

# ZQ310 Plus ZQ320 Plus

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว



P1131106-01TH

Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA  
zebra.com

ZEBRA และรูปห้วมัลลายเป็นเครื่องหมายการค้าของ Zebra Technologies Corp ซึ่งจดทะเบียนในหลายเขตอำนาจศาลทั่วโลก เครื่องหมายการค้าอื่นใดทั้งหมดเป็นสมบัติของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่นๆ Zebra Technologies Corp. 2023 และ / หรือ บริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธิ์

## 1 ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

### ข้อสำคัญ

ไปที่ [zebra.com/zq300plus-info](https://zebra.com/zq300plus-info) และติดตั้งไดรเวอร์สำหรับ  
เครื่องพิมพ์ของคุณ




[zebra.com/zq300plus-info](https://zebra.com/zq300plus-info)



ต้องติดตั้งไดรเวอร์ก่อนเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์มิฉะนั้นจะทำให้  
เกิดความยุ่งยาก หากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows ของคุณไม่ได้  
ได้ติดตั้งไดรเวอร์สำหรับเครื่องพิมพ์นี้ให้ดาวน์โหลดจาก  
[zebra.com/zq300plus-info](https://zebra.com/zq300plus-info) และติดตั้งก่อนดำเนินการต่อ


## 2 การนำเครื่องพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์

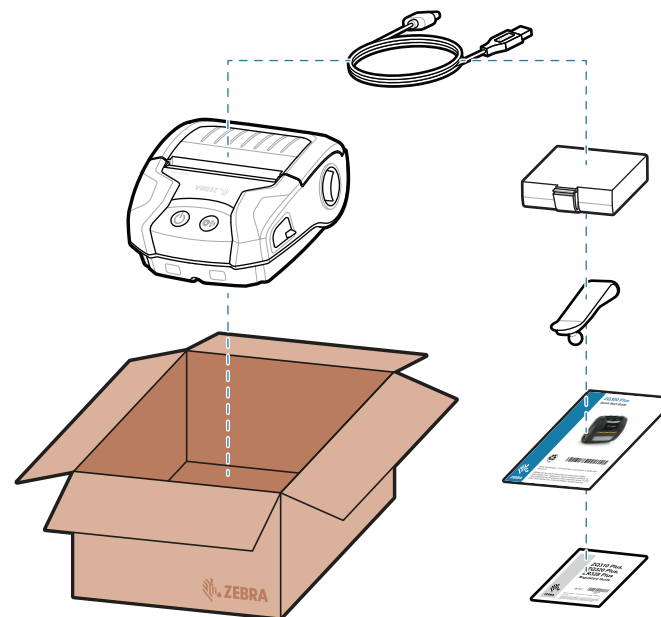

เก็บกล่องและวัสดุบรรจุภัณฑ์ไว้ใน  
กรณีที่คุณจำเป็นต้องจัดเก็บหรือจัด  
ส่งเครื่องพิมพ์ในอนาคต


ตรวจสอบว่าคุณมีรายการที่ถูก  
แสดงอยู่ อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่าง  
กันในแต่ละภูมิภาค

## 3 การถอดฟิล์มป้องกัน

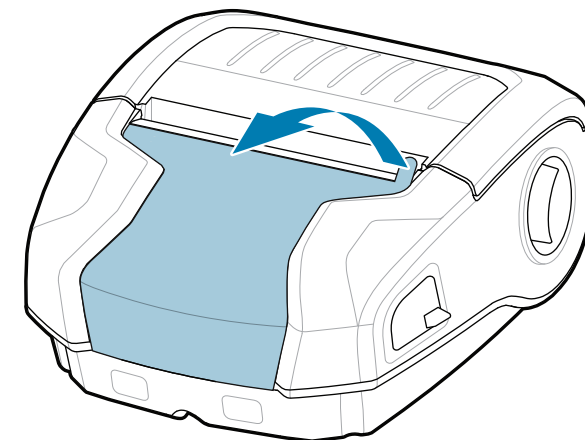

ZEBRA


## 4 การนำแบตเตอรี่ออก

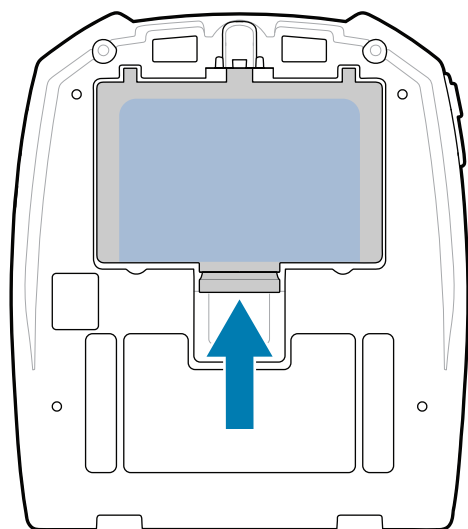


1. กดแถบปลดล็อกที่รางแบตเตอรี่

2. หมุนและยกชุดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องพิมพ์

3. ดึงแถบเทปฉนวนไฟฟ้าที่อยู่ด้าน  
ล่างของชุดแบตเตอรี่ขึ้น

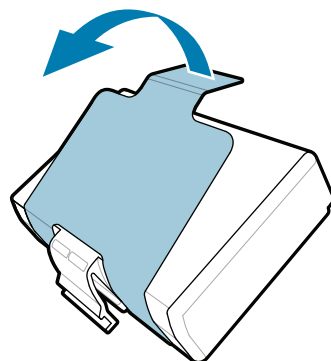


4. ลอกเทปฉนวนไฟฟ้าและนำออก  
จากส่วนบนของชุดแบตเตอรี่ เมื่อ  
ดึงออกมาแล้วให้ทิ้งไป

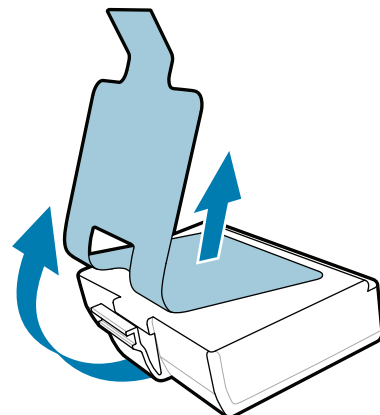


## 5 การชาร์จแบตเตอรี่

เพื่อให้สามารถจ่ายไฟไปยังเครื่องพิมพ์ได้ คุณ  
สามารถชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จ  
หรือแท่นชาร์จ หรือใช้อะแดปเตอร์ไฟ AC

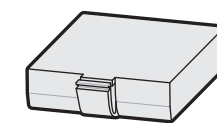


BTRY-MPM-22MA1-01


"Xs" ในหมายเลขชิ้นส่วนจะแตกต่างกันไป  
ตามภูมิภาค

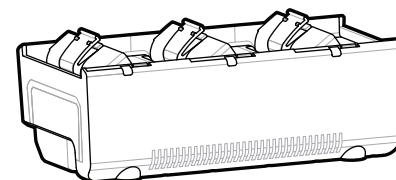


3-Slot Battery Charger  
SAC-MPP-3BCHGXX1-01

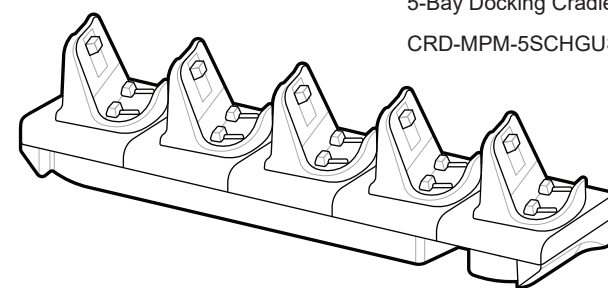

5-Bay Docking Cradle  
CRD-MPM-5SCHGUS1-01


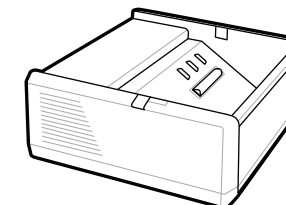



1-Slot Battery Charger  
SAC-MPP-1BCHGXX1-01

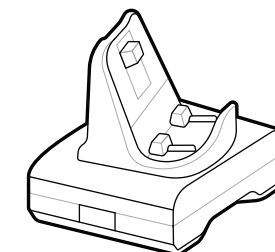



1-Bay Docking Cradle  
CRD-MPM-1SCHGUS1-01

AC-to-USB Adapter  
PWR-WUA5V12W0US

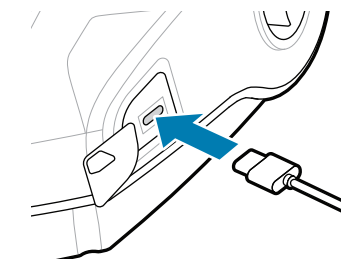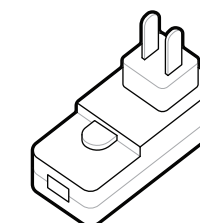

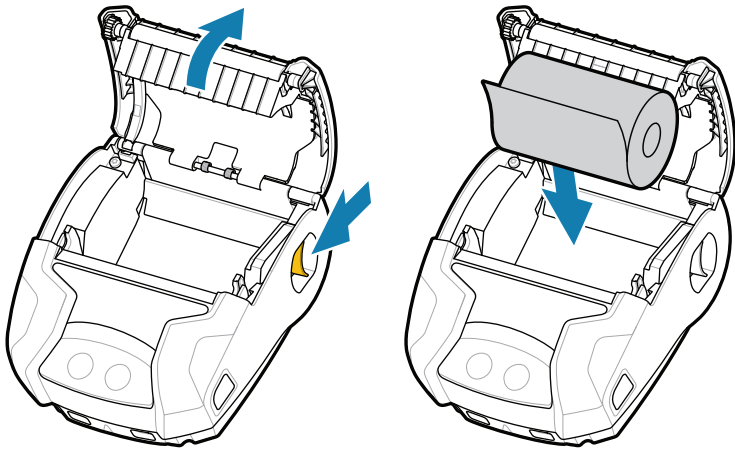


- 1. เลื่อนสลิปมปลดล็อกไปข้างหน้าเพื่อเปิดฝาครอบสือ
- 2. ใส่ขั้วนำวัสดุพิมพ์ลงในช่องใส่สือในทิศทางที่แสดงในภาพ

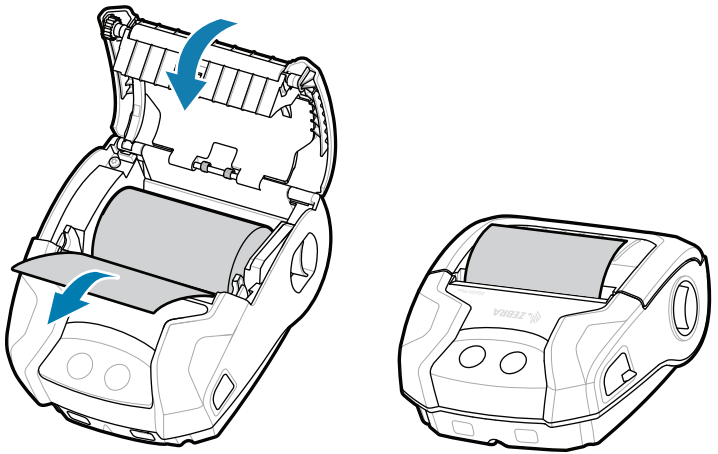
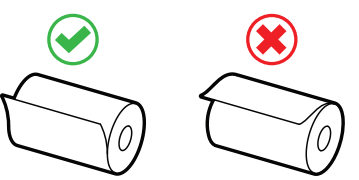


- 3. ปิดฝาครอบสือตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ป้อนปลายขั้วนำกระดาษด้านนอกเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง
- 4. ฝาปิดสือจะเข้าที่


กดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้อย่างน้อยสามวินาทีเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์

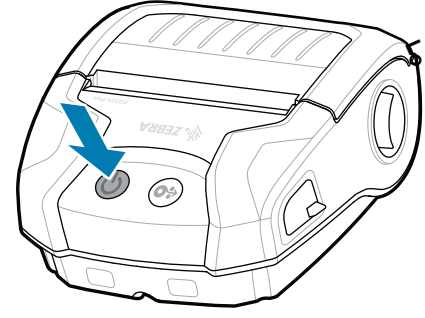

เมื่อขั้นตอนการเริ่มต้นการทำงานเสร็จสมบูรณ์วงแหวนแสดงการเปิด / ปิด จะยังคงติดสว่างอย่างต่อเนื่อง ไฟแสดงสถานะ LED ( ข้อผิดพลาด , แบตเตอรี่ , WiFi , Bluetooth ) จะแสดงสถานะปัจจุบันของเครื่องพิมพ์

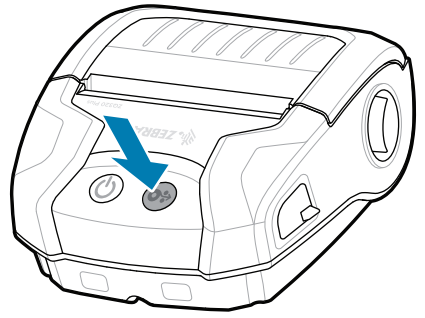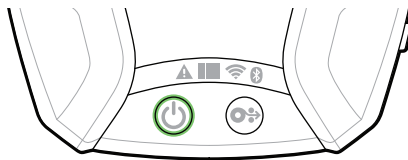

กดปุ่ม **FEED** ค้างไว้เพื่อเลือกกระดาษผ่านทางช่องกระดาษ

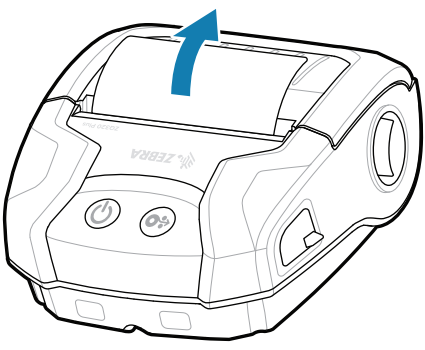



กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ ZQ3 Plus โดยใช้แอปพลิเคชัน Zebra Printer Setup Utility ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Google Play™ store สำหรับอุปกรณ์ Android™ หรือจาก App Store® สำหรับอุปกรณ์ iOS®



Zebra Printer Setup Utility



ใช้ NFC และ Bluetooth เพื่อจับคู่อุปกรณ์ เพื่อความสะดวกในการจับคู่ MAC แอดเดรสของ Bluetooth จะมีเลขติดอยู่ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์และบนกล่องโดยใช้บาร์โค้ด

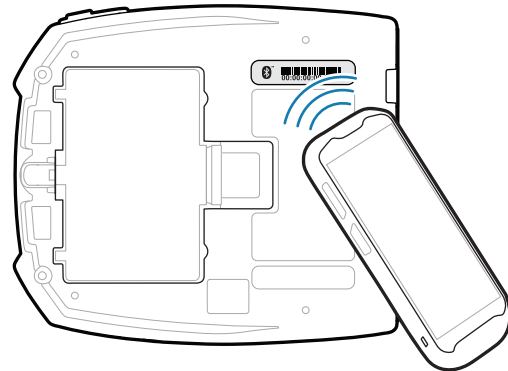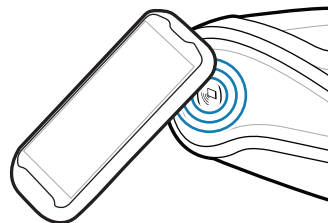

ดูเอกสารสำหรับผู้ใช้และวิดีโอวิธีการ [zebra.com/zq300plus-info](https://zebra.com/zq300plus-info)



ต้องการออกแบบป้ายฉลากไหม [zebra.com/zebradesigner](https://zebra.com/zebradesigner)



เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Zebra ของแท้ [zebra.com/supplies](https://zebra.com/supplies)



ต้องการจัดการเครื่องพิมพ์ของท่านหรือไม่ ? [zebra.com/profilemanager](https://zebra.com/profilemanager)



ดูคำตอบและฐานความรู้ [zebra.com/knowledge](https://zebra.com/knowledge)



เข้าร่วมการเชื่อมต่อชุมชนของผู้ใช้ Zebra และแอมบาสเดอร์ [zebra.com/supportcommunity](https://zebra.com/supportcommunity)



ติดต่อ Zebra เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ของคุณ [zebra.com/contactsupport](https://zebra.com/contactsupport)



ต้องการรักษาความปลอดภัยเครื่องพิมพ์ของคุณหรือไม่ [zebra.com/printsecure](https://zebra.com/printsecure)



เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลลิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์ [ip.zebra.com](https://ip.zebra.com)

