

ZEBRA® ZQ500™ Serisi

4 Yuvalı Güç İstasyonu

Kurulum Kılavuzu

Ç NDEK LER

Mülkiyetle İgili Bildirimler	3
Ürün yile tirmeleri	3
FCC Uyumluluk Bildirgesi	3
Kanada Uyum Bildirimi	3
Ajans Onayları ve Düzenleyici Bilgiler	3
Sorumluluk Feragatı	4
Dolaylı Hasarlar çin Sorumlulu un Reddi	4
Telif hakları	4
Belge Terim Kuralları	5
Kurulum Güvenli i	6
Gösterge ve Parça Açıklamaları	7
Açıklamalar	7
ekil 1: ZQ500 4 Yuvalı Güç stasyonu	7
Giri	8
Kurulum	8
ekil 2: Paketin çindekiler	8
Kurulum için Gerekenler	9
Seçenek 1	9
Seçenek 2	9
ekil 3: Masaüstüne Montaj	9
ekil 4: Duvara Montaj	9
Güç Adaptörü Oryantasyonu	10
Seçenek 1	10
Seçenek 2	10
ekil 5: Güç Adaptörü 1	10
ekil 6: Güç Adaptörü 2	10
Yazıcıyı Güç stasyonu Üzerinde Kullanmak	11
ekil 7: Kenetleme Kapa ı	11
ekil 8: Yazıcı Kenetleme	11
Yazıcının Çıkarılması	12
ekil 9: Yazıcının Çıkarılması	12
Yazıcıya Eri im	13
Yuva Göstergeleri	13
AC Adaptör	13
Ek A: Teknik Özellikler	14
Teknik Destek	15
Sadece ABD	15
Tüm Di erleri	15

Mülkiyetle İgili Bildirimler

Bu kılavuzda mülkiyeti Zebra Technologies Corporation şirketine ait bilgiler yer almaktadır. Sadece burada anlatılan ekipmanları çalıştıran ve bakımını yapan tarafların bilgilendirilmesi amacını gütmektedir. Bu tür mülkiyet bilgileri, Zebra Technologies Corporation'ın açık yazılı izni olmadan diğer taraflar tarafından başka hiçbir amaç için kullanılamaz, çoğaltılamaz veya ifşa edilemez.

Ürün yile tirmeleri

Ürünlerin sürekli olarak iyileştirmeleri Zebra Technologies'in bir politikası olduğundan, tüm spesifikasyonlar ve işaretler uyarı yapılmadan değiştirilebilir.

FCC Uyumluluk Bildirgesi

B Sınıfı dijital cihaz. Yapılan testlerle ev veya ofis içi kullanım alanındaki FCC standartlarına uyduğu belirlenmiştir.

UYARI Bu ürünle kullanılan yazıcının bazı modellerinde radyo frekansına maruz kalınmaktadır. FCC RF maruziyet gerekliliklerine uyulması amacıyla, bu cihaz, yazıcının Kullanım Kılavuzu'nda belirtilen kullanım koşullarına ve talimatlarına göre çalıştırılmalıdır. Bu ürünle birlikte kullanılan yazıcıda birkaç radyo seçeneği mevcuttur. Yazıcının Kullanım Kılavuzu'nda her bir radyo seçeneğine ayrılan bölümde ilave düzenleyici bilgiler mevcuttur.

Bu ünitede Zebra Technologies Corporation tarafından açıkça onaylanmamış değişiklikler yapılması, kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Kanada Uyum Bildirimi

Bu B Sınıfı dijital ekipman, Canadian ICES-003 standardı ile uyumludur.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Ekipman sertifikasyon numarasından önce "IC:" yer alması, Kanada Endüstrisi teknik spesifikasyonlarının karşılandığını göstermektedir. Ancak sertifikalanan ürünün kullanıcıyı memnun edecek şekilde çalışacağını garanti etmez.

Ajans Onayları ve Düzenleyici Bilgiler

- FCC bölüm 15 B Sınıfı
- Kanada Standardı ICES-003 B Sınıfı
- EN55022 B Sınıfı Avrupa Elektromanyetik Radyasyon Standardı
- EN55024 Avrupa Bağışıklık Standardı
- EN60950 Güvenlik Standardı
- VCCI (Japonya)
- CE (AB/EFTA)
- SABS (Güney Afrika)

Sorumluluk Feragatı

Bu kılavuzda doğru bilgilerin sağlanması için her türlü çaba sarf edilmiş olmasına karşın, Zebra Technologies Corporation hiçbir hatalı bilgi veya eksik bilgi için sorumluluk kabul etmez. Zebra Technologies Corporation bu türden her tür hatayı düzeltme hakkını saklı tutar ve bunlardan kaynaklanan sorumlulukları reddeder.

Dolaylı Hasarlar için Sorumlulu un Reddi

Zebra Technologies Corporation veya ekli ürünün yaratılması, üretilmesi veya teslimatında bulunan diğer tüm taraflar, bu ürünün kullanımından, kullanılmasının sonucundan veya kullanılamamasından kaynaklanacak hiçbir hasardan (kar kaybı, iş kesintisi, iş bilgilerinin kaybı veya diğer her türlü maddi kayıp dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla), Zebra Technologies Corporation bu tür hasarların oluşabileceğine dair bilgilendirilmiş olsa dahi, sorumlu olmayacaktır. Bazı devletler tesadüfi veya neden olunan zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermediğinden, yukarıdaki sınırlama sizin için geçerli olmayabilir.

Telif hakları

Bu kılavuzdaki telif hakları ve içinde anlatılan etiket yazıcı motoru Zebra Technologies Corporation’a aittir. Bu kılavuzun veya etiket yazdırma motorundaki yazılımın yetkisiz bir şekilde çoğaltılması, bir yıla kadar hapis ile 10.000 ABD dolarına kadar ceza verilmesine neden olabilir (17 U.S.C.506). Telif hakkını ihlal edenler hukuki yükümlülöklere maruz kalabilirler.

ZebraLink ve tüm ürün adları ve numaraları ticari markalardır ve Zebra ve Zebra logosu, ZPL, ZPL II, Element Energy Equalizer Devresi ve E3 Devresi, ZIH Corp.’un tescilli ticari markalarıdır. Tüm hakları dünya çapında saklıdır.

CG Triumvirate, AGFA Monotype Corporation’ın ticari markasıdır. Tüm hakları dünya çapında saklıdır. CG Triumviratetm yazı tipi © AGFA Monotype Corporation. Intellifont® kısmı © AGFA Monotype Corporation. Tüm hakları dünya çapında saklıdır. UFST, AGFA Monotype Corporation şirketinin ticari markasıdır. Tüm hakları dünya çapında saklıdır.

Diğer tüm marka isimleri, ürün isimleri ve tescilli markalar ilgili sahiplerine aittir.

©2014 ZIH Corp

Belge Terim Kuralları

Bazı bilgileri anlatmak üzere bu belge boyunca aşağıdaki yöntemler kullanılmıştır.



Dikkat • Elektrostatik bo alma potansiyeline kar ı sizi uyarır.



Dikkat • Elektrik çarpması olasılı ına kar ı sizi uyarır.



Uyarı • Kaçınılmadı ı takdirde ölümlle veya ciddi yaralanmayla sonuçlanacak olan yakın ve tehlikeli bir durum oldu unu gösterir. Herhangi bir ekipman üzerinde çalı madan önce, elektrik devreleri ile ilgili tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için standart uygulamaları ö renin.



Dikkat • A ırı sıcaklı ın yanmaya sebep olabilece i bir duruma kar ı sizi uyarır.



Dikkat • Belirli bir eylemi gerçekle tirdi iniz veya bu eylemden kaçınmadı ınız takdirde fiziksel zarar görebilece iniz hakkında sizi uyarır.



Dikkat • Belirli bir eylemi gerçekle tirdi iniz veya bu eylemden kaçınmadı ınız takdirde donanımın fiziksel zarar görebilece i hakkında sizi uyarır.



Önemli • Bir görevi bitirmek için temel art olan bilgileri sunar.



Not • Ana metinin önemli noktalarını vurgulayan ya da ek olan nötr veya pozitif bilgileri sunar.

Kurulum Güvenli i



Dikkat • Bu ekipmanın kurulumu, de i tirilmesi ve servis i lemleri sadece e itimli ve kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.



Uyarı • Yuvaya do ru güç adaptörünün ba lanmasını sa lamak çok önemlidir.



Not • Zebra Technologies Corporation, bu ekipmanın herhangi bir güç kayna ına hatalı biçimde takılması sonucunda meydana gelen yaralanmalardan veya ekipmanda meydana gelen hiçbir hasardan sorumlu de ildir.



Dikkat • Bu ekipmanın kurulumu, bu kurulum kılavuzuna uygun ekilde ve gerekti i gibi e itim görmü kalifiye personelin gözetimi altında yapılmalıdır.




Dikkat • Yuva veya di er 5 pimli konektörler üzerine madeni paralar, anahtarlar, ata lar veya ba ka nesneler koymayın.



Dikkat • ZQ500 4 Yuvalı Güç stasyonu için yalnızca onaylanan güç kayna ını kullanın. Alternatif bir güç kayna ı kullanılması durumunda ürün garantisi geçersiz olur ve üründe hasar meydana gelebilir.

Gösterge ve Parça Açıklamaları

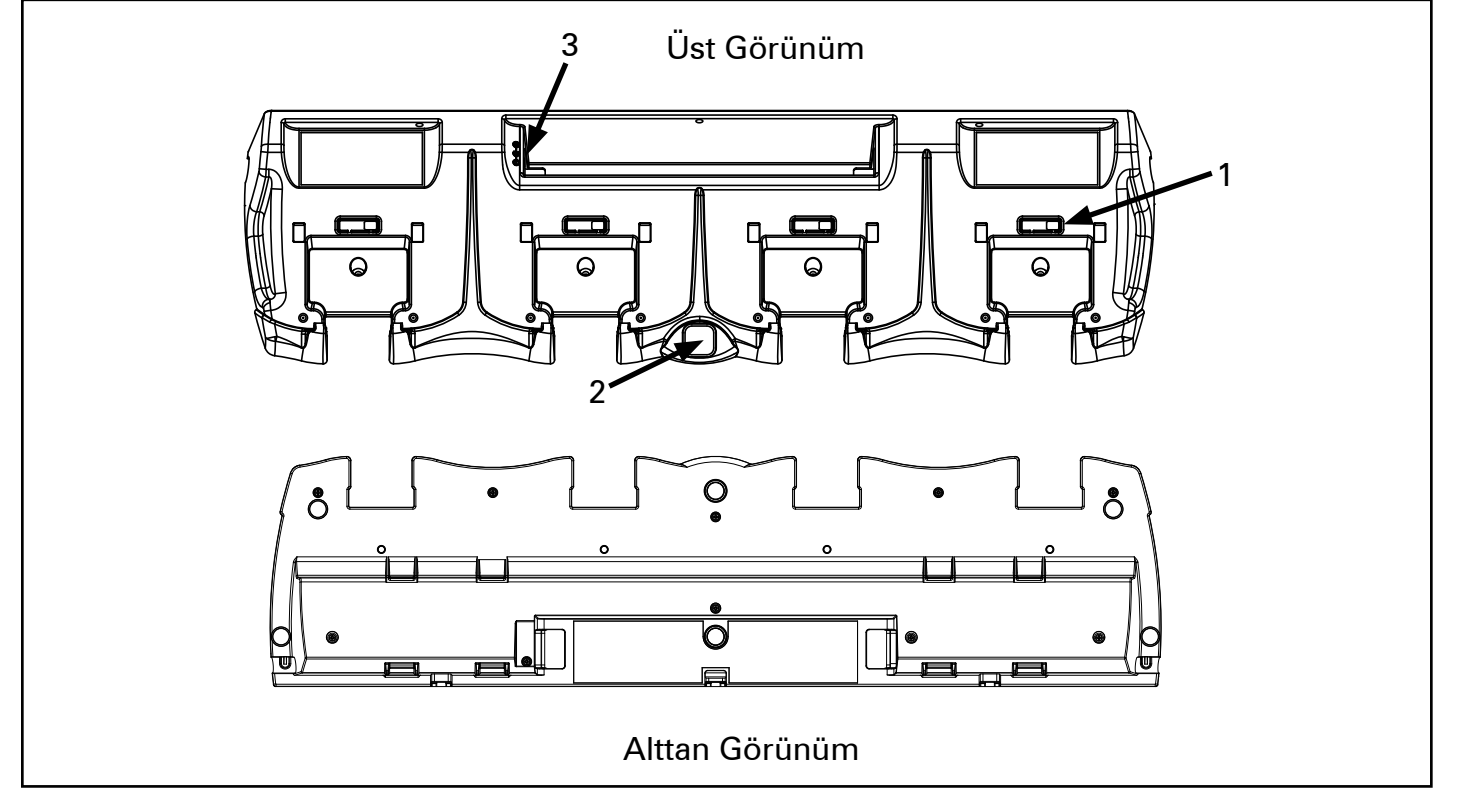


ekil 1: ZQ500 4 Yuvalı Güç stasyonu

Açıklamalar

1. Yazıcı (4) için 5 pimli kenetlenme bağlantı noktası konektörü
2. Güç göstergesi
3. DC güç kaynağı giriş jakı

ekil 2: Paketin içindekiler

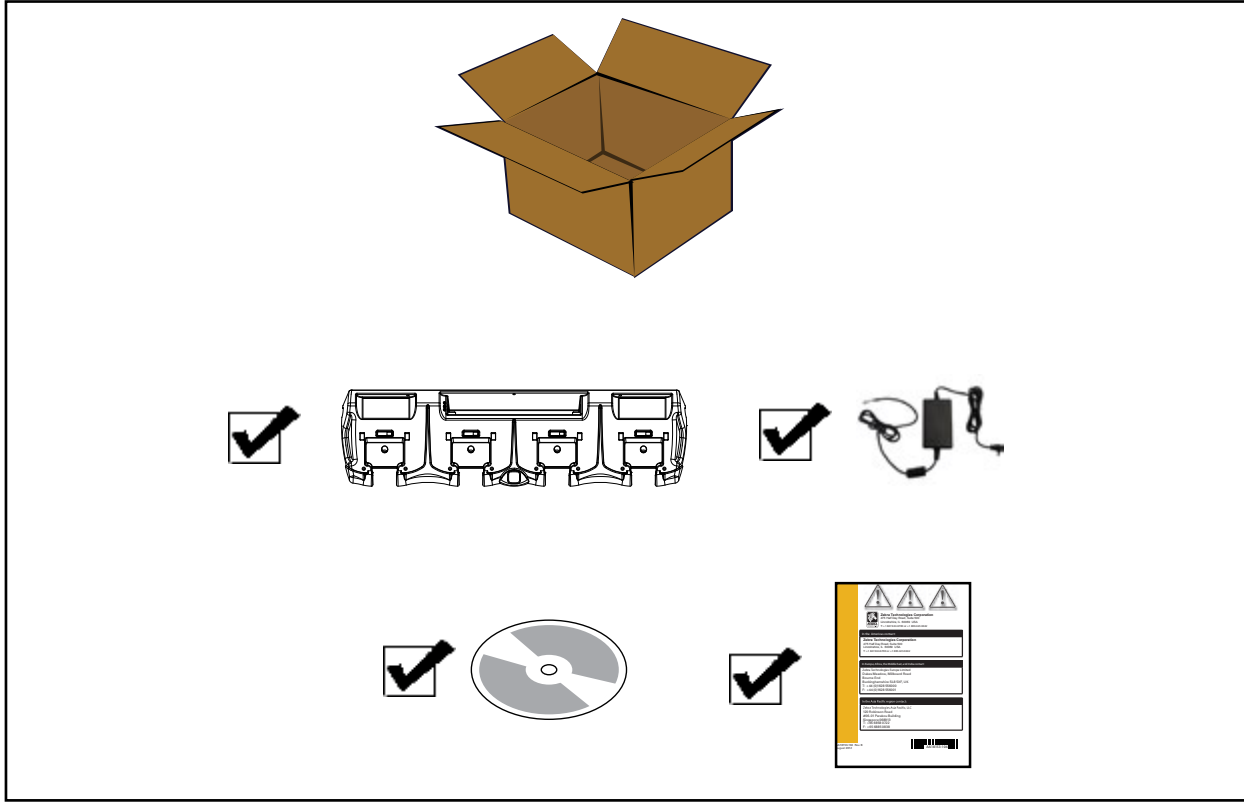

Giri

ZQ500 4 Yuvalı Güç İstasyonu, toplam dört (4) adet ZQ510 veya ZQ520 yazıcının kenetlenmesine ve şarj edilmesine imkan tanır. Güç İstasyonu, yazıcının tüm işlevlerini sürdürmesine imkan tanırken, pilin şarj edilmesini de sağlar.

Güç İstasyonu tek giriş bağlantısına sahiptir:

- Temin edilen AC/DC güç adaptörüne bağlanan bir DC güç kaynağı girişi.

Aşağıdaki talimatlar, 4 Yuvalı Güç İstasyonunun kurulumu ve kullanımı ile ilgili ayrıntıları vermektedir. Bu talimatların dikkatle uygulanması, yazıcı Güç İstasyonuna kenetlendiği zaman güvenli ve güvenilir bir performans elde edilmesini sağlayacaktır.

Kullanıcı, yazıcının kullanımı hakkında tüm bilgileri edinmek için daima ZQ500 Serisi Kullanım Kılavuzu'na (P1064404-001) bakmalıdır.

Kurulum

ZQ500 4 Yuvalı Güç İstasyonu, toplam dört (4) ZQ500 Serisi yazıcıyı kenetlemenize imkan tanır. Güç İstasyonu kurulum öğeleri arasında ürünle birlikte verilen bir AC/DC güç adaptörü (p/n P1026943-1) mevcuttur. Bu adaptör, yazıcıların çalışması ve pillerini şarj etmesi için güç sağlar.



Not • Güç stasyonunu masaüstüne ve duvara sabitlemek için kullanılan donanım, kurulum kitlerinde mevcut de ildir.




Not • Ka ıdın yüklenmesine olanak vermek için yazıcının etrafında bo bir alan bırakmak önemlidir.

Kurulum için Gerekenler

- 1/4 inç'lik (6 mm) delme uçlu bir elektrikli matkap
- Genel el aletleri
- Ahşap vidaları

Seçenek 1

4 Yuvalı Güç İstasyonunu masaüstüne veya rafa bağlarken aşağıda daire içine alınmış dört (4) giriş deliğini kullanın:

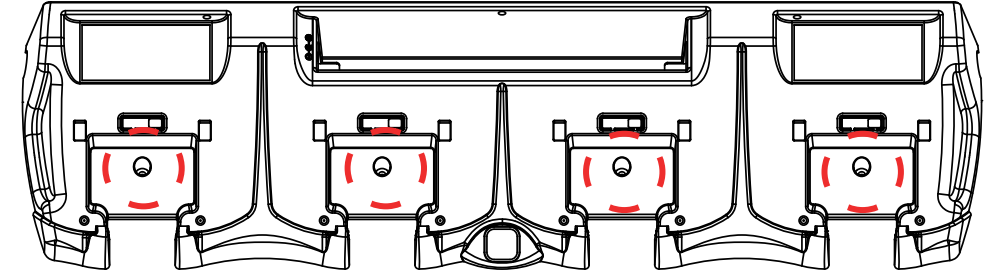


ekil 3: Masaüstüne Montaj

Seçenek 2


Güç İstasyonunu duvara takarken:

1. Montaj alanındaki duvar saplamalarını bulun.
2. Aşağıda daire içine alınan giriş deliklerini kullanarak üç (3) delik açın (Görünüm 1).
3. Ünitenin, aşağıda daire içine alınan arka kısmındaki kılavuzları kullanarak üç (3) ek delik açın (Görünüm 2).
4. Duvara sabitlemek için yukarıda listelenen donanımı kullanın.

ekil 4: Duvara Montaj

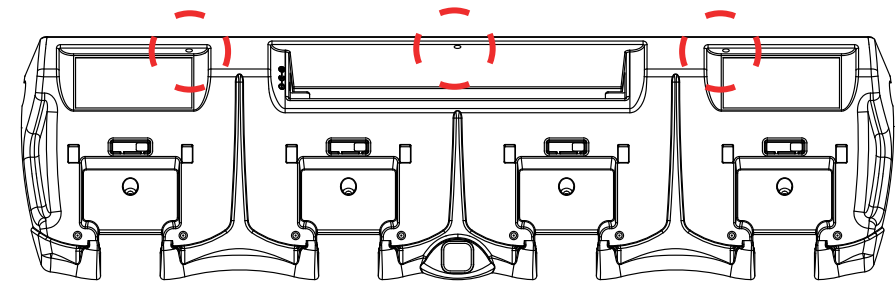

Görünüm 1

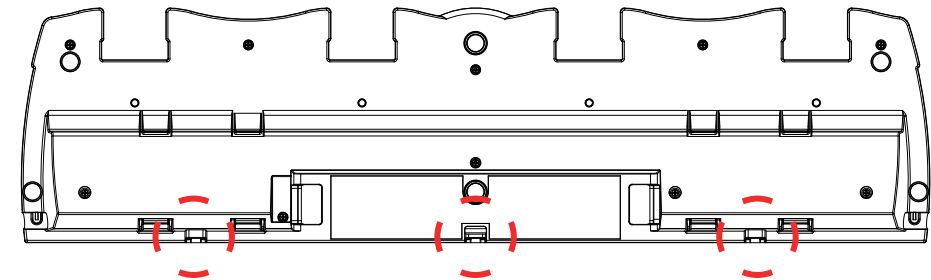


Görünüm 2

Güç Adaptörü Oryantasyonu

Güç adaptörü Güç İstasyonuna iki şekilde takılabilir.

Seçenek 1

1. Güç Adaptörünü, Güç İstasyonunun üzerindeki girintiyi takın.
2. DC Girişini aşağıda gösterilen yere bağlayın.
3. AC kablosunu kuyunun diğer karşısındaki açıklıktan geçirin.

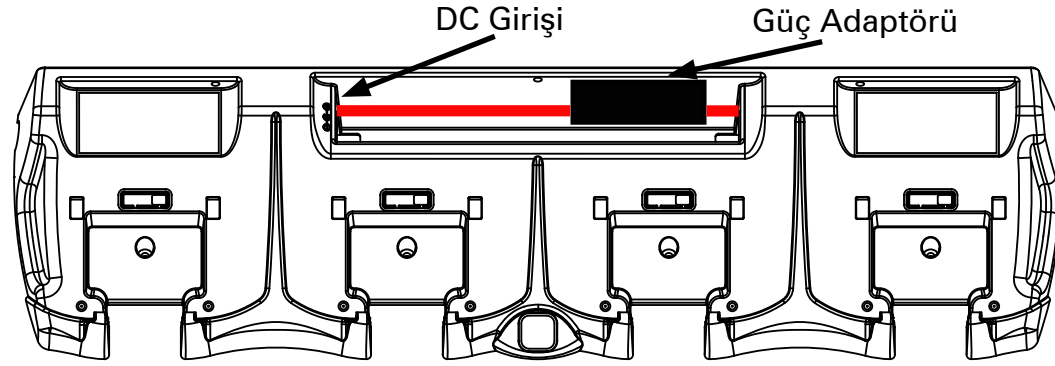


ekil 5: Güç Adaptörü 1

Seçenek 2

1. Güç Adaptörünü, Güç İstasyonunun altındaki aşağıda gösterilen yere bırakın.
2. Güç Adaptörünü tabana sabitlemek için iki (2) velcro kayışı plastik direklere takın.
3. DC Girişini aşağıda gösterilen yere bağlayın.
4. Sabitlemek için AC kablosunu kablo tutucunun altından geçirin.



Not • Güç Adaptörü, Güç stasyonunun altındaki ters girintiyi de konumlandırılabilir.

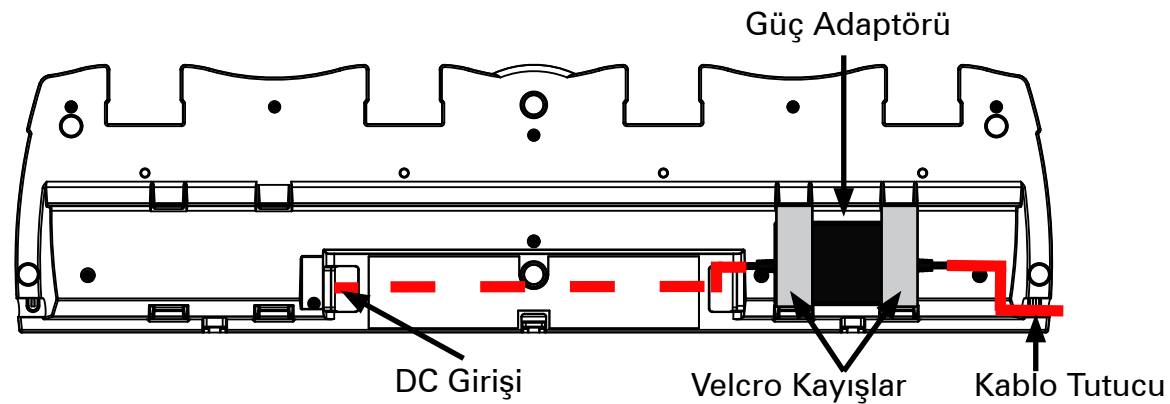


ekil 6: Güç Adaptörü 2


Yazıcıyı Güç stasyonu Üzerinde Kullanmak


Yazıcıyı Güç İstasyonuna kenetlemek üzere hazırlamak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

- Pili yazıcıdan çıkarın.
- Yazıcının altındaki plastik Kenetlenme Bağlantıları Kapağını sökmek için madeni para veya küçük bir tornavida kullanın.
- Pili takın.

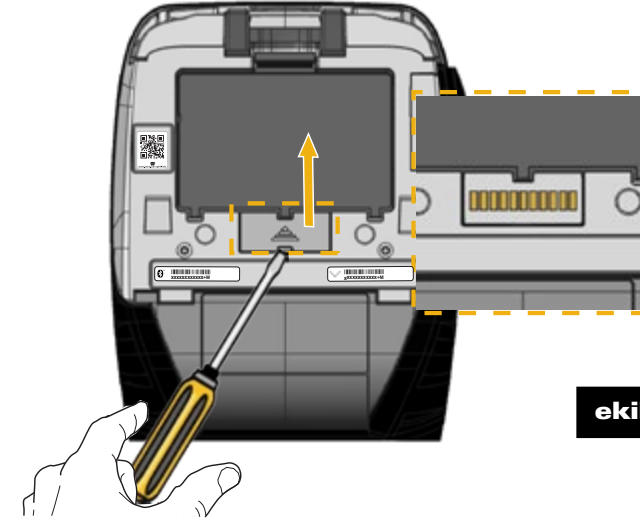

- Gerekirse, Zebra temizleme kalemi veya %70'lik izopropil alkol dökülmüş bir pamuklu bez kullanarak kenetlenme bağlantılarındaki kalıntıları temizleyin.
- Aşağıdaki Adım 1'de gösterildiği gibi, yazıcının önünü Güç İstasyonunun önündeki iki (2) kılavuz kancasına hizalayın. Yazıcıyı yavaşça Güç İstasyonuna itin.
- Mandallar sağlam bir şekilde yerlerine oturana kadar yazıcıyı Güç İstasyonunun üzerinde aşağıya doğru bastırın (Adım 2).

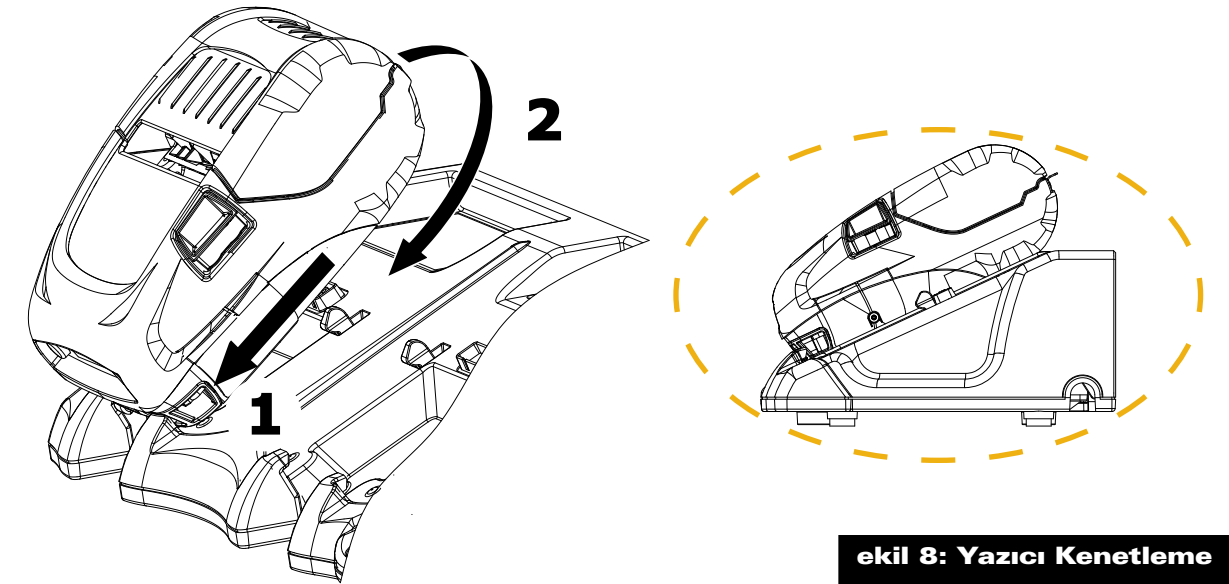

- Yazıcının ön tarafındaki şarj LED'inin  ve Güç İstasyonu panelindeki güç göstergesi LED'inin (Şekil 1, No 2) yandığına emin olun.
- Yazıcıyı açın ve yazıcının gerektiği gibi çalıştığına emin olmak için bir yapılandırma etiketi yazdırın. Bir yapılandırma etiketi bastırmakla ilgili talimatları görmek için ZQ500 Serisi Kullanım Kılavuzuna bakın.




Not • Uzatmalı pil veya dış iskelet kullanan bir yazıcı Güç stasyonuna kenetlenemez. Ancak, yumuşak kılıf içerisindeki bir yazıcı kenetlenemez.

Tüm ZQ500 serisi yazıcılar Güç İstasyonuyla kenetlendiğinde şarj olur. Talimatlar için ZQ500 Serisi Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Yazıcının Çıkarılması

Yazıcıyı Güç İstasyonundan çıkarmak için şunları yapın:

1. Yazıcının arkasını kaldırın.
2. Yazıcıyı yukarı döndürün ve yuvadan çıkarın.

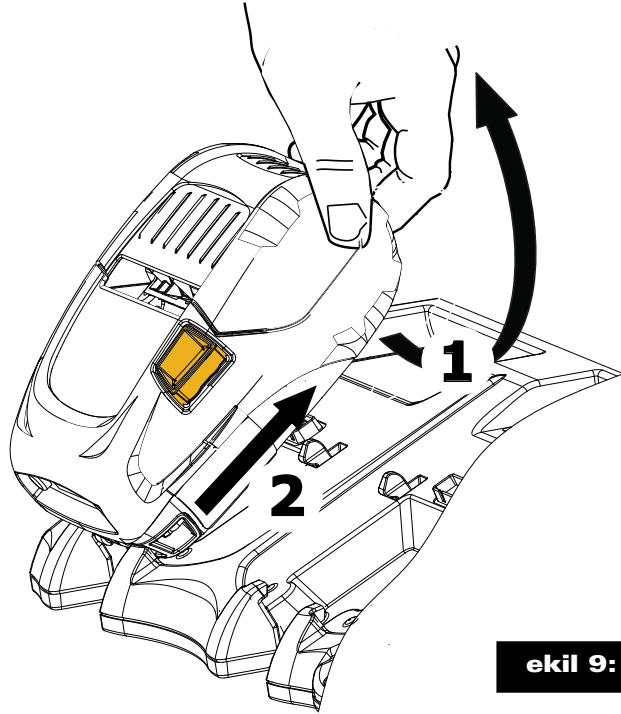

ekil 9: Yazıcının Çıkarılması

Yazıcıya Erişim

Yazıcı Güç İstasyonuna yerleştirilmişken baskı malzemesi bölmesine ve kullanıcı kontrollerine erişilebilir.

Yazıcıyı çıkartmanız gerekirse, yukarıda Yazıcı Kurulumu ve Çıkarılması bölümünde ayrıntıları verilen çıkarma prosedürünü takip edin.

Yazıcı Güç İstasyonundayken yazıcı üzerindeki DC giriş silindirik jak bağlantısı KULLANILAMAZ.

Yuva Göstergeleri

Güç İstasyonunun ön panelinin üzerinde LED göstergeler bulunur. Yuvaaya güç sağlandığında, güç LED'i (Şekil 1, No 2) yeşil yanar. Şarj durumu, yazıcının ön tarafındaki şarj LED'inde gösterilir.

Arıza durumunun nedeni, pilin iç sıcaklığının belirlenen sınırları aşması (çok sıcak veya çok soğuk olması) ya da pil içinde meydana gelen bir kısa devre olabilir. Pil sıcaklığının belirtilen şarj sıcaklığı aralığına geri dönmesine izin verin, sonra tekrar şarj etmeyi deneyin. Arıza durumu devam ederse, pili kullanmayı kesin.

AC Adaptör

- AC Girişi: 100V - 240V
- DC Çıkışı: 12V



Not • Yazıcı üzerindeki arj LED'i yanmıyorsa, yazıcı Güç stasyonuna gerektiği gibi yerle tirilmemiştir. Yazıcıyı çıkartın, sonra tekrar kenetleyin ve arj LED'nin yanıp yanmadığına bakın.

Ek A: Teknik Özellikler

Fiziksel

- Yükseklik: 80 mm (3,14 inç)
- Uzunluk: 702 mm (27,6 inç)
- Genişlik: 171 mm (6,73 inç)
- Ağırlık (yalnızca yuva): 2,6 kg (5,73 lb.)

Çevresel

- Çalışma Sıcaklığı: -4°F (-20°C) - 104°F (40°C)
- Depolama Sıcaklığı: -22°F (-30°C) - 150,8°F (66°C)
- Nem: %10 - %90 yoğuşmasız
- Düşme: Sert zemine (4 yazıcılarla) düşme 3 fit (0,9 m)
- Düşme: Sert zemine (yazıcısız) düşme 4 fit (1,2 m)
- Titreşim: Mil-Std-810 Uyarınca

Teknik Destek

Sadece ABD

Zebra, 4 Yuvalı Güç İstasyonunun kurulumu ve kullanımı ile ilgili sorular için bir yardım hattı bulunur.

Bizi aradığınızda, teknik destek personelinin size yardımcı olabilmesi için söz konusu uygulamanızla ilgili olabildiğince çok bilgiyi lütfen hazırlayın. ABD için numara: (800)-423-0442. Bu numara Pazartesi ile Cuma günleri arasında, 8:00 ile 16:30 arasında açıktır.

Tüm Di erleri

Teknik destek almak için lütfen aşağıda listelenen yerel Zebra satış temsilcinize başvurun:

Zebra Technologies Europe Limited

Dukes Meadow
Millboard Road
Bourne End
Buckinghamshire SL8 5XF, Birleşik Krallık
Tel: +44 (0)1628 556000
Faks: +44 (0)1628 556001

Zebra Technologies Asia Pacific, LLC

120 Robinson Road
#06-01 Parakou Building
Singapur 068913
Tel: +65 6858 0722
Faks: +65 6885 0838

Zebra Technologies

Latin Amerika Satış Ofisi
9800 NW 41 Street
Suite 220
Doral, Florida 33178 ABD
Tel: +1.305.558.8470
Faks: +1.305.558.8485



Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Road, Suite 500
Lincolnshire, IL 60069 ABD
Tel: +1 847.634.6700 ya da +1 800.423.0442