



ZEBRA® ZQ500™ Series

Мобилни принтери

Кратко ръководство
за употреба

Съдържание

В кутията 3

Преглед..... 4

Отстраняване и поставяне на батерията..... 6

Зареждане на интелигентната батерия..... 7

 UCL172-Зарядно устройство с 4 гнезда (AC18177-5)..... 7

 Интелигентно зарядно устройство-2 (SC2) Зарядно устройство за една батерия (P1031365-063) 8

 Електрически адаптер за хранване (включен в комплекта р/п P1031365-XXX)..... 9

 Гнездо за уреда (P1063406-029)..... 10

 Станция за зареждане с 4 гнезда (P1063406-027) 10

Зареждане на носител (показан ZQ510) 11

Начини за свързване на принтера 12

 Чрез компютър 12

 Чрез Bluetooth (NFC) 12

 Чрез BT/WLAN 12

Бутони за управление на принтера 13

Почистване на принтерите 14

Акcesoари..... 15

 Четец за магнитни карти 15

Акcesoари продълж..... 16

 Каишка за ръка (BT16899-1) 16


 Дръжка за рамо (BT11132-1) 16

 Мек калъф (P1063406-037/-038)..... 16

Акcesoари продълж..... 17

 Щипка за колана 17

Продуктова поддръжка..... 18

 **Винаги преглеждайте информационния лист с Важна информация за безопасност, който се изпраща с всеки принтер, както и Техническият Бюлетин, който се изпраща с всяка батерия. Тези документи описват процедури, които осигуряват максимална надеждност и безопасност, докато използвате този принтер.**


 **Работи с:**





 **Сертифициран:**




В кутията

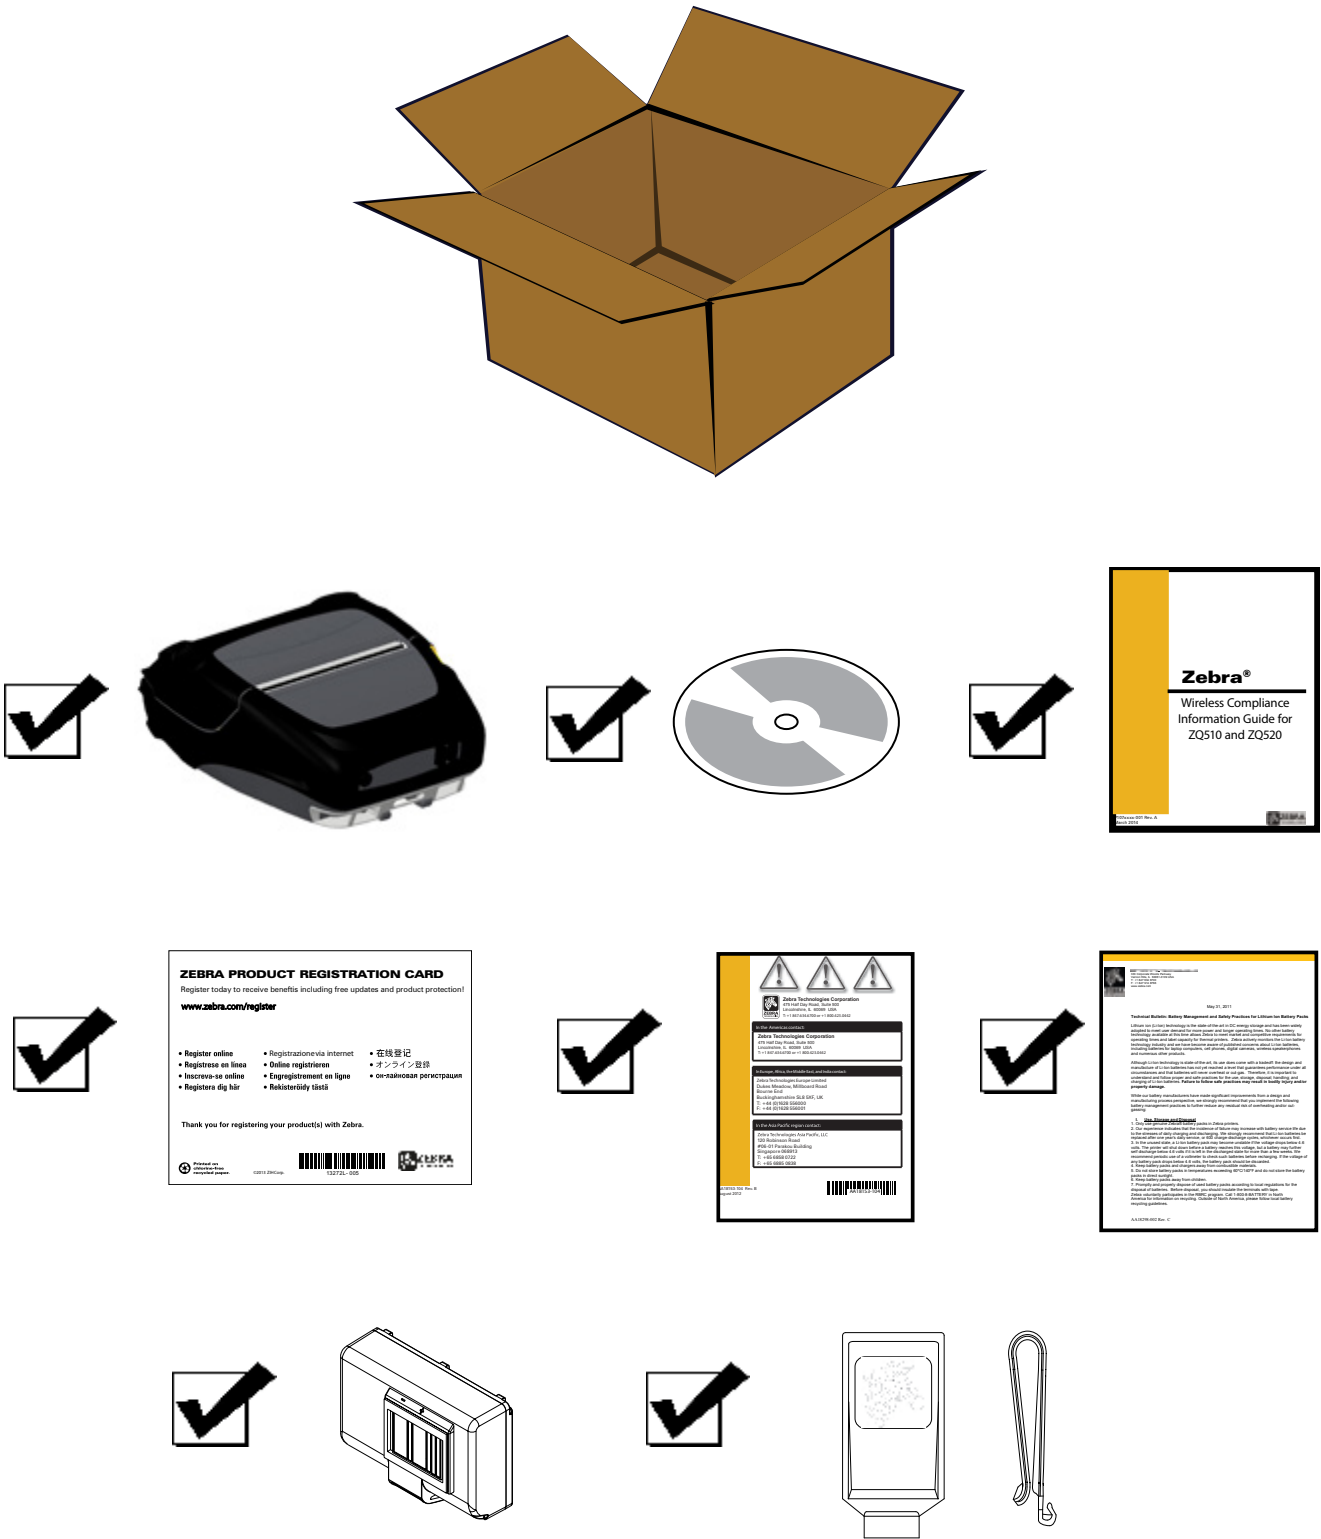

Преглед

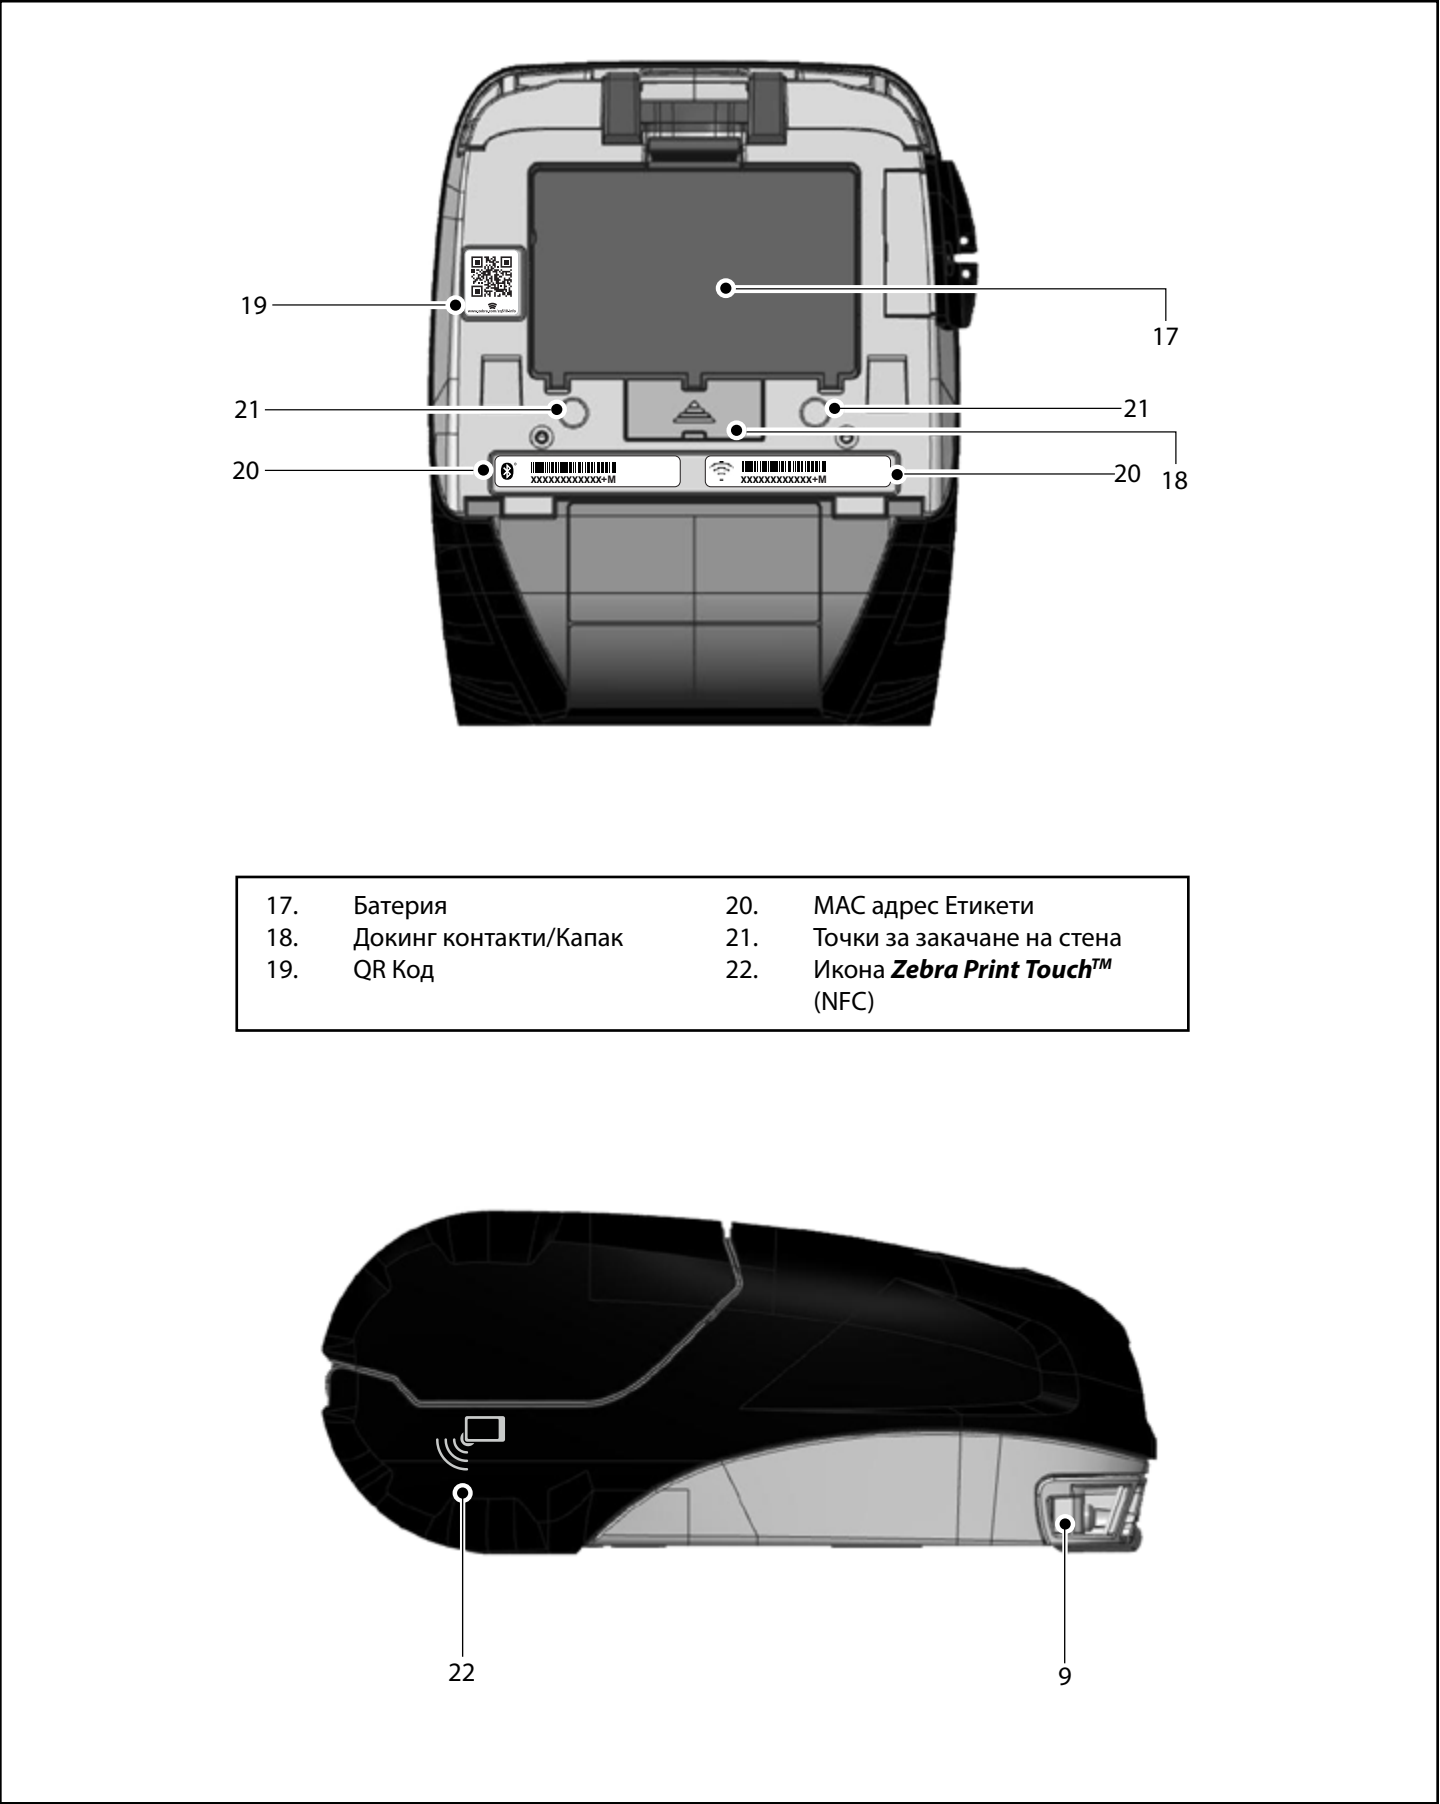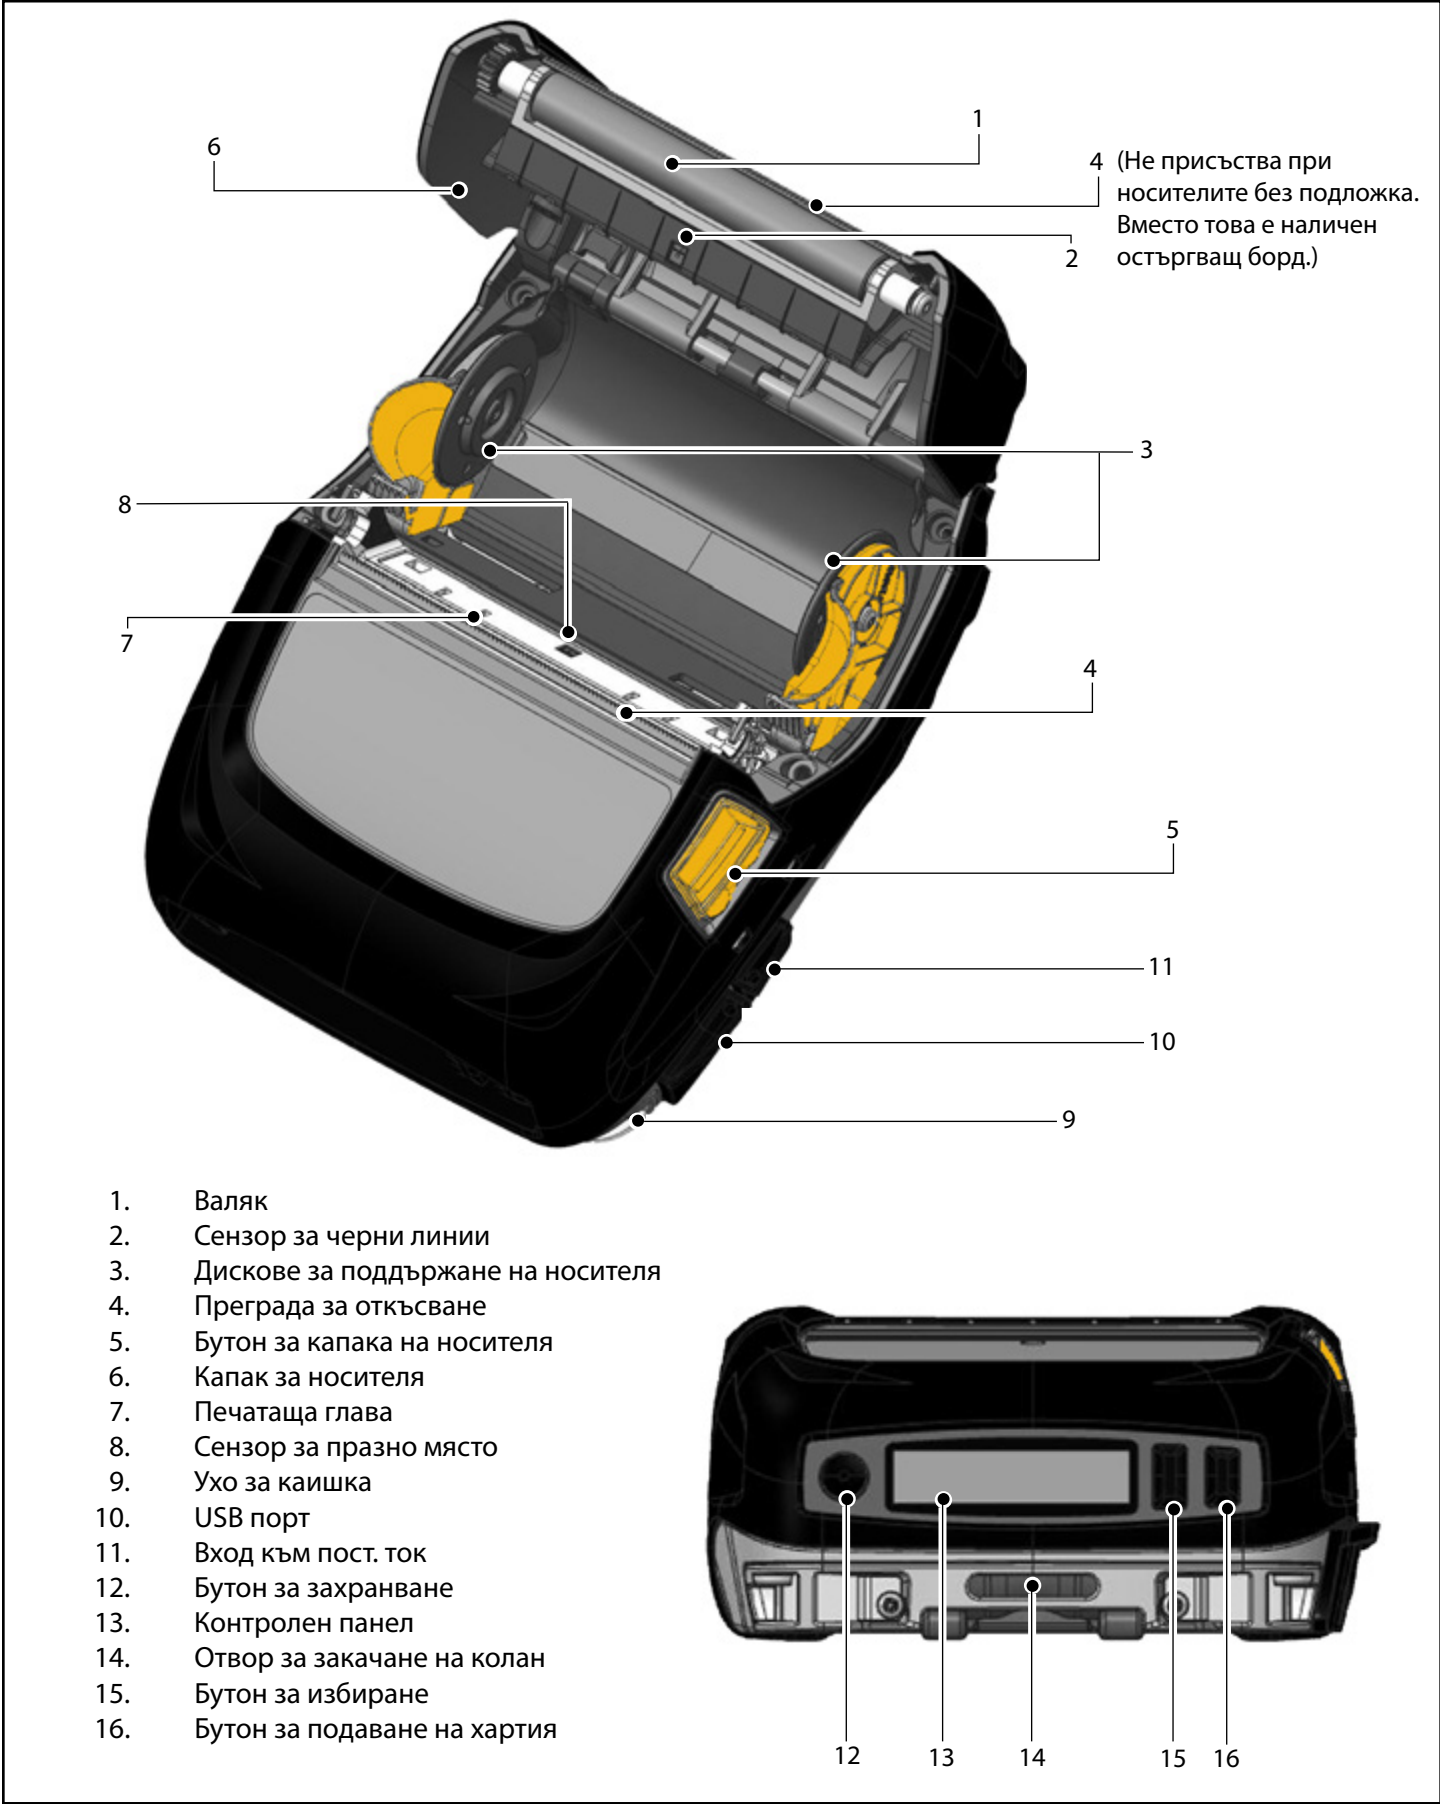


Отстраняване и поставяне на батерията

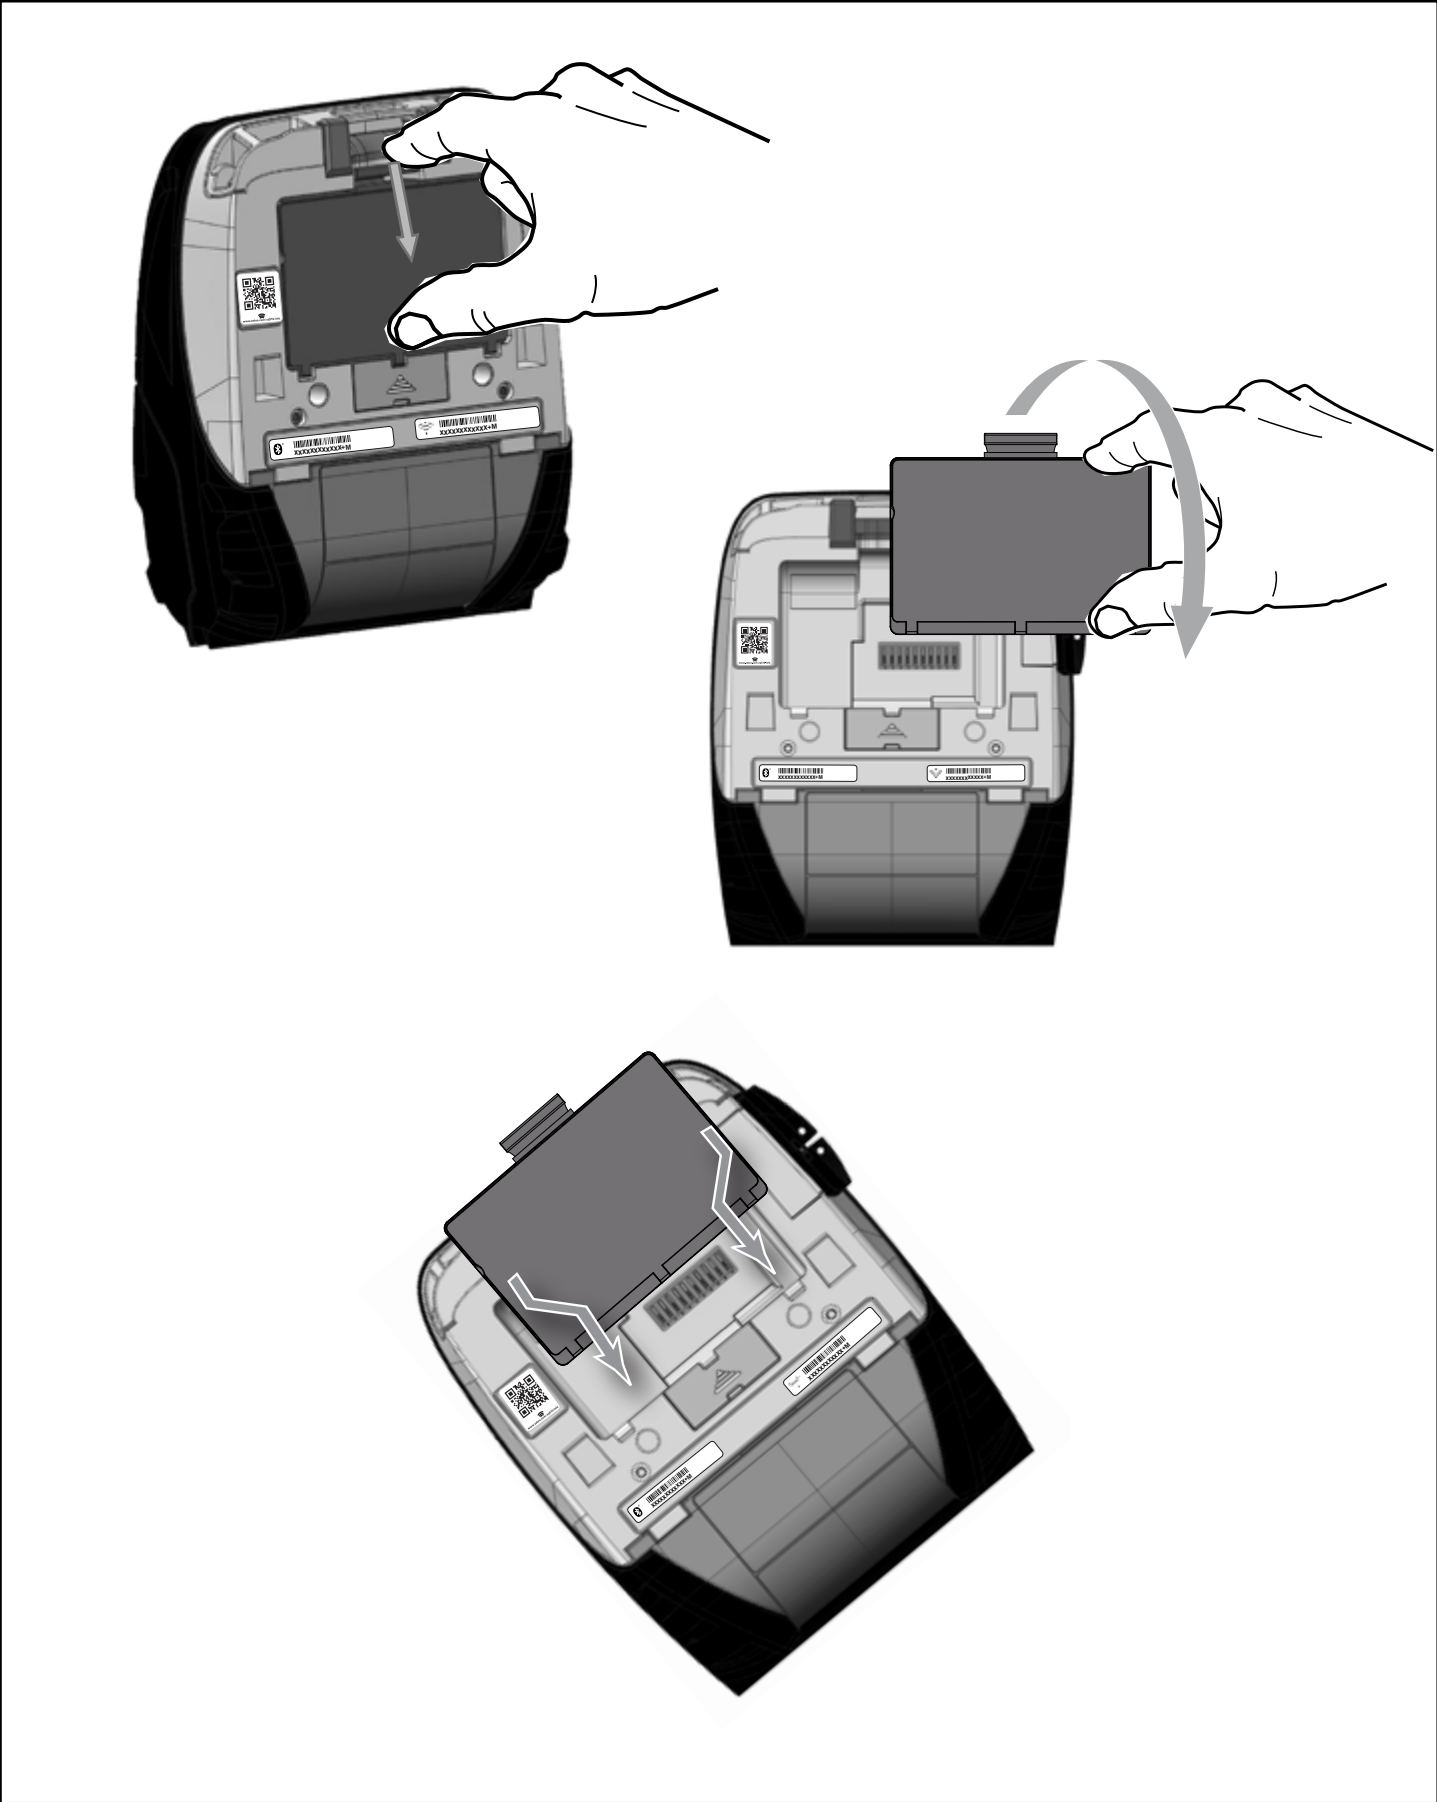


Зареждане на интелигентната батерия

UCL172-Зарядно устройство с 4 гнезда (AC18177-5)

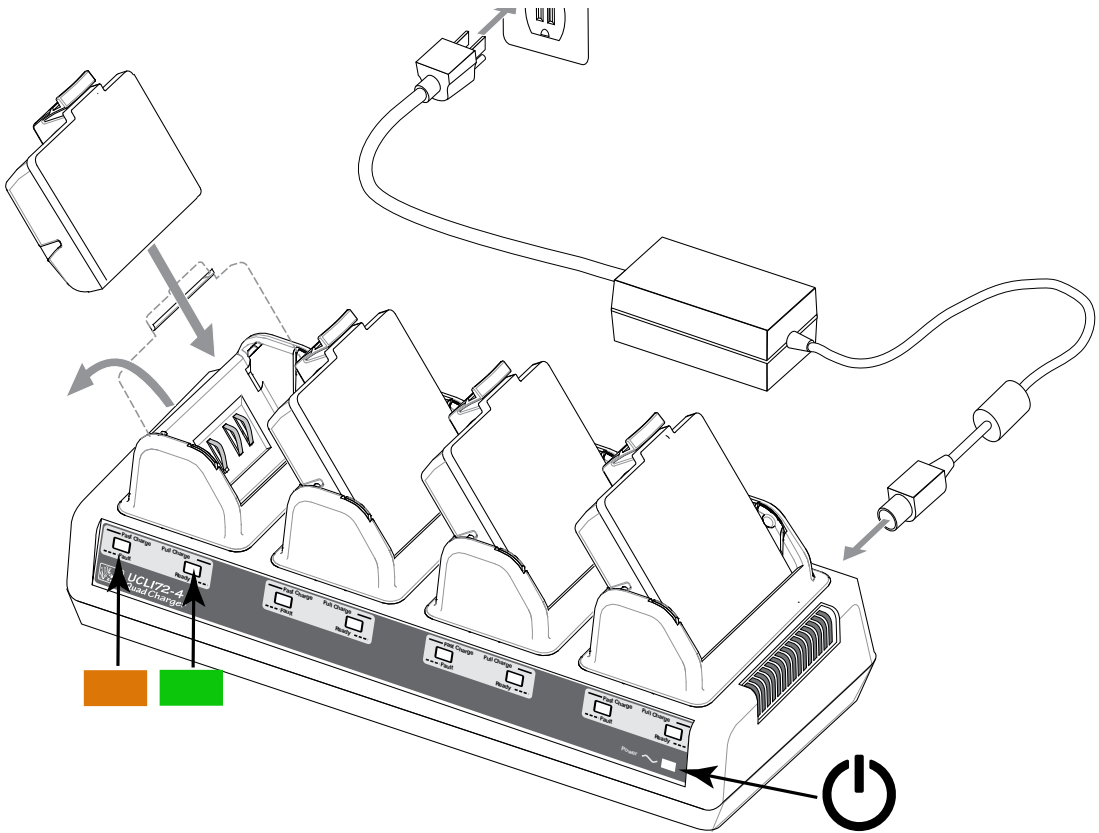


Включено	Изключено	Зарежда се
Включено	Примигване	80% заредена (може да се използва)
Изключено	Включено	Напълно заредена
Примигване	Изключено	Повреда

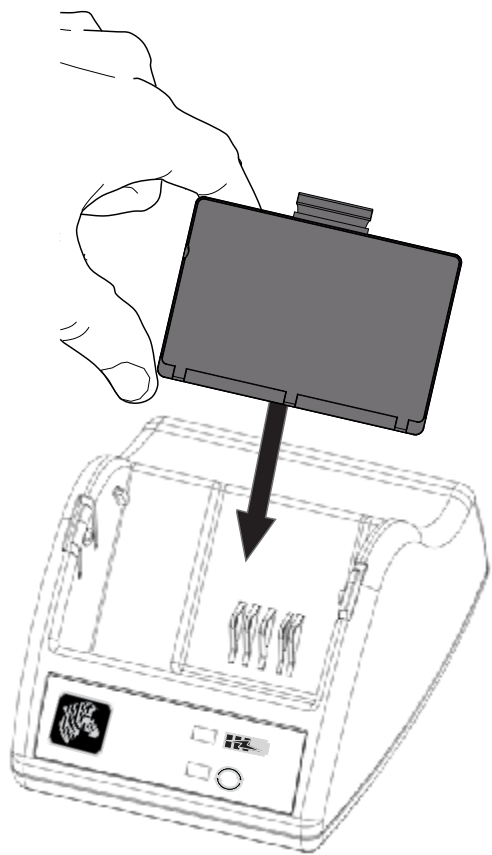

Статус на зареждане 	Напълно заредена	Зарежда се	Не е достъпно	Повреда
Здраве на батерията 	Добро	Намален капацитет	Извън периода на полезна употреба	Негодна за употреба - Сменете батерията



Когато SC2 зарядното устройство е включено, но няма налична батерия, LED индикаторът за зареждане ще свети в зелено.

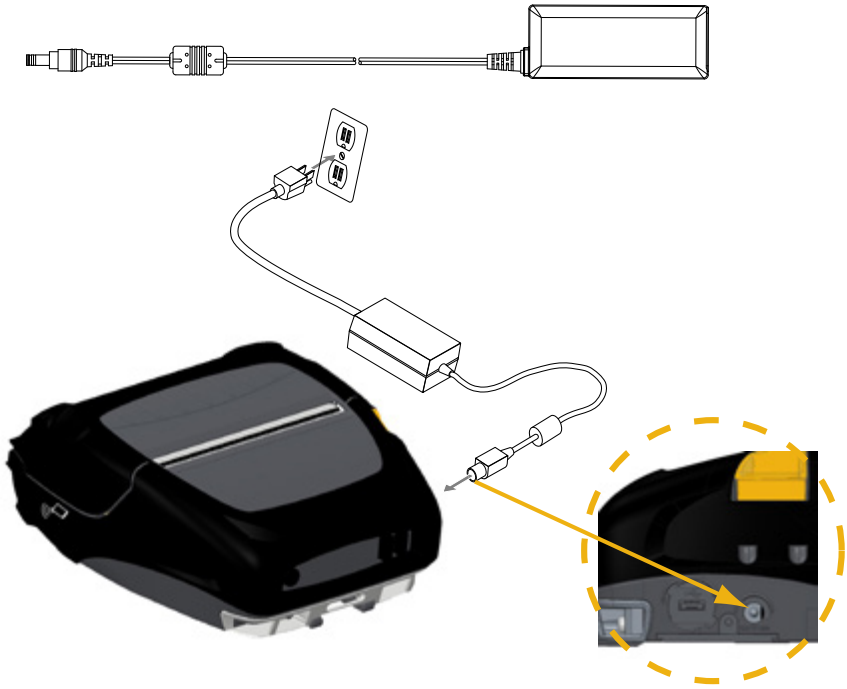


(Гуменото капаче не е показано)

- Батериите се доставят незаредени. Махнете предпазната опаковка на батериите и ги оставете да се заредят напълно преди първата им употреба.
- Въпреки че е възможно батерията да се зарежда, докато принтерът се използва, времето за зареждане ще се увеличи при тези обстоятелства.





Гнездо за уред
(P1063406-029)

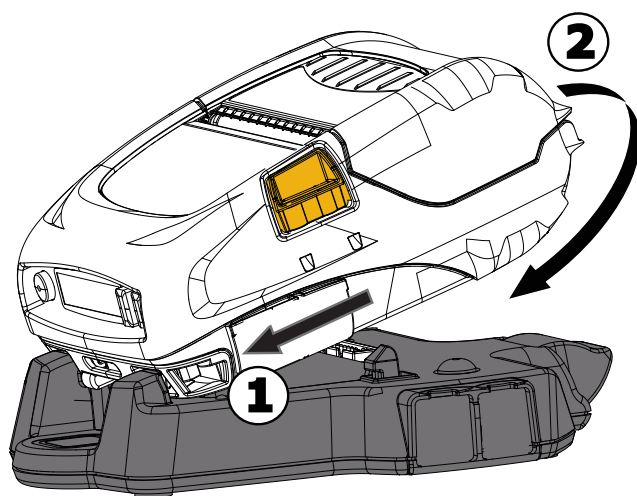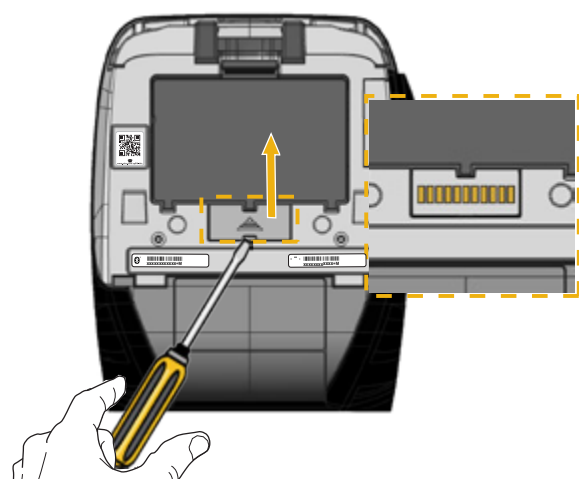

Станция за
зареждане
с 4 гнезда
(P1063406-027)

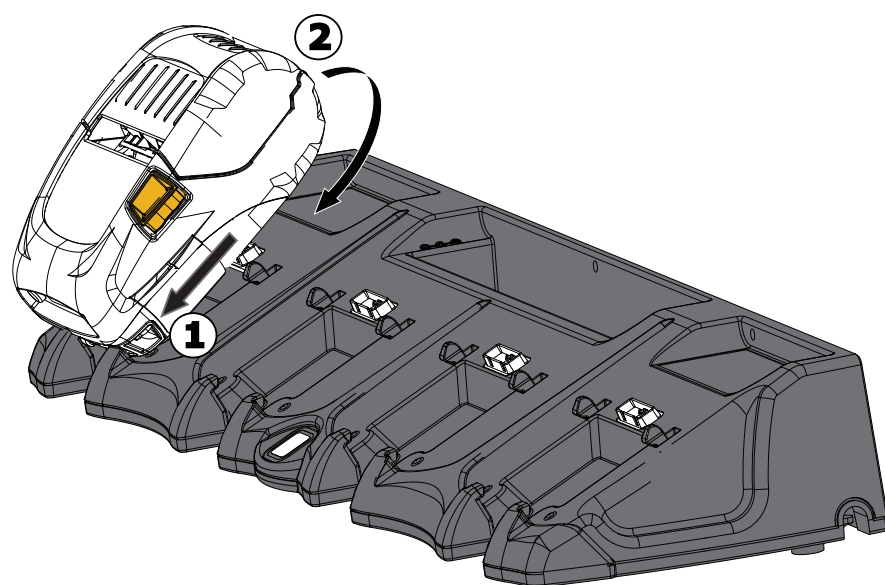


Зареждане на носител (показан ZQ510)

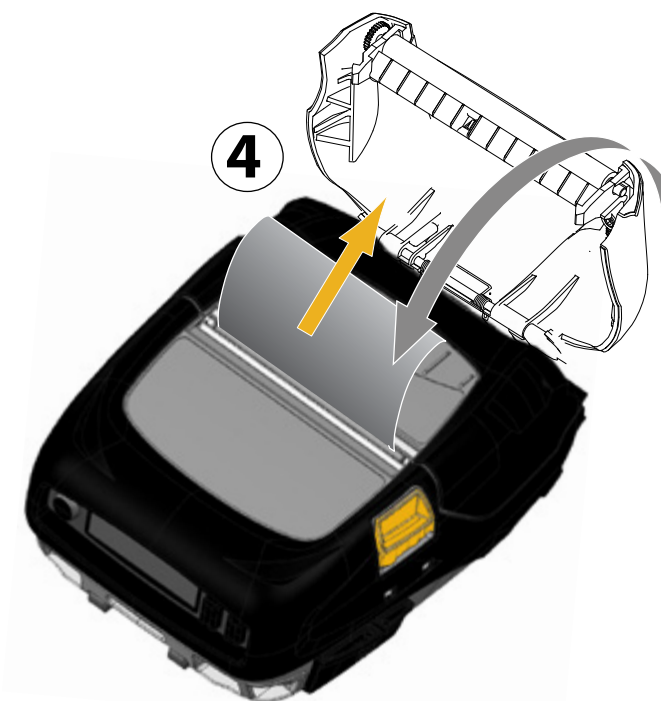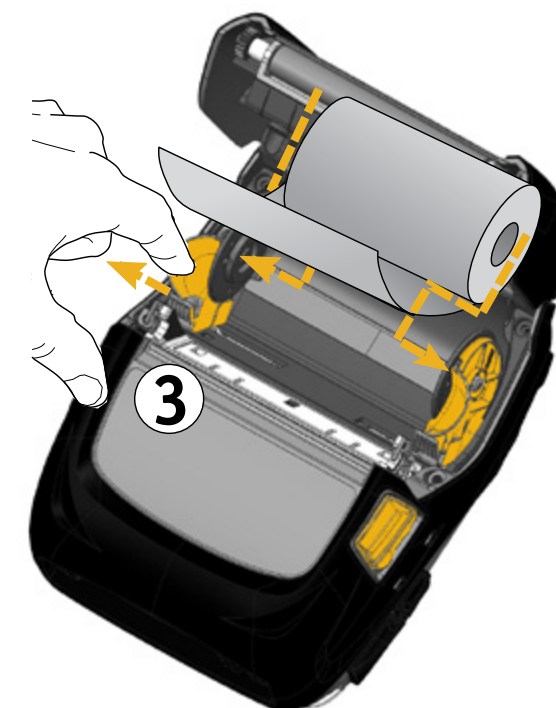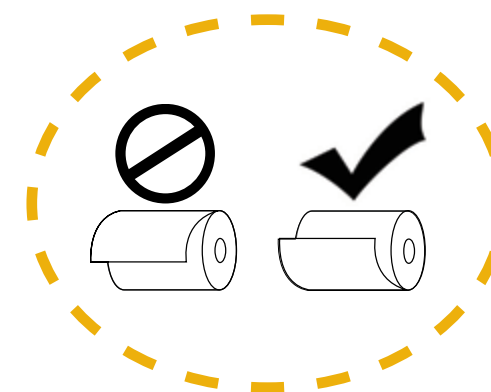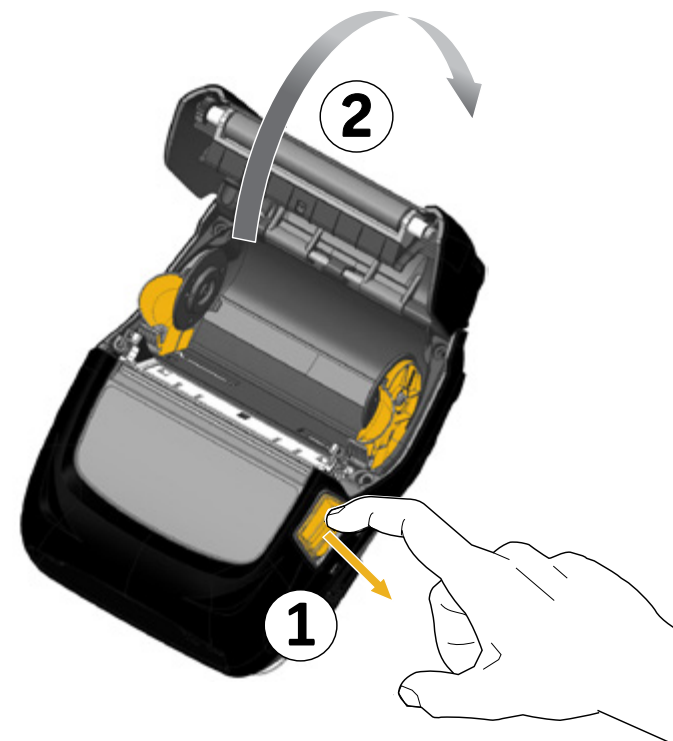

Начини за свързване на принтера

Чрез компютър

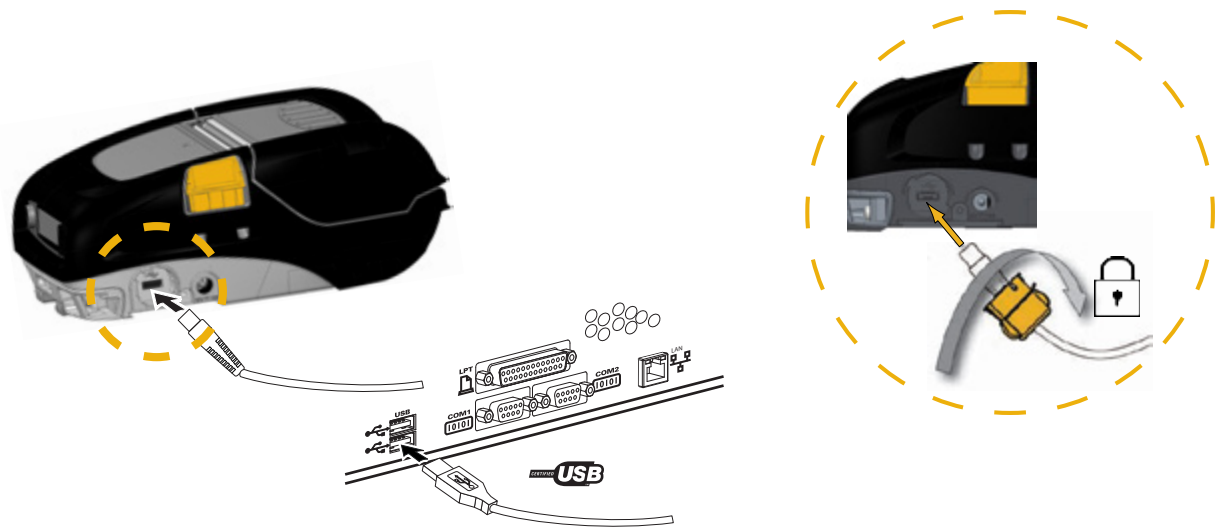


Чрез Bluetooth (NFC)



Made for
iPod iPhone iPad



Чрез BT/WLAN

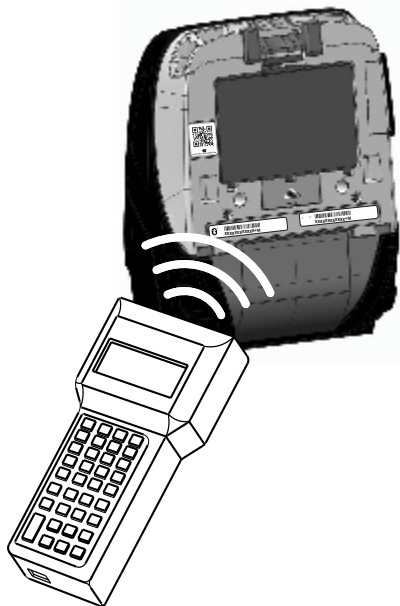


Бутони за управление на принтера




- | | | | |
|--|---|--|-------------------------|
| | Захранване
Зелен LED индикатор: Заредена батерия/
Елиминатор на батерията активиран | | Данни |
| | Захранване
Ярко жълт LED индикатор: Зарежда се
Мигащ жълт LED индикатор: Спящ режим | | Носител |
| | Захранване
Червен LED индикатор: Повреда в батерията | | Отворен капак |
| | Bluetooth | | Батерия |
| | WiFi свързване | | Елиминатор на батерията |
| | Сила на WiFi сигнала | | Избиране |
| | Грешка | | Подаване на носител |


Почистване на принтерите




Почистващ химикал на Zebra




70% Изопропилов алкохол



Четка



Продухване

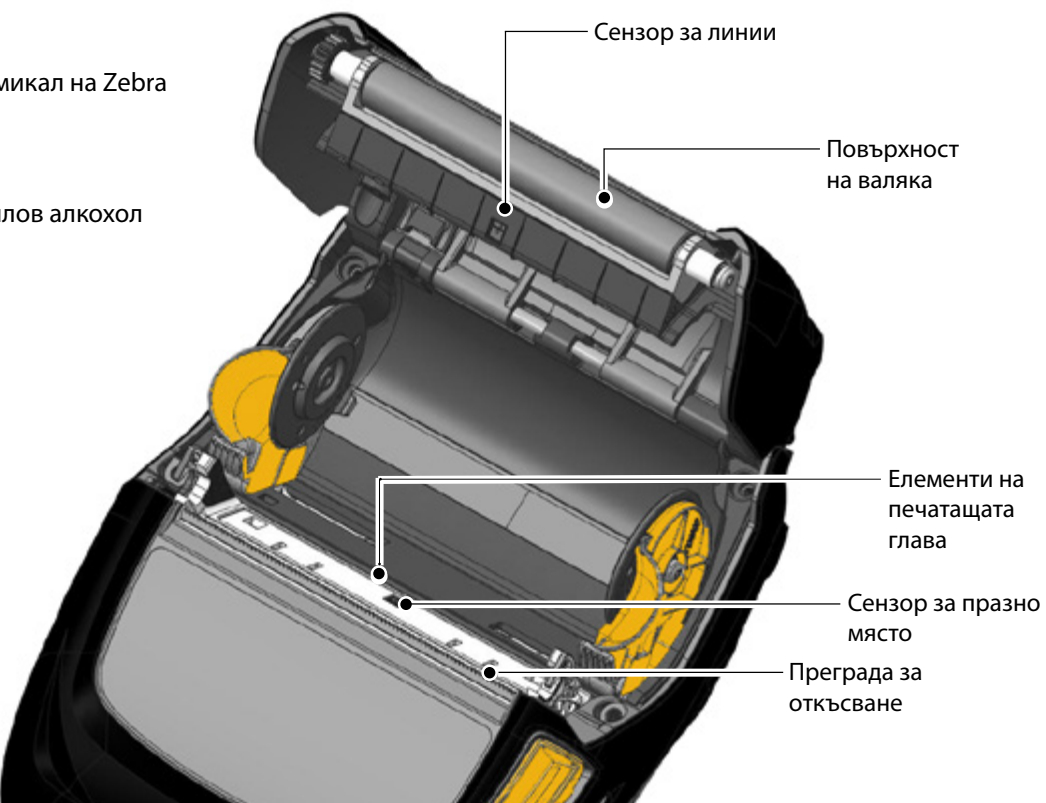








Сензор за линии

Повърхност на валика

Елементи на печатащата глава


Сензор за празно място

Преграда за откъсване

Област	Начин за почистване	Интервал
Печатаща глава		След всяка пета ролка носител (или по-често, ако е необходимо). Когато се използва носител без подложка се изисква почистване след всяка ролка носител.
Повърхност на валика		След всяка пета ролка носител (или по-често, ако е необходимо). При използване на носител без подложка се изисква по-често почистване, т.е. след всяка ролка носител.
Остръгващ борд (Само за уреди с носител без подложка)		След всяка пета ролка носител (или по-често, ако е необходимо).
Откъсваща преграда		Както е необходимо
Отвън		Както е необходимо
Отвътре		Както е необходимо
Вътрешна част на уреди с валици за носител без подложка		След всяка пета ролка носител (или по-често, ако е необходимо).


Акcesoари

Четец за магнитни карти

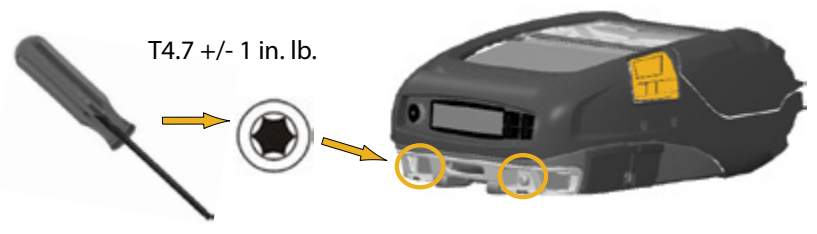


T4.7 +/- 1 in. lb.


1.

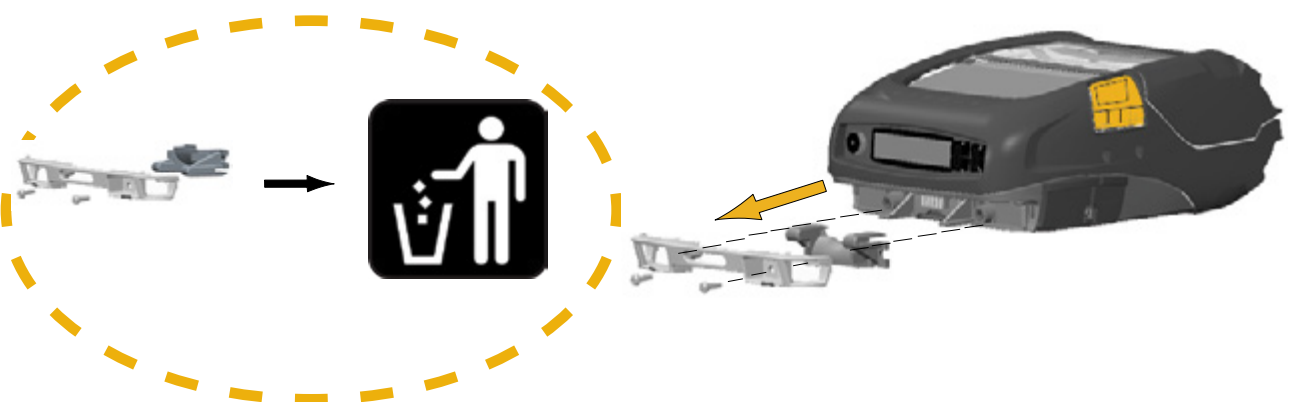

2.




3.




4.

Аксессуары продълж.

Каишка за ръка (BT16899-1)

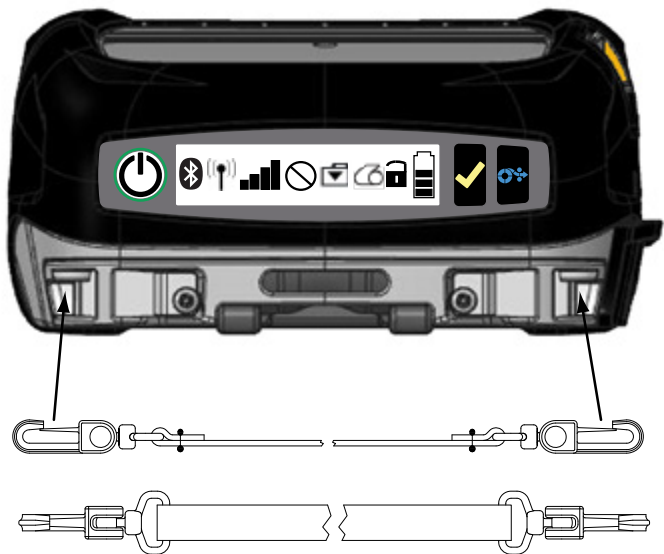

Дръжка за рамо (BT11132-1)




Мек калъф (P1063406-037/-038)



Аксессуары продълж.

Щипка за колана

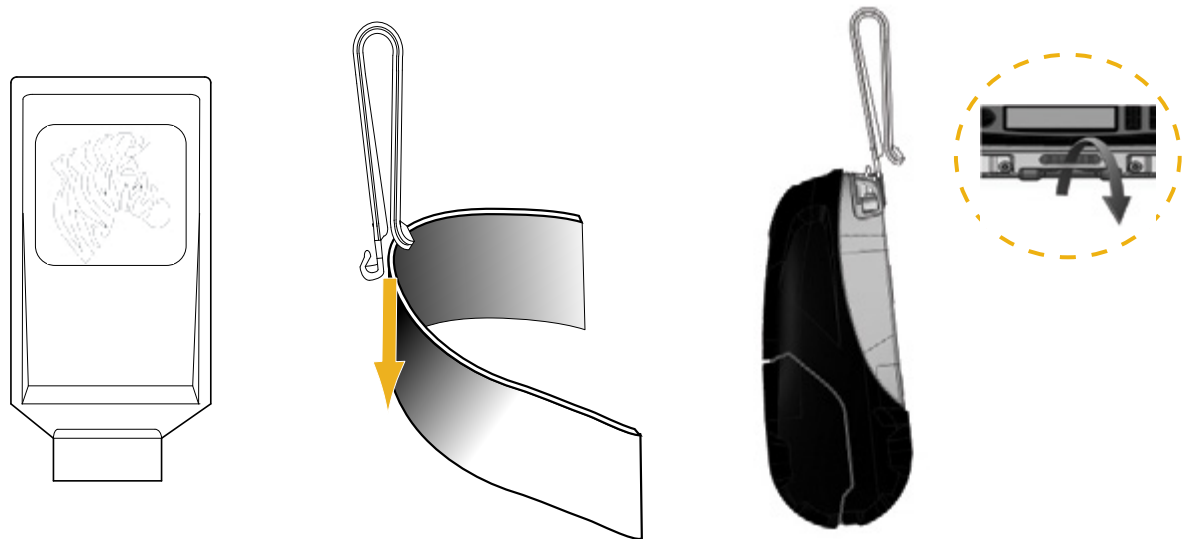

За пълнен списък с аксесоари, моля, вижте Ръководството за употреба на ZQ500 Series (p/n P1070599-001) на www.zebra.com/manuals.



Пълна и актуална документация за принтерите се предоставя от Ръководство за Употреба за ZQ500 Series, което е достъпно на: www.zebra.com/manuals.

Продуктова поддръжка

Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Rd., Suite 500
Lincolnshire, Illinois 60069 САЩ
Тел.: +1 847.634.6700
Тел.: +1 866.230.9494 (само за САЩ)



Zebra Technologies Europe Limited
Dukes Meadow
Millboard Road
Bourne End
Buckinghamshire SL8 5XF, Великобритания
Тел.: +44 (0) 1628 556000



Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.
Офис за регионални продажби-Азия/Тихия океан
71 Robinson Road #05-02/03
Сингапур 068895
Тел.: +011/65 6858 0722



Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Road, Suite 500
Lincolnshire, IL 60069, САЩ
Тел.: +1 847.634.6700 или +1 800.423.0442