



ZEBRA® ZQ500™ Series

Mobilní tiskárny


Příručka rychlého spuštění

Obsah






Obsah balení	3
Přehled	4
Vyjmutí a vložení baterie	6
Nabíjení chytré baterie	7
UCLI72-4 Quad Charger (AC18177-5)	7
Nabíječka Smart Charger-2 (SC2) - nabíječka pro jednu sadu baterií (P1031365-063)	8
Napájecí adaptér AC (součástí sady č/d P1031365-XXX)	9
Kolébka do vozidla (P1063406-029)	10
Nabíjecí stanice se 4 pozicemi (P1063406-027)	10
Zakládání médií (zobrazen model ZQ510)	11
Přenosy tiskárny	12
Prostřednictvím počítače.....	12
Prostřednictvím Bluetooth (NFC)	12
Prostřednictvím BT/WLAN	12
Ovládací prvky tiskárny	13
Čištění tiskárny	14
Příslušenství.....	15
Čtečka mag. karet	15
Příslušenství - pokračování	16
Popruh na ruku (BT16899-1).....	16
Popruh na rameno (BT11132-1)	16
Měkké pouzdro (P1063406-037/-038)	16
Příslušenství - pokračování	17
Spona pro uchycení na pásek.....	17
Podpora produktu.....	18





Vždy se odkažte na datový list Důležité bezpečnostní informace, který je dodáván s každou tiskárnou, a na Technický zpravodaj dodávaný s každou sadou baterií. Tyto dokumenty obsahují podrobné postupy pro zajištění maximální spolehlivosti a bezpečnosti při používání této tiskárny.

**Kompatibilní s:****Certifikace:**


Obsah balení

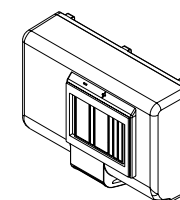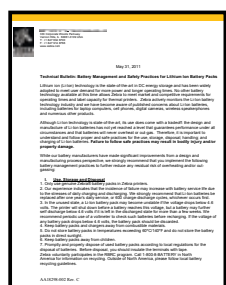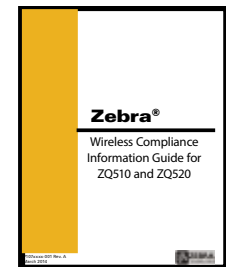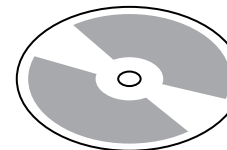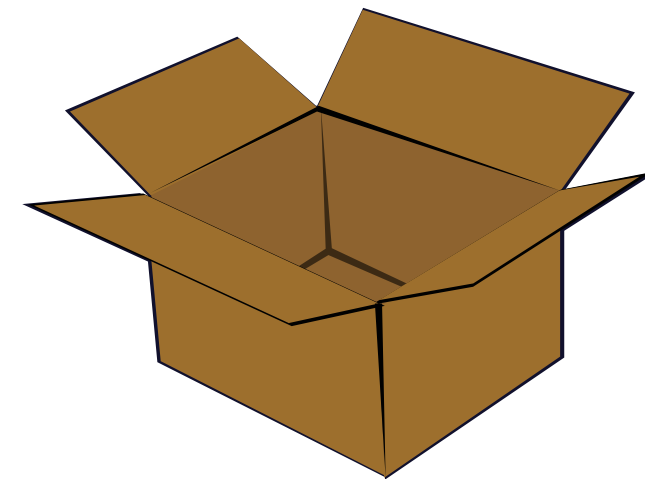

Přehled

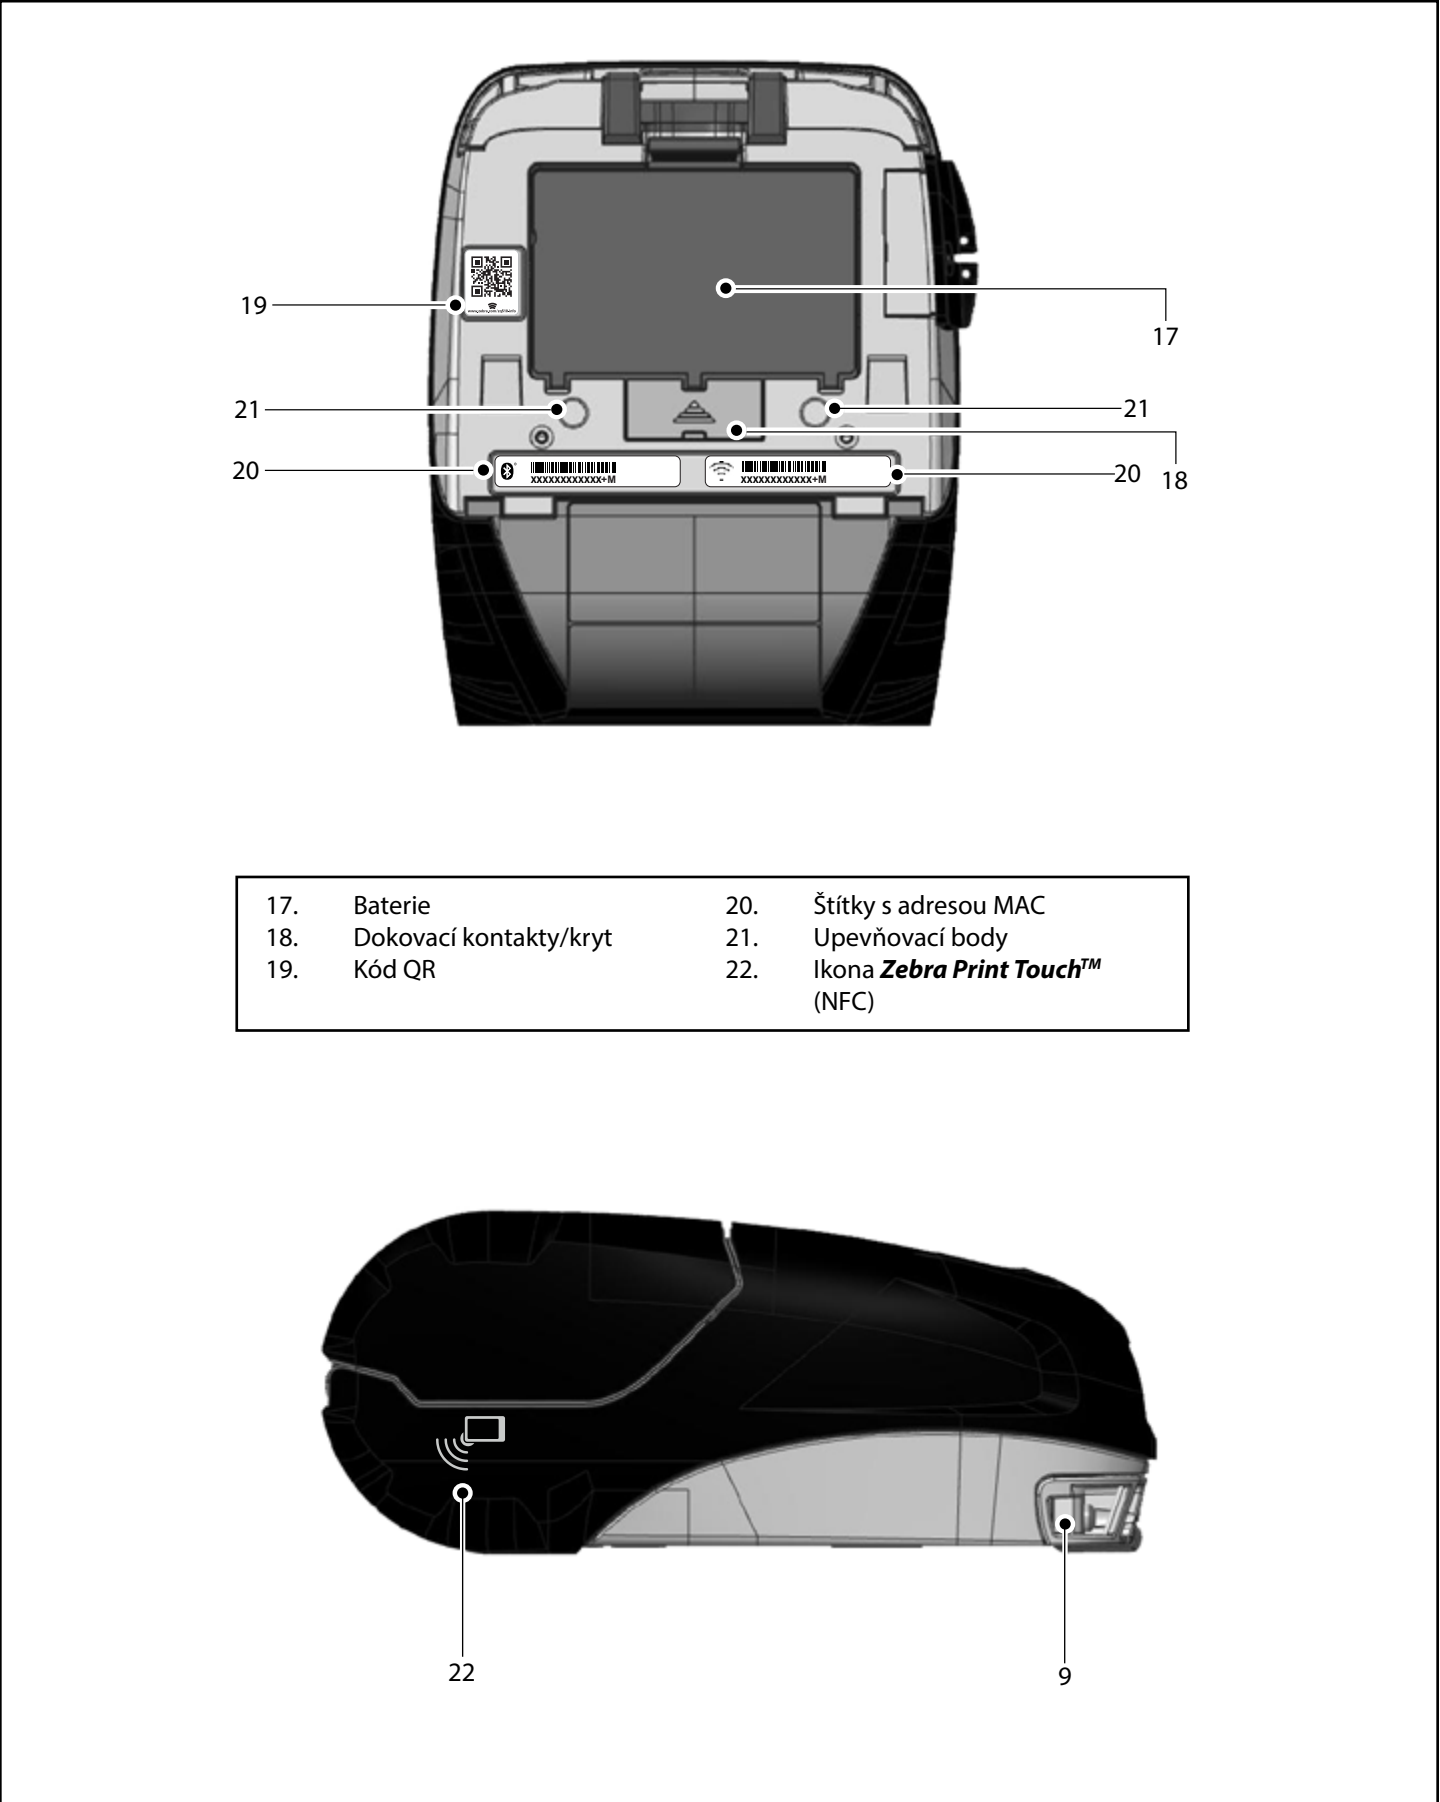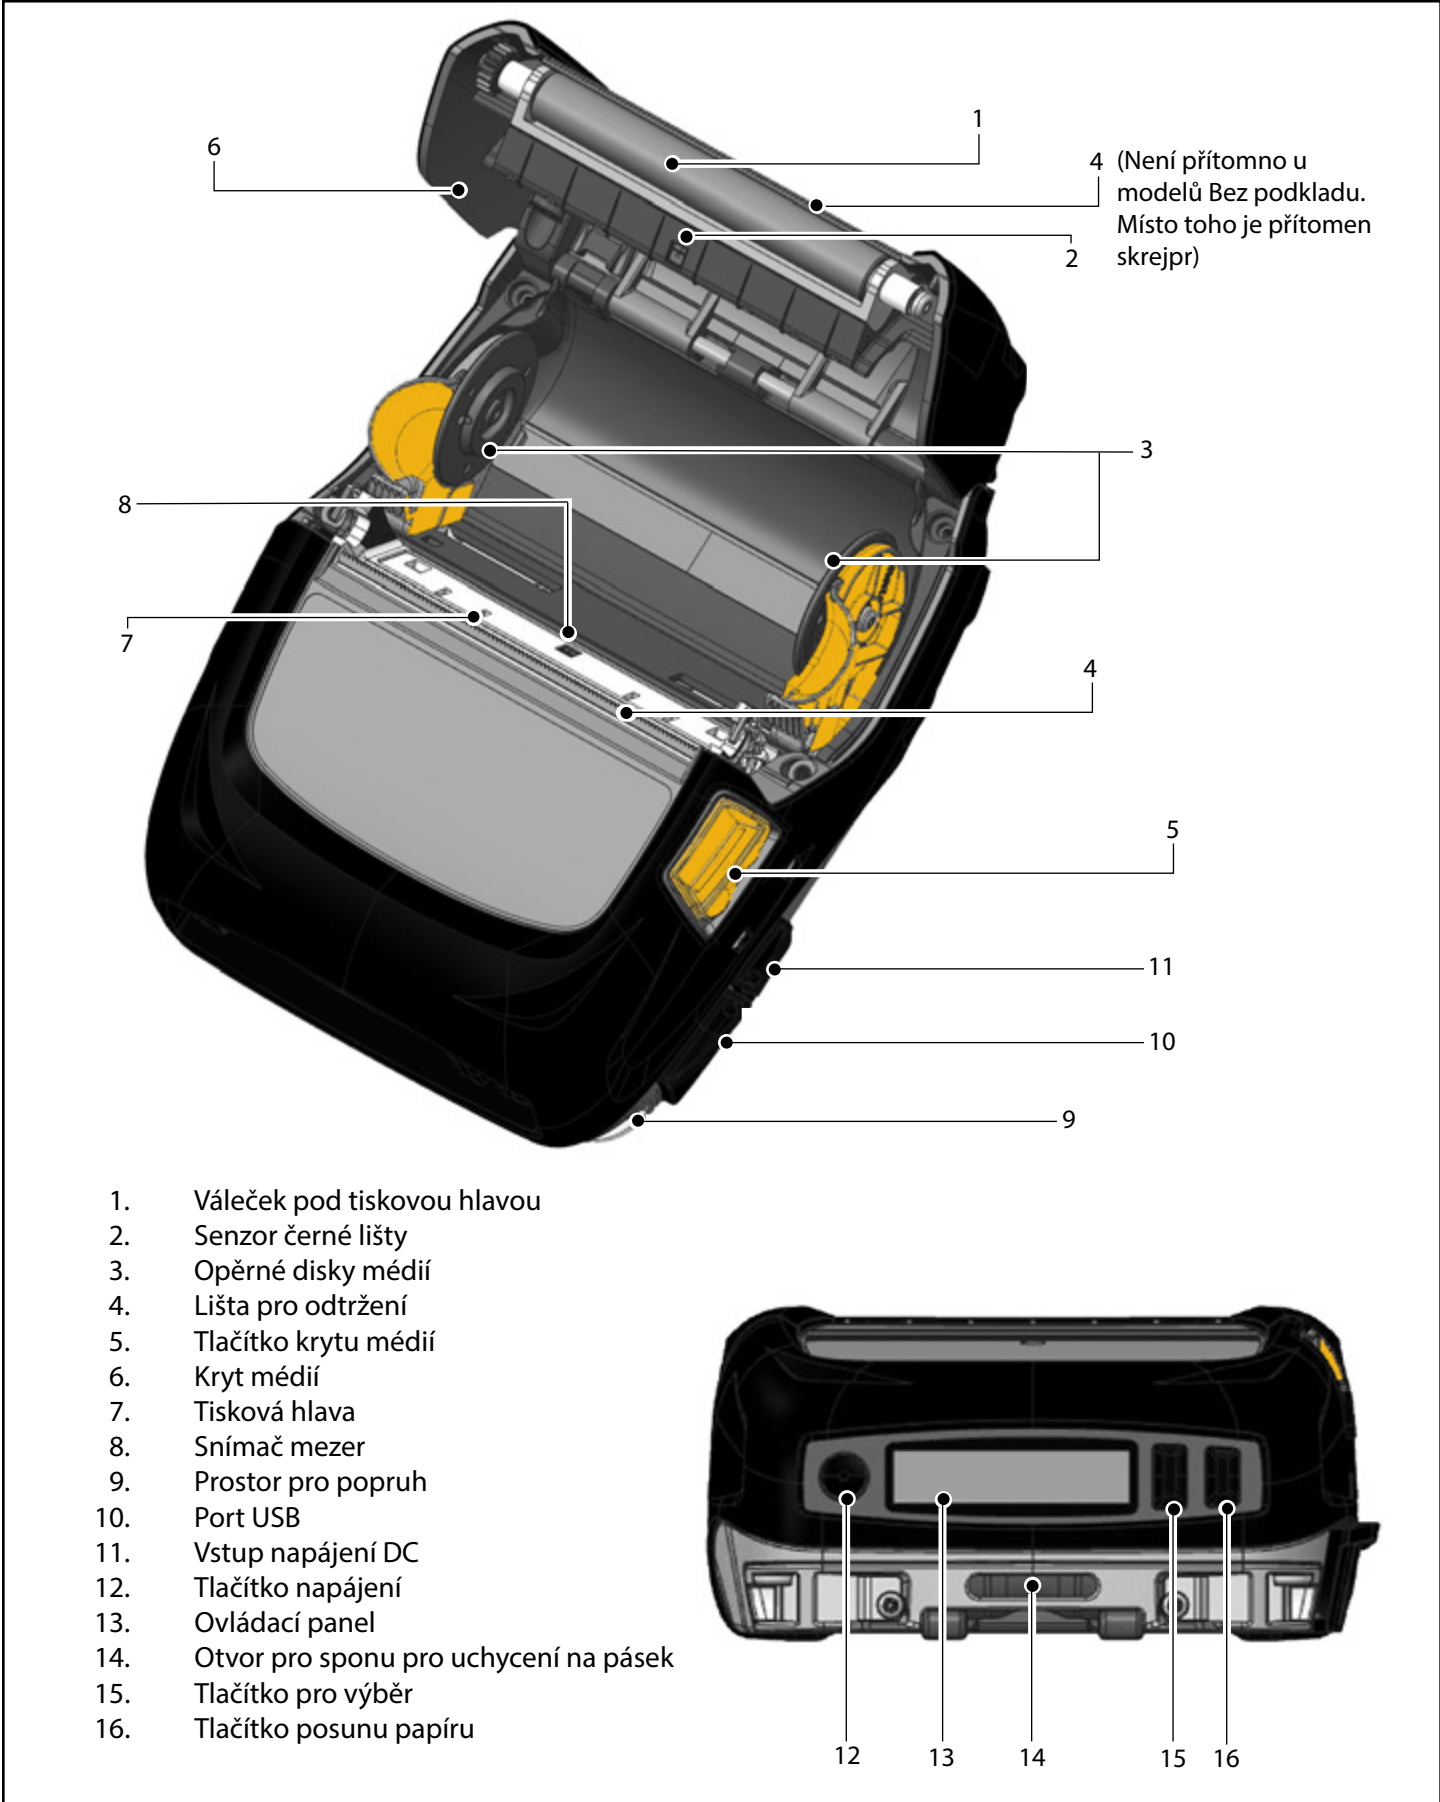

Vyjmutí a vložení baterie

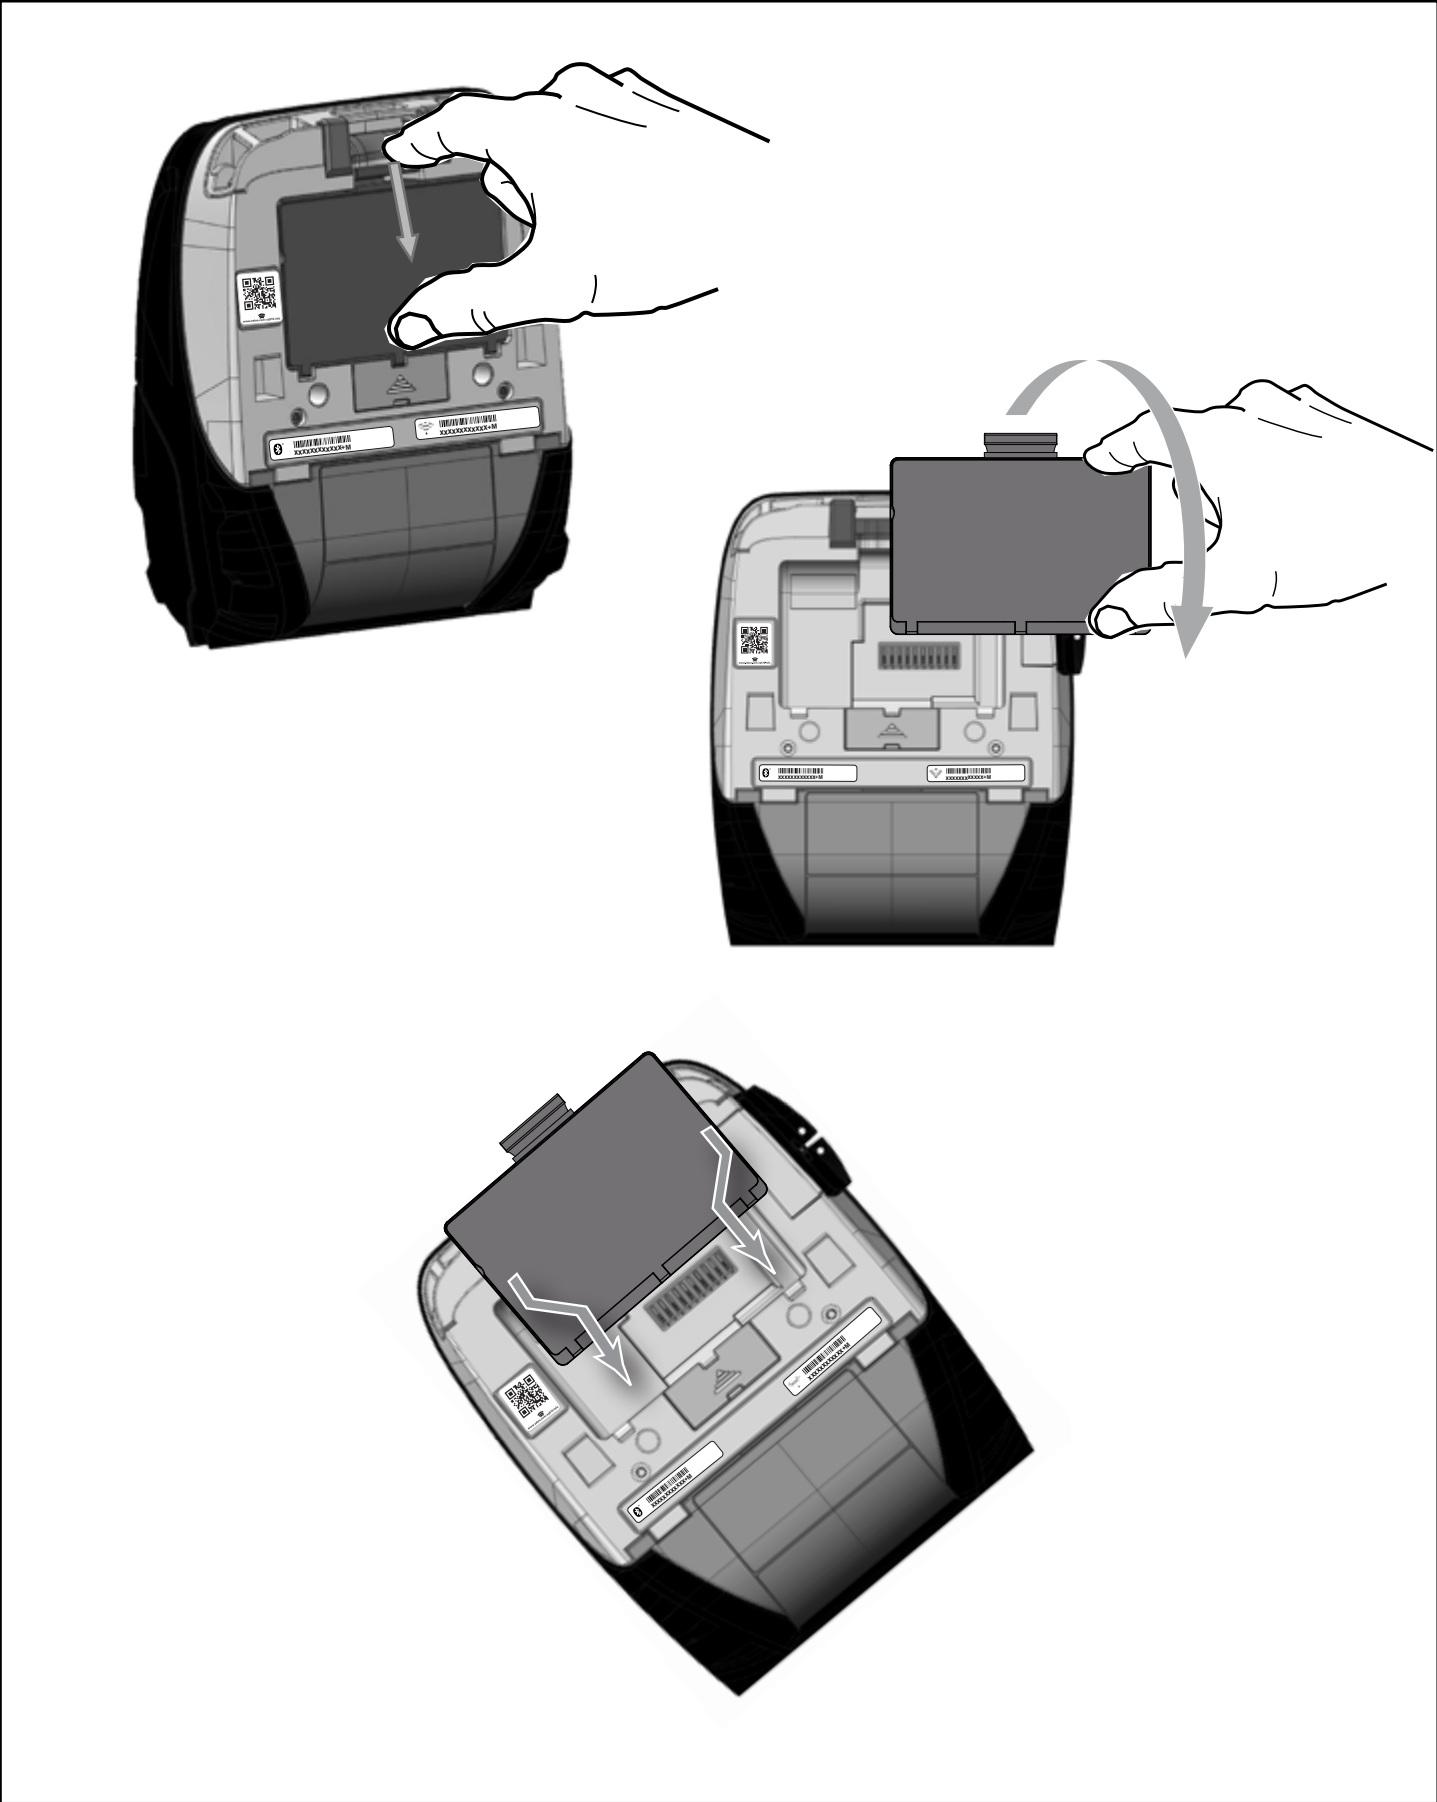




Nabíjení chytré baterie

UCLI72-4 Quad Charger (AC18177-5)

Svíí	Nesvíí	Dobíjí se
Svíí	Bliká	Nabitá na 80 % (lze používat)
Nesvíí	Svíí	Plně nabitá
Bliká	Nesvíí	Chyba

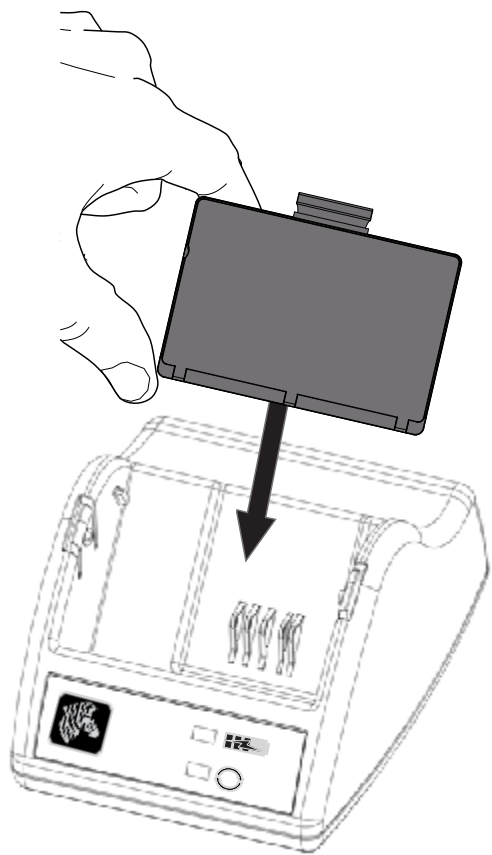Nabíječka Smart Charger-2 (SC2) - nabíječka pro jednu sadu baterií (P1031365-063)




				
Stav nabití	Plně nabito	Dobíjí se	Není k dispozici	Chyba
				
Stav baterie	Dobrý	Snížená kapacita	Za užitečnou životností	Nepoužitelná - vyměňte baterii
				



Pokud připojíte nabíječku SC2 bez vložené baterie, indikátor stavu nabití bude svítit zeleně.

Napájecí adaptér AC (součástí sady č/d P1031365-XXX)

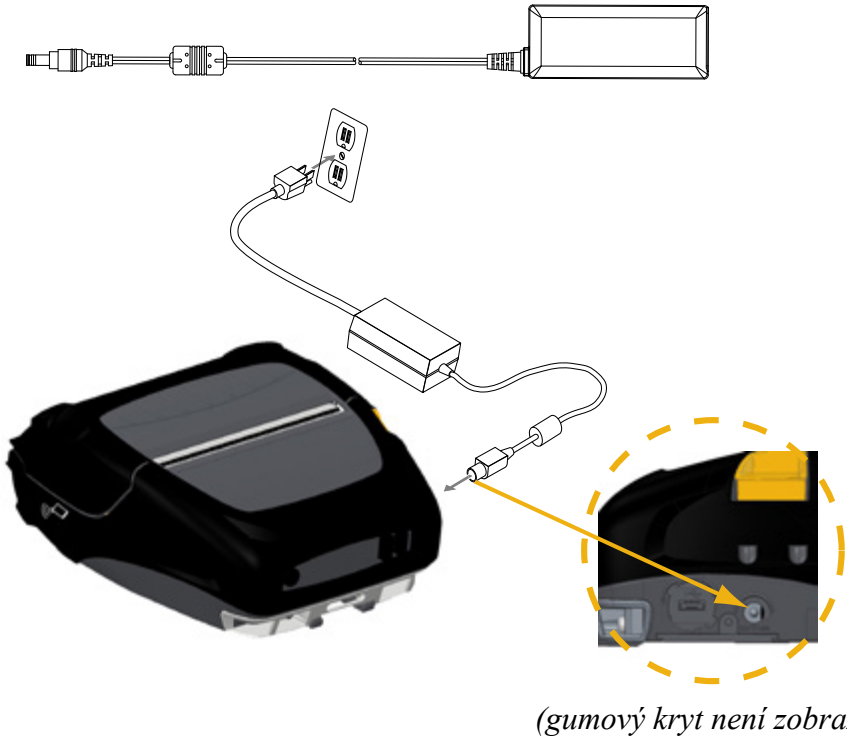


Baterie jsou dodávány ve vybitém stavu. Sejměte ochranný obal z baterií, a před prvním použitím je plně nabijte.




Baterie je možné nabíjet i v průběhu používání tiskárny, avšak čas potřebný pro nabití se za těchto podmínek prodlouží.


**Kolébka do vozidla
(P1063406-029)**

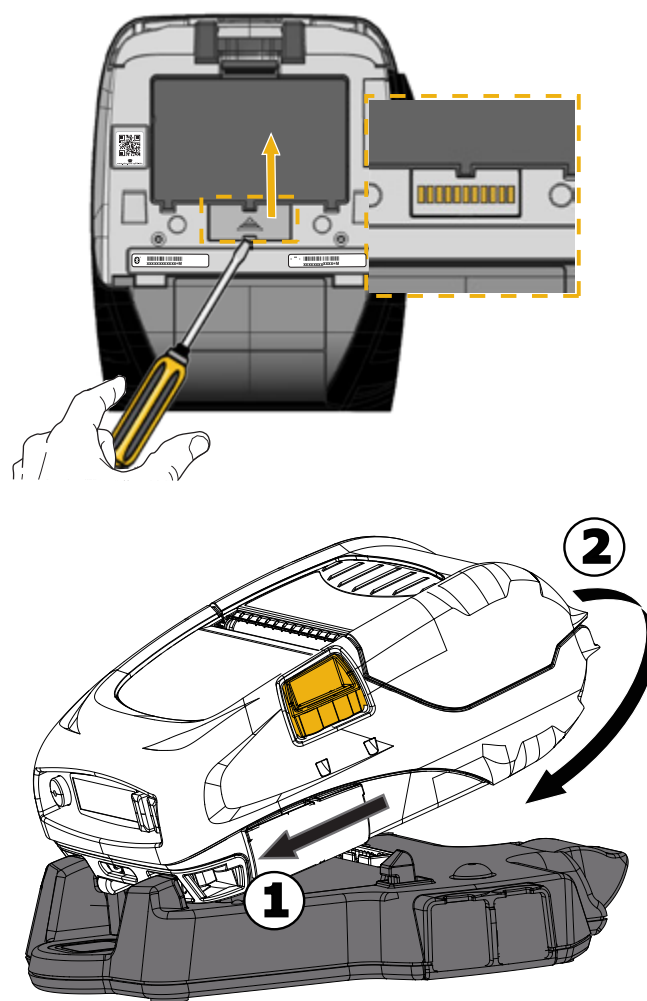

**Nabíjecí stanice se 4 pozicemi
(P1063406-027)**

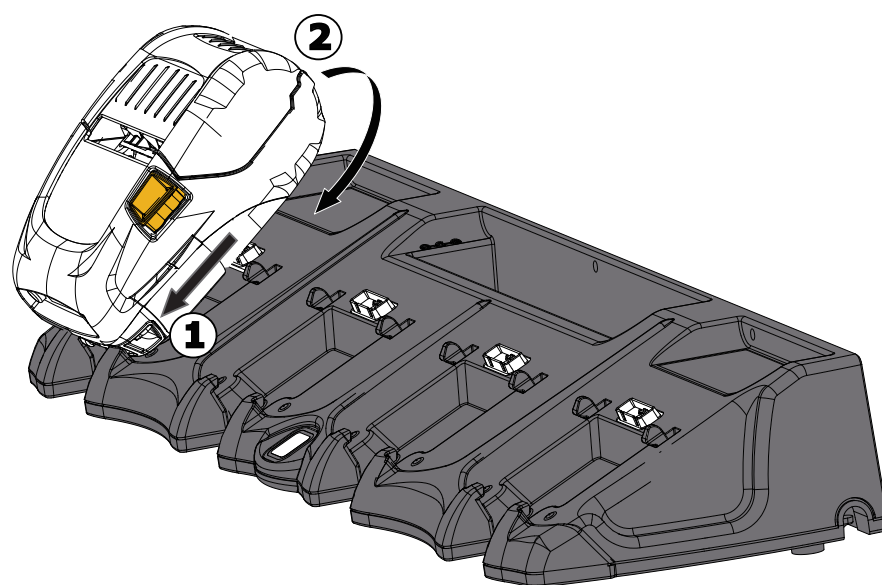


Zakládání médií (zobrazen model ZQ510)

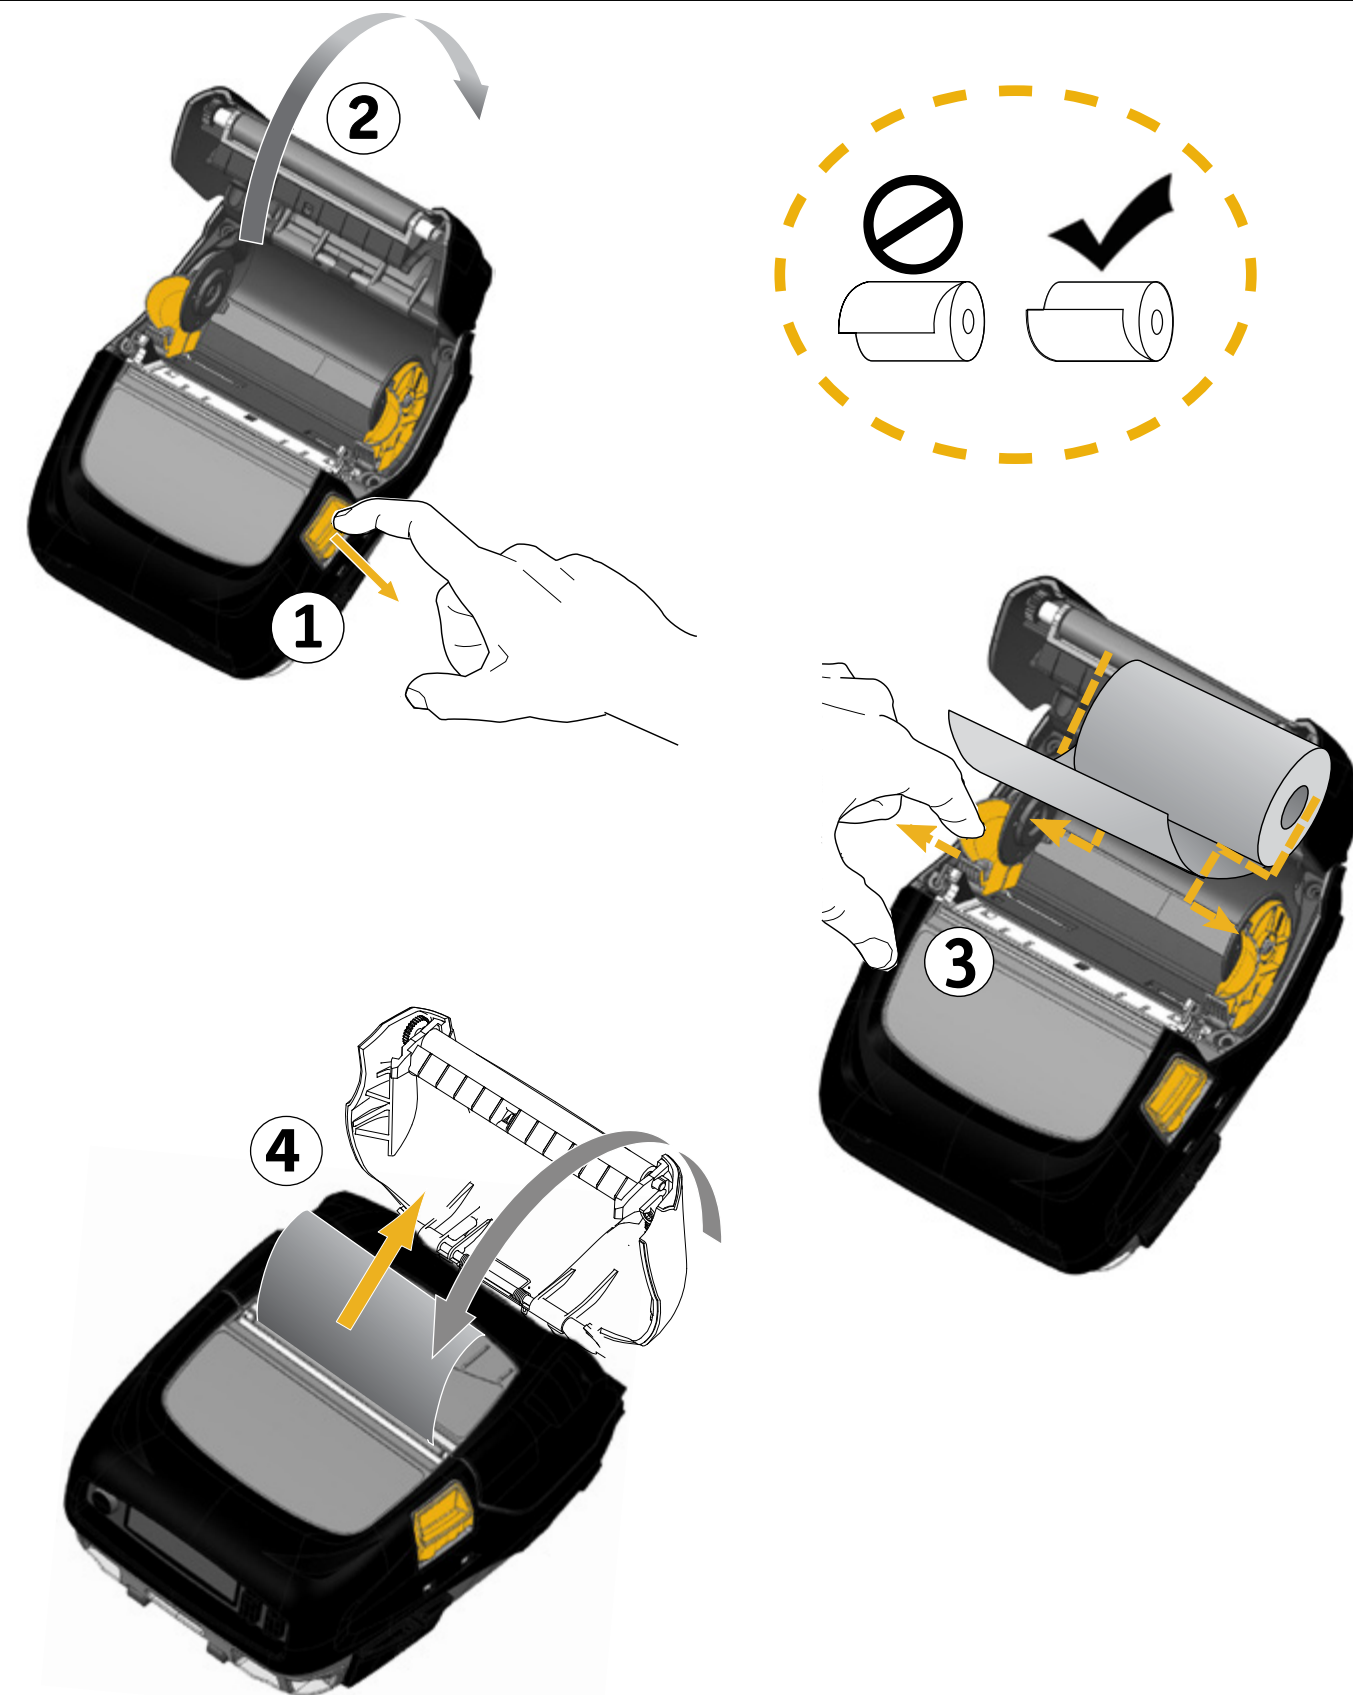

Přenosy tiskárny


Prostřednictvím počítače

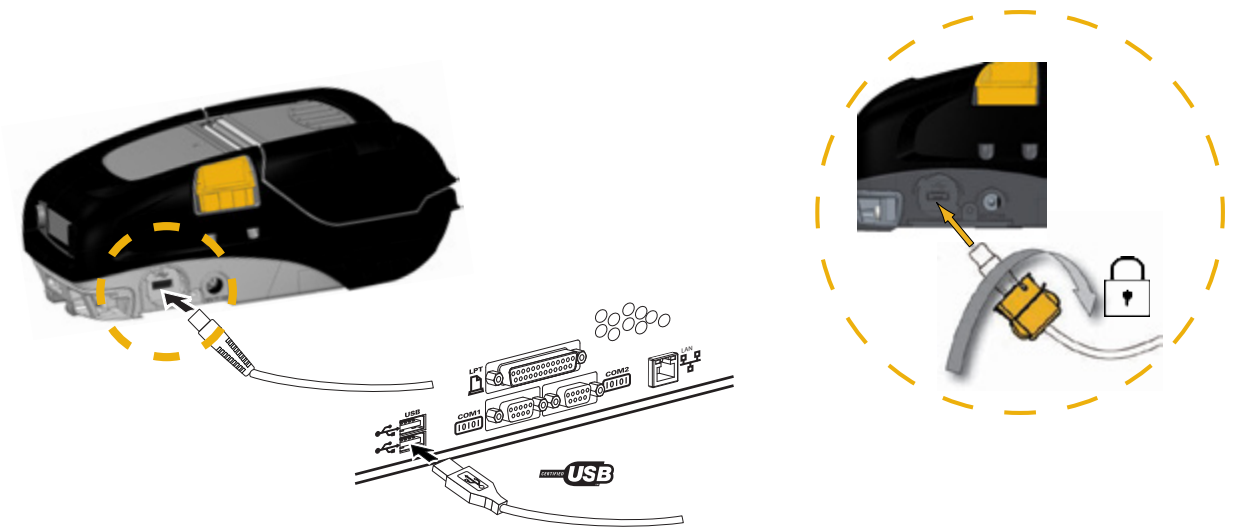

Prostřednictvím Bluetooth (NFC)



Prostřednictvím BT/WLAN

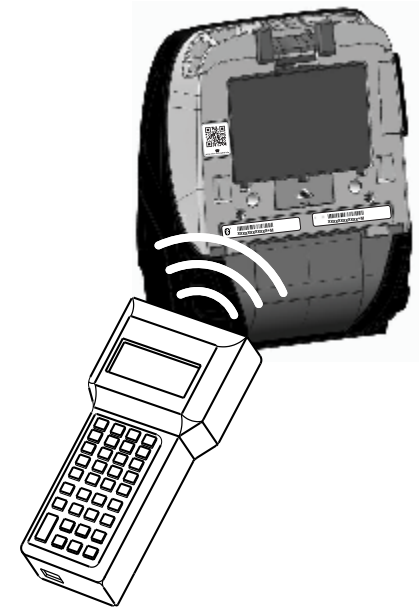


Ovládací prvky tiskárny




- | | | | |
|--|---|--|--------------------|
| | Napájení
Kontrolka LED svítí zeleně: Bateria nabitá/
Je používán eliminátor baterie | | Data |
| | Napájení
Kontrolka LED svítí žlutě: Dobíjí se
Kontrolka LED bliká žlutě: Režim spánku | | Médium |
| | Napájení
Kontrolka LED svítí červeně: Baterie vadná | | Kryt otevřen |
| | Bluetooth | | Baterie |
| | Připojení WiFi | | Eliminátor baterie |
| | Síla signálu WiFi | | Vybrat |
| | Chyba | | Posun médií |


Čištění tiskárny




Čisticí pero Zebra




70 % izopropylalkohol







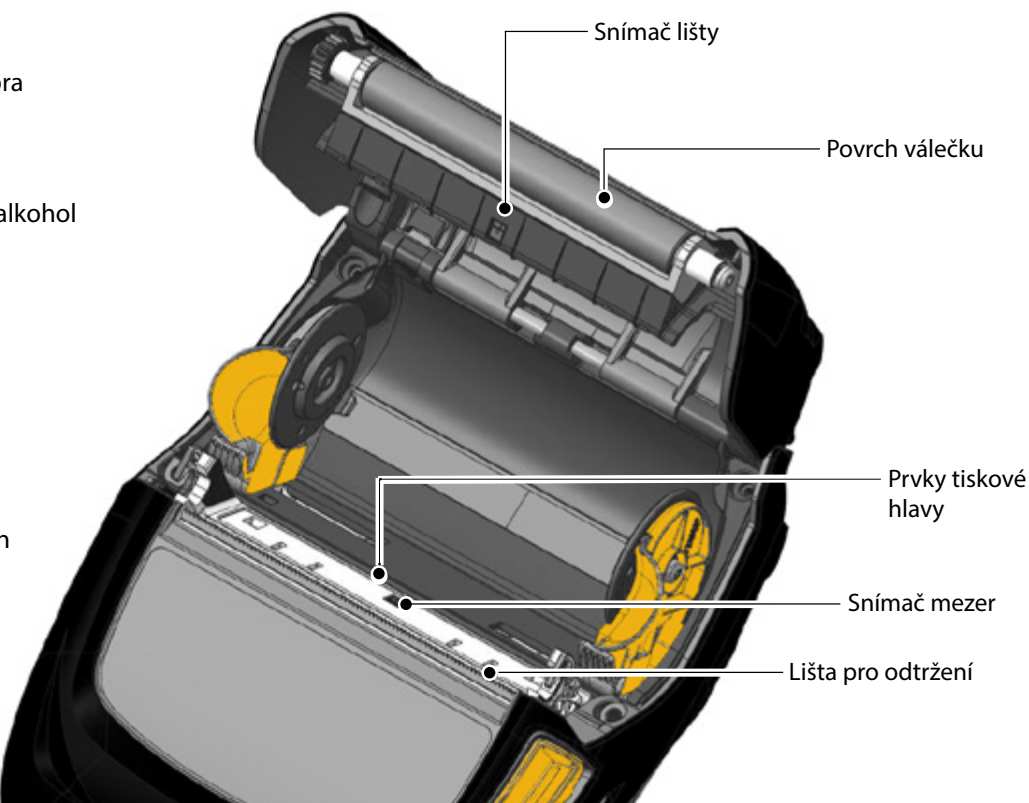


Kartáček




Stlačený vzduch




Oblast	Způsob čištění	Interval
Tisková hlava		Po každých pěti rolích média (nebo častěji, je-li to zapotřebí). Je-li použit typ média bez podkladu, čištění je nutné provádět po každé roli média.
Povrch válečku		Po každých pěti rolích média (nebo častěji, je-li to zapotřebí). Média bez podkladu vyžadují častější čištění, tj. po každé roli.
Skrejpr (pouze modely pro tisk bez podkladu)		Po každých pěti rolích média (nebo častěji, je-li to zapotřebí).
Lišta pro odtržení		Podle potřeby
Exteriér		Podle potřeby
Interiér		Podle potřeby
Interiér modelů s válečky pro tisk bez podkladu		Po každých pěti rolích média (nebo častěji, je-li to zapotřebí).

Příslušenství


Čtečka mag. karet

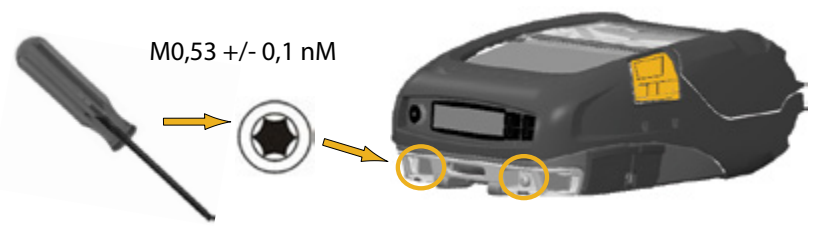


1.

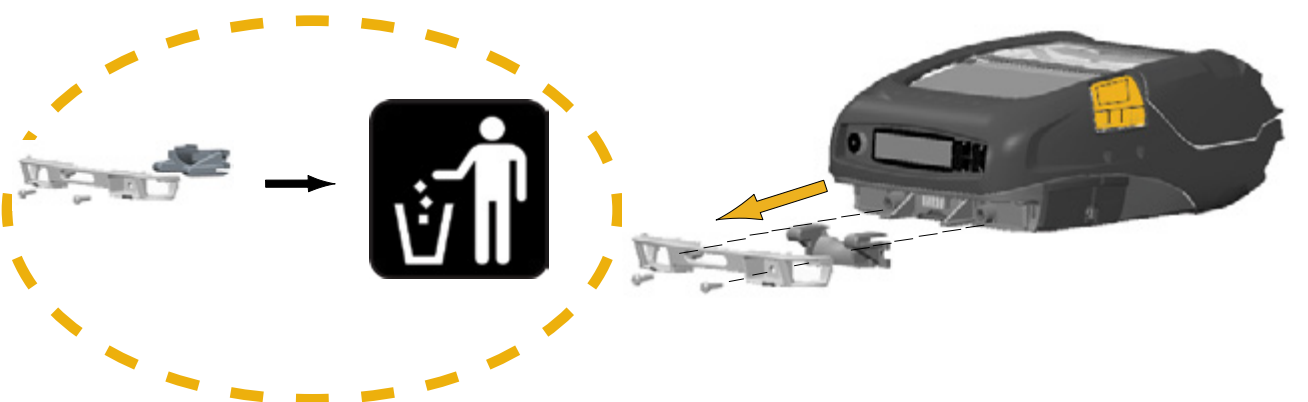

2.




3.




4.

Příslušenství - pokračování

Popruh na ruku (BT16899-1)

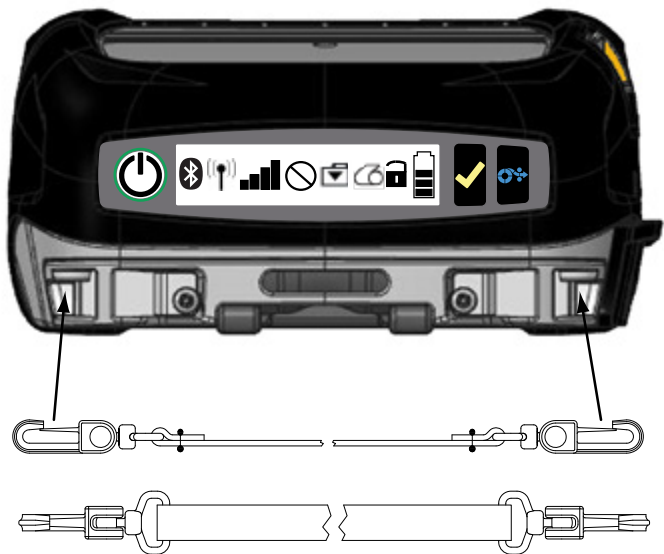

Popruh na rameno (BT11132-1)




Měkké pouzdro (P1063406-037/-038)



Příslušenství - pokračování

Spona pro uchycení na pásek

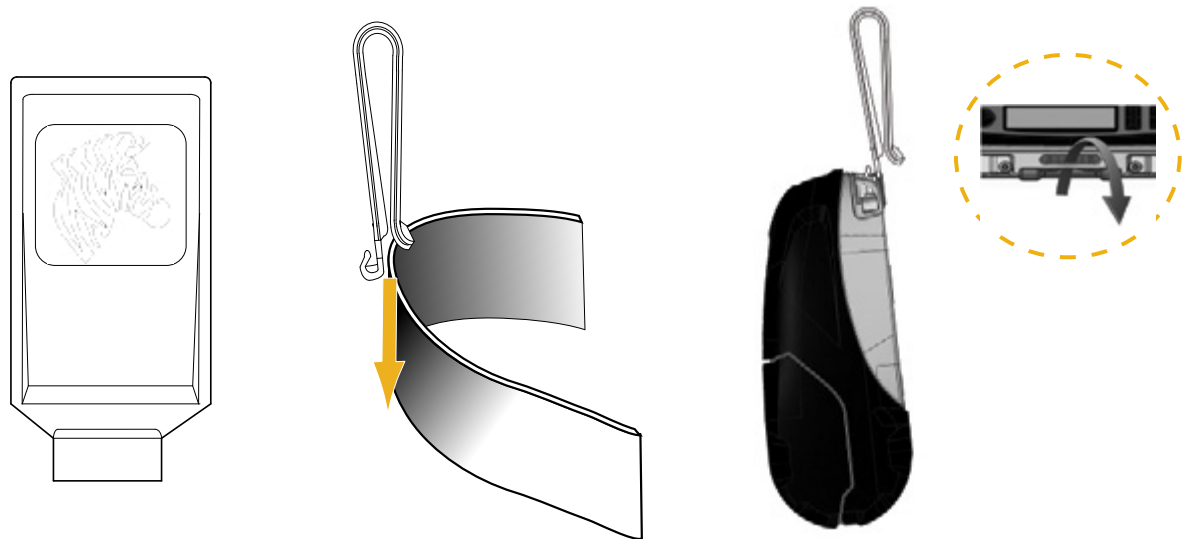

Úplný seznam příslušenství naleznete v Uživatelské příručce pro tiskárny řady ZQ500 Series (č/d P1070599-001) na adrese www.zebra.com/manuals.



Úplná a aktuální dokumentace k tiskárnám je k dispozici v Uživatelské příručce pro tiskárny řady ZQ500 Series, kterou naleznete na adrese: www.zebra.com/manuals.

Podpora produktu

Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Rd., Suite 500
Lincolnshire, Illinois 60069 U.S.A.
T: +1 847.634.6700
T: +1 866.230.9494 (pouze USA)



Zebra Technologies Europe Limited
Dukes Meadow
Millboard Road
Bourne End
Buckinghamshire SL8 5XF, UK
T: +44 (0) 1628 556000



Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.
Regional Sales Office-Asia/Pacific
71 Robinson Road #05-02/03
Singapore 068895
T: +011/65 6858 0722



Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Road, Suite 500
Lincolnshire, IL 60069 USA
T: +1 847.634.6700 nebo +1 800.423.0442