



ZEBRA® ZQ500™ Series

Mobildrucker

Kurzanleitung

Inhalt

Lieferumfang 3

Übersicht 4

Entnehmen und Einsetzen des Akkus 6

Laden des Smart-Akkus 7

 UCL172-4 Quad Charger (AC18177-5) 7

 Smart Charger-2 (SC2) Single Battery Charger (P1031365-063) 8

 Wechselstromadapter (im Kit Best.-Nr. P1031365-XXX enthalten) 9

 Fahrzeug-Station(P1063406-029) 10

 Power Station mit 4 Fächern (P1063406-027) 10

Einlegen von Medien (ZQ510 abgebildet) 11

Druckeranschlüsse 12

 Über einen Computer 12

 Über Bluetooth (NFC) 12

 Über BT/WLAN 12

Druckersteuerungen 13

Reinigen des Druckers 14

Zubehör 15

 Magnetstreifenkarten-Leser 15

Zubehör (Forts.) 16

 Handschlaufe (BT16899-1) 16

 Schultergurt (BT11132-1) 16


 Soft Case (P1063406-037/-038) 16

Zubehör (Forts.) 17

 Gürtelclip 17

Produktsupport 18

Lieferumfang

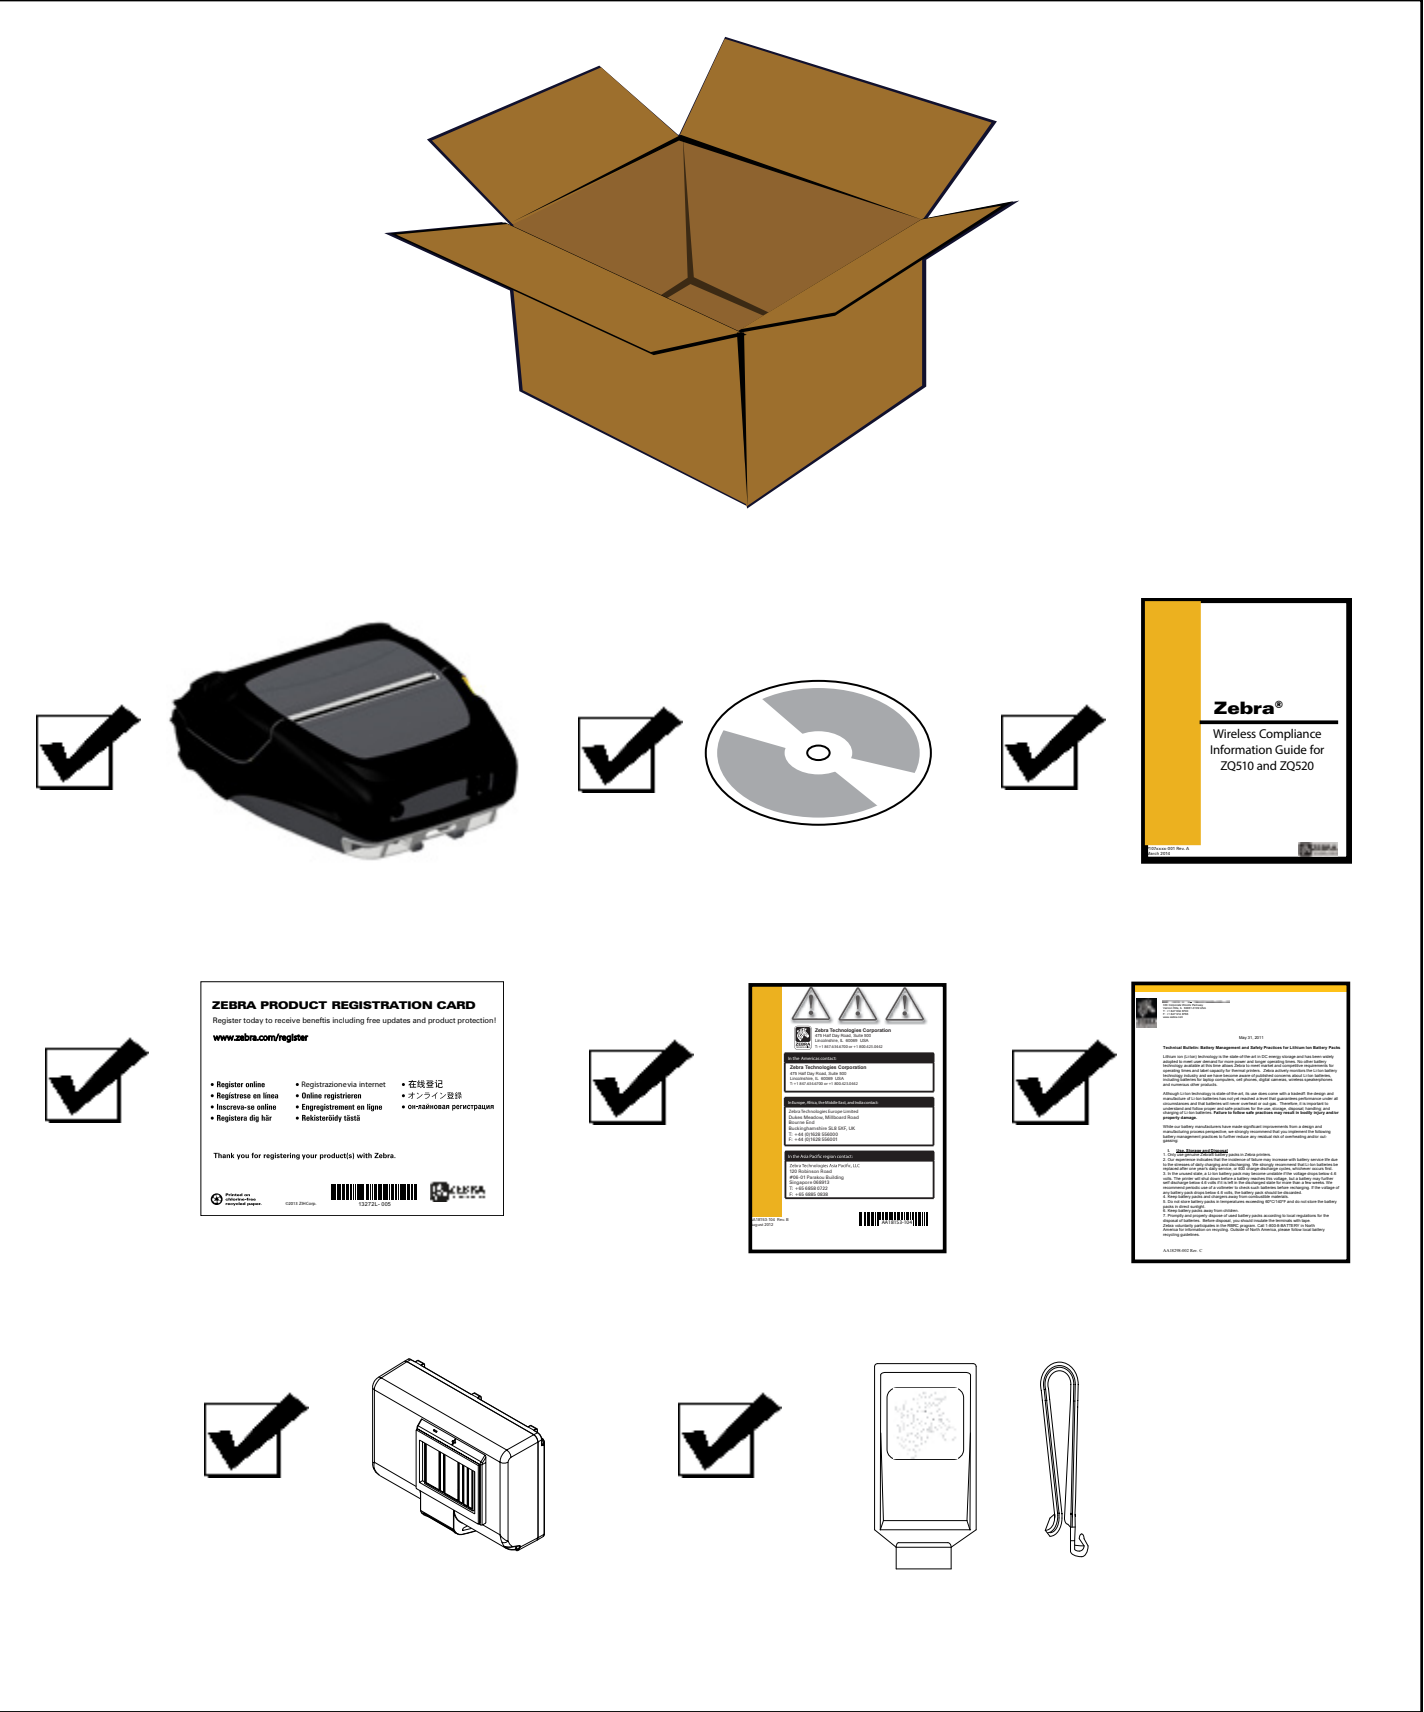

Bitte beachten Sie das mit dem Drucker mitgelieferte Datenblatt „Wichtige Sicherheitsinformationen“ sowie das mit dem Akku mitgelieferte Technische Merkblatt. In diesen Dokumenten sind Vorgehensweisen beschrieben, die die maximale Zuverlässigkeit und Sicherheit bei der Verwendung dieses Druckers gewährleisten.





Verwendbar mit:




Zertifiziert:



Übersicht

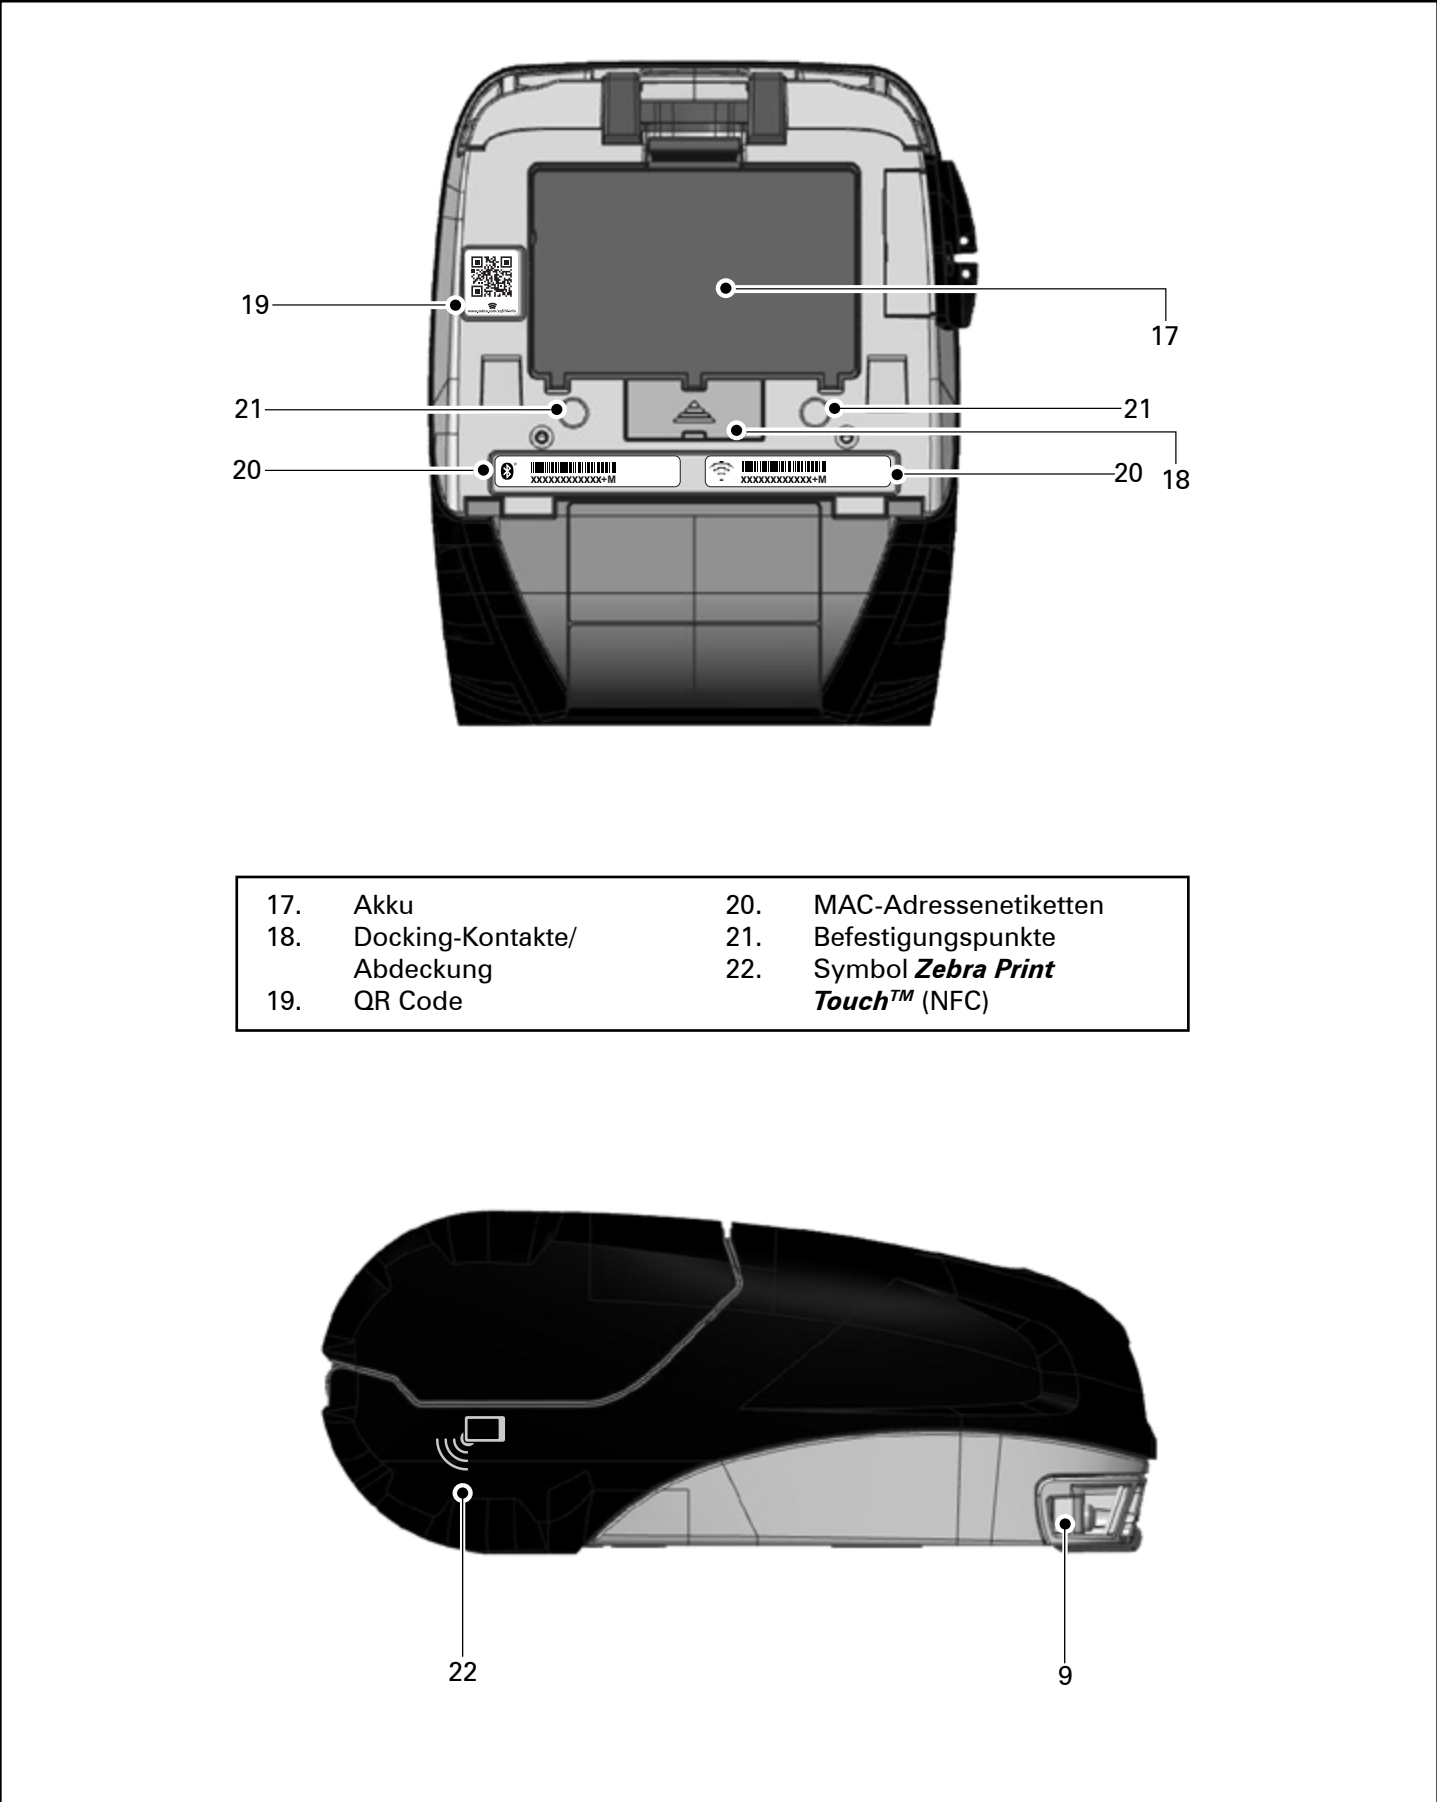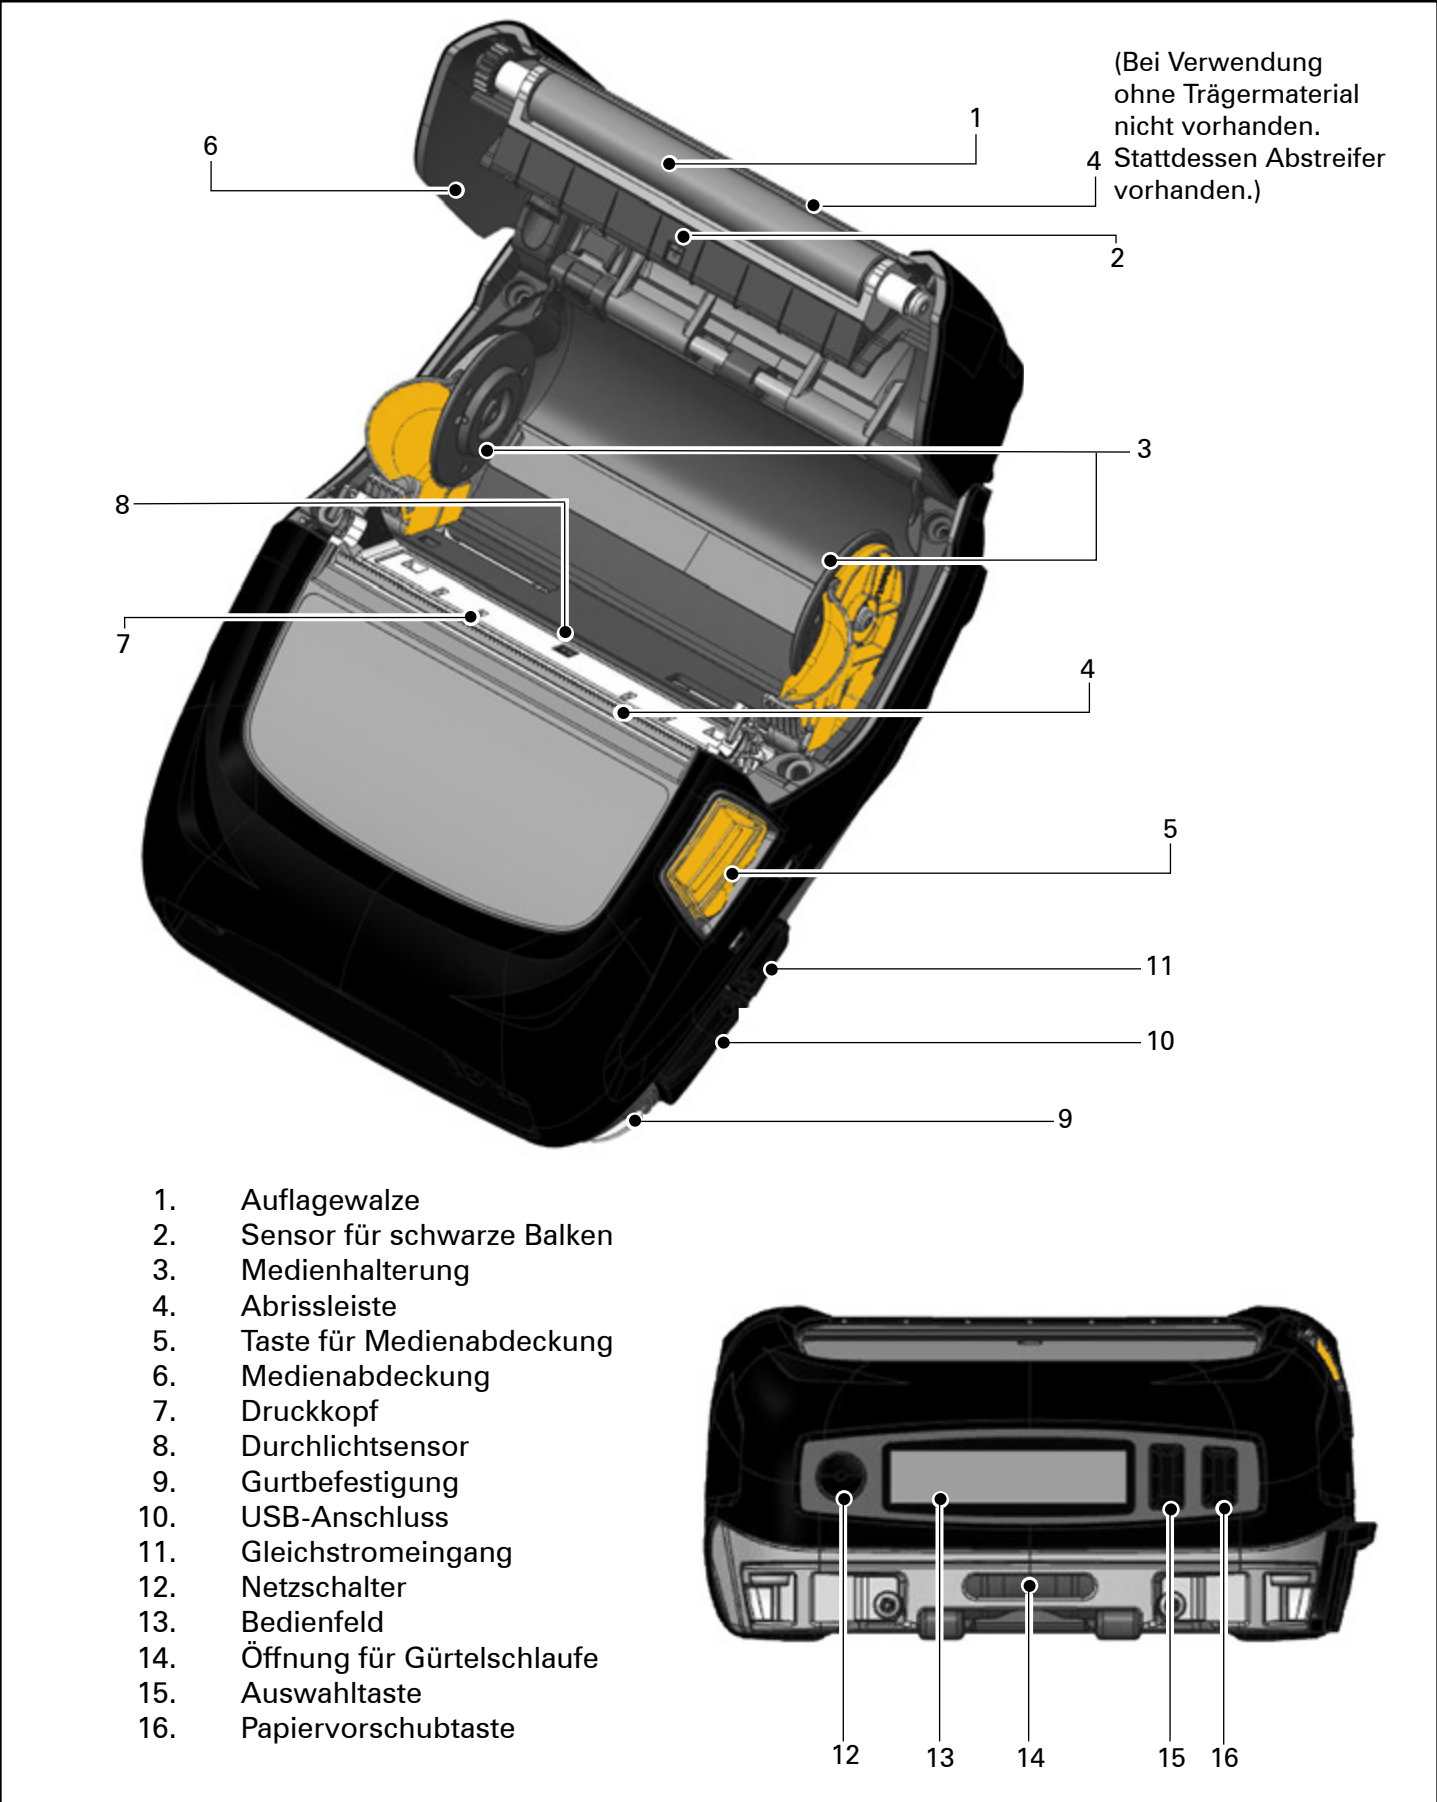

Entnehmen und Einsetzen des Akkus

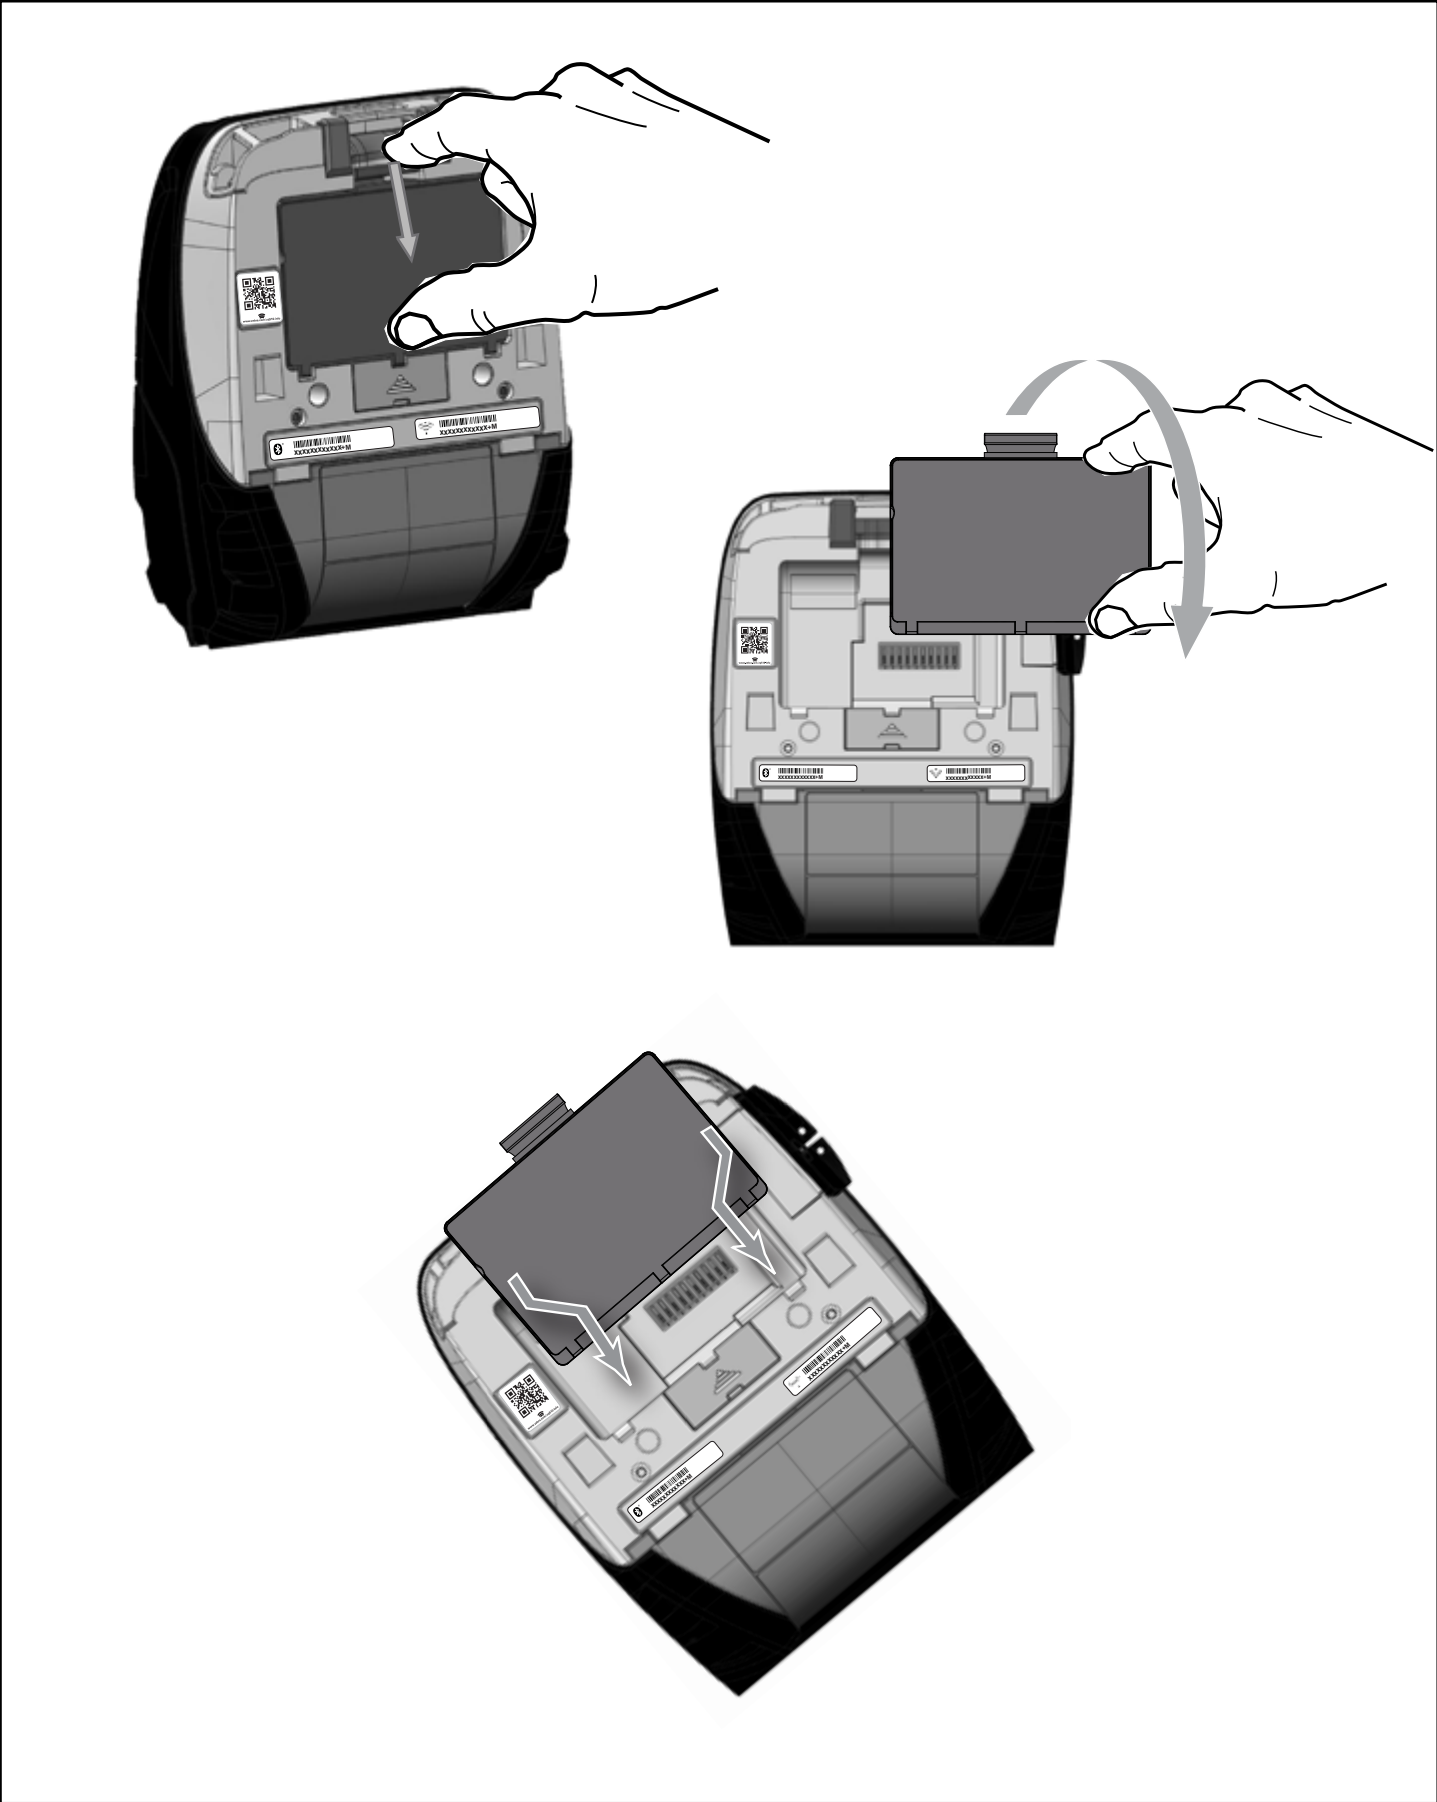


Laden des Smart-Akkus

UCLI72-4 Quad Charger (AC18177-5)

The diagram shows the UCLI72-4 Quad Charger with four slots for batteries. A power cord is connected to the back, and a battery is shown being inserted into one of the slots. A power button is located on the front right.

Ein	Aus	Ladevorgang
Ein	Blinkend	80 % geladen (kann verwendet werden)
Aus	Ein	Vollständig geladen
Blinkend	Aus	Fehler


Smart Charger-2 (SC2) Single Battery Charger (P1031365-063)

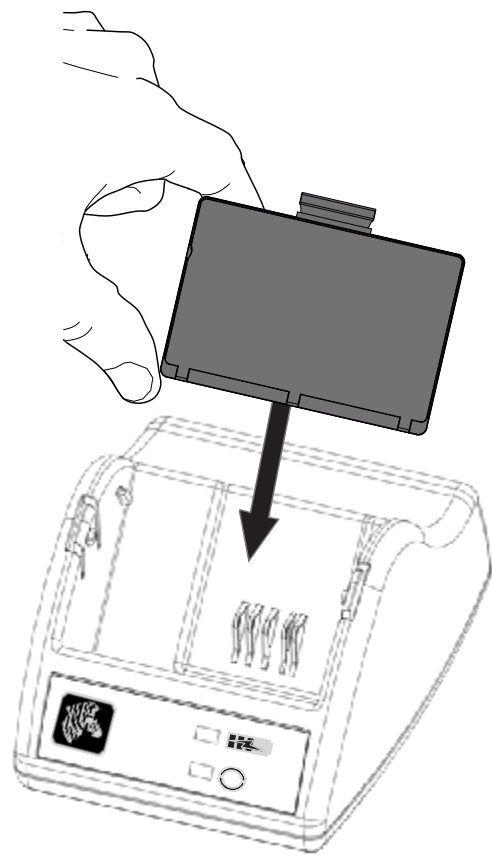

Ladestatus 	Vollständig geladen	Ladevorgang	–	Fehler
Akkuzustand 	Gut	Kapazität herabgesetzt	Nicht mehr verwendbar	Nicht verwendbar – Akku ersetzen

Wenn der SC2 angeschlossen wird, ohne dass ein Akku vorhanden ist, leuchtet die Ladestatus-LED-Anzeige grün.



Wechselstromadapter (im Kit Best.-Nr. P1031365-XXX enthalten)

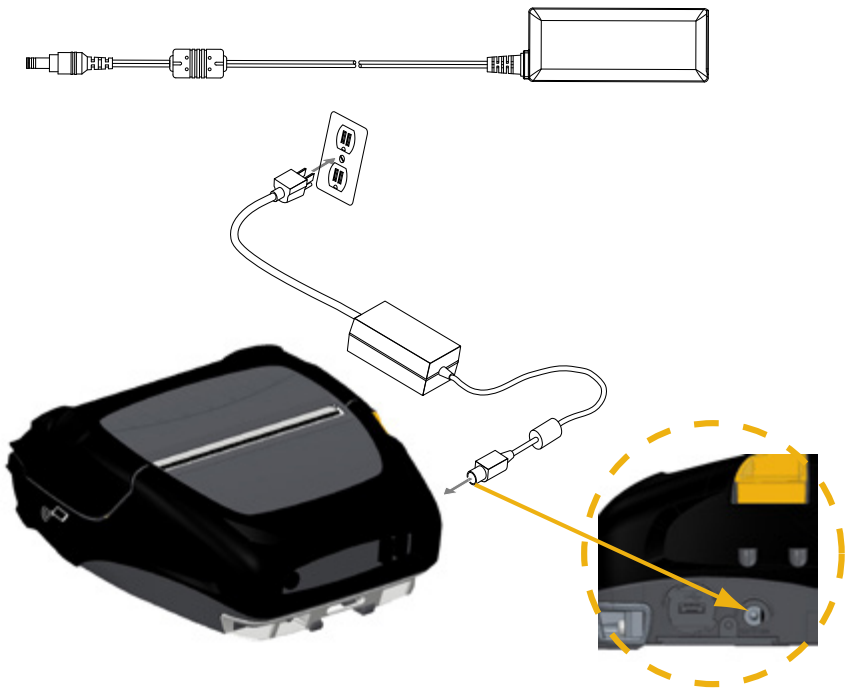


(Gummiabdeckung nicht abgebildet)

- Die Akkus werden ungeladen ausgeliefert. Nehmen Sie die Akkus aus der Schutzverpackung und laden Sie diese vor der ersten Verwendung vollständig auf.
- Der Akku kann auch während der Verwendung des Druckers geladen werden. In diesem Fall verlängert sich jedoch die Ladezeit.





**Fahrzeug-Station
(P1063406-029)**

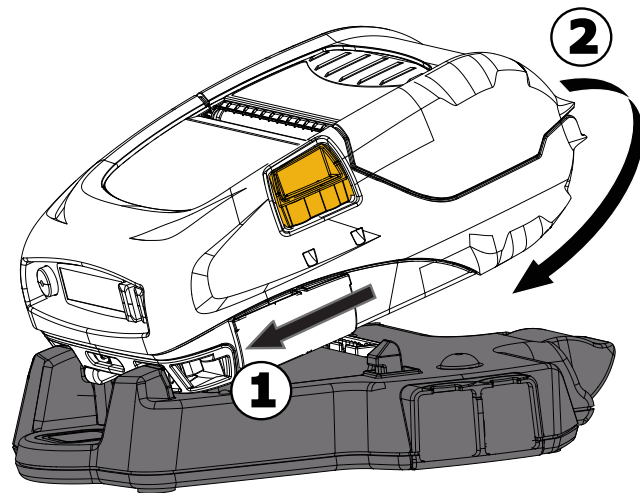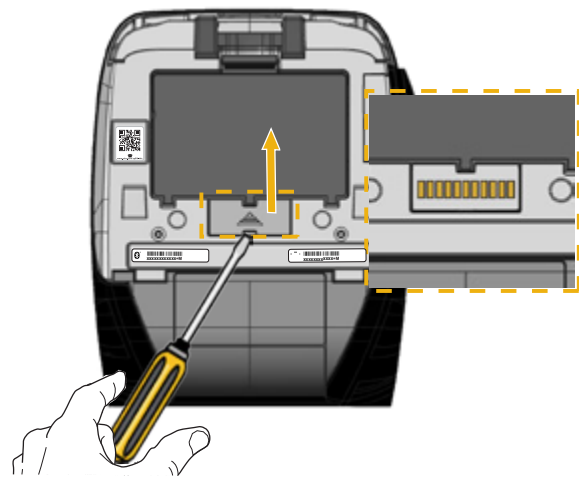

**Power Station
mit 4 Fächern
(P1063406-027)**

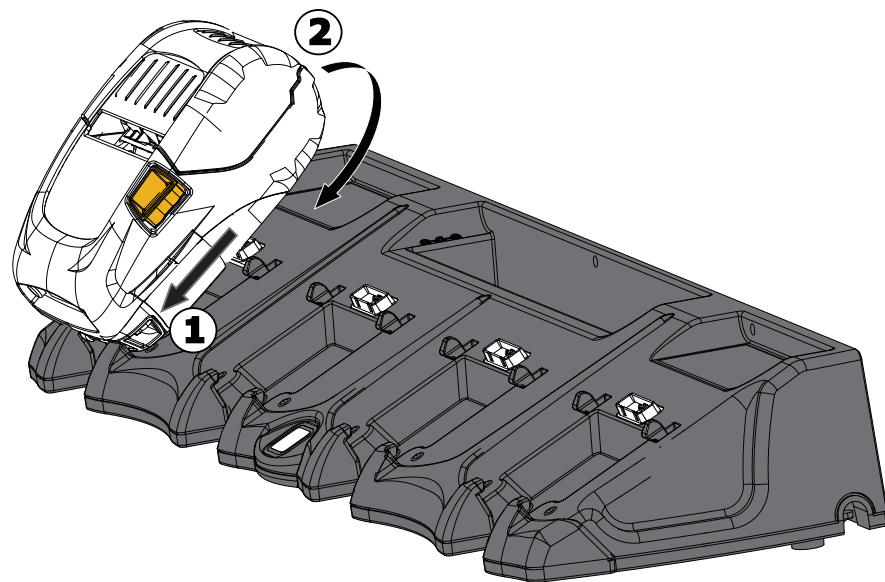


Einlegen von Medien (ZQ510 abgebildet)

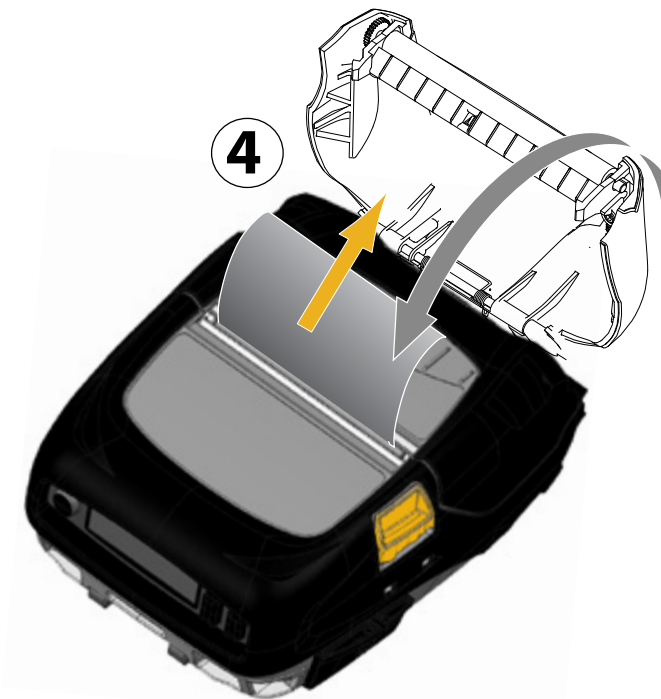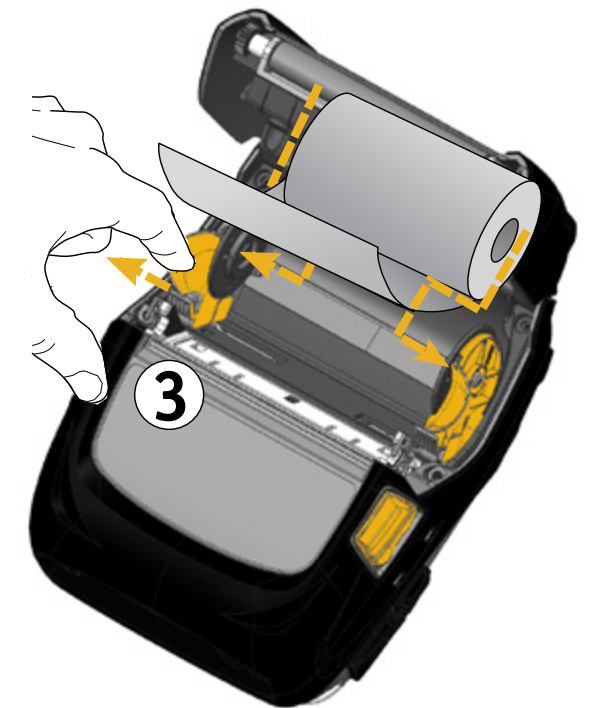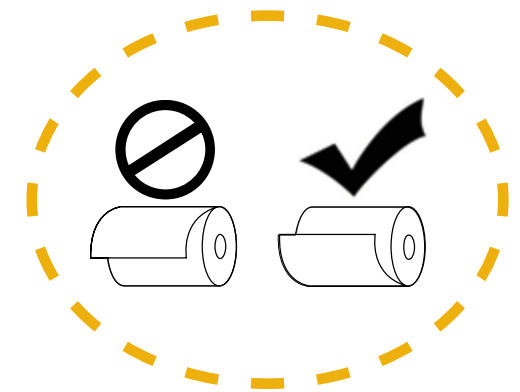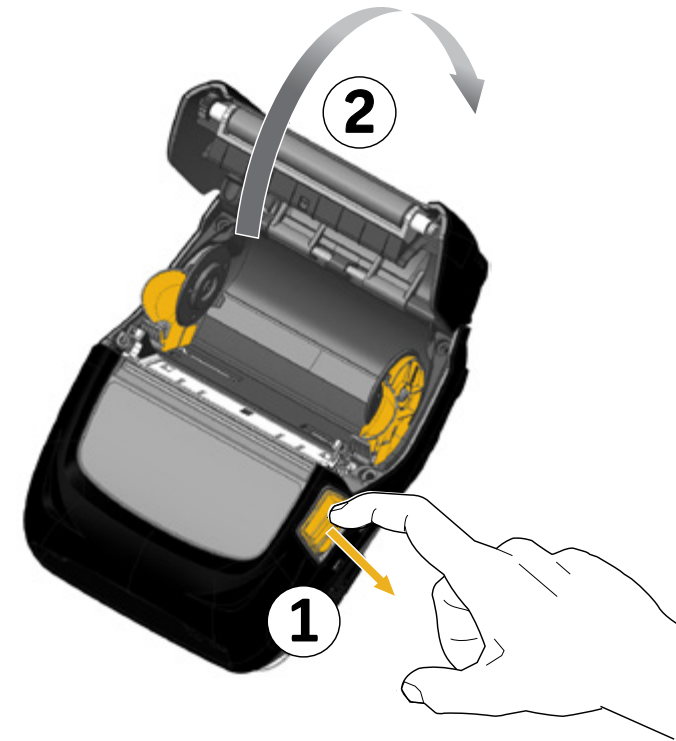

Druckeranschlüsse


Über einen Computer

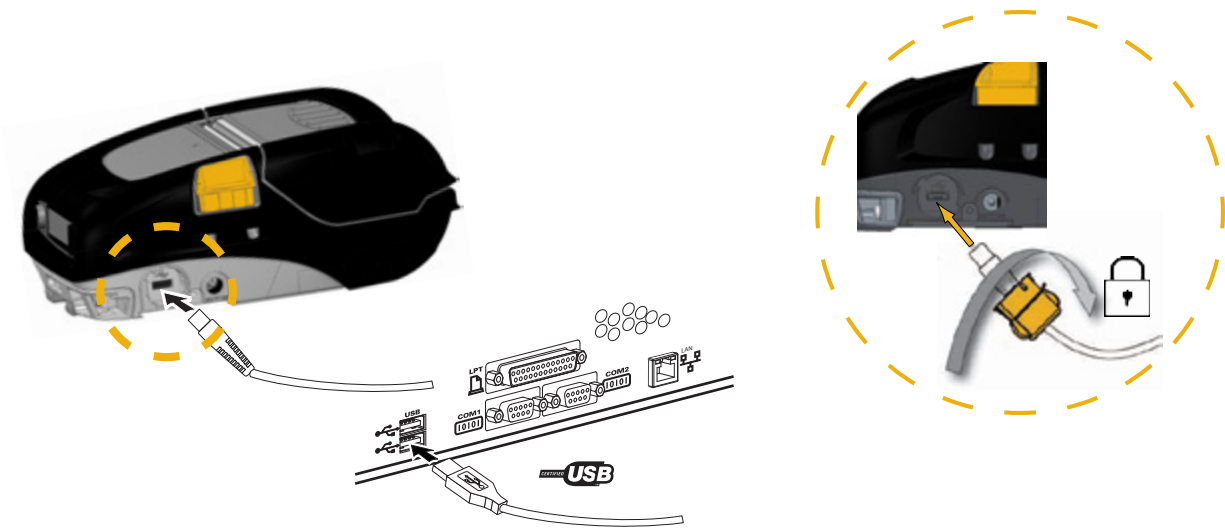

Über Bluetooth (NFC)



Über BT/WLAN

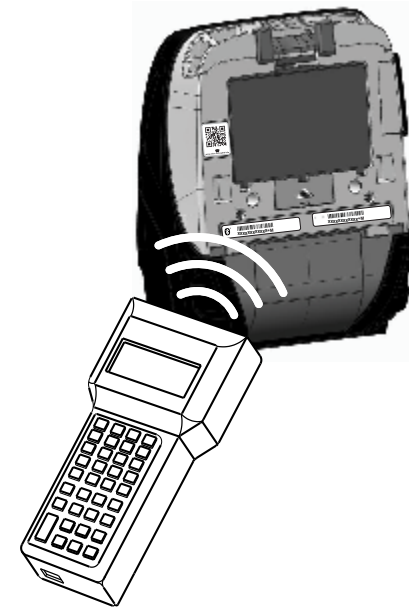


Druckersteuerungen




- | | | | |
|--|--|--|---------------------|
| | Stromversorgung
Grün leuchtende LED: Batterie geladen/
Batterie-Sperrkreis wird verwendet | | Daten |
| | Stromversorgung
Dauerhaft gelb leuchtende LED: Ladevorgang
Gelb blinkende LED: Ruhezustand | | Media (Medien) |
| | Stromversorgung
Rot leuchtende LED: Batteriefehler | | Abdeckung offen |
| | Bluetooth | | Akku |
| | Drahtlos-Verbindung | | Batterie-Sperrkreis |
| | Stärke des Drahtlos-Signals | | Wählen Sie |
| | Fehler | | Medienvorschub |


Reinigen des Druckers




Zebra Reinigungsstift




70 % Isopropylalkohol







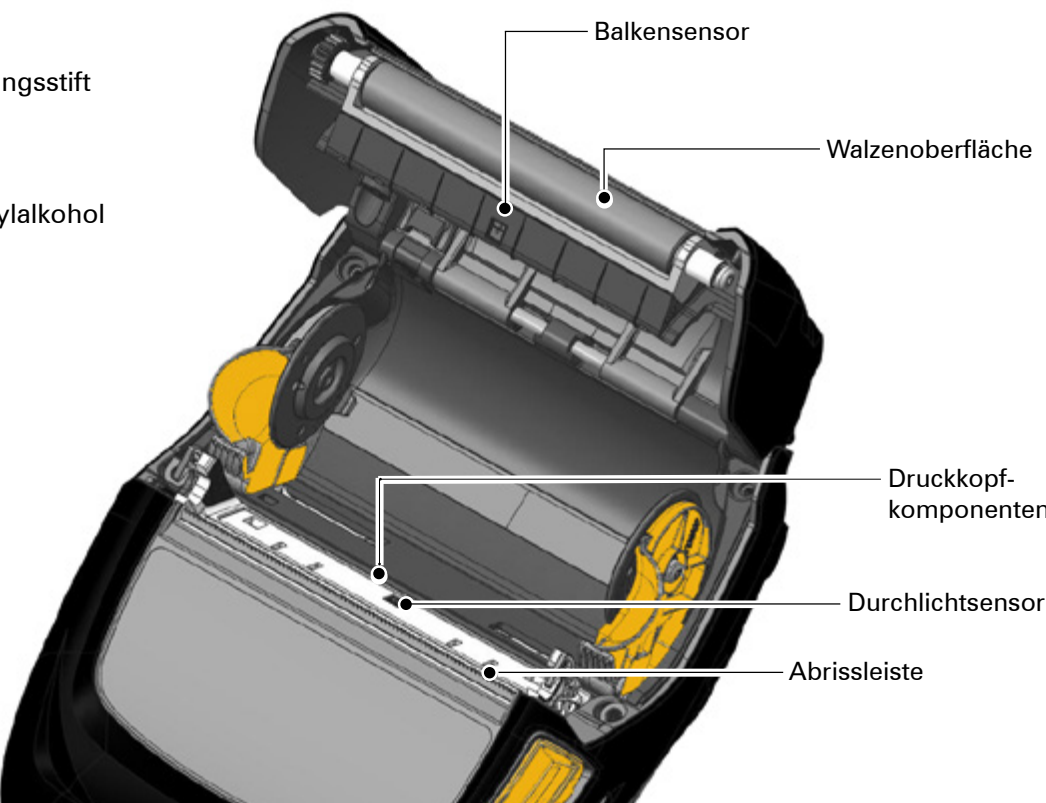


Bürste




Luftstrom




Bereich	Reinigungsmethode	Intervall
Druckkopf		Nach 5 Druckmedienrollen (oder bei Bedarf häufiger) Bei Verwendung von Medien ohne Trägermaterial ist nach jeder Druckmedienrolle eine Reinigung erforderlich.
Walzenoberfläche		Nach 5 Druckmedienrollen (oder bei Bedarf häufiger). Bei Verwendung von Medien ohne Trägermaterial ist eine häufigere Reinigung erforderlich, z. B. nach jeder Druckmedienrolle.
Abstreifer (nur bei Geräten zur Verwendung ohne Trägermaterial)		Nach 5 Druckmedienrollen (oder bei Bedarf häufiger)
Abrissleiste		Nach Bedarf
Außenflächen		Nach Bedarf
Innenflächen		Nach Bedarf
Innenflächen von Geräten mit trägerlosen Walzen		Nach 5 Druckmedienrollen (oder bei Bedarf häufiger)

Zubehör


Magnetstreifenkarten-Leser

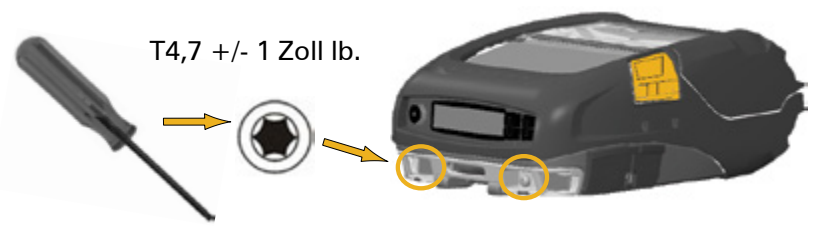


1.

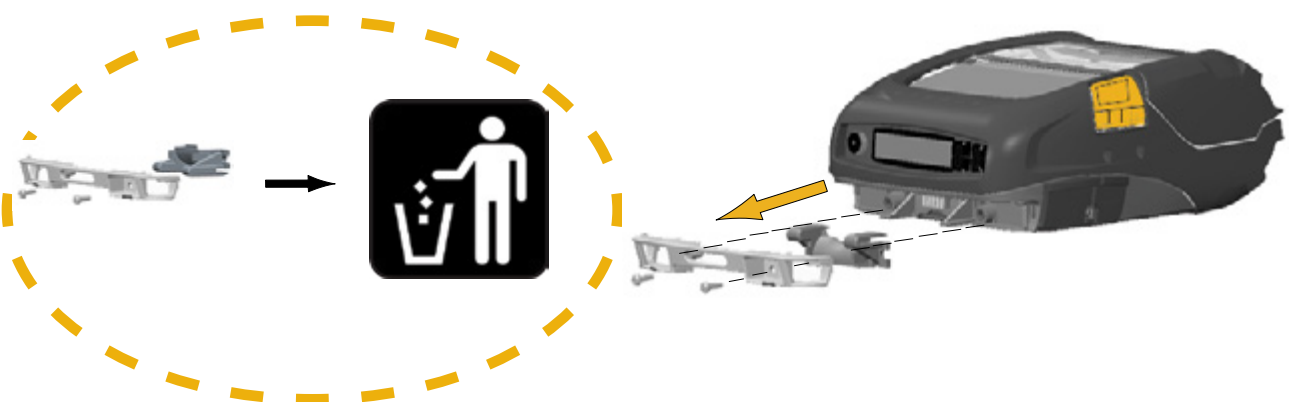

2.




3.




4.

Zubehör (Forts.)

Handschlaufe (BT16899-1)

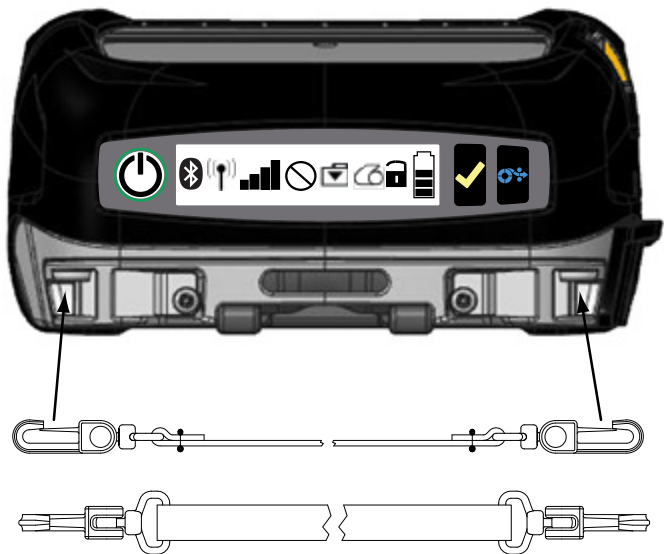

Schultergurt (BT11132-1)




Soft Case (P1063406-037/-038)



Zubehör (Forts.)

Gürtelclip

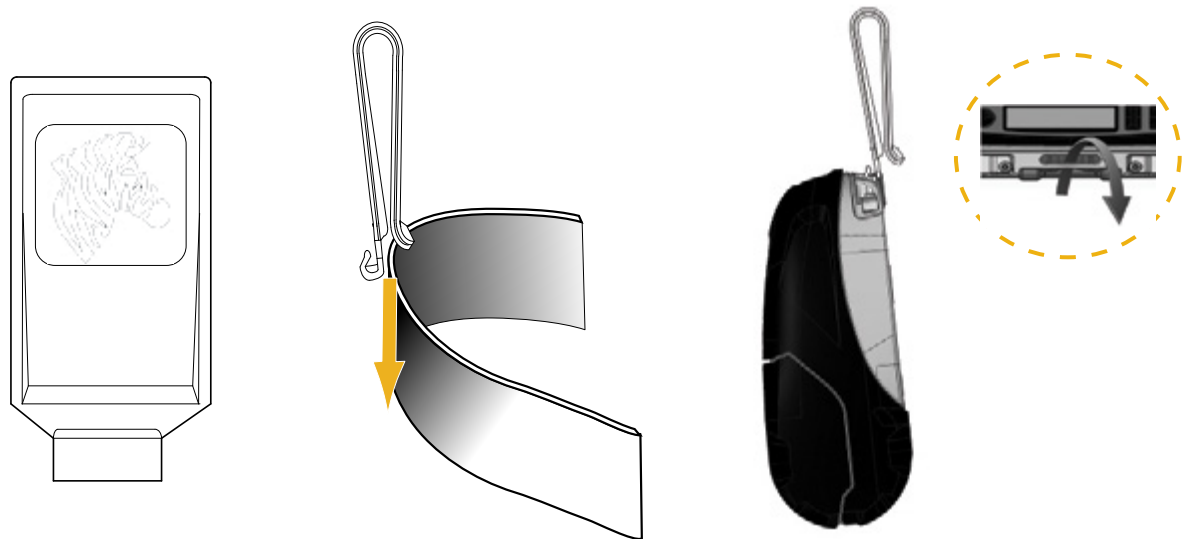

Eine vollständige Liste der Zubehörteile finden Sie im Handbuch für die ZQ500 Series (Best.-Nr. P1070599-001) unter www.zebra.com/manuals.



Die vollständige und aktuelle Dokumentation für den Drucker finden Sie im Handbuch für die ZQ500 Series unter: www.zebra.com/manuals.

Produktsupport

Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Rd., Suite 500
Lincolnshire, Illinois, 60069 USA
T: +1 847 634 6700
T: +1 866 230 9494 (nur USA)



Zebra Technologies Europe Limited
Dukes Meadow
Millboard Road
Bourne End
Buckinghamshire SL8 5XF, Großbritannien
T: +44 (0) 1628 556000



Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.
Regional Sales Office-Asia/Pacific
71 Robinson Road #05-02/03
Singapur 068895
T: +011/65 6858 0722



Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Road, Suite 500
Lincolnshire, IL 60069 USA
T: +1 847.634.6700 oder +1 800.423.0442