



ZEBRA® Σειρά ZQ500™

Φορητοί εκτυπωτές

Οδηγός ταχείας έναρξης

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα συσκευασίας	3
Σύνοψη.....	4
Αφαίρεση και τοποθέτηση της μπαταρίας	6
Φόρτιση της έξυπνης μπαταρίας.....	7
UCL172-4 Quad Charger (AC18177-5)	7
Φορτιστής μίας μπαταρίας Smart Charger-2 (SC2) (P1031365-063)	8
Τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος (περιλαμβάνεται στο κιτ p/n P1031365-XXX)	9
Βάση για όχημα (P1063406-029)	10
Σταθμός φόρτωσης 4 θέσεων (P1063406-027).....	10
Φόρτωση μέσου (απεικονίζεται ZQ510).....	11
Επικοινωνίες εκτυπωτή.....	12
Μέσω υπολογιστή.....	12
Μέσω Bluetooth (NFC)	12
Μέσω BT/WLAN.....	12
Χειριστήρια εκτυπωτή	13
Καθαρισμός των εκτυπωτών	14
Αξεσουάρ	15
Συσκευή ανάγνωσης μαγνητικής κάρτας	15
Αξεσουάρ (συνέχεια)	16
Ιμάντας χεριού (BT16899-1).....	16
Ιμάντας ώμου (BT11132-1)	16
Μαλακή θήκη (P1063406-037/-038)	16
Αξεσουάρ (συνέχεια)	17
Κλιπ ζώνης	17
Υποστήριξη προϊόντος	18



Να ανατρέχετε πάντα στο φύλλο δεδομένων για τις πληροφορίες ασφάλειας που συνοδεύει κάθε εκτυπωτή και στο δελτίο τεχνικών στοιχείων που συνοδεύει κάθε πακέτο μπαταριών. Αυτά τα έγγραφα περιγράφουν αναλυτικά τις διαδικασίες που απαιτούνται για την εξασφάλιση της μέγιστης αξιοπιστίας και ασφάλειας κατά τη χρήση αυτού του εκτυπωτή.




Λειτουργεί με:





Πιστοποίηση:




Περιεχόμενα συσκευασίας

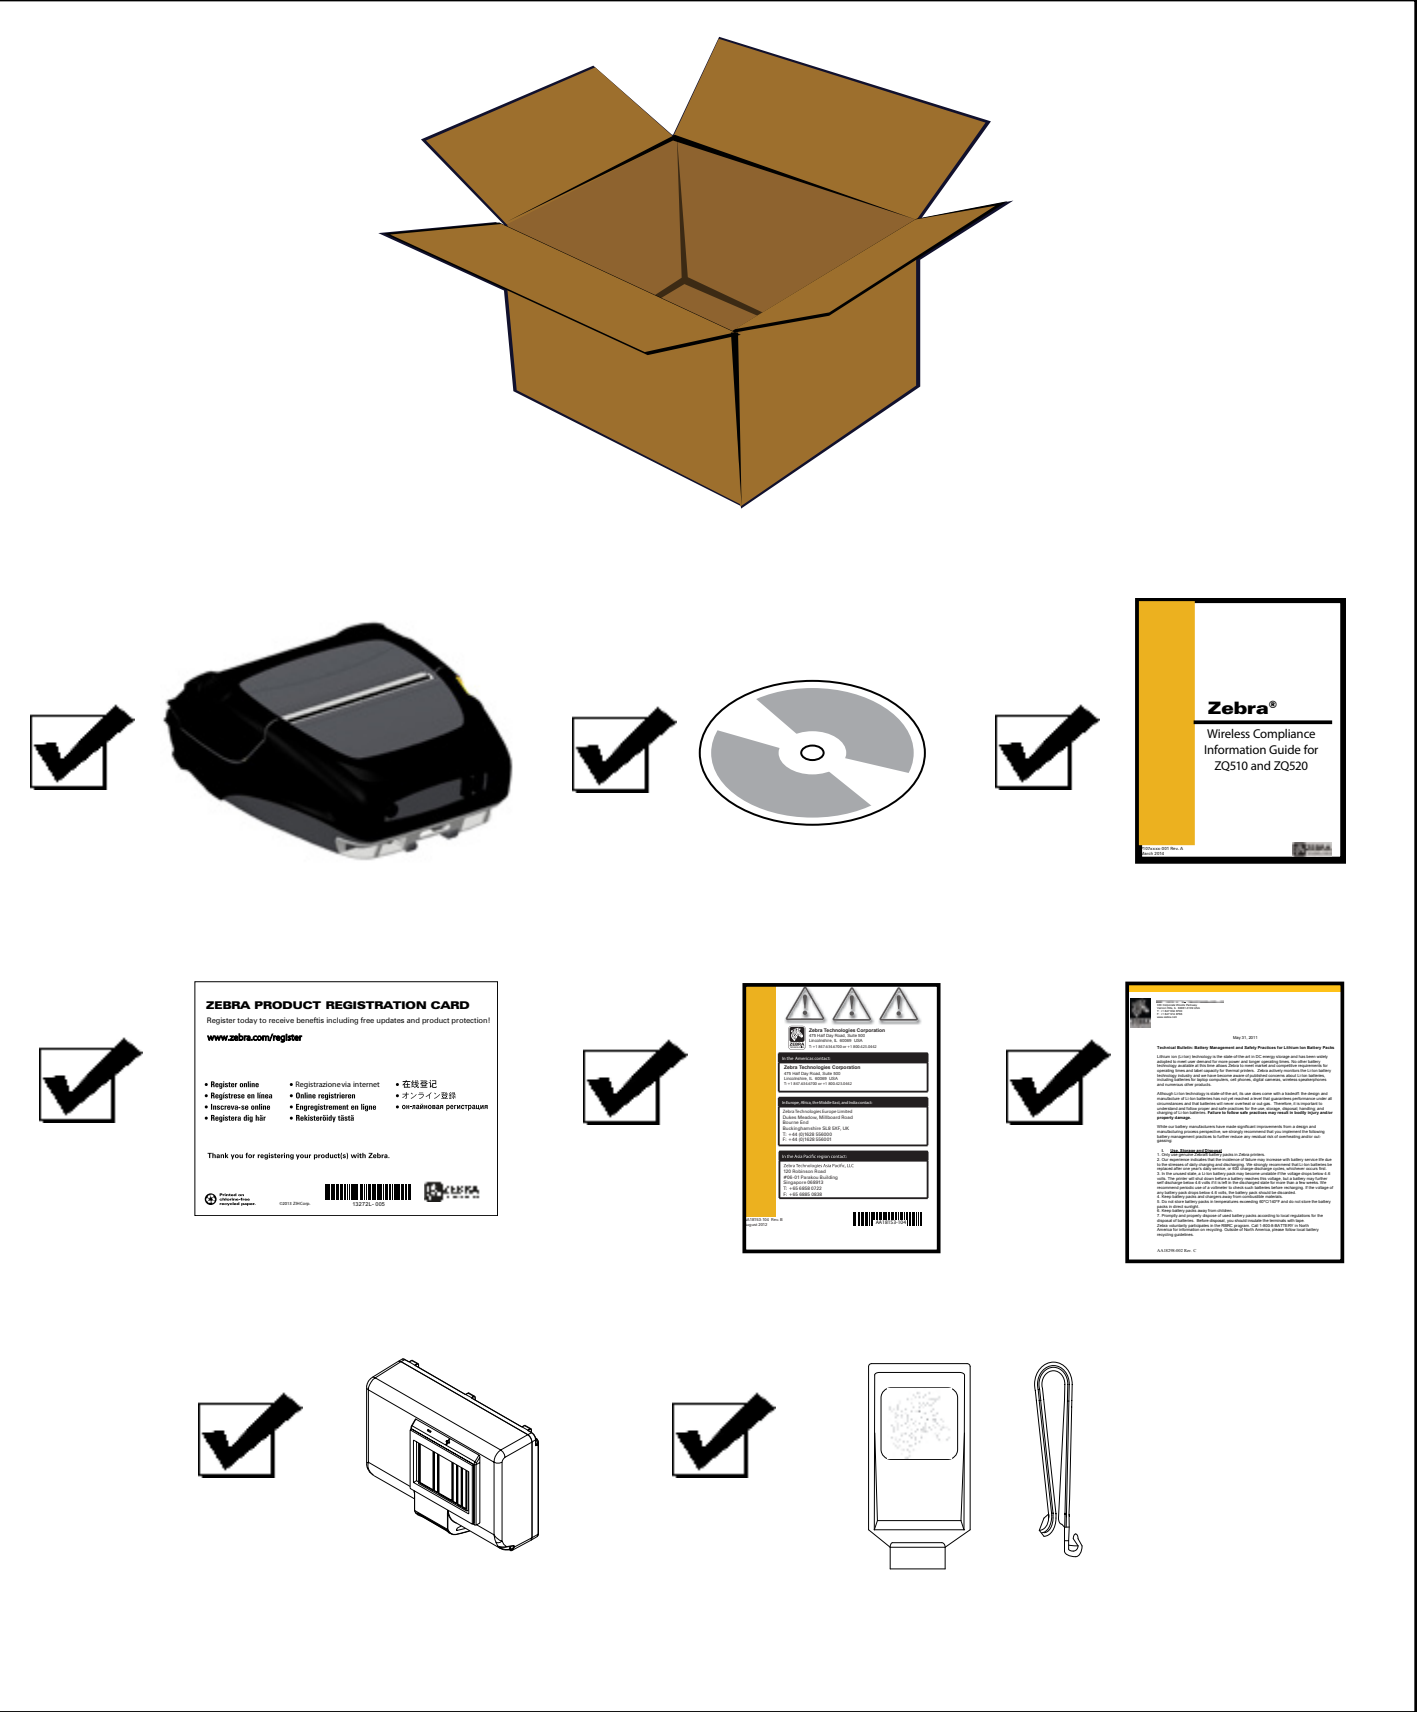

Σύνοψη

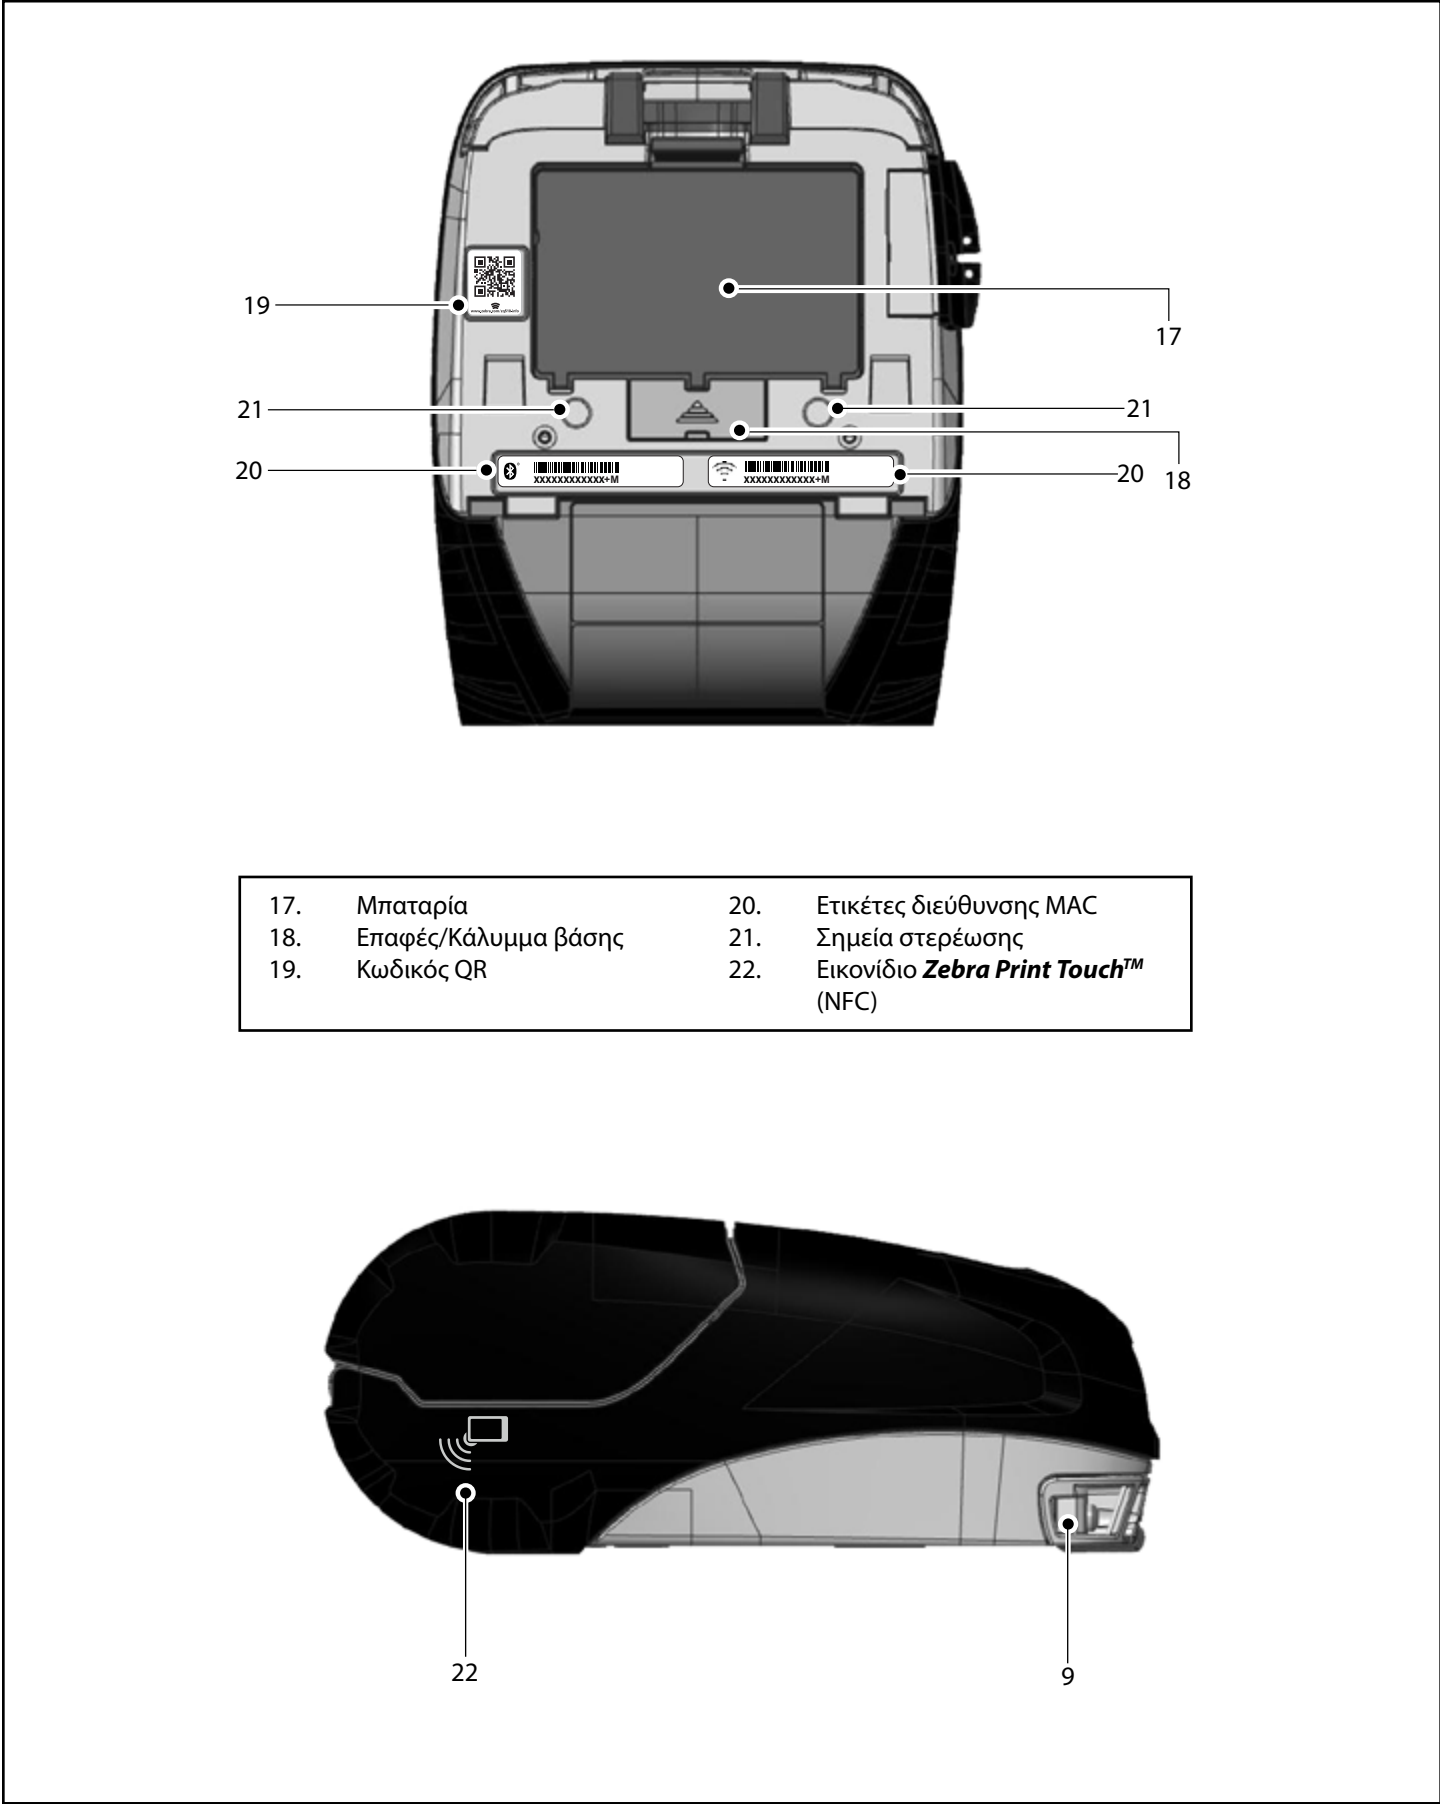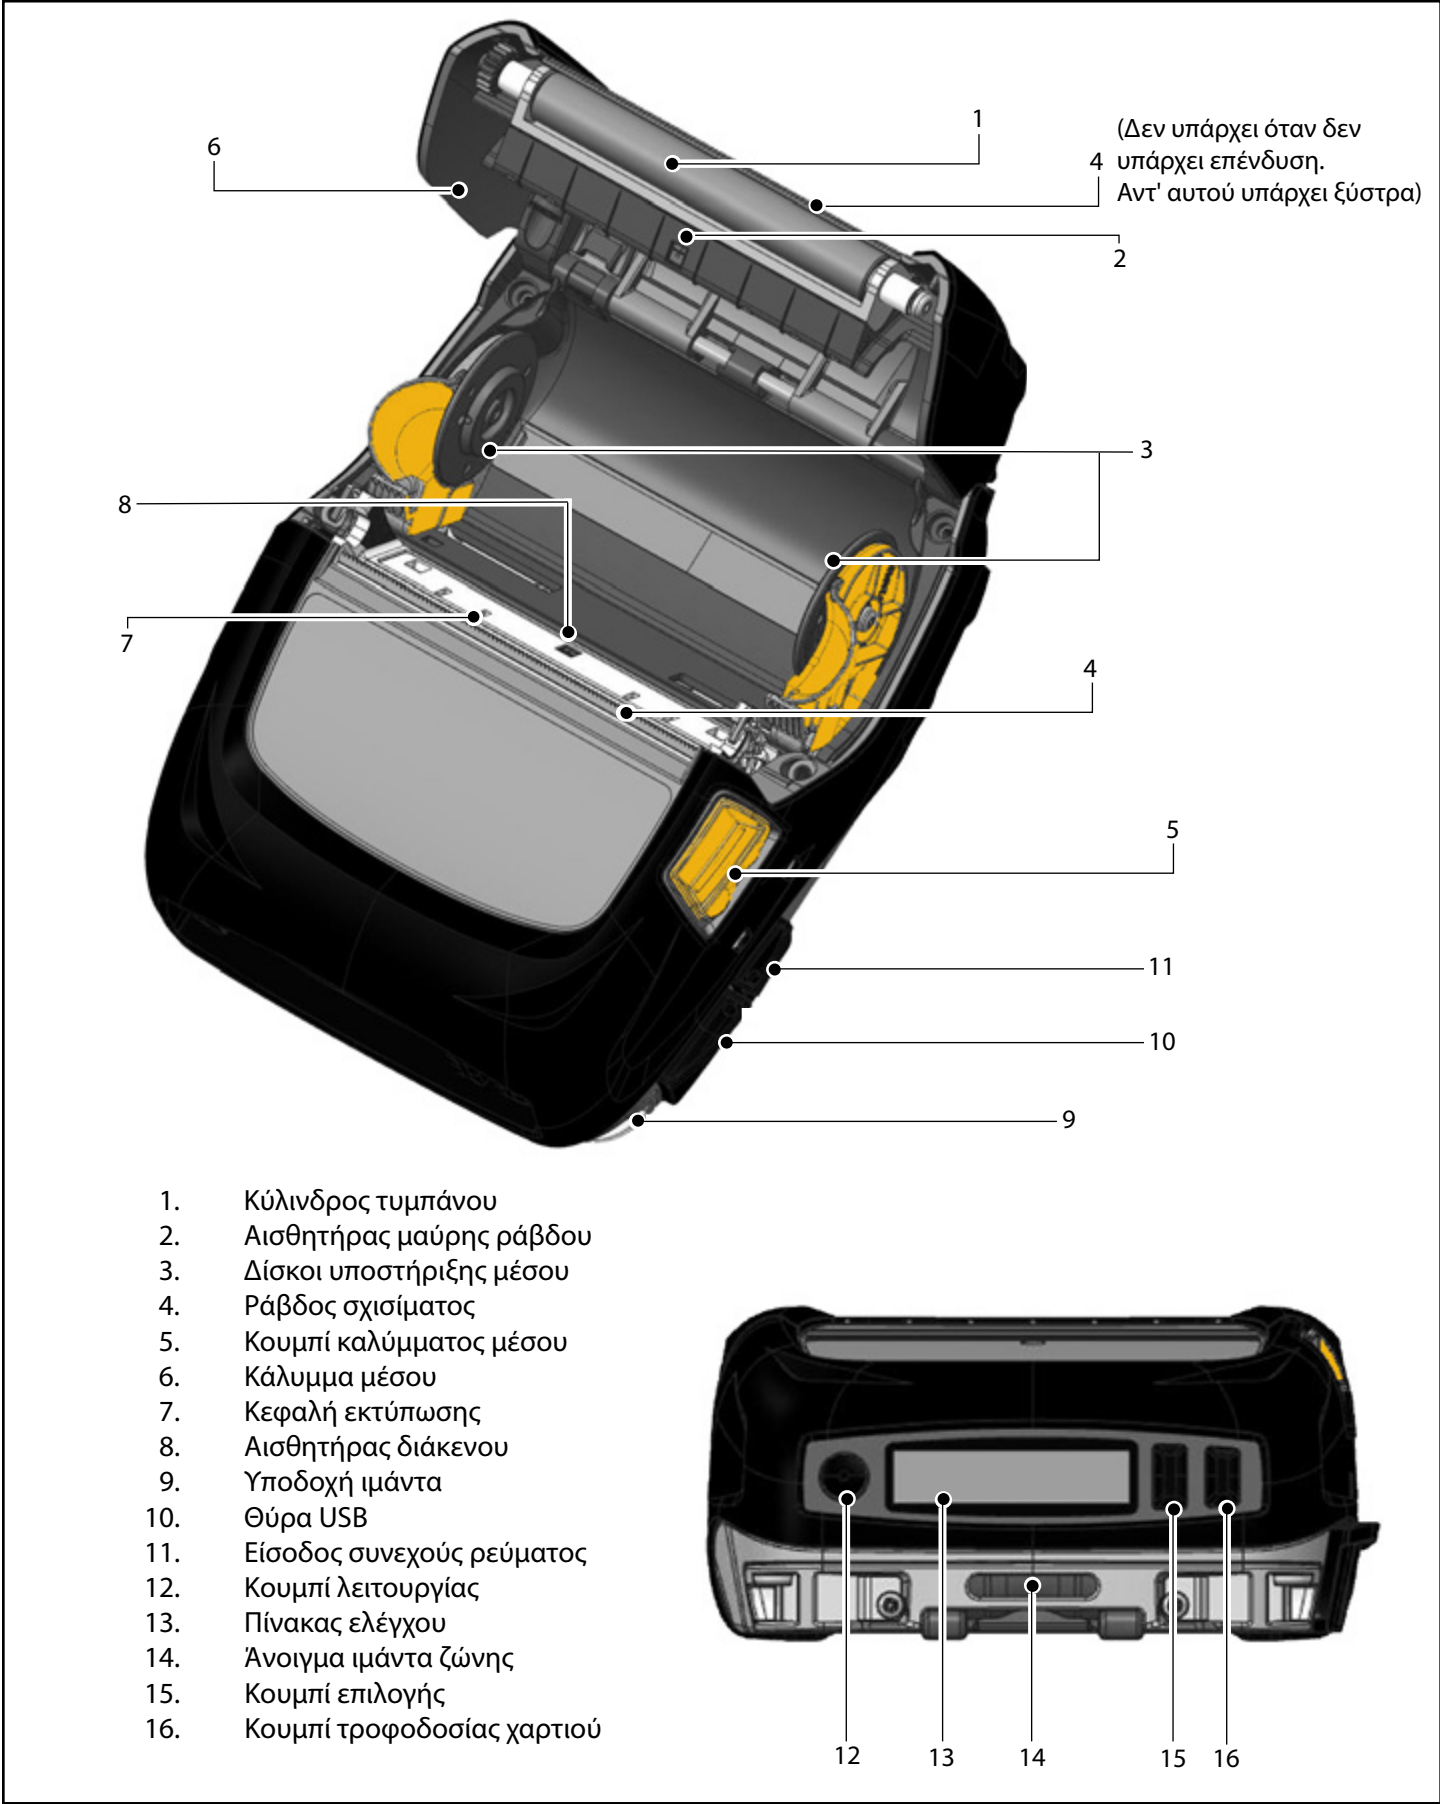


Αφαίρεση και τοποθέτηση της μπαταρίας

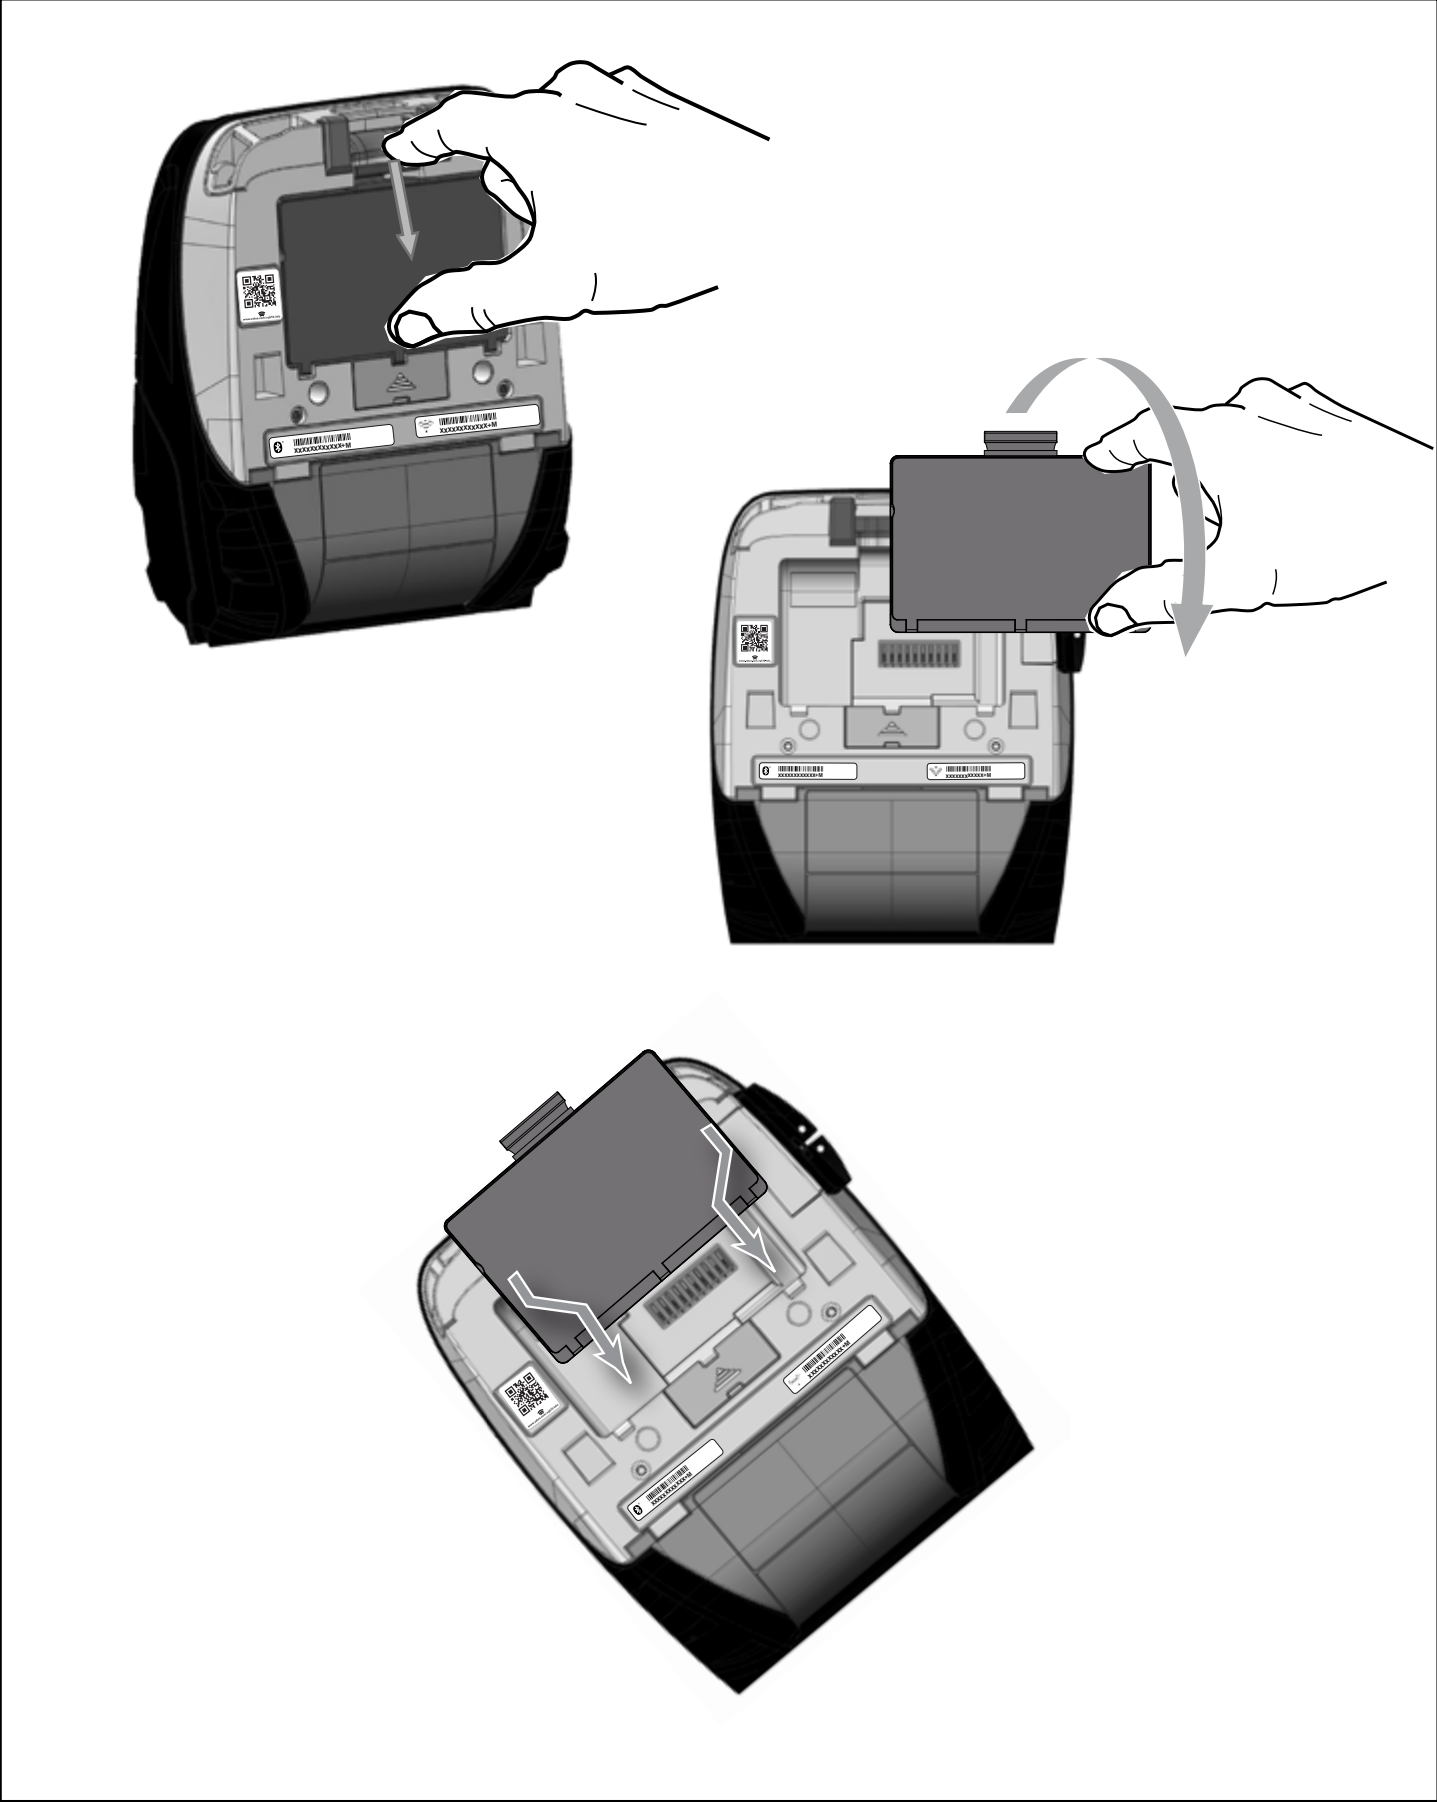

Φόρτιση της έξυπνης μπαταρίας

UCLI72-4 Quad Charger (AC18177-5)


Αναμμένη	Σβηστή	Γίνεται φόρτιση
Αναμμένη	Αναβοσβήνει	80% φορτισμένη (OK να χρησιμοποιηθεί)
Σβηστή	Αναμμένη	Πλήρως φορτισμένη
Αναβοσβήνει	Σβηστή	Βλάβη

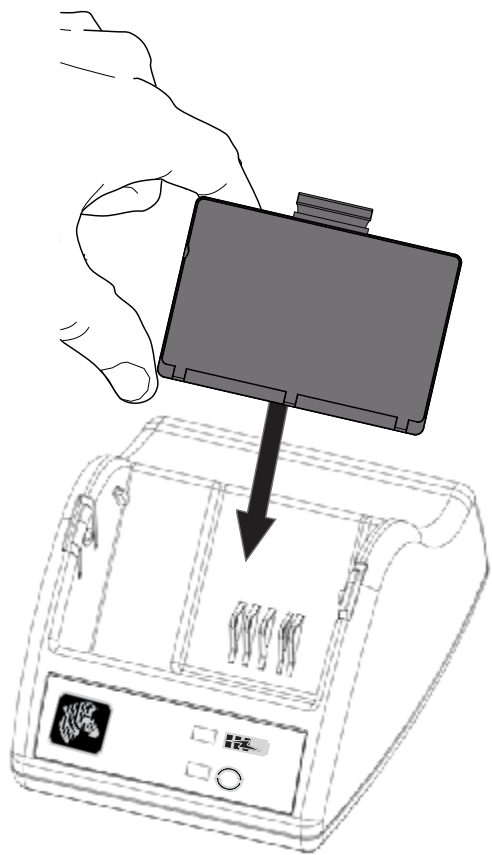

Κατάσταση φόρτισης 	Πλήρως φορτισμένο	Γίνεται φόρτιση	Δεν διατίθεται	Βλάβη
Υγεία μπαταρίας 	Καλή	Μείωση χωρητικότητας	Περασμένη ωφέλιμη διάρκεια λειτουργίας	Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί-Αντικαταστήστε την μπαταρία



Όταν το SC2 είναι συνδεδεμένο, αλλά δεν υπάρχει μπαταρία, η ένδειξη του LED κατάστασης φόρτισης θα είναι πράσινη.

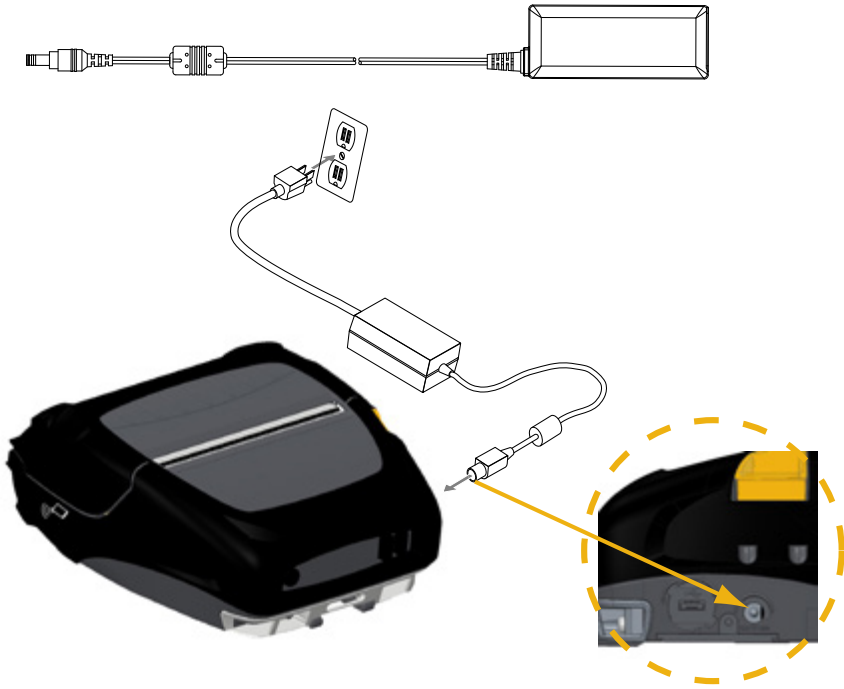

(Δεν εμφανίζεται ελαστική πόρτα)




Οι μπαταρίες αποστέλλονται αφόρτιστες. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από την προστατευτική συσκευασία και αφήστε τις να φορτιστούν πλήρως πριν από την αρχική χρήση.




Ενώ είναι δυνατό να φορτίσετε την μπαταρία όταν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή, οι χρόνοι φόρτισης θα αυξηθούν σε αυτές τις συνθήκες.


**Βάση για όχημα
(P1063406-029)**

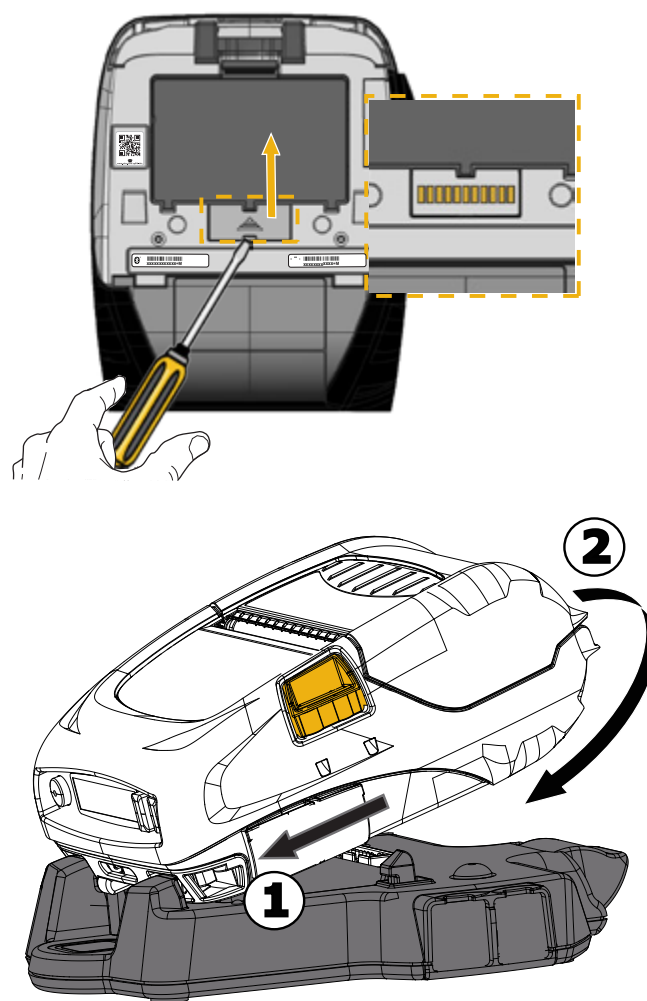

**Σταθμός φόρτωσης 4 θέσεων
(P1063406-027)**


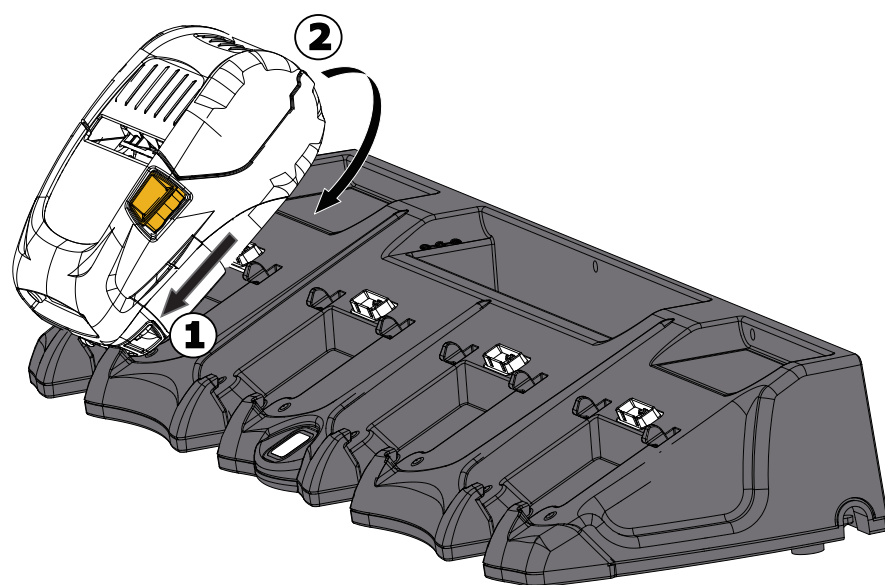


Φόρτωση μέσου (απεικονίζεται ZQ510)

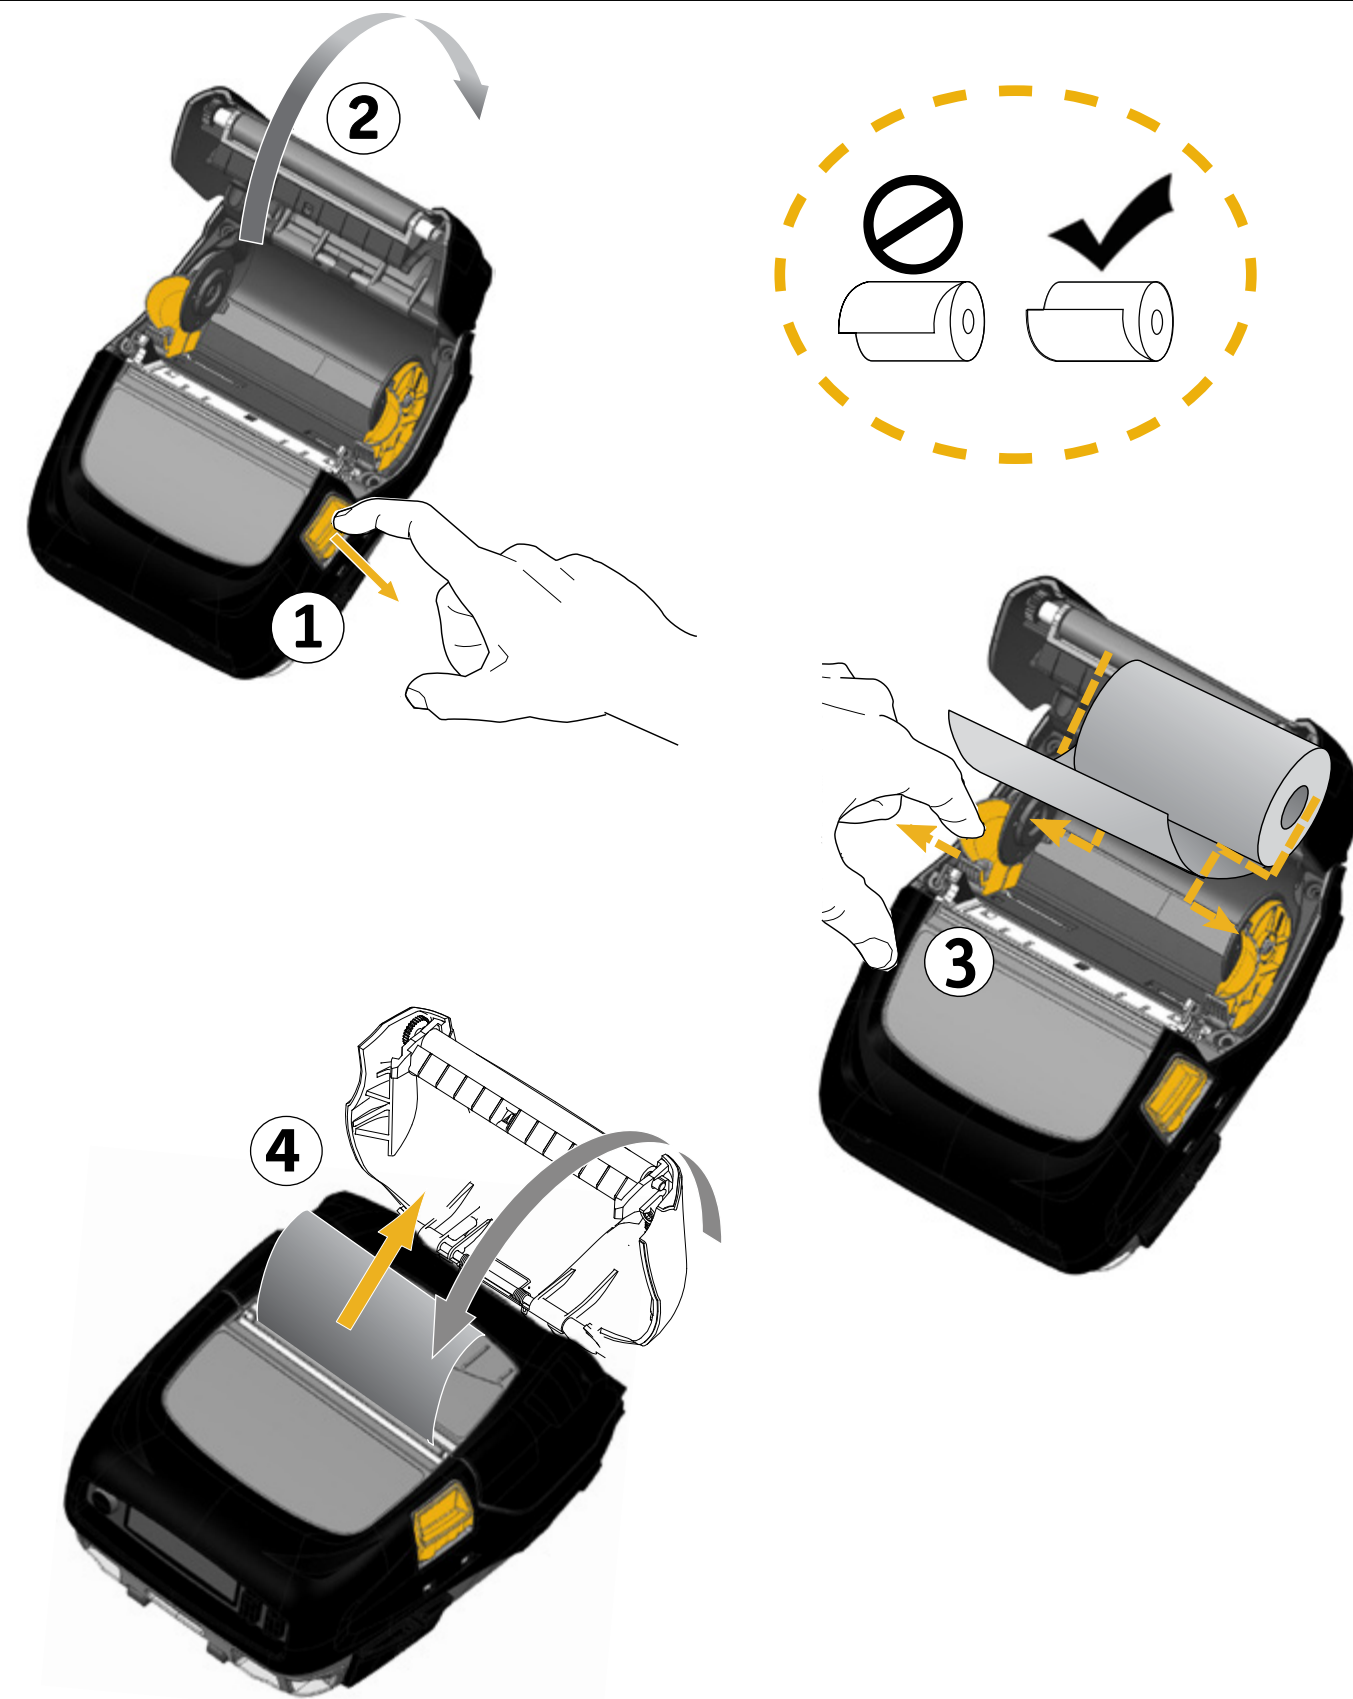


Επικοινωνίες εκτυπωτή


Μέσω υπολογιστή

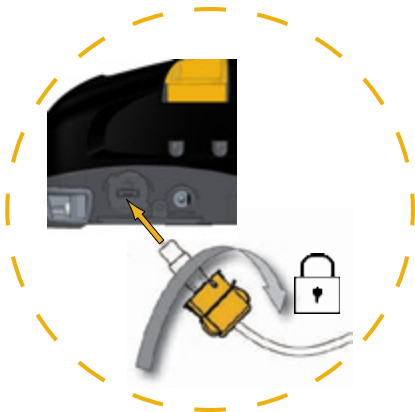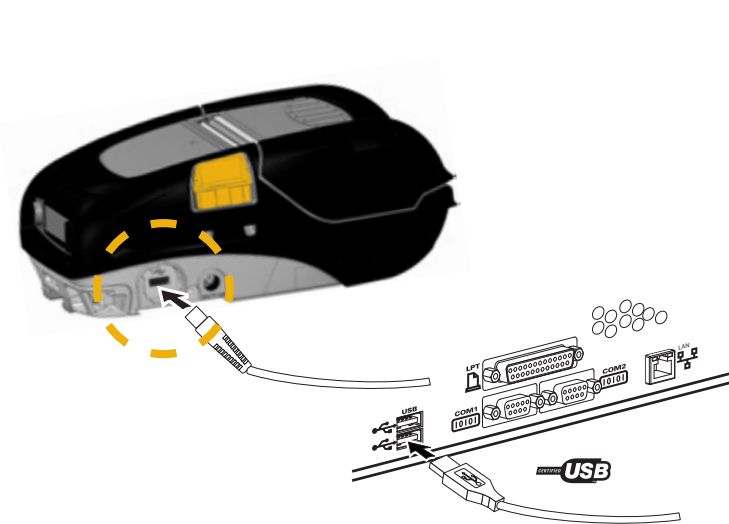

Μέσω Bluetooth (NFC)

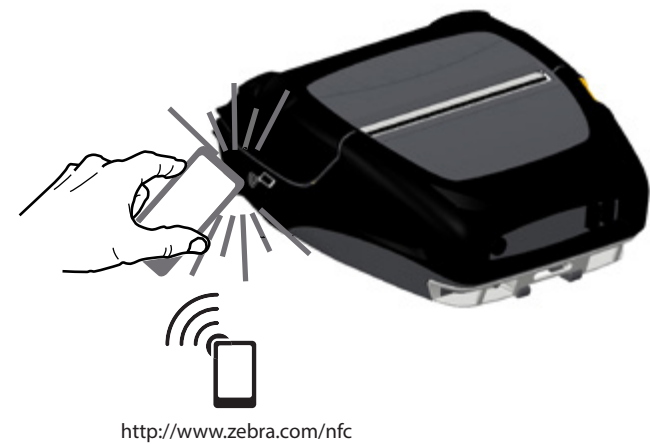

Μέσω BT/WLAN

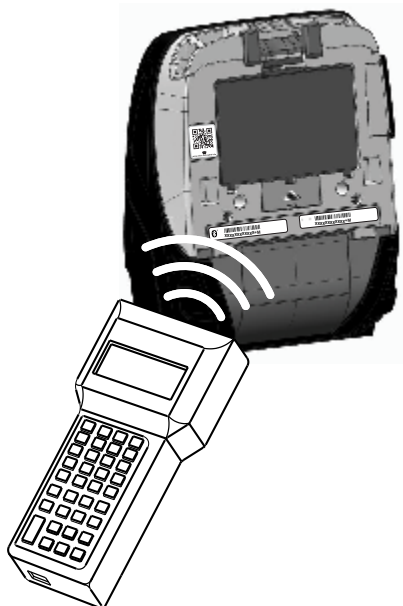

Made for
iPod iPhone iPad



Χειριστήρια εκτυπωτή



Ισχύς
Πράσινο LED: Φορτισμένη μπαταρία/
Ομοίωμα μπαταρίας σε χρήση



Ισχύς
Συνεχόμενα κίτρινο LED: Γίνεται φόρτιση
Κίτρινο LED που αναβοσβήνει: Κατάσταση
αδρανοποίησης



Ισχύς
Κόκκινο LED: Βλάβη μπαταρίας



Bluetooth



Σύνδεση WiFi



Ισχύς σήματος WiFi



Σφάλμα



Δεδομένα



Μέσο



Ανοικτό κάλυμμα



Μπαταρία



Ομοίωμα μπαταρίας




Επιλογή




Τροφοδοσία μέσου


Καθαρισμός των εκτυπωτών




Στυλός καθαρισμού Zebra




70% ισοπροπυλική αλκοόλη



Βούρτσα



Φύσημα αέρα

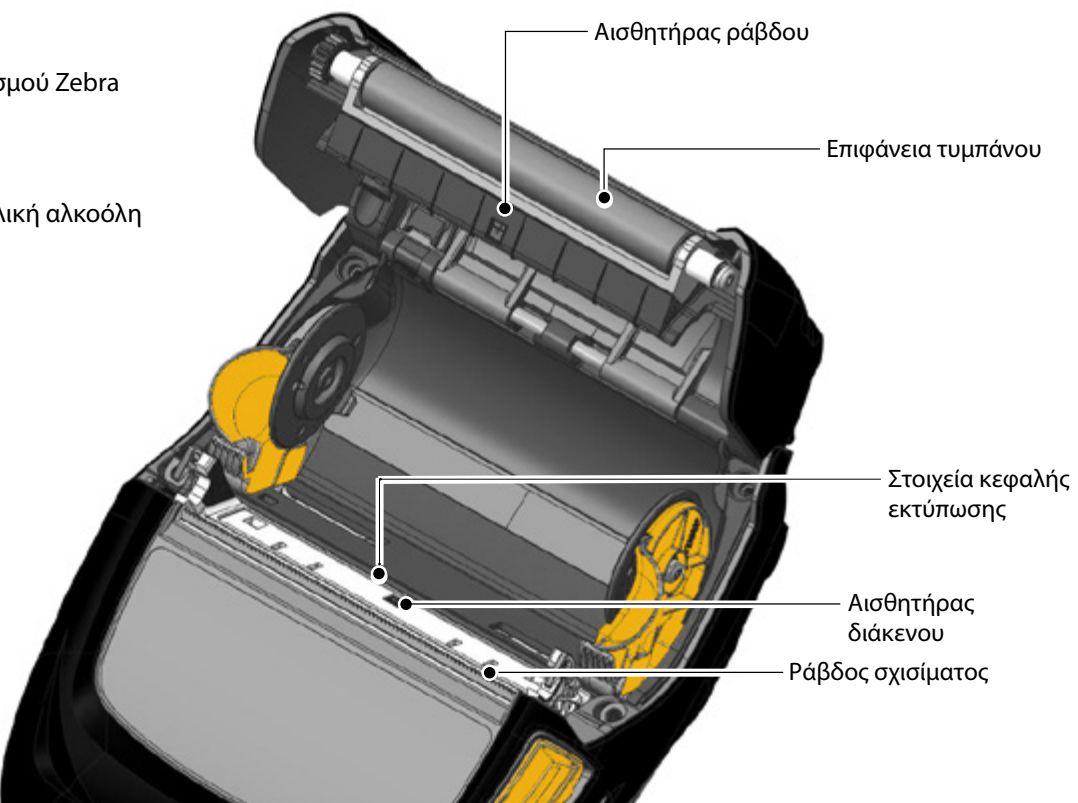








Αισθητήρας ράβδου

Επιφάνεια τυμπάνου

Στοιχεία κεφαλής εκτύπωσης


Αισθητήρας διάκενου

Ράβδος σχισίματος

Περιοχή	Μέθοδος καθαρισμού	Χρονικό διάστημα
Κεφαλή εκτύπωσης		Μετά από κάθε πέντε ρολά μέσου (ή πιο συχνά, εάν απαιτείται). Όταν χρησιμοποιείτε μέσα χωρίς επένδυση, ο καθαρισμός απαιτείται μετά από κάθε ρολό μέσου.
Επιφάνεια τυμπάνου		Μετά από κάθε πέντε ρολά μέσου (ή πιο συχνά, εάν απαιτείται). Τα μέσα χωρίς επένδυση απαιτούν πιο συχνό καθαρισμό, δηλ. μετά από κάθε ρολό.
Ξύστρα (Μονάδες χωρίς επένδυση μόνο)		Μετά από κάθε πέντε ρολά μέσου (ή πιο συχνά, εάν απαιτείται)
Ράβδος σχισίματος		Όπως απαιτείται
Εξωτερικό		Όπως απαιτείται
Εσωτερικό		Όπως απαιτείται
Εσωτερικό μονάδων με τύμπανα χωρίς επένδυση		Μετά από κάθε πέντε ρολά μέσου (ή πιο συχνά, εάν απαιτείται)


Αξεσουάρ

Συσκευή ανάγνωσης μαγνητικής κάρτας

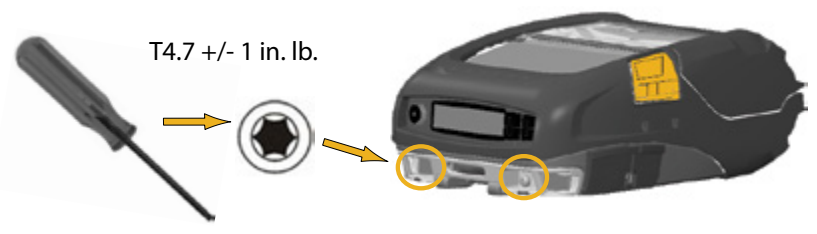


1.


T4.7 +/- 1 in. lb.

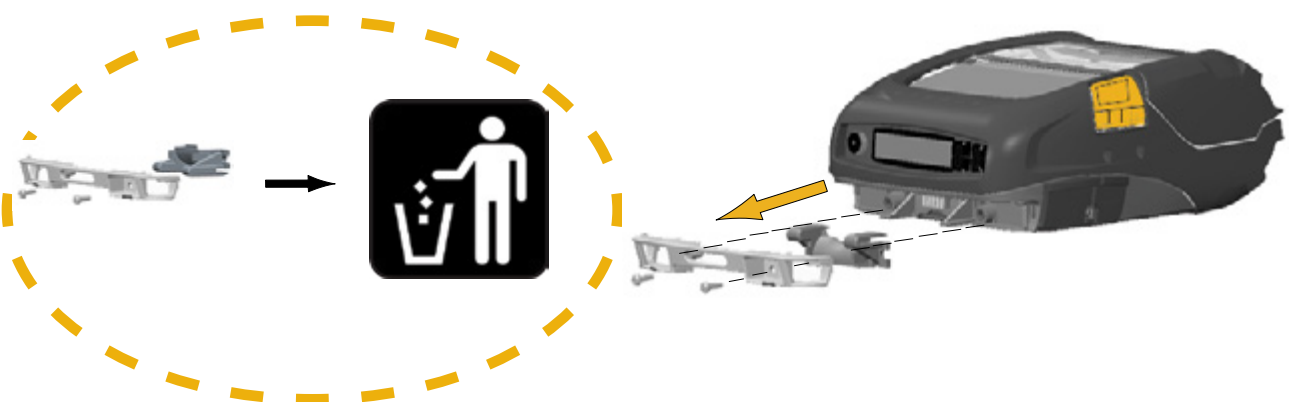

2.




3.




4.

Αξεσουάρ (συνέχεια)

Ιμάντας χεριού (BT16899-1)

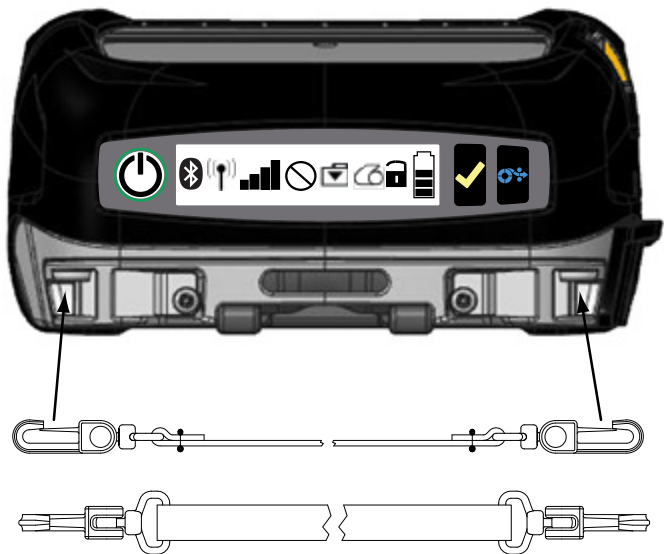

Ιμάντας ώμου (BT11132-1)




Μαλακή θήκη (P1063406-037/-038)



Αξεσουάρ (συνέχεια)

Κλιπ ζώνης

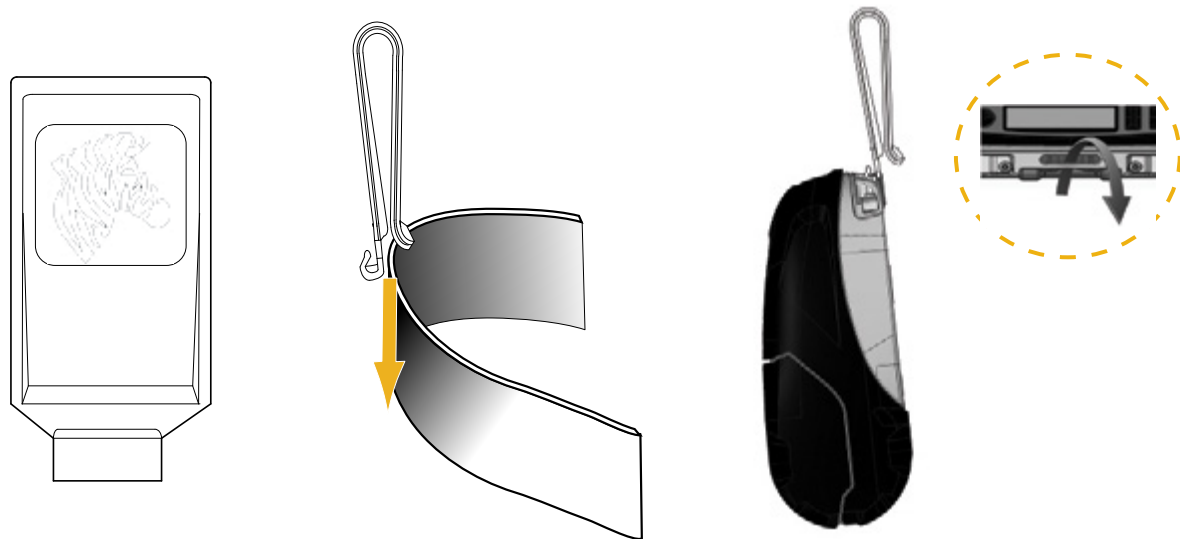

Για μια πλήρη λίστα των αξεσουάρ, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης της σειράς ZQ500 (p/n P1070599-001) στη διεύθυνση www.zebra.com/manuals.



Το ολοκληρωμένο και ενημερωμένο πληροφοριακό υλικό για τους εκτυπωτές που καλύπτονται από τον οδηγό χρήσης της σειράς ZQ500 διατίθεται στη διεύθυνση: www.zebra.com/manuals.

Υποστήριξη προϊόντος

Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Rd., Suite 500
Lincolnshire, Illinois 60069 U.S.A.
Τηλέφωνο: +1 847.634.6700
Τηλέφωνο: +1 866.230.9494 (μόνο ΗΠΑ)



Zebra Technologies Europe Limited
Dukes Meadow
Millboard Road
Bourne End
Buckinghamshire SL8 5XF, UK (Ηνωμ. Βασίλειο)
Τηλέφωνο: +44 (0) 1628 556000



Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.
Regional Sales Office-Asia/Pacific
71 Robinson Road #05-02/03
Singapore 068895 (Σιγκαπούρη)
Τηλέφωνο: +011/65 6858 0722



Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Road, Suite 500
Lincolnshire, IL 60069 USA (ΗΠΑ)
Τηλέφωνο: +1 847.634.6700 ή +1 800.423.0442