



ZEBRA® ZQ500™ Series **-matkatulostimet**

Pikaopas

Sisältö

Laatikossa	3
Yleiskatsaus	4
Akun irrottaminen ja asentaminen.....	6
Älyakun lataaminen	7
UCLI72-4 Quad Charger (AC18177-5)	7
Smart Charger-2 (SC2) - yhden akun laturi (P1031365-063).....	8
Vaihtovirtamuuntaja (mukana sarjassa, osanro P1031365-XXX).....	9
Autotelakka (P1063406-029).....	10
4-paikkainen latausasema (P1063406-027)	10
Etikettinauhan asettaminen (kuvassa ZQ510)	11
Kirjoittimen tiedonsiirtoyhteydet.....	12
Tietokoneeseen.....	12
Bluetoothin kautta (NFC)	12
BT/WLAN-verkon kautta	12
Kirjoittimen säätimet.....	13
Kirjoittimien puhdistaminen.....	14
Lisätarvikkeet.....	15
Magneettikortin lukija	15
Lisävarusteet, jatkoa	16
Rannehina (BT16899-1)	16
Olkahina (BT11132-1)	16
Suojapussi (P1063406-037/-038).....	16
Lisävarusteet, jatkoa	17
Vyökiinnike	17
Tuotetuki	18


Tutustu aina kunkin kirjoittimen mukana toimitettuun Tärkeitä tietoja turvallisuudesta -ohjelehteen ja kunkin akkupaketin mukana toimitettuun tekniseen tiedotteeseen. Näissä asiakirjoissa kerrotaan, miten kirjoittimen luotettavuus ja turvallisuus voidaan varmistaa.

Yhteensopivat tuotteet:



Made for
iPod iPhone iPad

Sertifioinnit:


Laatikossa

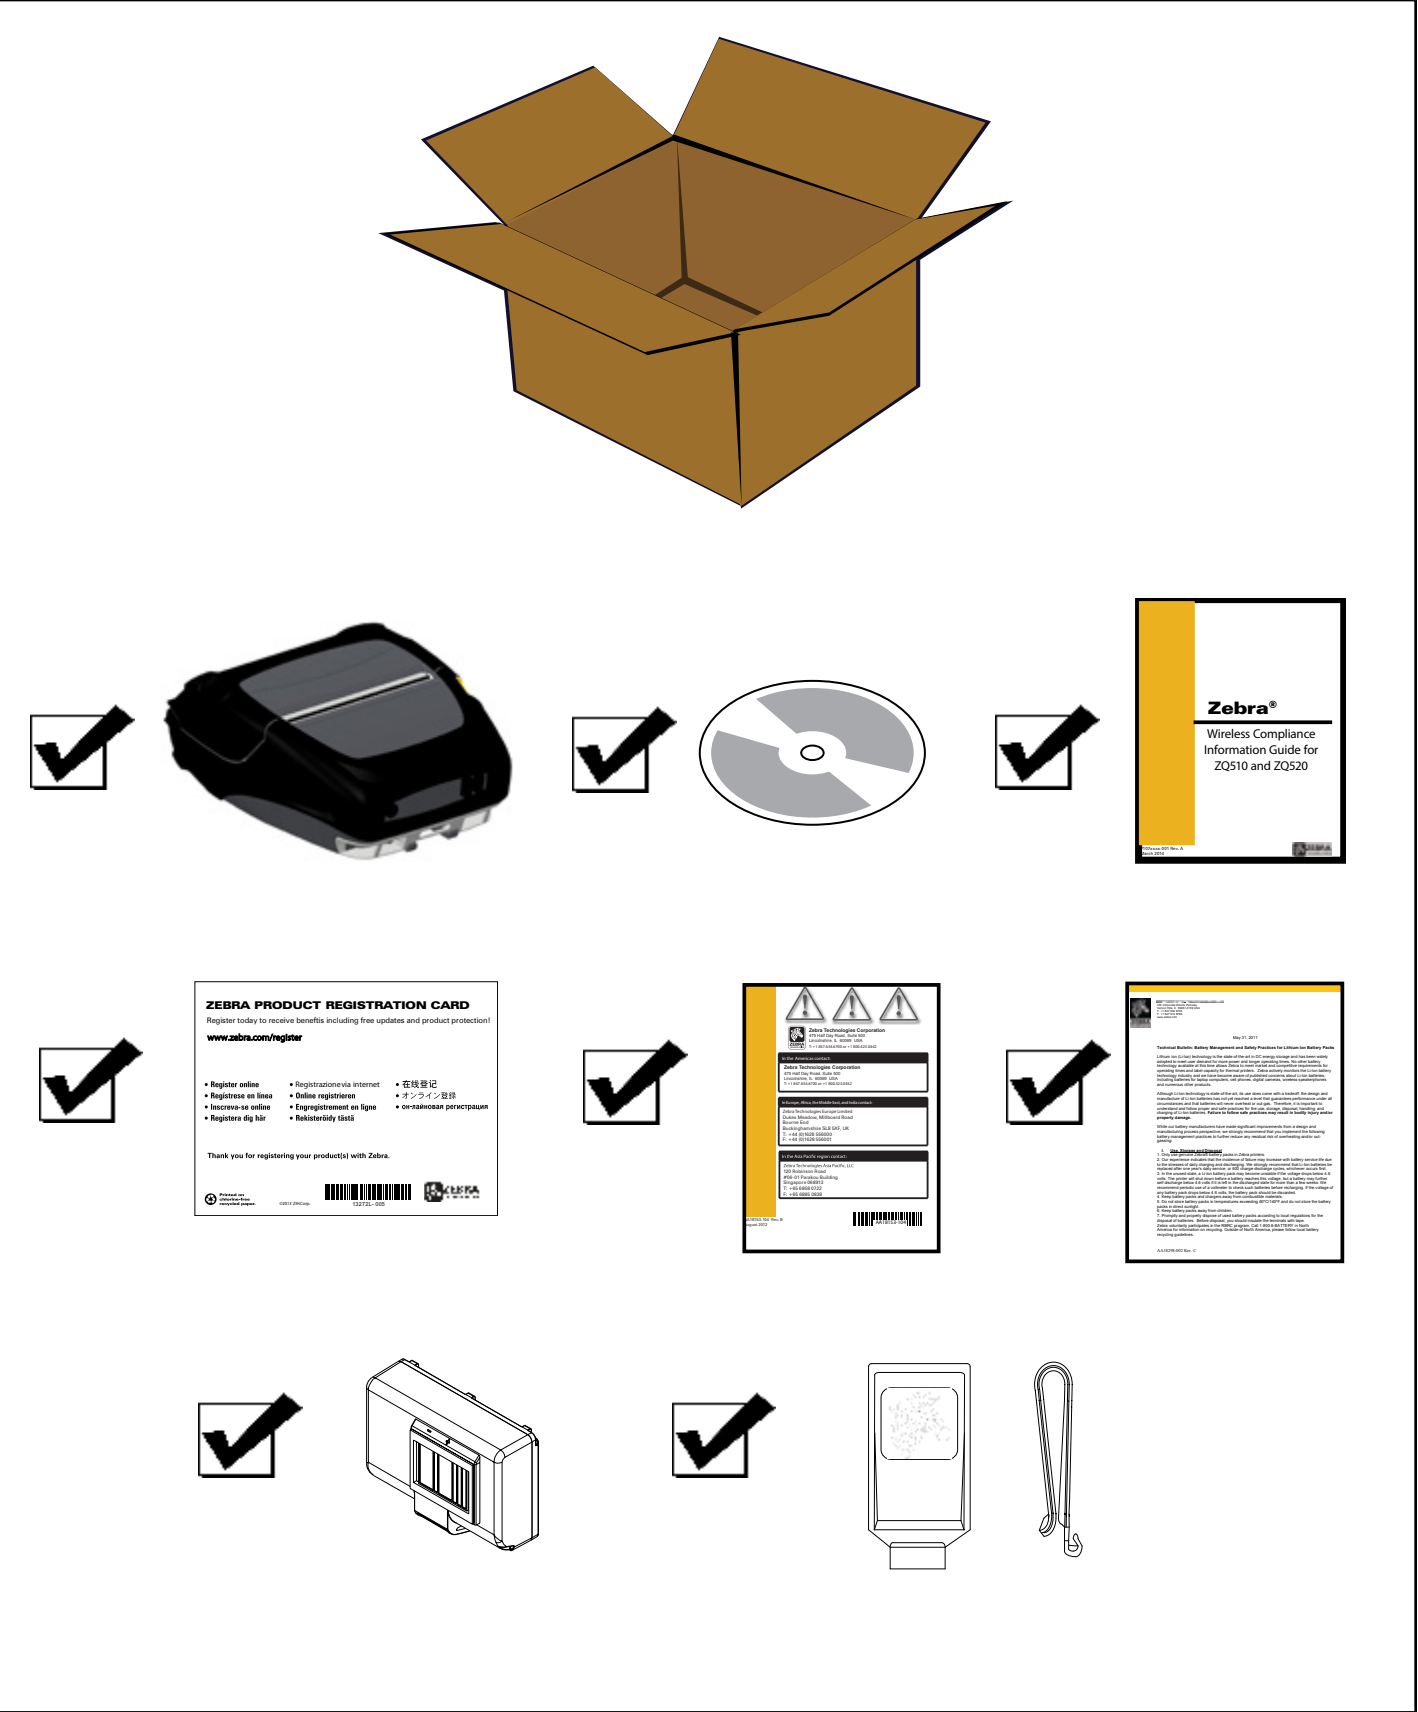

Yleiskatsaus

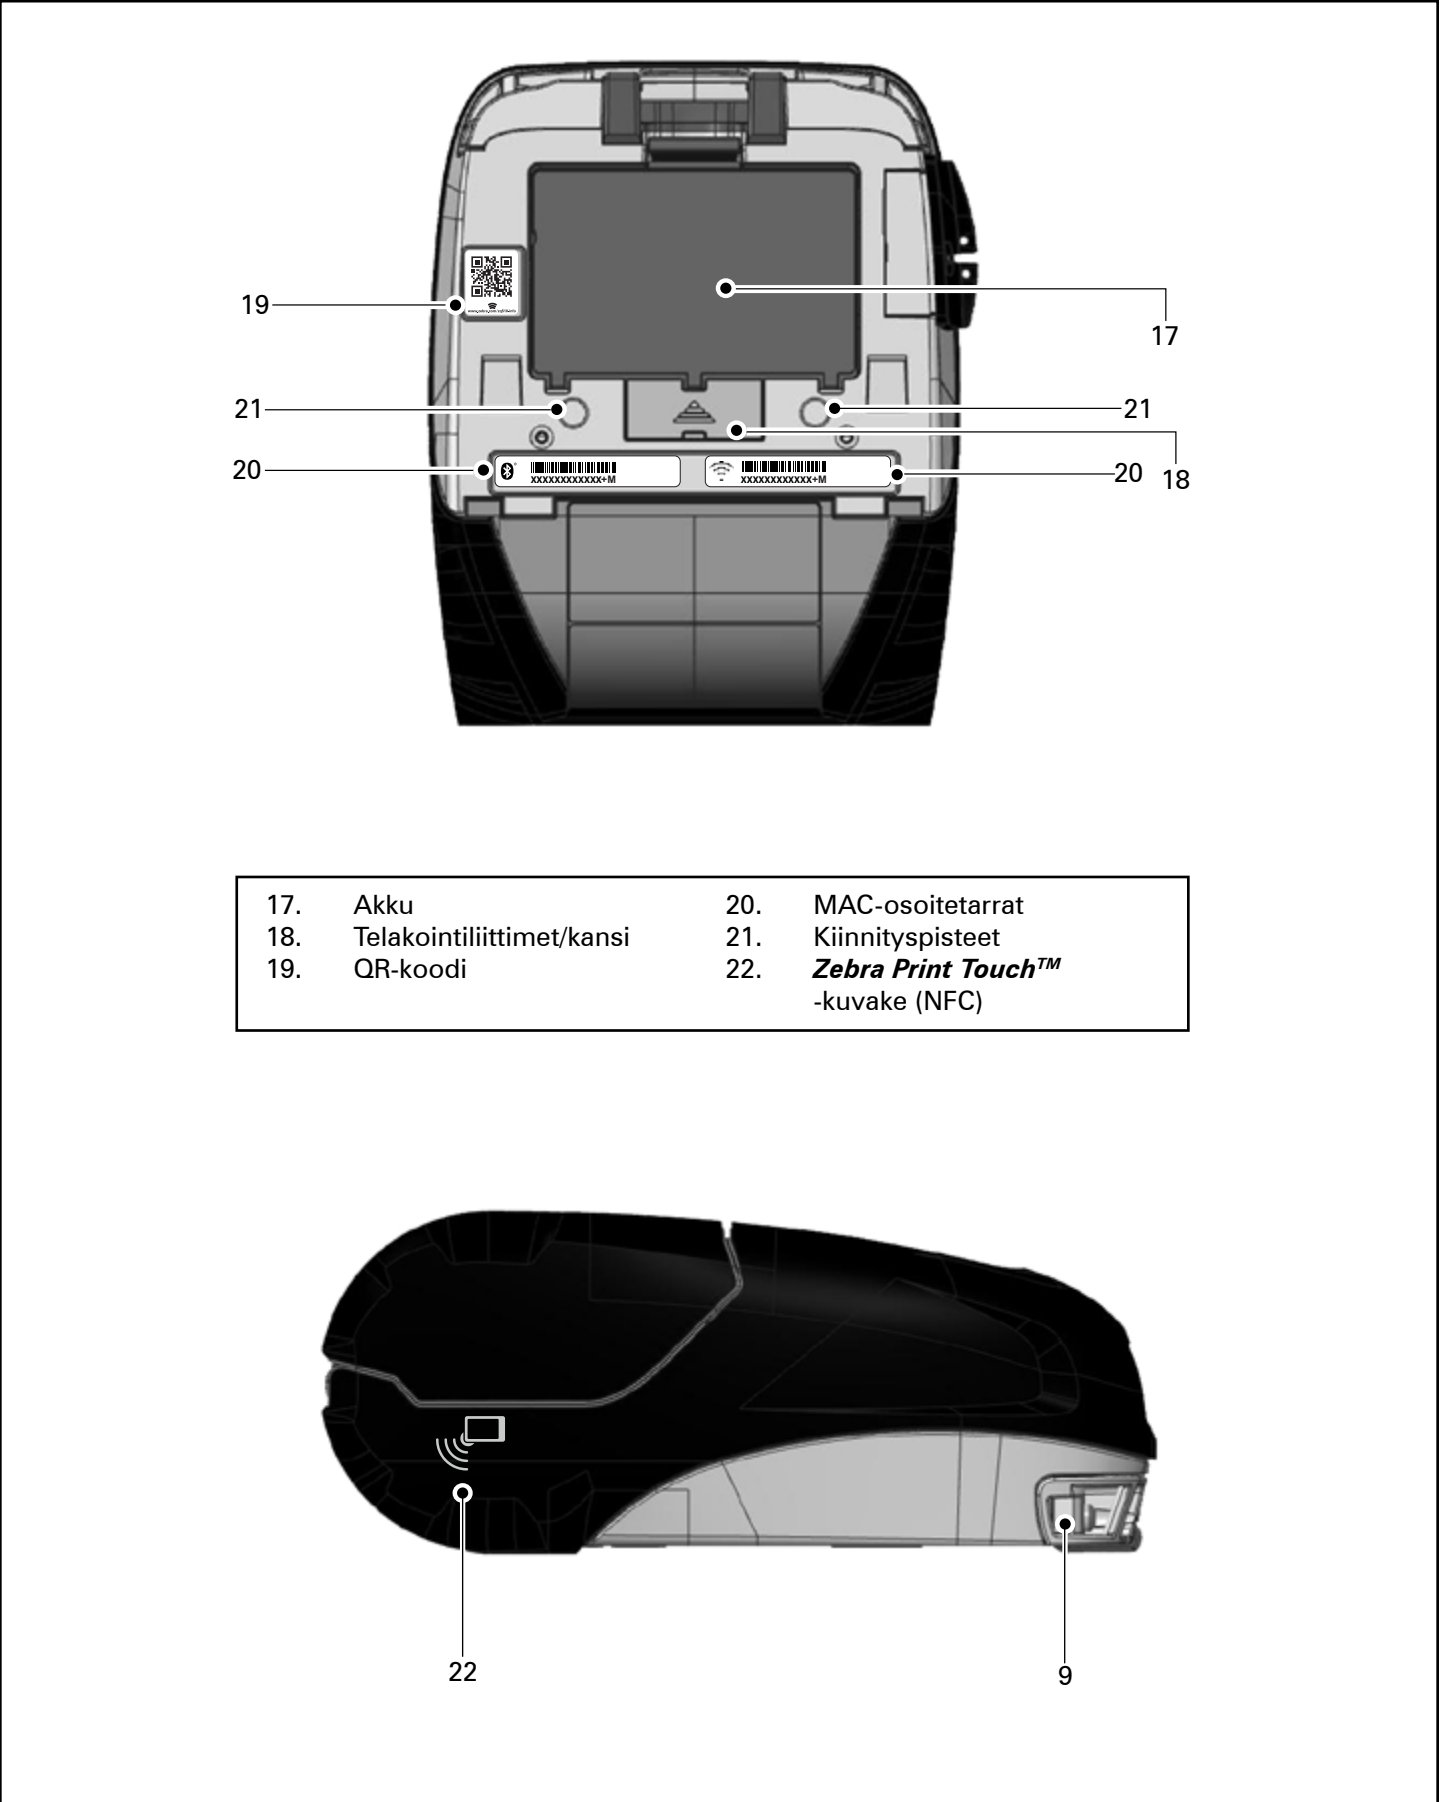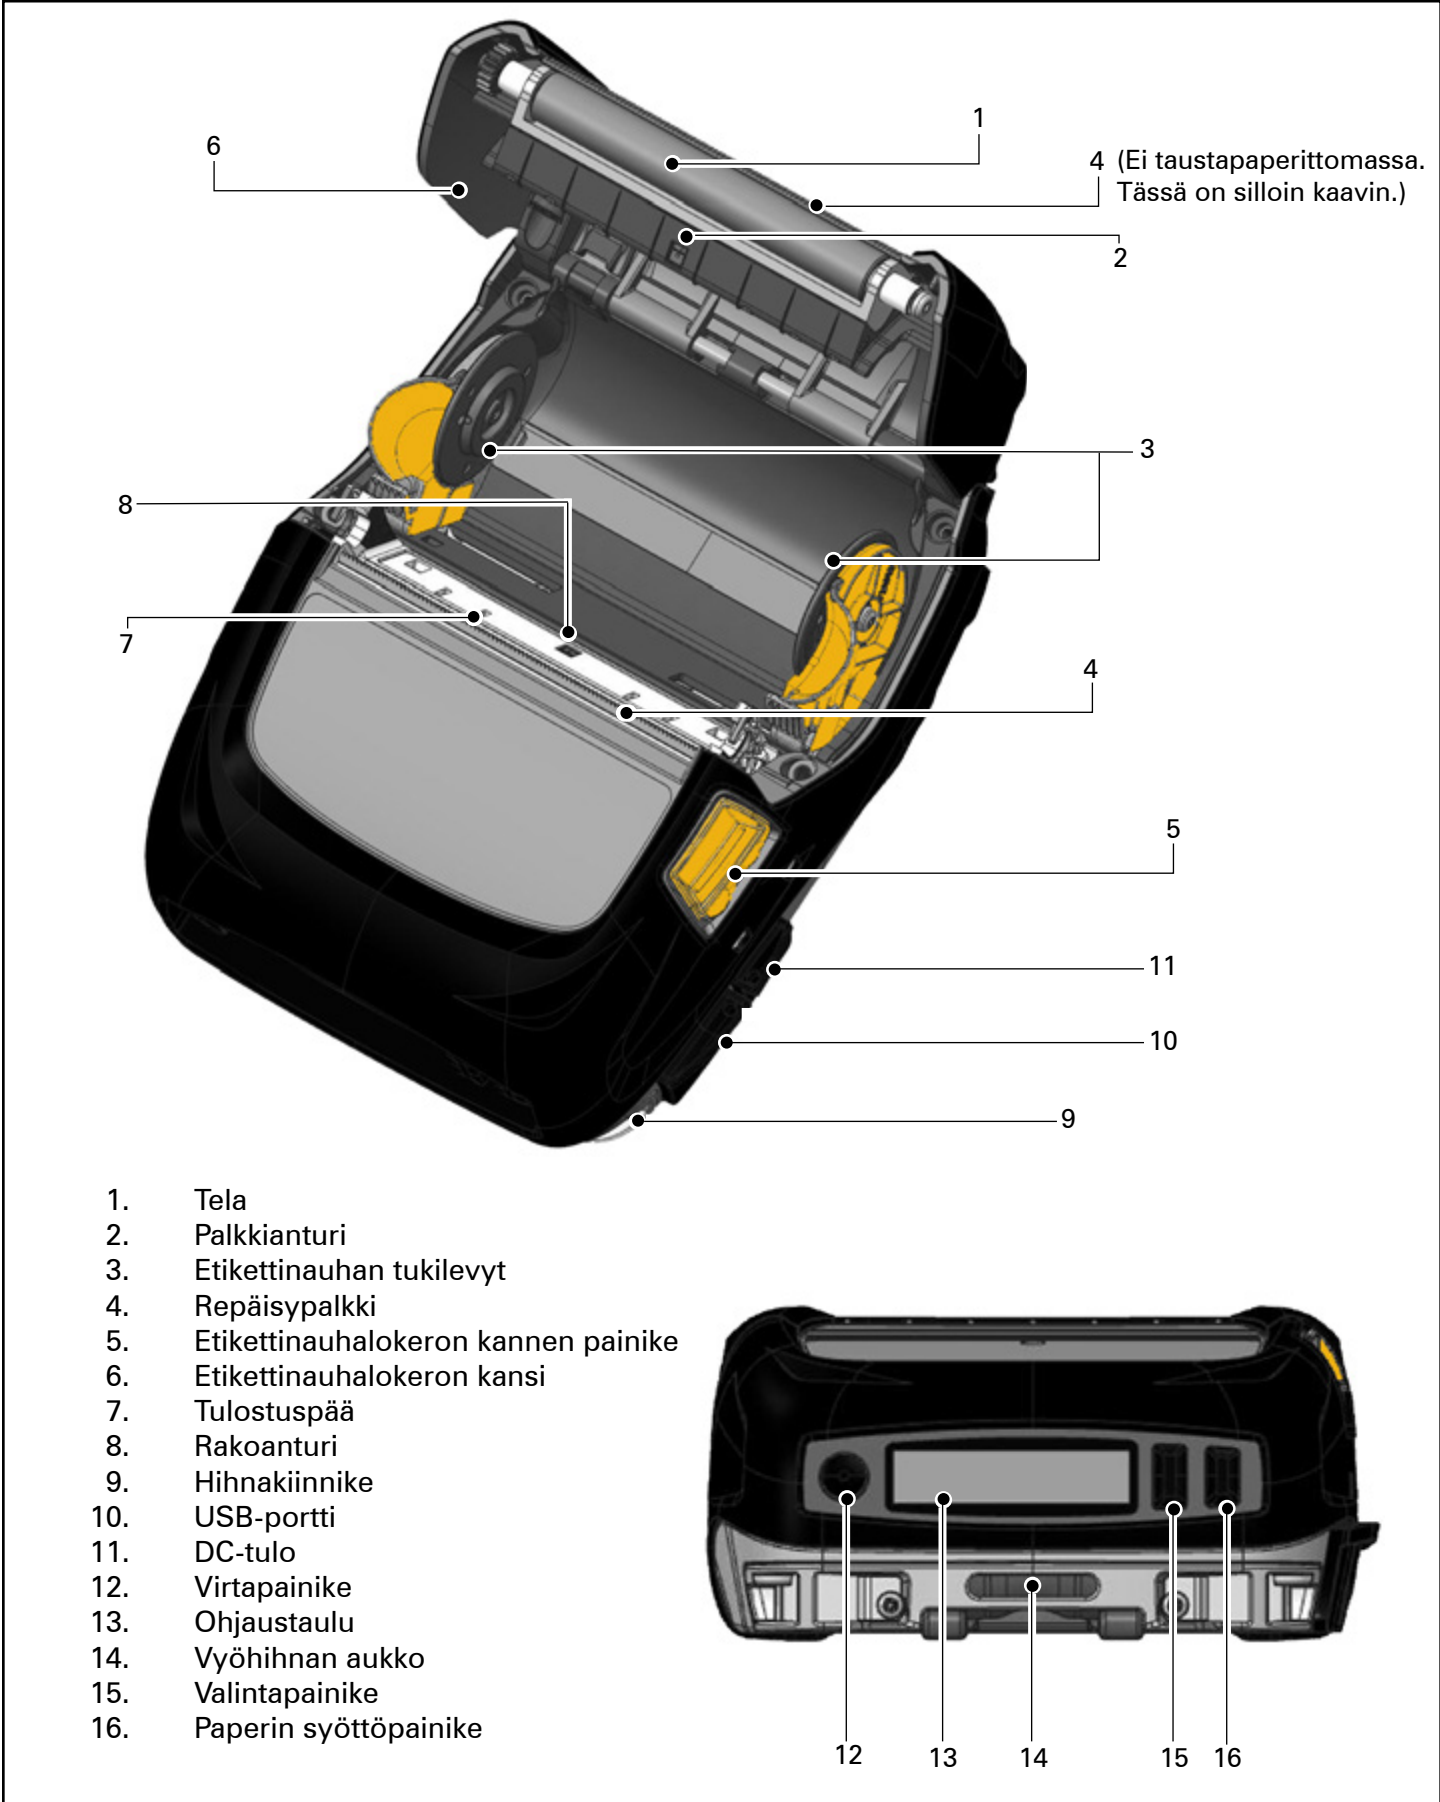

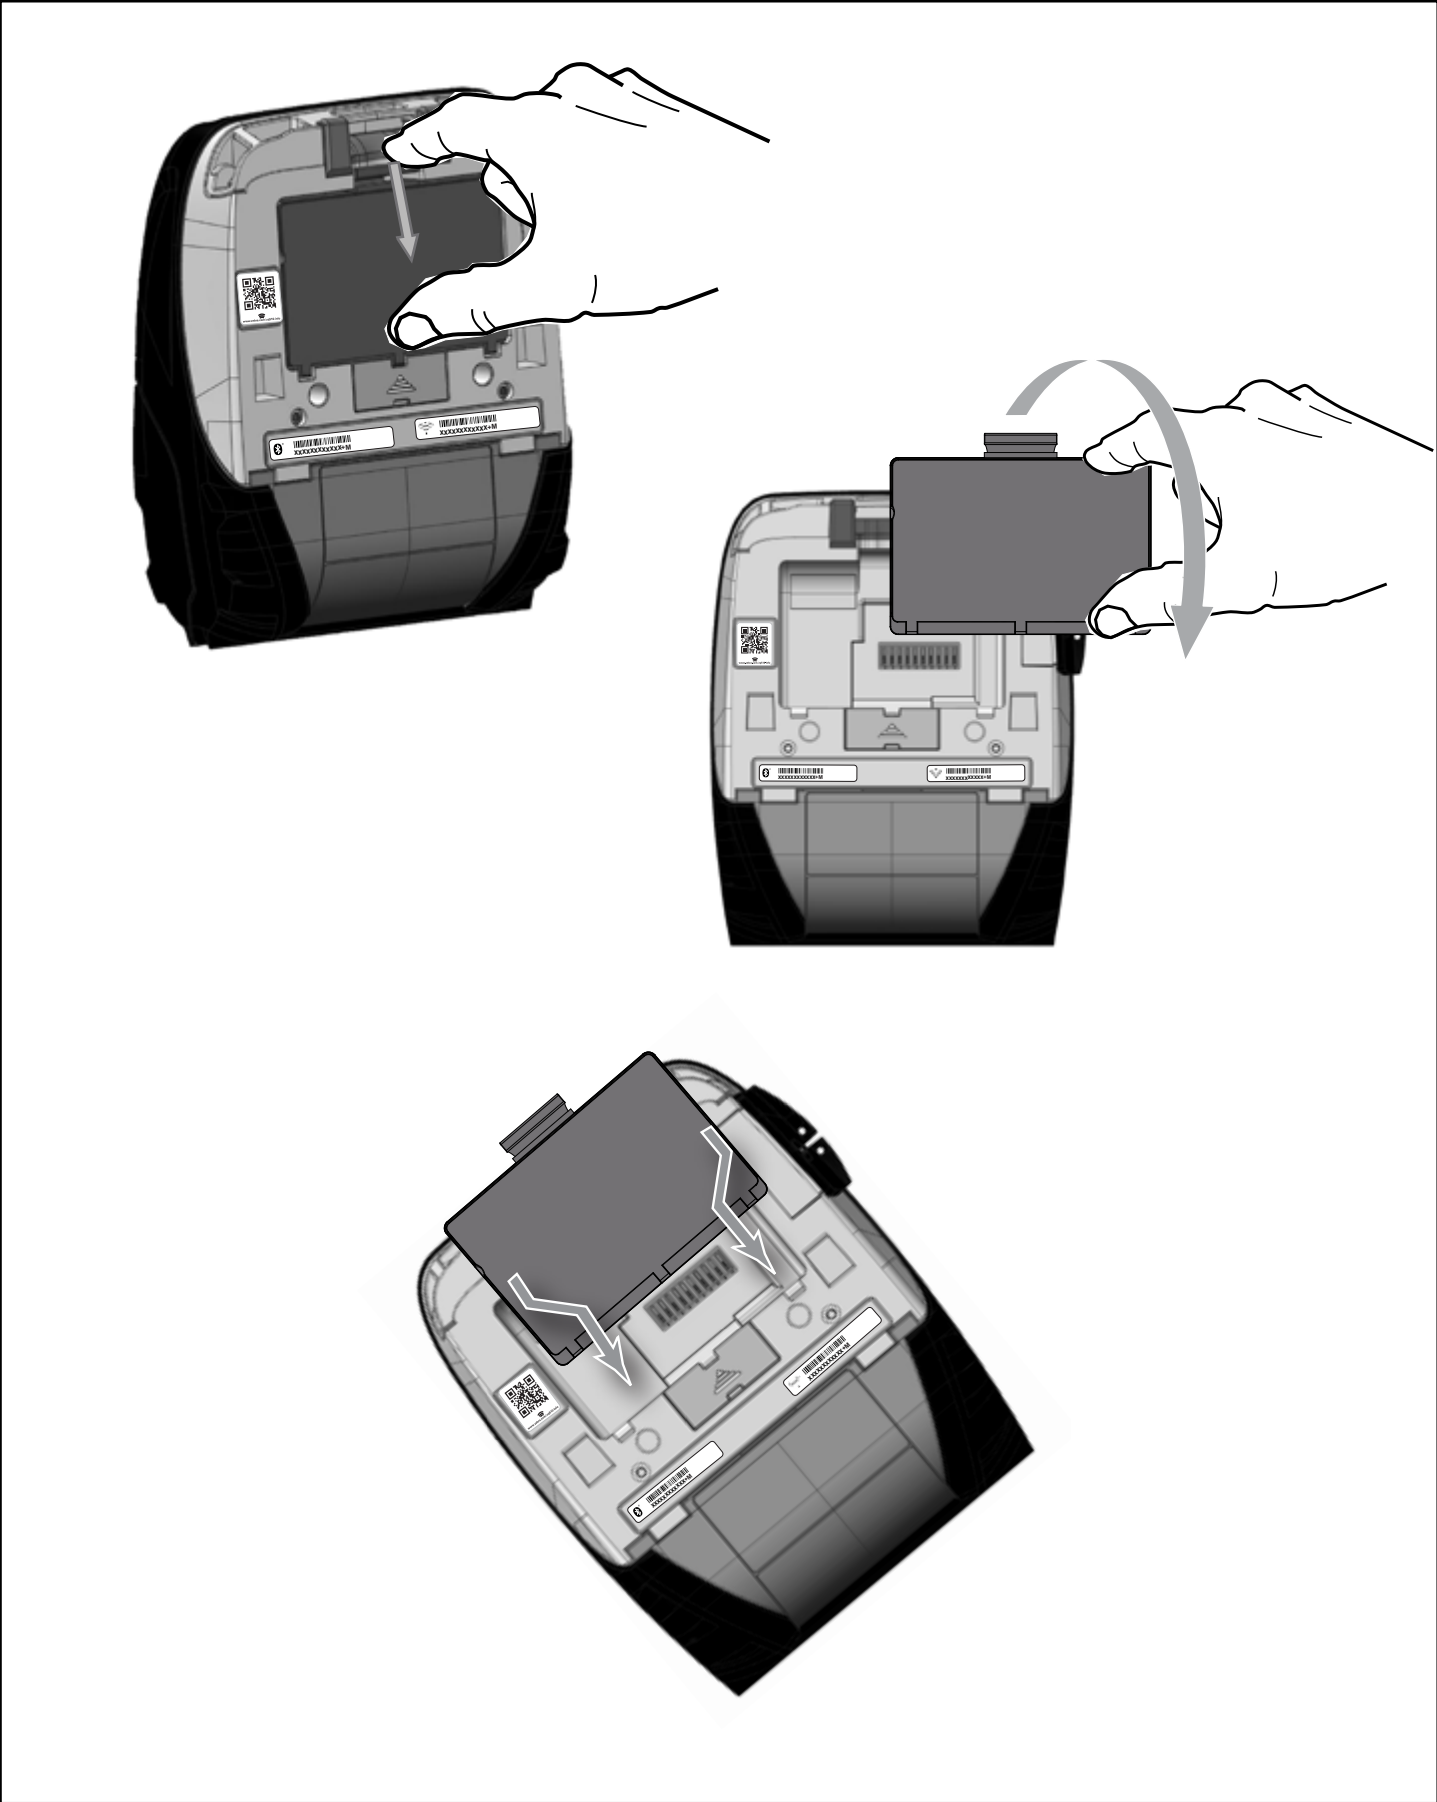


Akun irrottaminen ja asentaminen




Älyakun lataaminen

UCLI72-4 Quad Charger (AC18177-5)

The diagram shows a white quad charger with four slots for batteries. A power cord is connected to the back, and a USB cable is connected to the front. A power button is located on the right side. Below the diagram is a table explaining the status of the batteries.

		
Päällä	Pois	Latautuu
Päällä	Vilkkuu	80 % latautunut (voi käyttää)
Pois	Päällä	Kokonaan latautunut
Vilkkuu	Pois	Häiriö


Smart Charger-2 (SC2) - yhden akun laturi (P1031365-063)

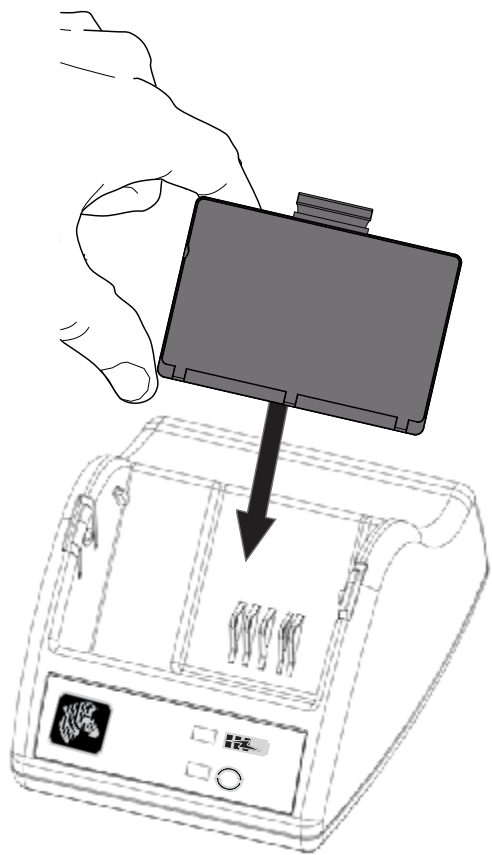

Lataustila 	Täysin latautunut	Latautuu	–	Häiriö
Akun kunto 	Hyvä	Pienentynyt kapasiteetti	Ei enää käyttökelpoinen	Käyttökelvoton – vaihda akku

Kun SC2 on kytketty pistorasiaan, mutta siinä ei ole akkua, lataustilan merkkivalo palaa vihreänä.



Vaihtovirtamuuntaja (mukana sarjassa, osanro P1031365-XXX)

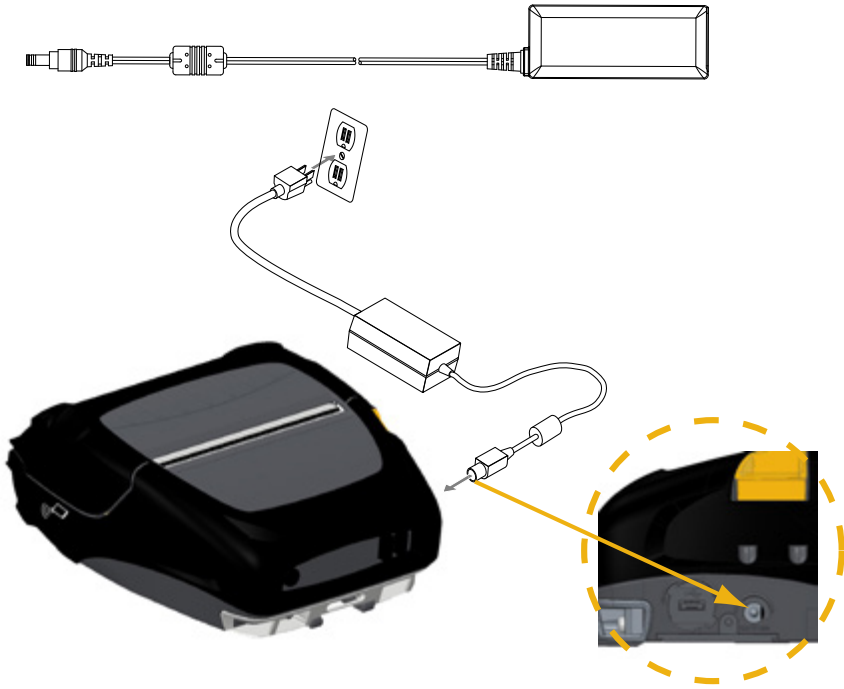


(Kumiluukku ei ole kuvassa.)

- Akut toimitetaan lataamattomina. Poista akkujen paketointimateriaalit ja anna akkujen latautua täysin ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Akkua voi ladata silloinkin, kun kirjoitinta käytetään, mutta latausaika pitenee tällöin.





**Autotelakka
(P1063406-029)**

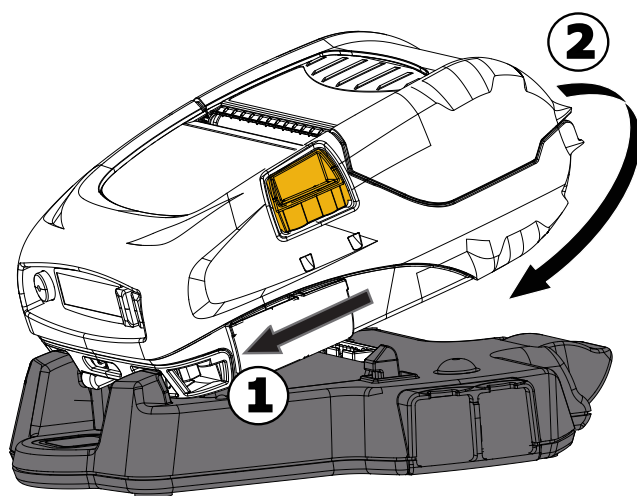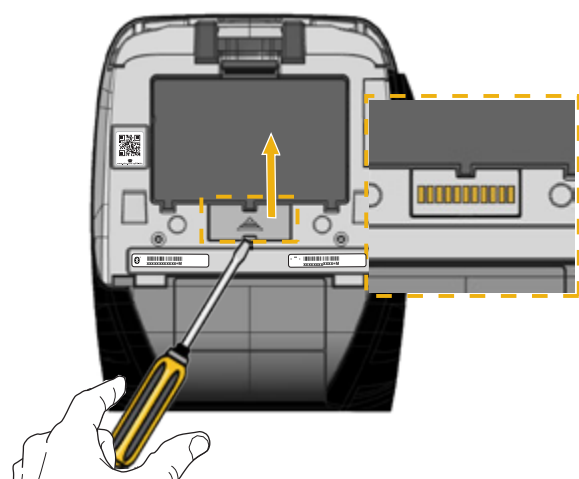

**4-paikkainen
latausasema
(P1063406-027)**

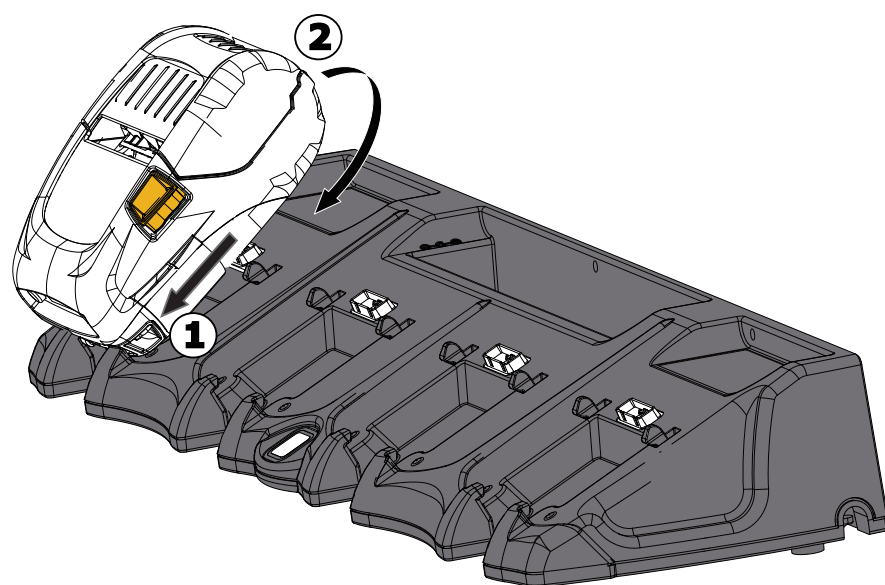


Etikettinauhan asettaminen (kuvassa ZQ510)

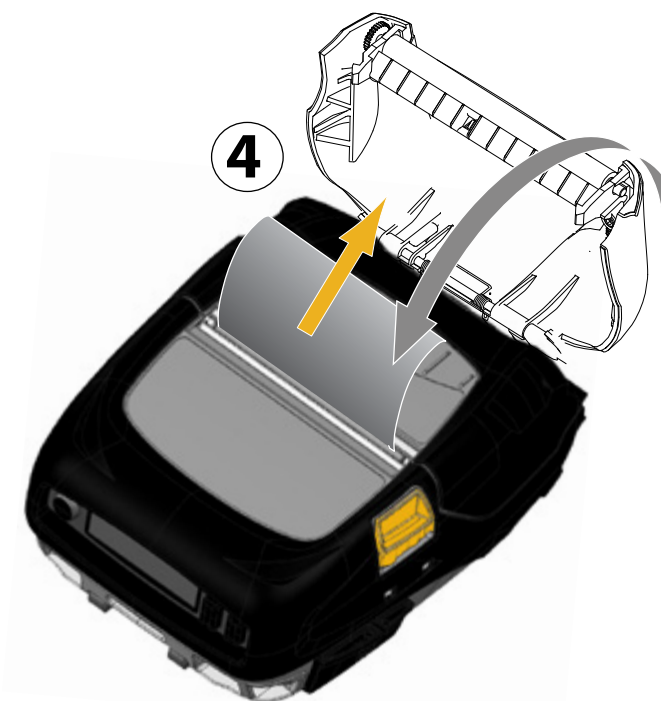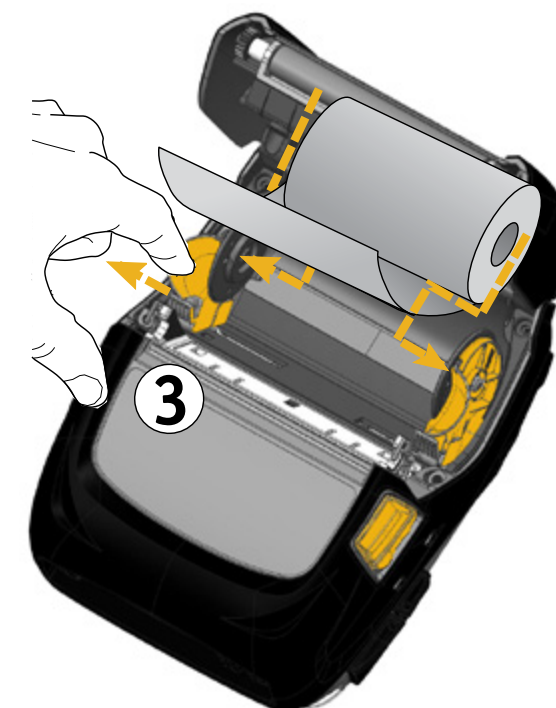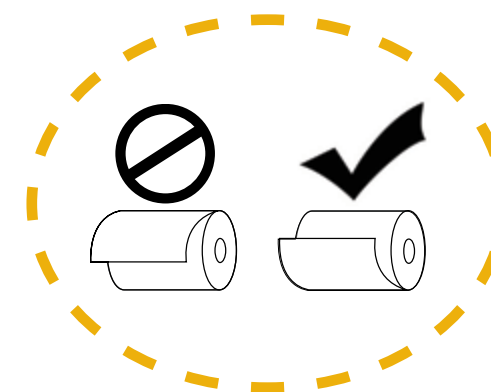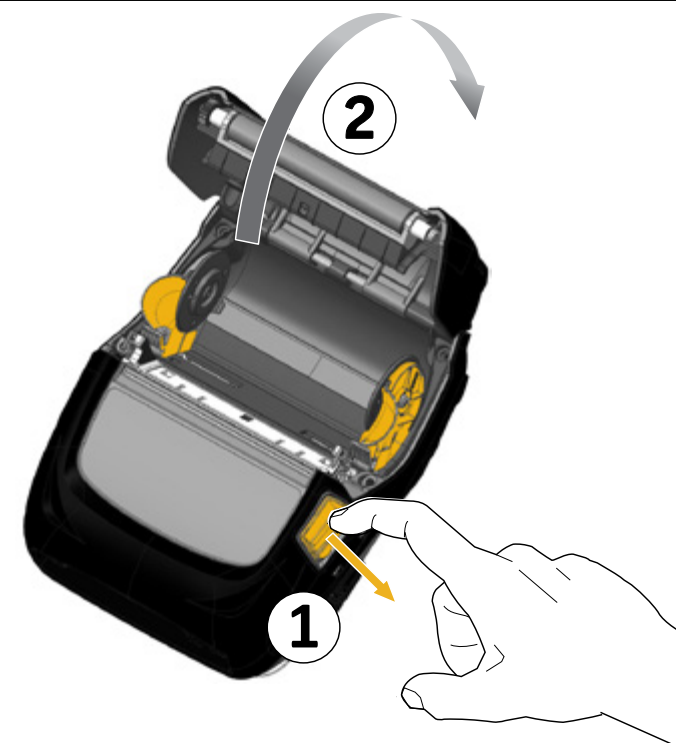


Kirjoittimen tiedonsiirtoyhteydet


Tietokoneeseen

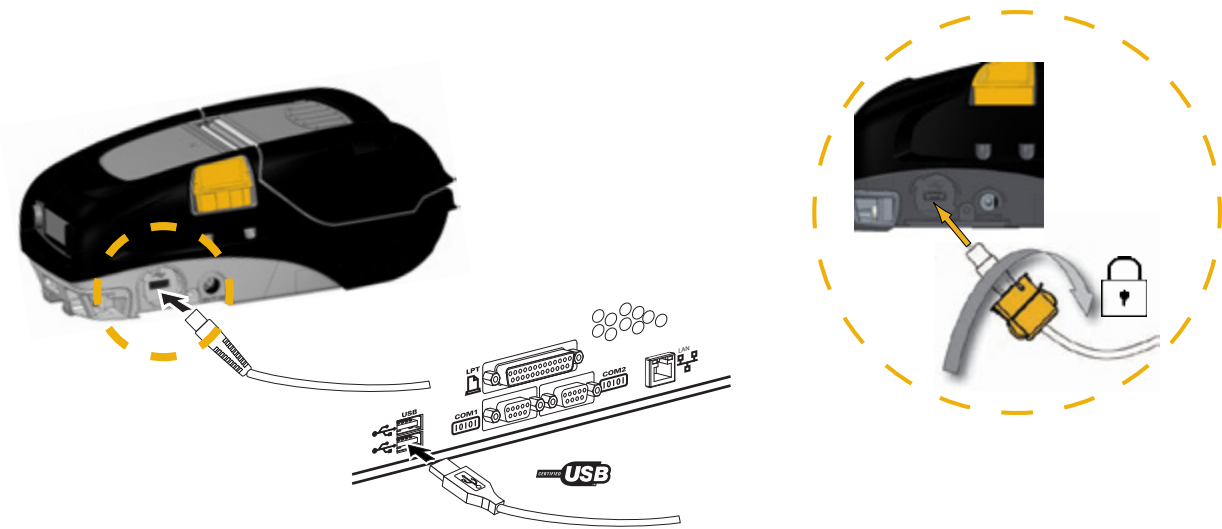

Bluetoothin kautta (NFC)

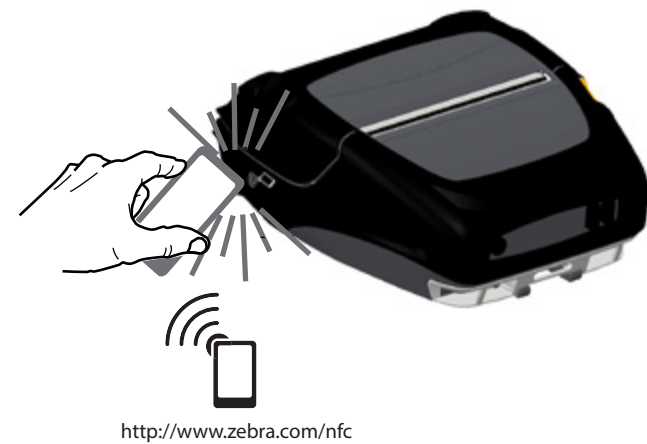


BT/WLAN-verkon kautta

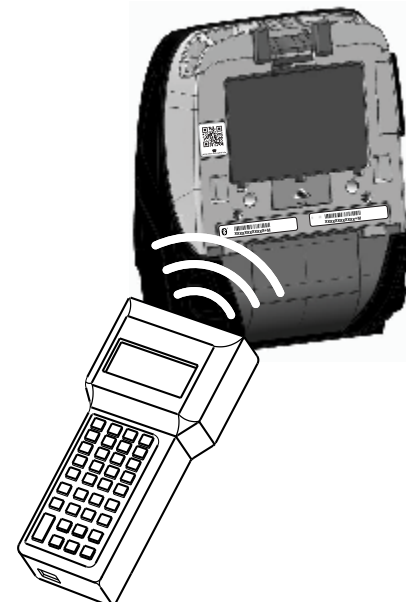

Made for
iPod iPhone iPad




Kirjoittimen säätimet

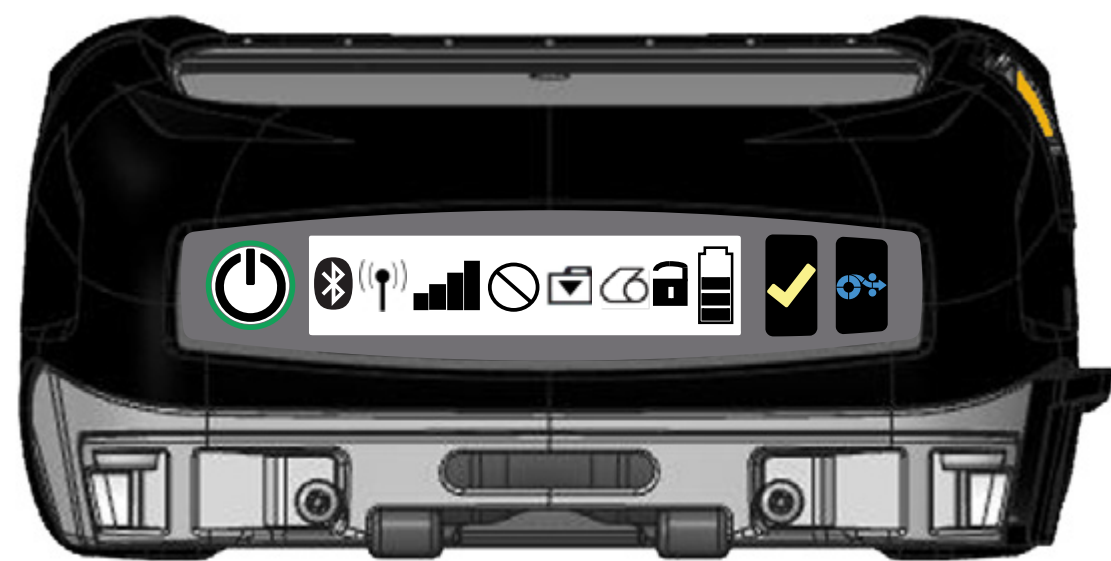


- | | | | |
|--|---|--|-----------------------|
| | Virta
Vihreä merkkivalo: ladattu akku/
muuntaja käytössä | | Data |
| | Virta
Tasainen keltainen: latautuu
Vilkkuva keltainen: lepotila | | Media |
| | Virta
Punainen valo: akun toimintahäiriö | | Kansi auki |
| | Bluetooth | | Akku |
| | Wi-Fi-yhteys | | Muuntaja |
| | Wi-Fi-signaalin voimakkuus | | Valitse |
| | Virhe | | Etikettinauhan syöttö |


Kirjoittimien puhdistaminen




Zebra-puhdistuskynä




70 % isopropyylialkoholi









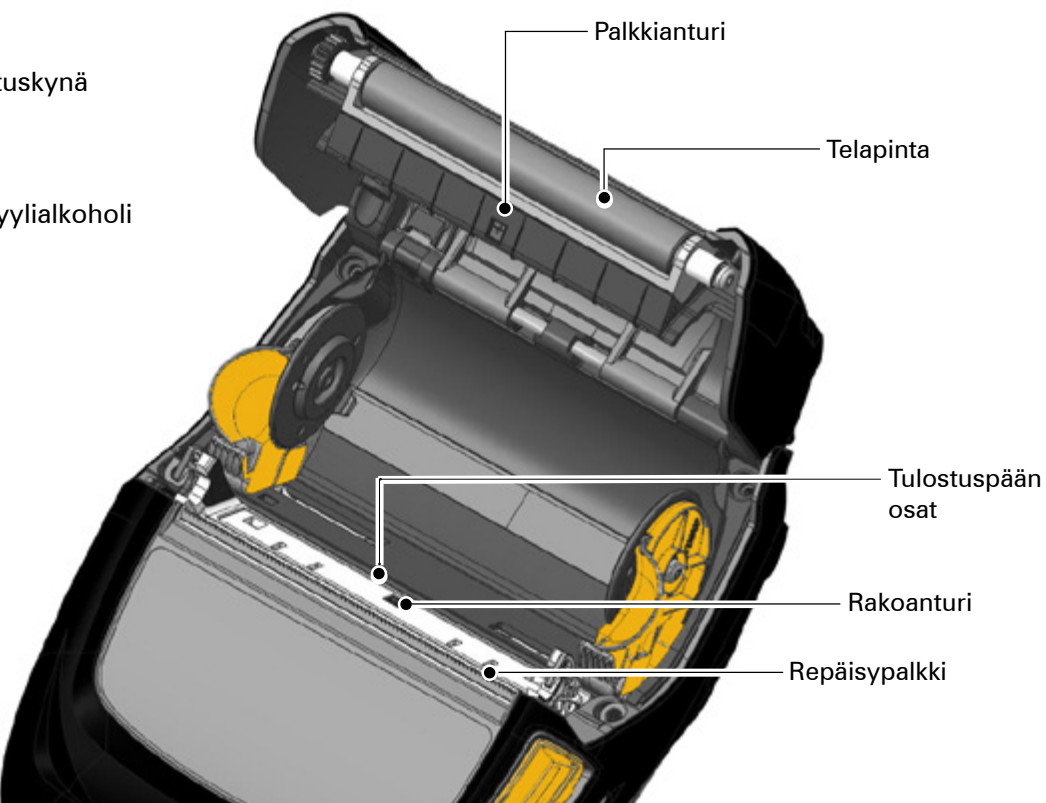


Harja




Puhallus



Alue	Puhdistustapa	Väli
Tulostuspää		Viiden etikettinauharullan jälkeen (tai tarvittaessa useammin). Taustapaperitonta etikettinauhaa käytettäessä laite on puhdistettava jokaisen etikettinauharullan jälkeen.
Telapinta		Viiden etikettinauharullan jälkeen (tai tarvittaessa useammin). Taustapaperiton etikettinauha edellyttää tiheämpää puhdistusta (esimerkiksi jokaisen rullan jälkeen).
Kaavin (Vain taustapaperittomissa laitteissa.)		Viiden etikettinauharullan jälkeen (tai tarvittaessa useammin).
Repäisypalkki		Tarvittaessa.
Ulkopuoli		Tarvittaessa.
Sisäpuoli	 	Tarvittaessa.
Taustapaperittoman etikettinauhan teloja käyttävien laitteiden sisäpuoli	 	Viiden etikettinauharullan jälkeen (tai tarvittaessa useammin).


Lisätarvikkeet

Magneettikortin lukija

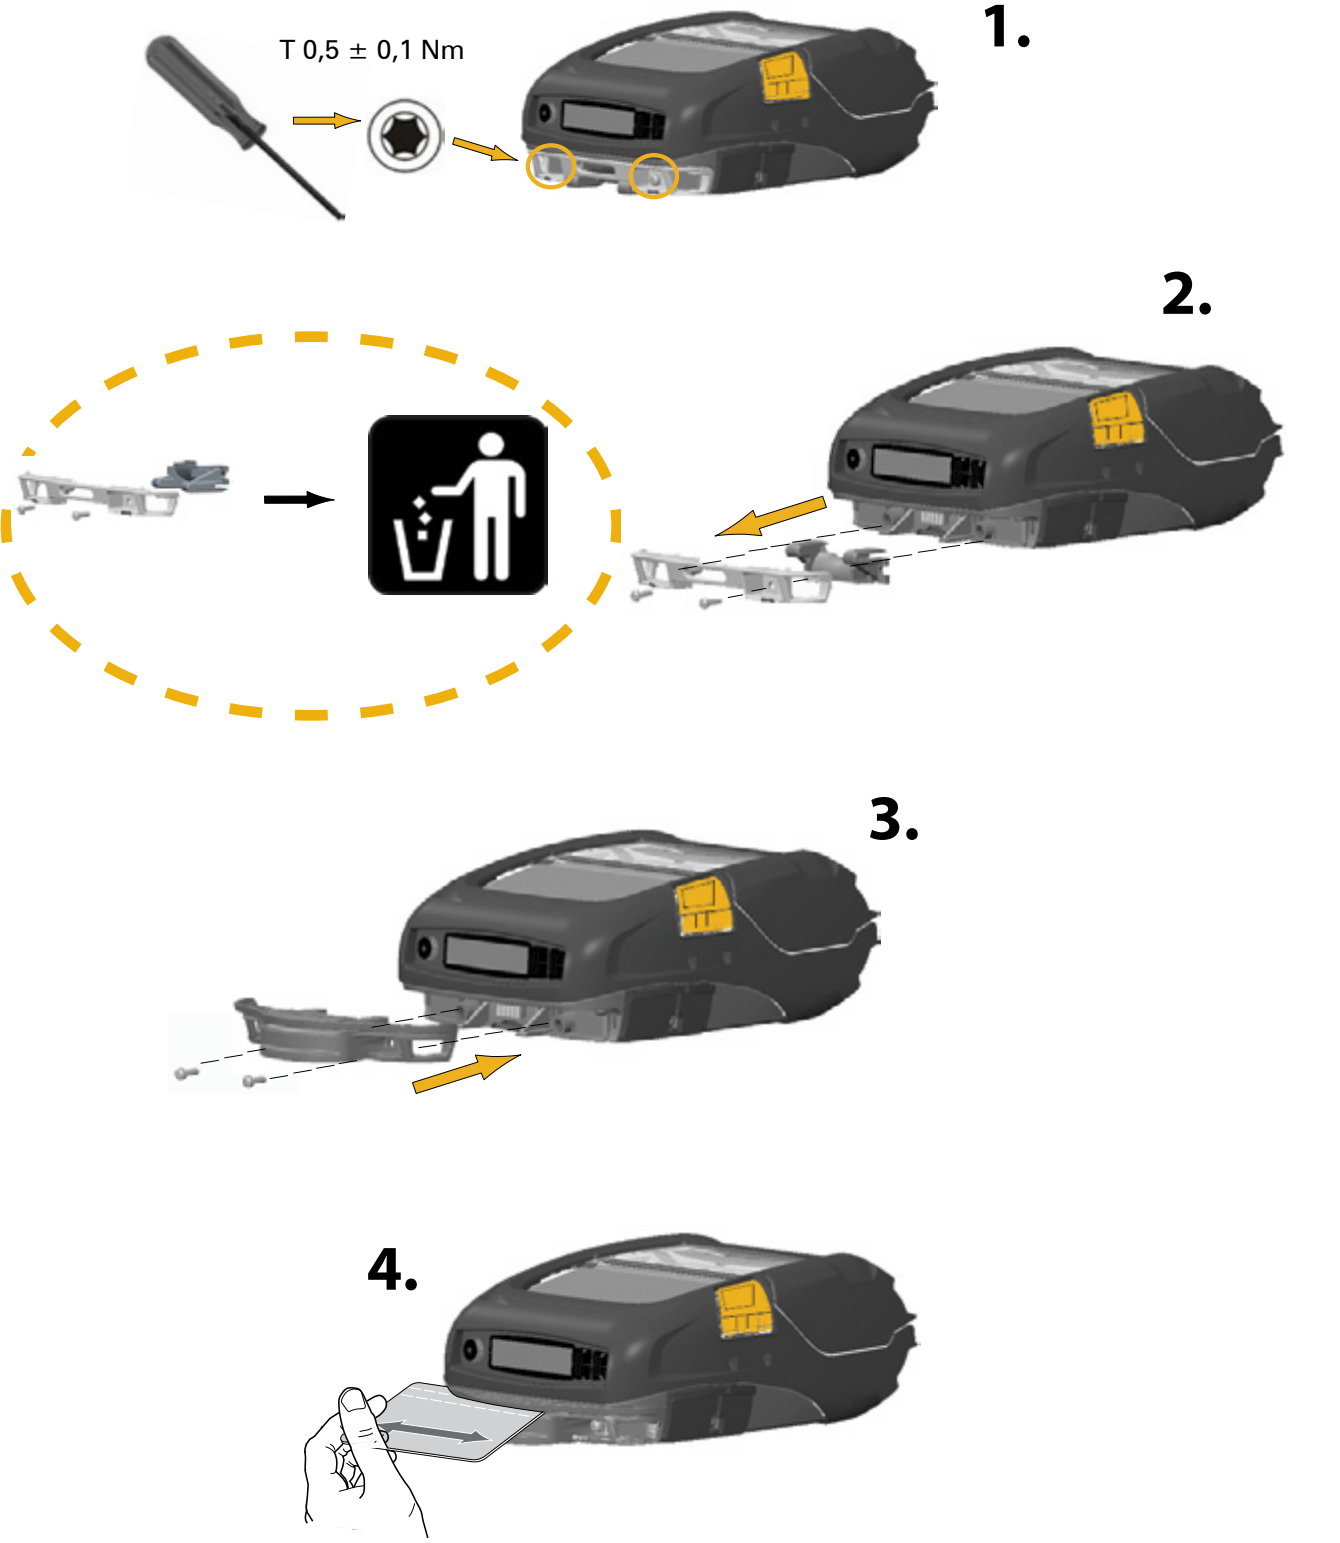


Lisävarusteet, jatkoa

Rannehihna (BT16899-1)

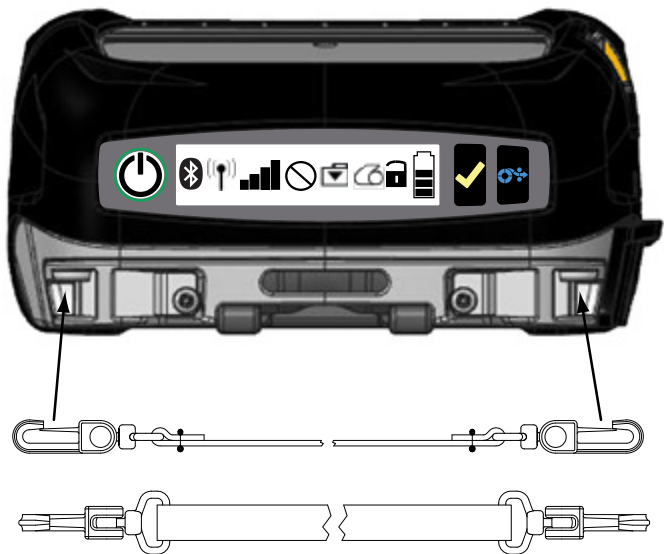

Olkahihna (BT11132-1)




Suojapussi (P1063406-037/-038)



Lisävarusteet, jatkoa

Vyökiinnike

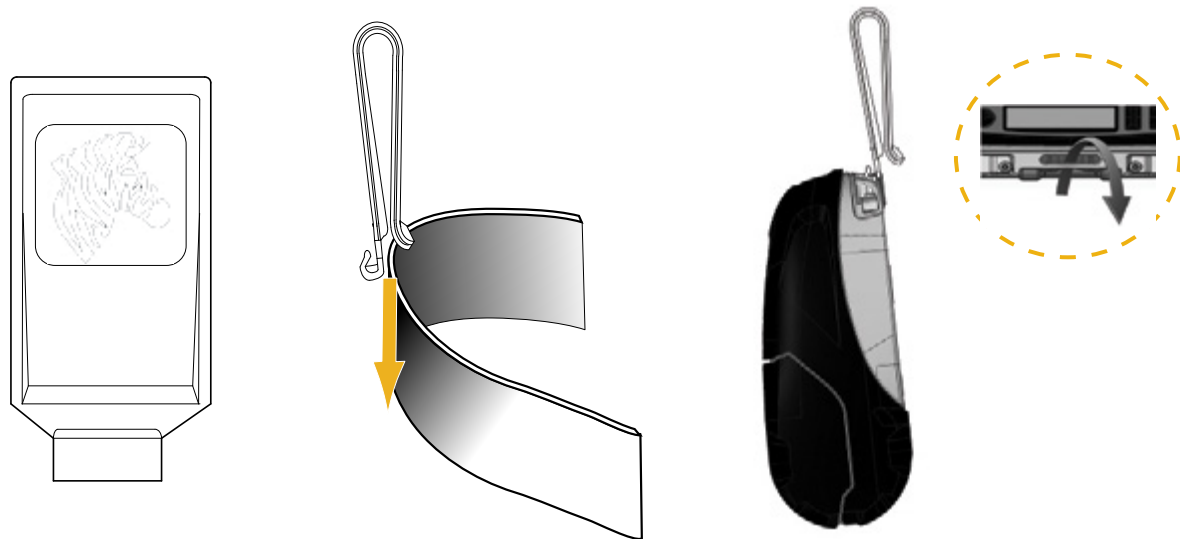

Täydellinen luettelo lisävarusteista on ZQ500 Series -käyttöoppaassa (osanro P1070599-001) osoitteessa www.zebra.com/manuals.



Kirjoittimien täysimittaisen ja ajantasaisen dokumentaation saa ZQ500 Series -käyttöoppaasta, jonka saa osoitteesta www.zebra.com/manuals.

Tuotetuki

Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Rd., Suite 500
Lincolnshire, Illinois 60069, U.S.A.
Puh: +1 (847) 634-6700
Puh: +1 (866) 230-9494 (vain Yhdysvalloissa)



Zebra Technologies Europe Limited
Dukes Meadow
Millboard Road
Bourne End
Buckinghamshire SL8 5XF, UK
Puh: +44 (0) 1628 556000



Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.
Regional Sales Office–Asia/Pacific
71 Robinson Road #05-02/03
Singapore 068895
Puh: +011/65 6858 0722



Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Road, Suite 500
Lincolnshire, IL 60069 USA
Puh: +1 (847) 634-6700 tai +1 (800) 423-0442