



# **ZEBRA® ZQ500™ Series**

## **Imprimantes mobiles**

### **Guide d'installation rapide**

Sommaire

Contenu de la boîte .....	3
Présentation .....	4
Retrait et installation de la batterie .....	6
Charge de la batterie intelligente .....	7
UCL172-4 Quad Charger (AC18177-5) .....	7
Chargeur de batterie Smart Charger-2 (SC2) (P1031365-063) .....	8
Adaptateur d'alimentation CA (inclus dans le kit réf. P1031365-XXX) ....	9
Support pour véhicule (P1063406-029) .....	10
Station d'alimentation 4 unités (P1063406-027) .....	10
Chargement du papier (modèle ZQ510 illustré) .....	11
Transfert des données .....	12
Via un ordinateur .....	12
Via Bluetooth (NFC) .....	12
Via BT/WLAN .....	12
Commandes de l'imprimante .....	13
Nettoyage des imprimantes .....	14
Accessoires .....	15
Lecteur de carte magnétique .....	15
Accessoires .....	16
Dragonne (BT16899-1) .....	16
Bandoulière (BT11132-1) .....	16
Sacoche souple (P1063406-037/-038) .....	16
Accessoires .....	17
Clip de ceinture .....	17
Service d'assistance technique .....	18



*Veuillez toujours vous référer à la fiche technique « Informations importantes de sécurité » fournie avec chaque imprimante, ainsi qu'au « Bulletin technique » accompagnant chaque batterie. Ces documents fournissent des procédures détaillées garantissant une fiabilité et une sécurité optimales lors de l'utilisation de cette imprimante.*




Compatibilité :





Certifications :




Contenu de la boîte

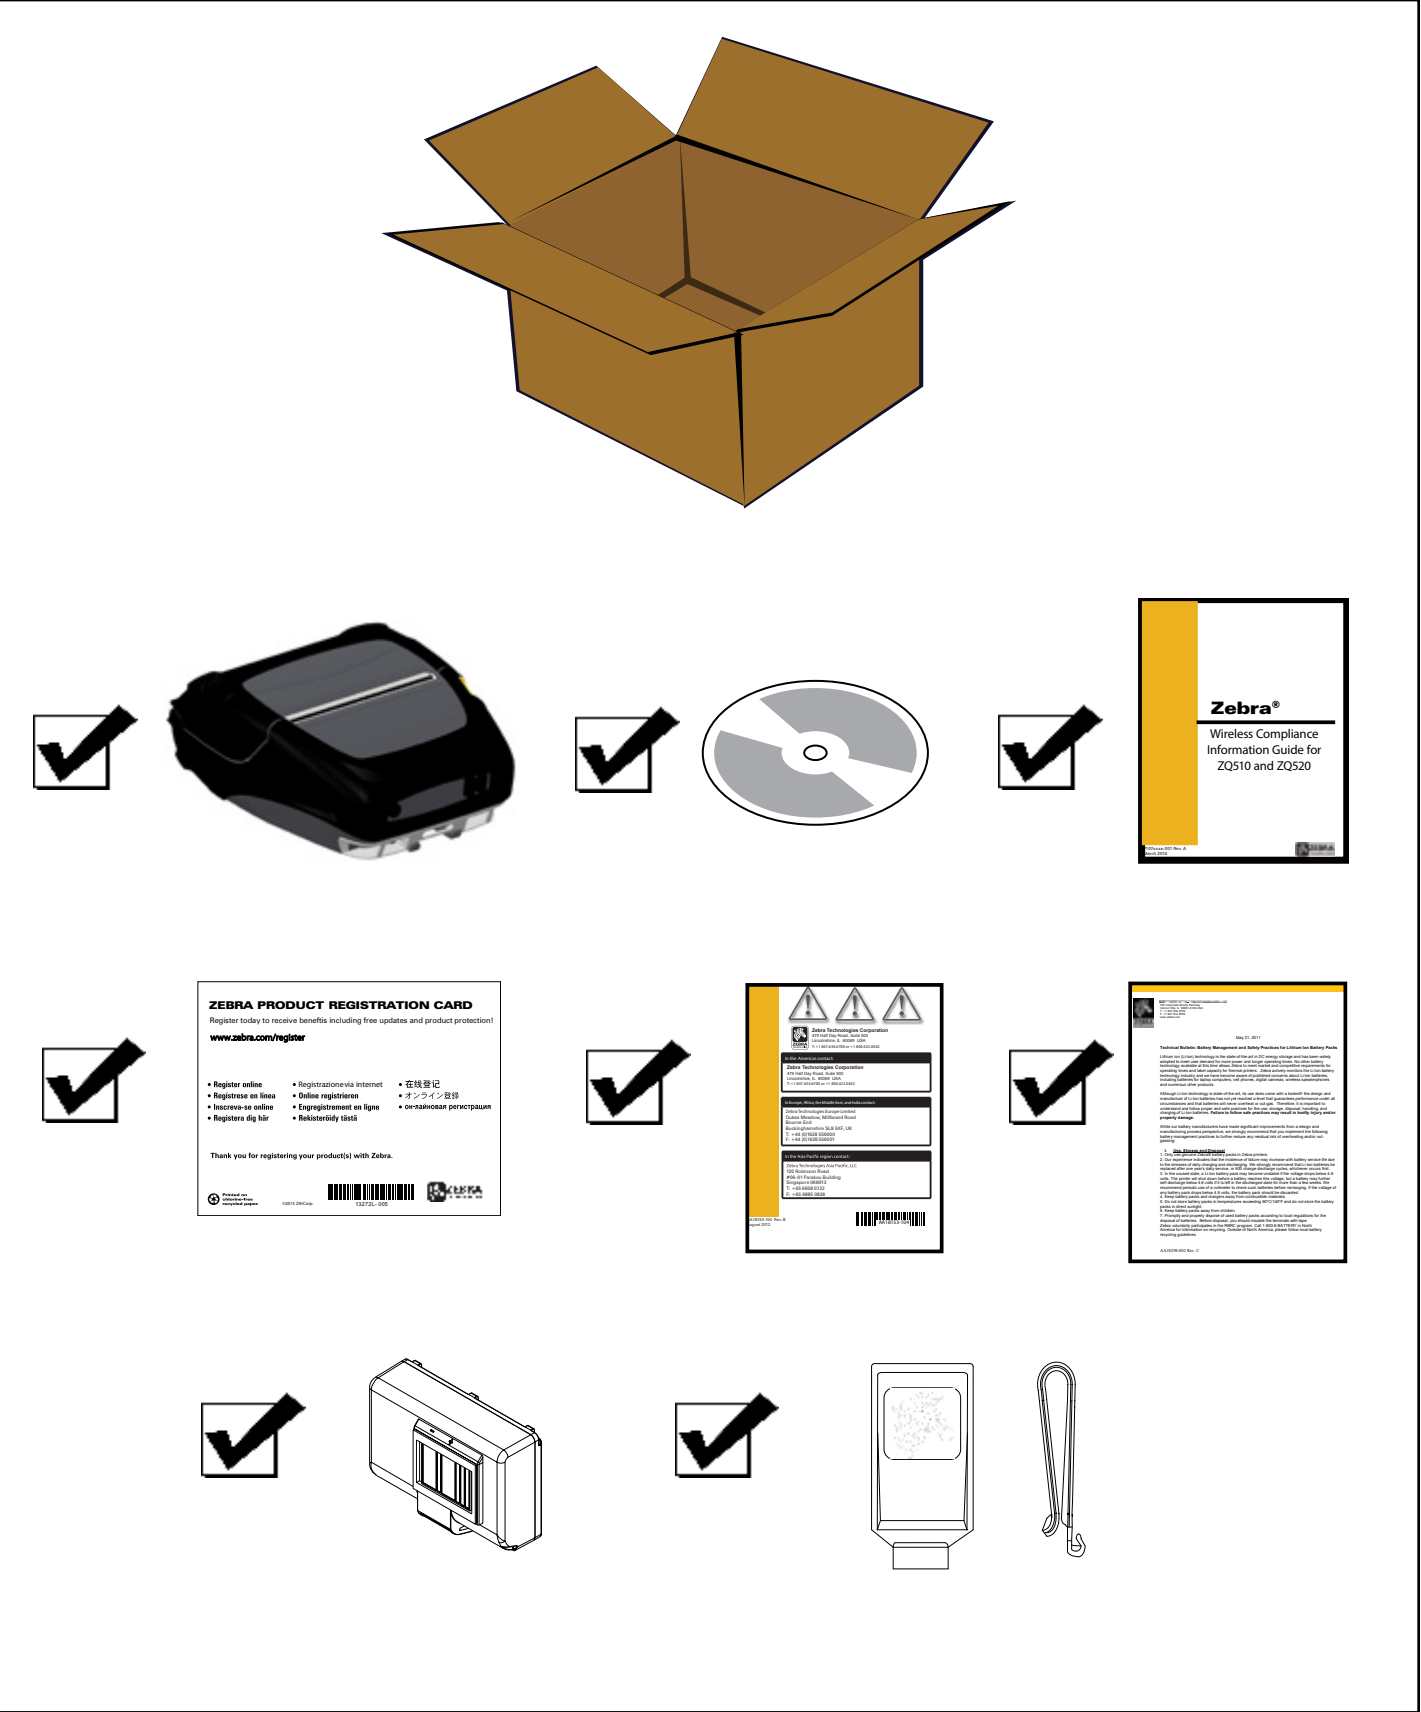

Présentation

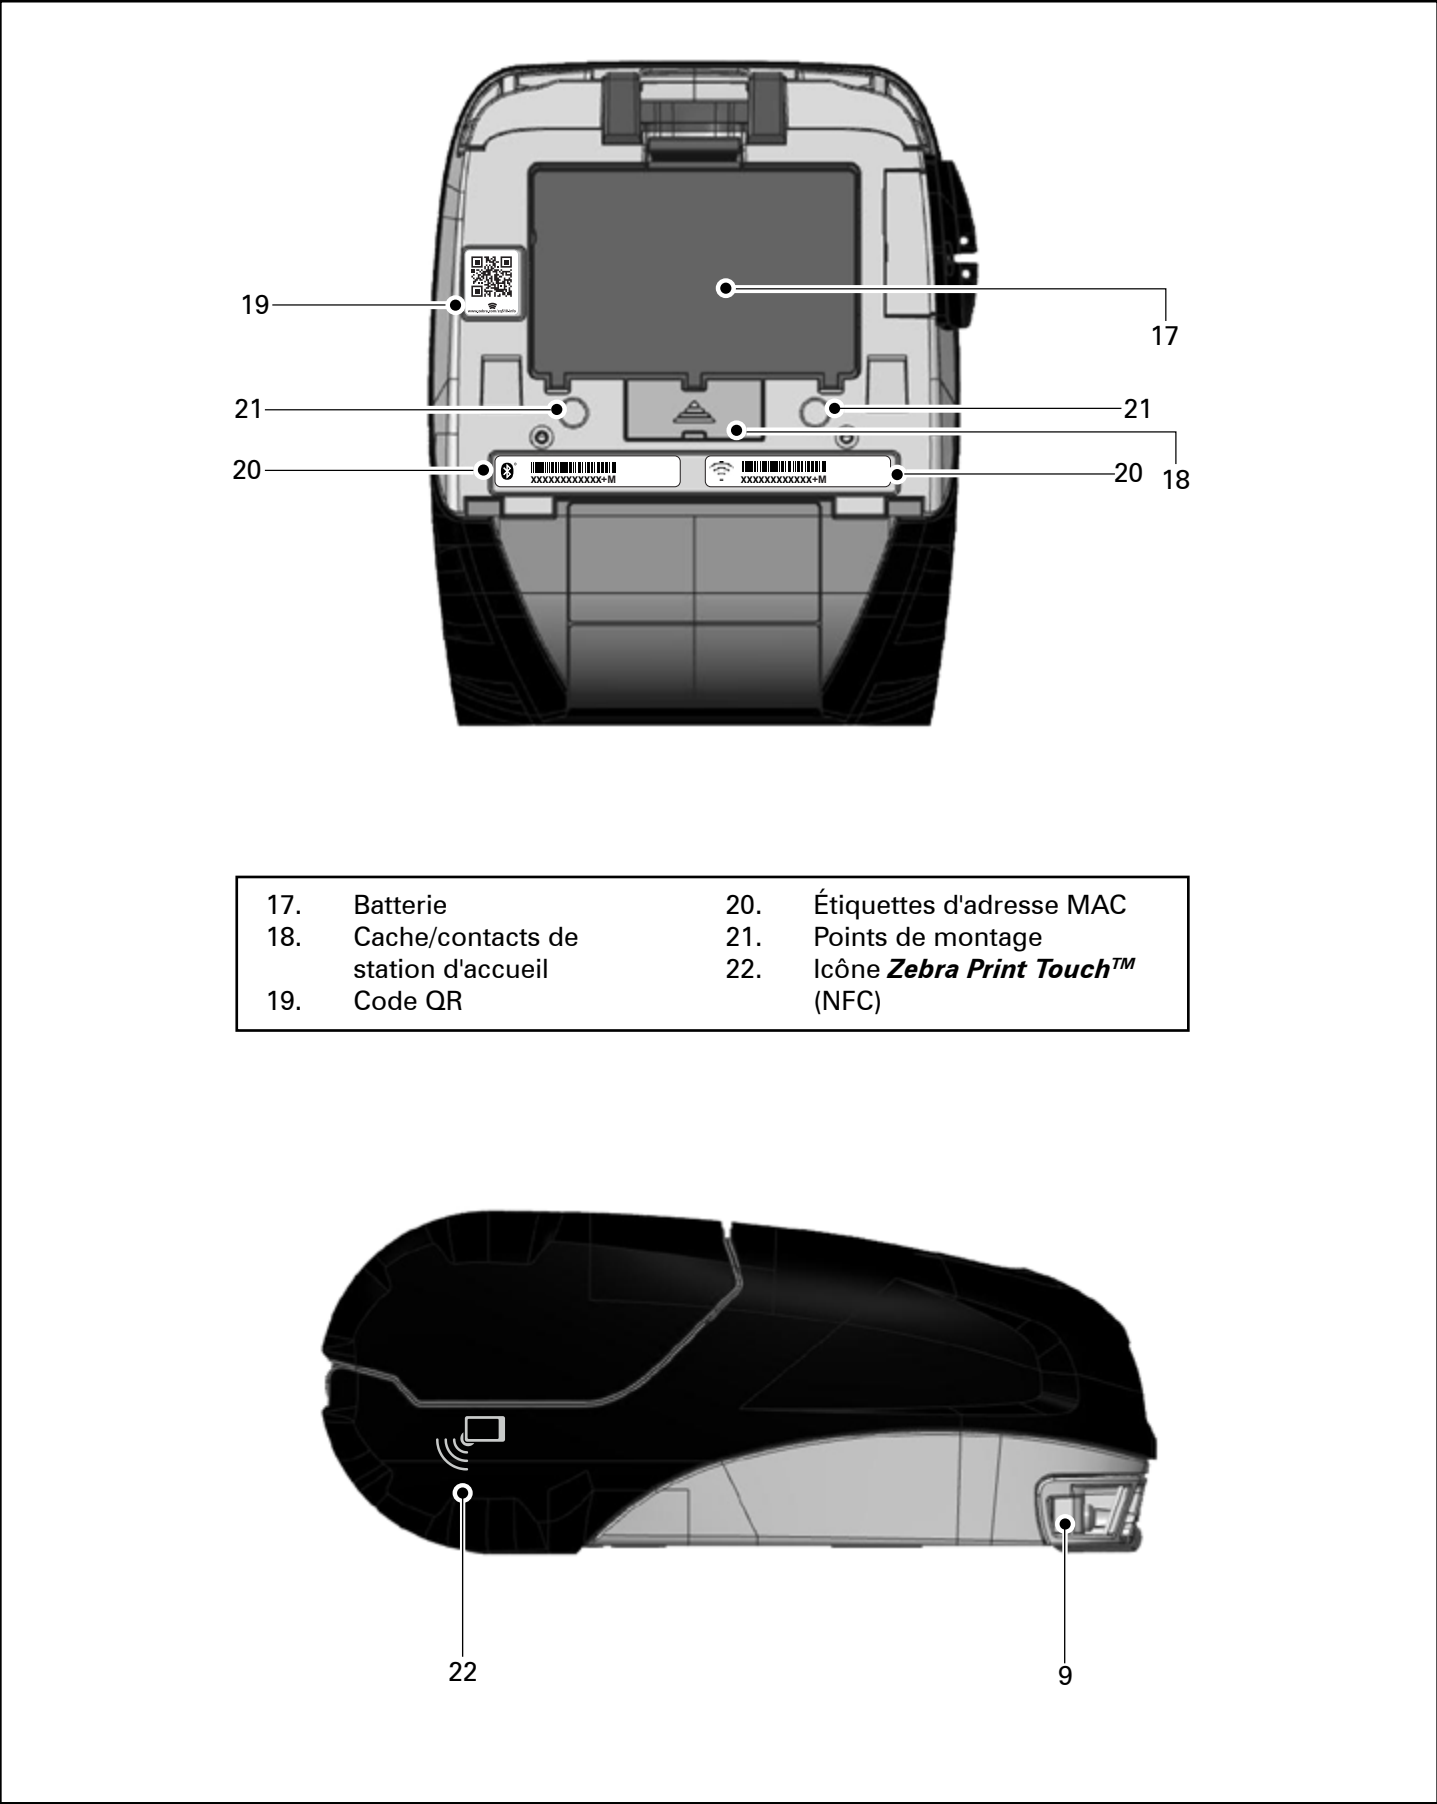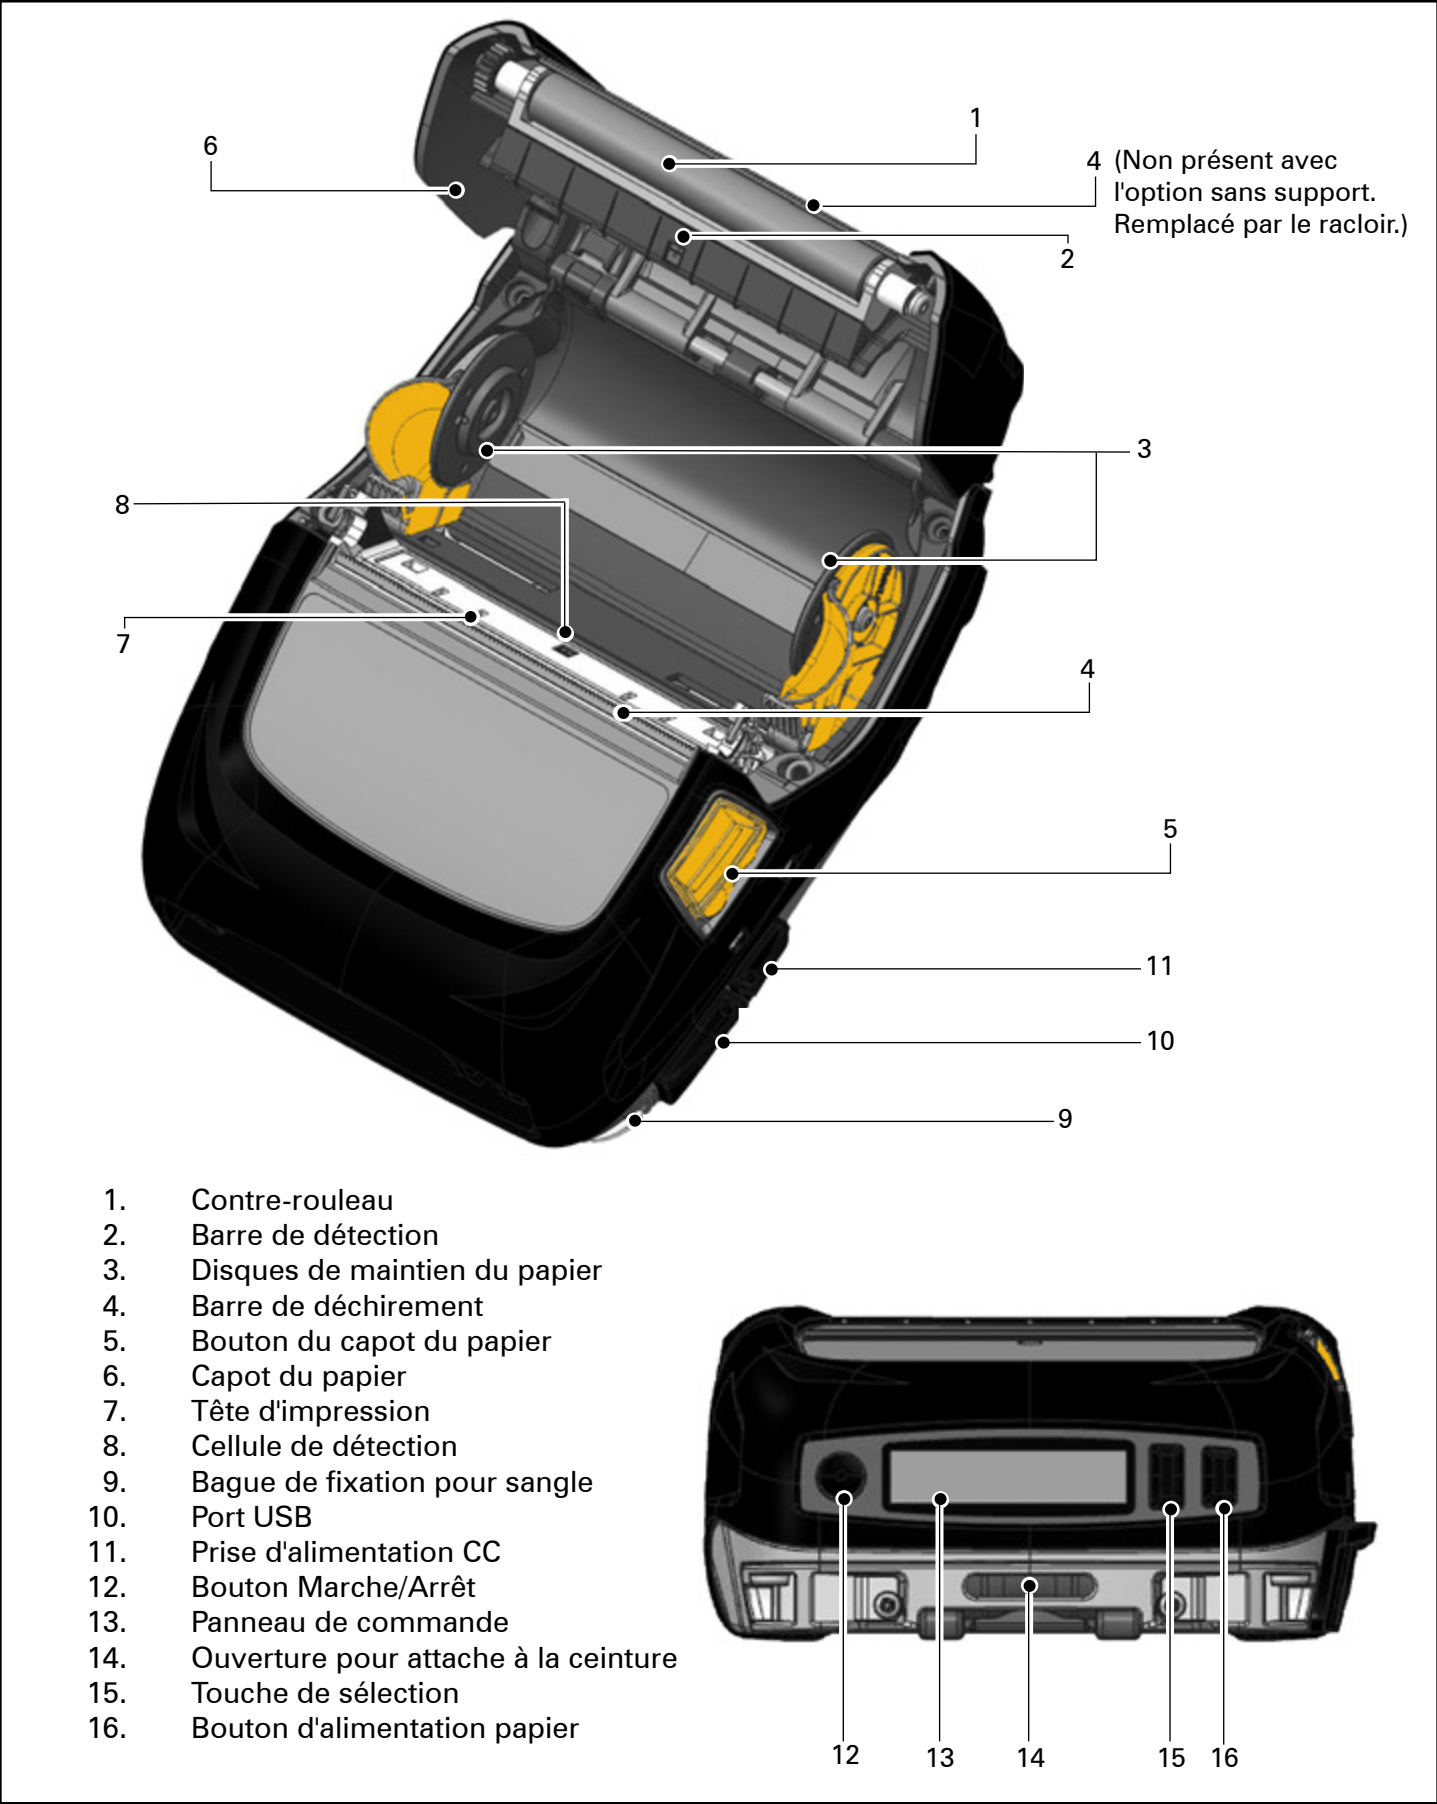

Retrait et installation de la batterie

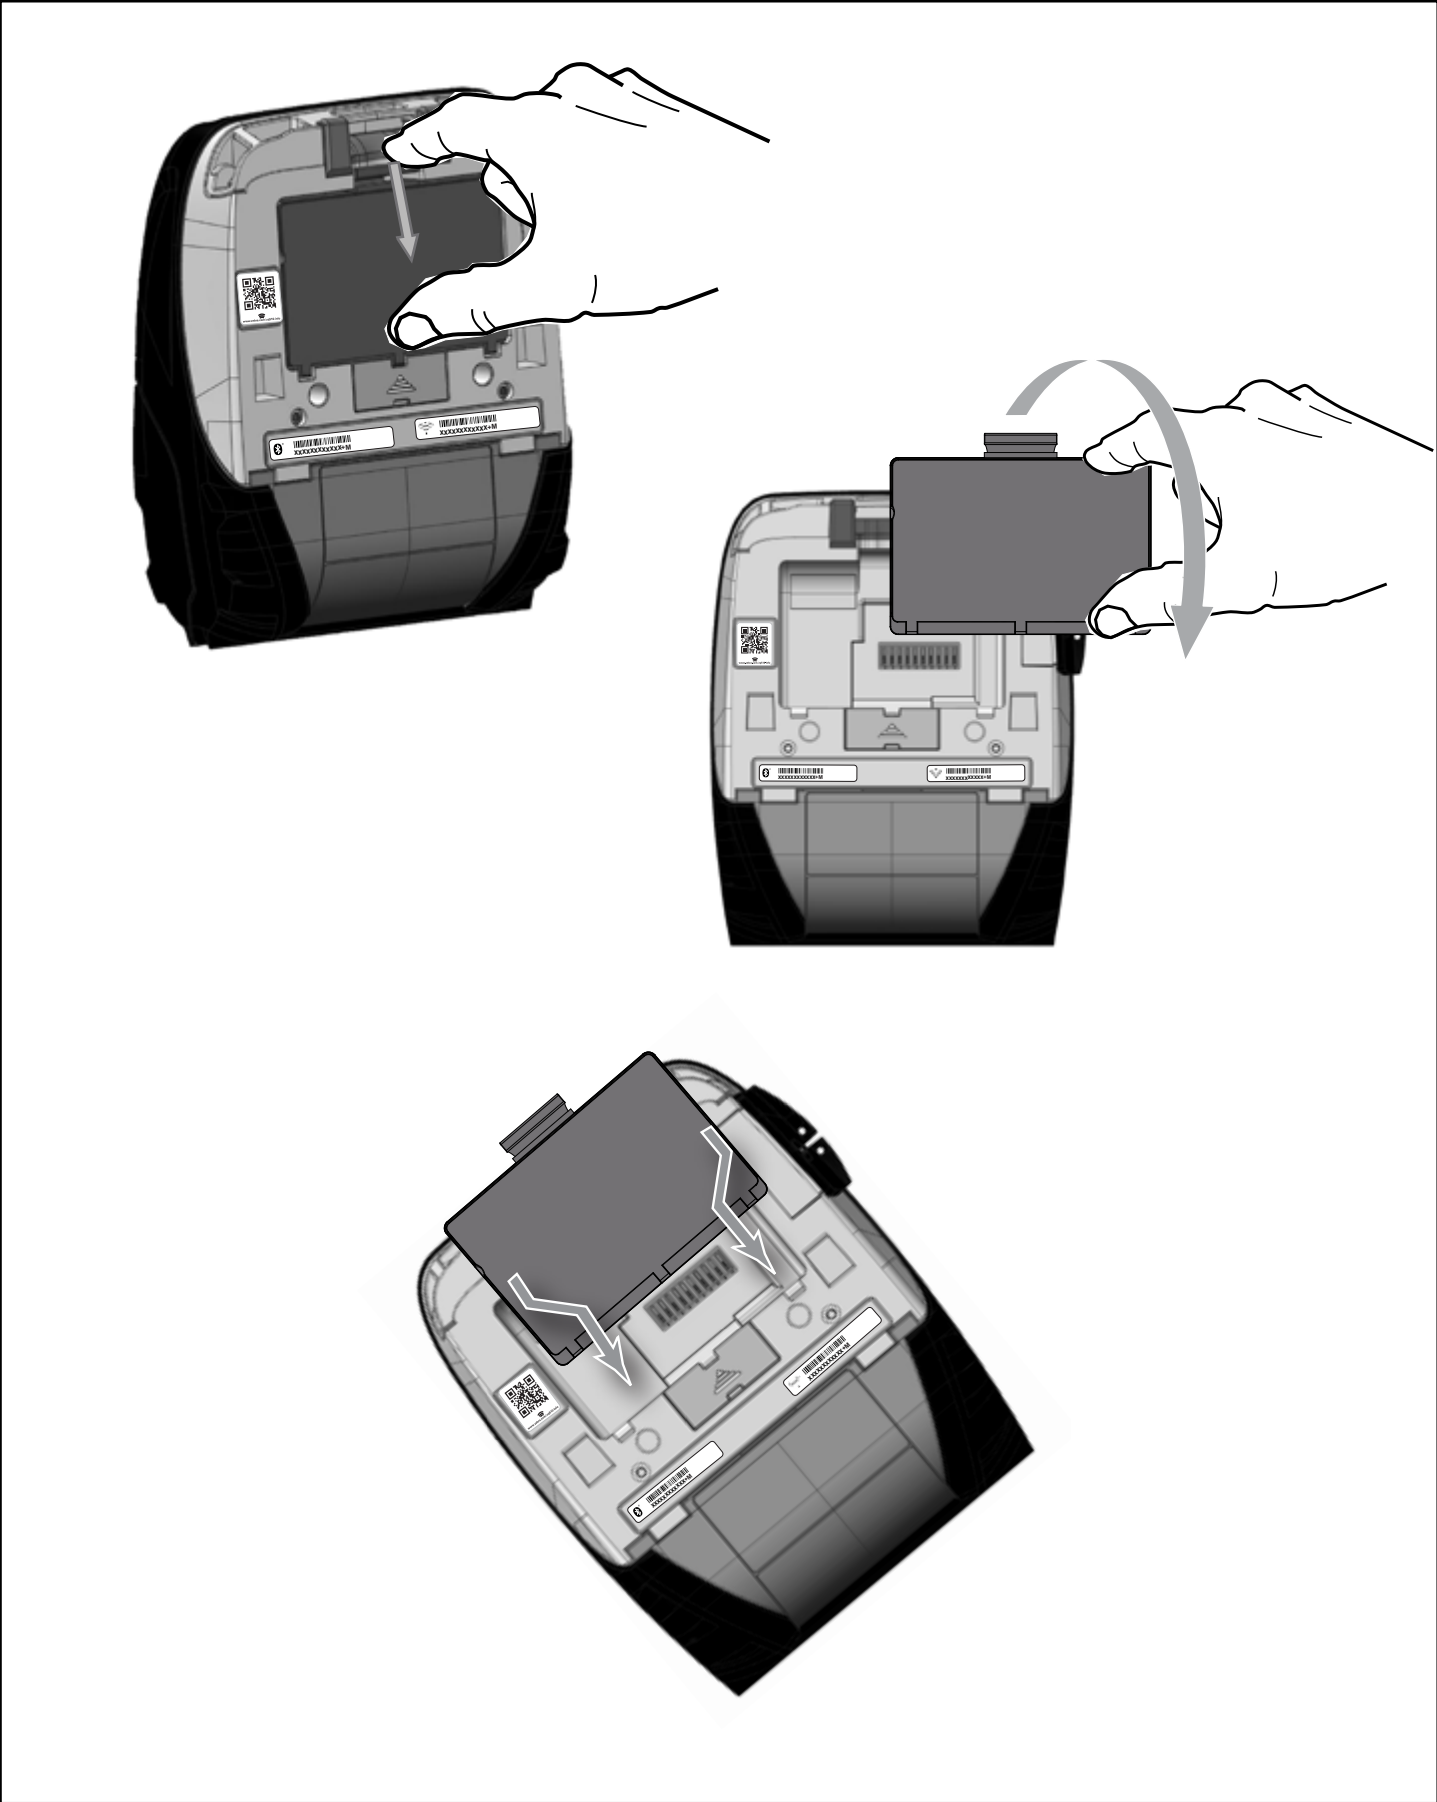


Charge de la batterie intelligente

**UCLI72-4 Quad Charger (AC18177-5)**

The diagram shows a four-bay charger with a power cord connected to a wall outlet. Each bay has a status LED and a 'Full Charge' indicator. A power button is located on the right side of the device.

Allumé	Éteint	Charge en cours
Allumé	Clignotant	Chargée à 80 % (utilisation possible)
Éteint	Allumé	Entièrement chargée
Clignotant	Éteint	Défectueuse


Chargeur de batterie Smart Charger-2 (SC2) (P1031365-063)

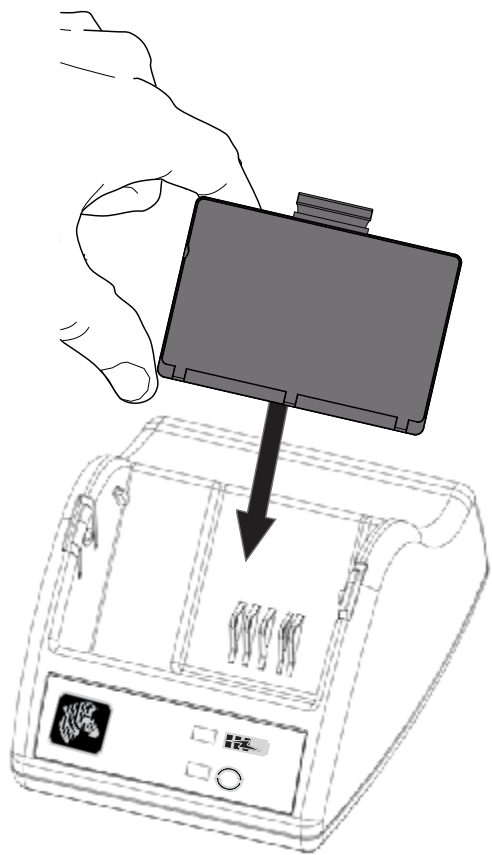

État de charge 	Entièrement chargée	Charge en cours	S/O	Défectueuse
État de la batterie 	Bon	Capacité diminuée	Durée de vie dépassée	Batterie inutilisable, à remplacer

Lorsque le SC2 est branché, sans batterie insérée, le voyant d'état de charge LED est vert.

Adaptateur d'alimentation CA (inclus dans le kit réf. P1031365-XXX)

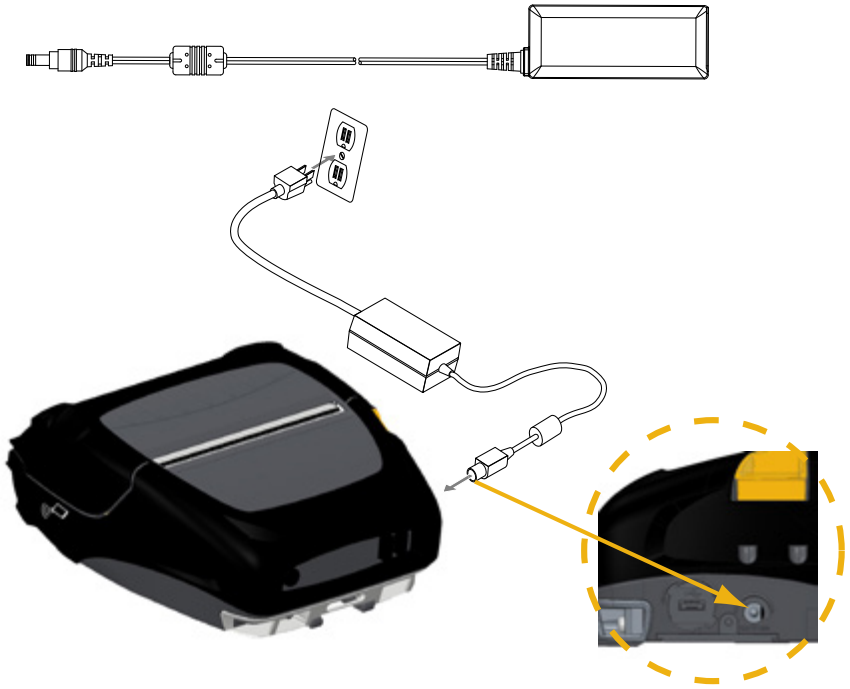


(Cache en caoutchouc non illustré)


- Les batteries sont fournies non chargées. Retirez l'emballage de protection des batteries, puis chargez celles-ci entièrement avant leur première utilisation.
- Il est possible de charger la batterie tout en utilisant l'imprimante, mais cela allonge le temps de charge.




**Support pour véhicule  
(P1063406-029)**

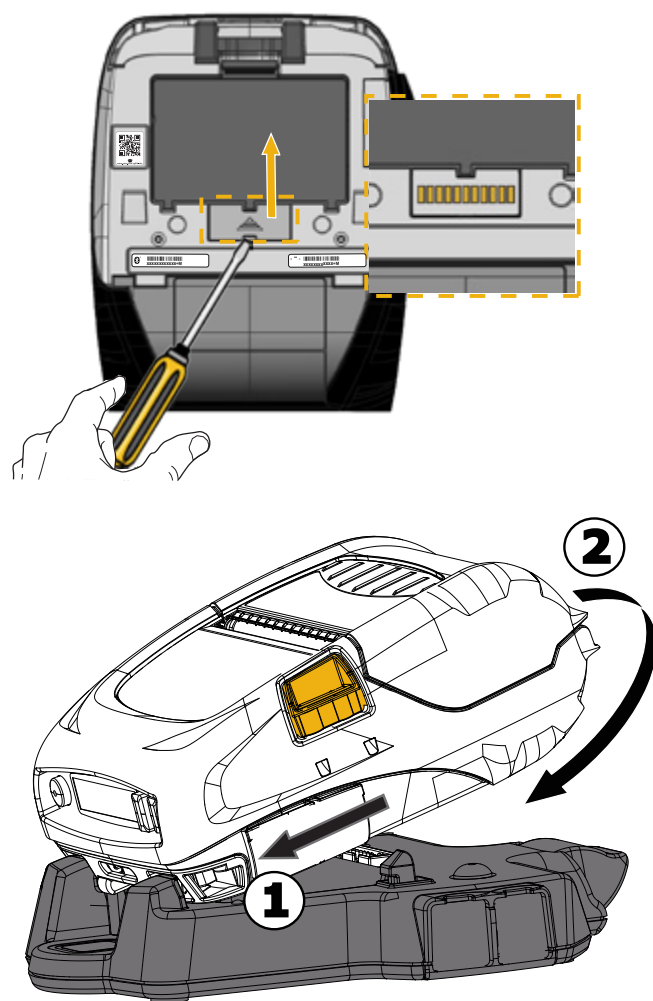

**Station d'alimentation  
4 unités  
(P1063406-027)**

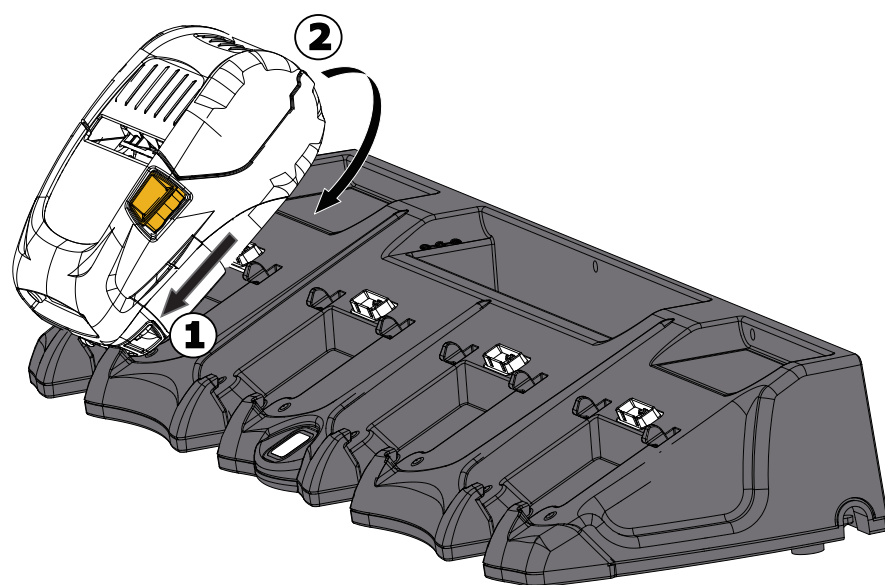


## Chargement du papier (modèle ZQ510 illustré)

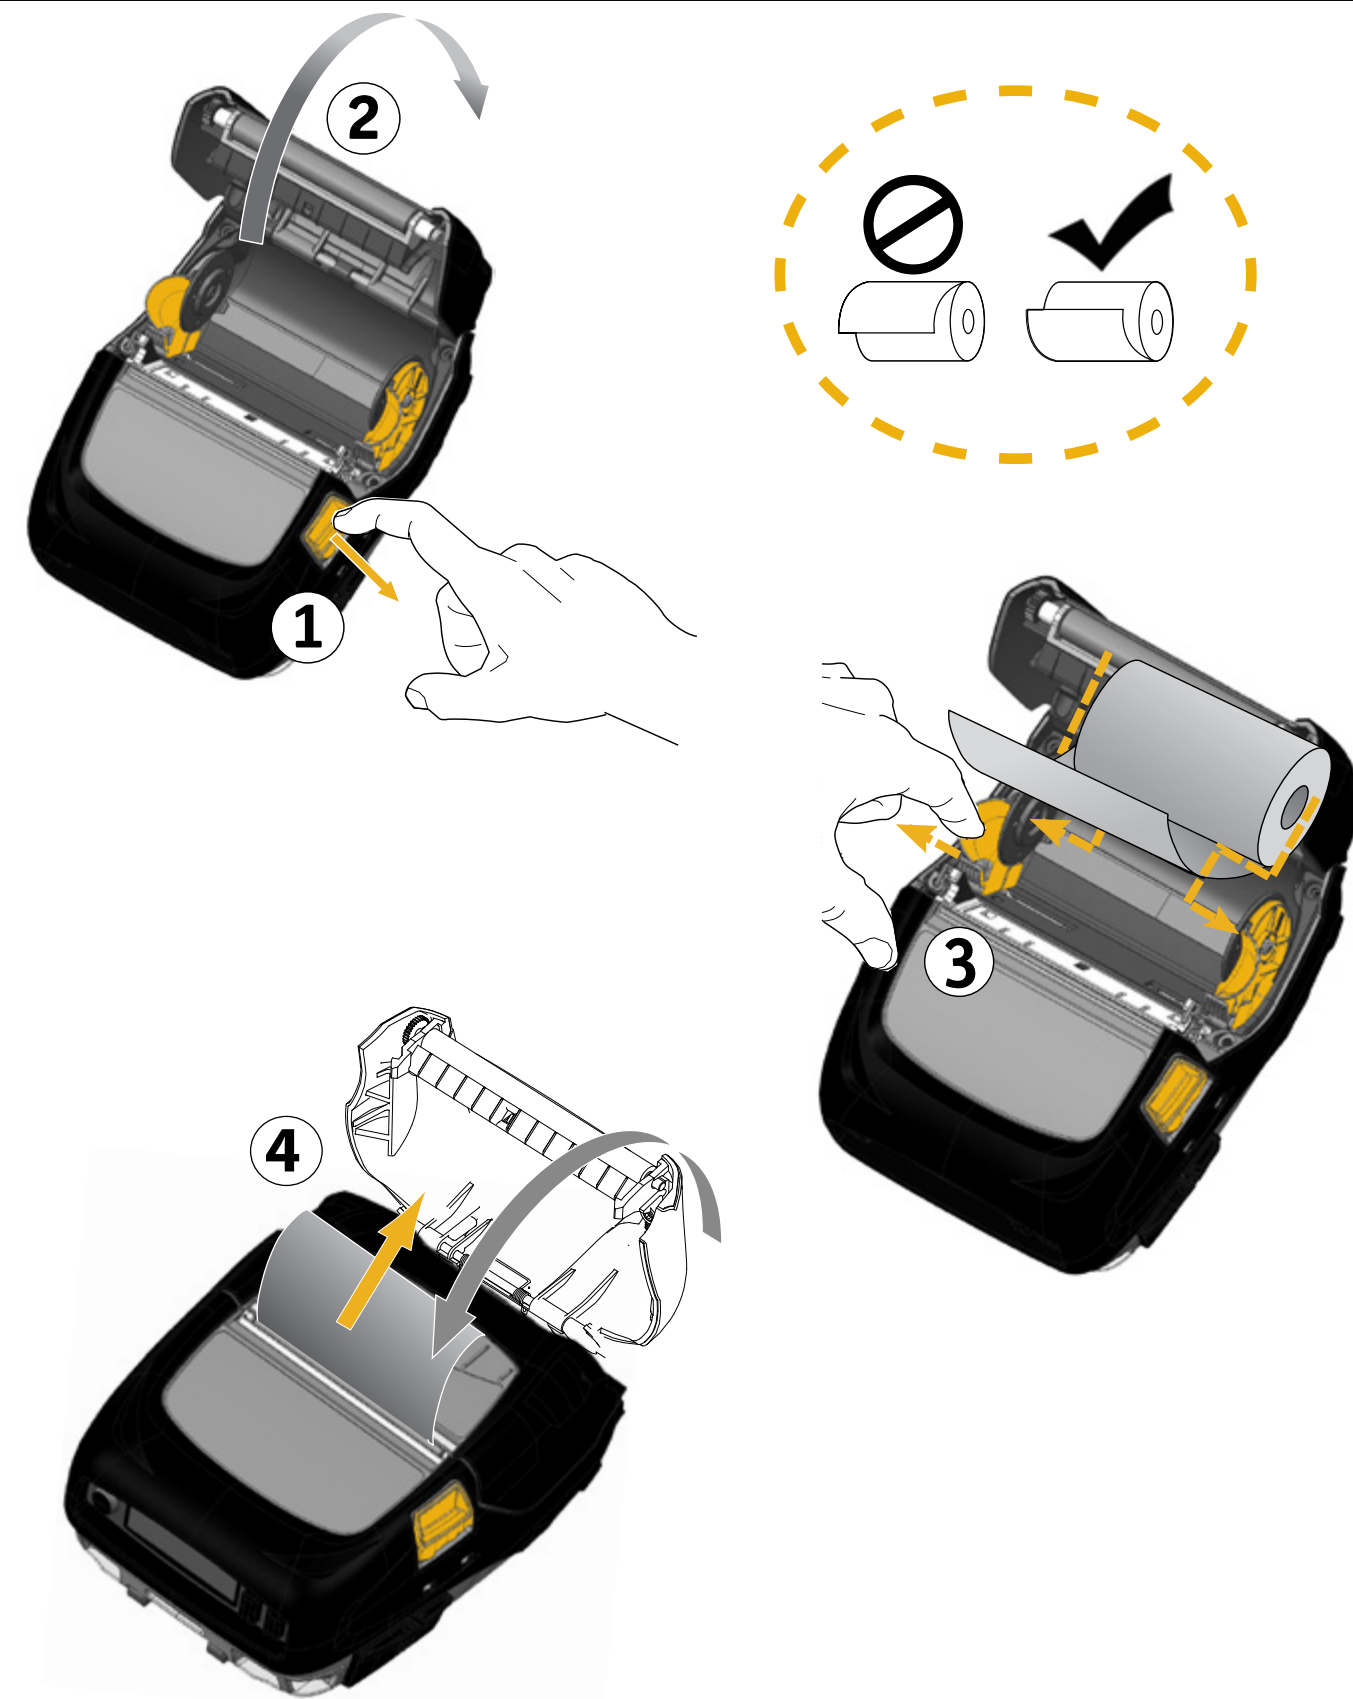

Transfert des données


Via un ordinateur

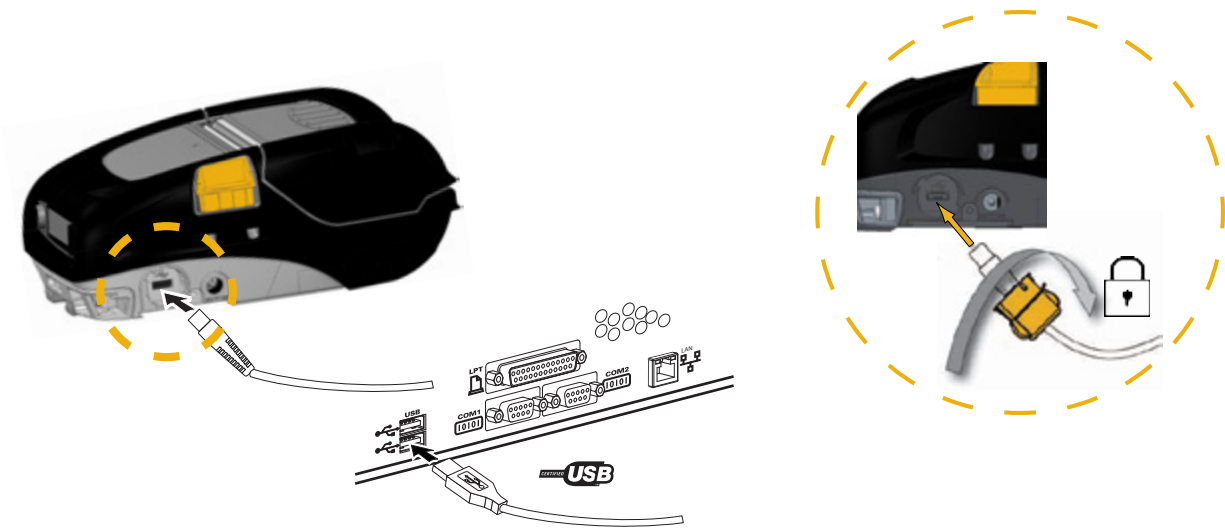

Via Bluetooth (NFC)



Via BT/WLAN

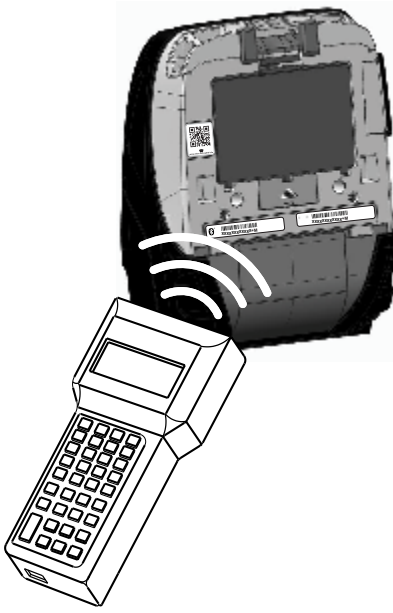

Made for  
iPod iPhone iPad




Commandes de l'imprimante




- |  |  |  |                        |
|--|--|--|------------------------|
|  | Alimentation<br>Voyant vert : batterie chargée/adaptateur secteur en cours d'utilisation     |  | Données                |
|  | Alimentation<br>Voyant jaune fixe : charge en cours<br>Voyant jaune clignotant : mode veille |  | Papier                 |
|  | Alimentation<br>Voyant rouge : problème de batterie  |  | Capot ouvert           |
|  | Bluetooth  |  | Batterie               |
|  | Connexion WiFi   |  | Adaptateur secteur     |
|  | Force du signal WiFi   |  | Sélection              |
|  | Erreur   |  | Alimentation du papier |


Nettoyage des imprimantes




Stylet de nettoyage Zebra




Alcool isopropylique 70 %







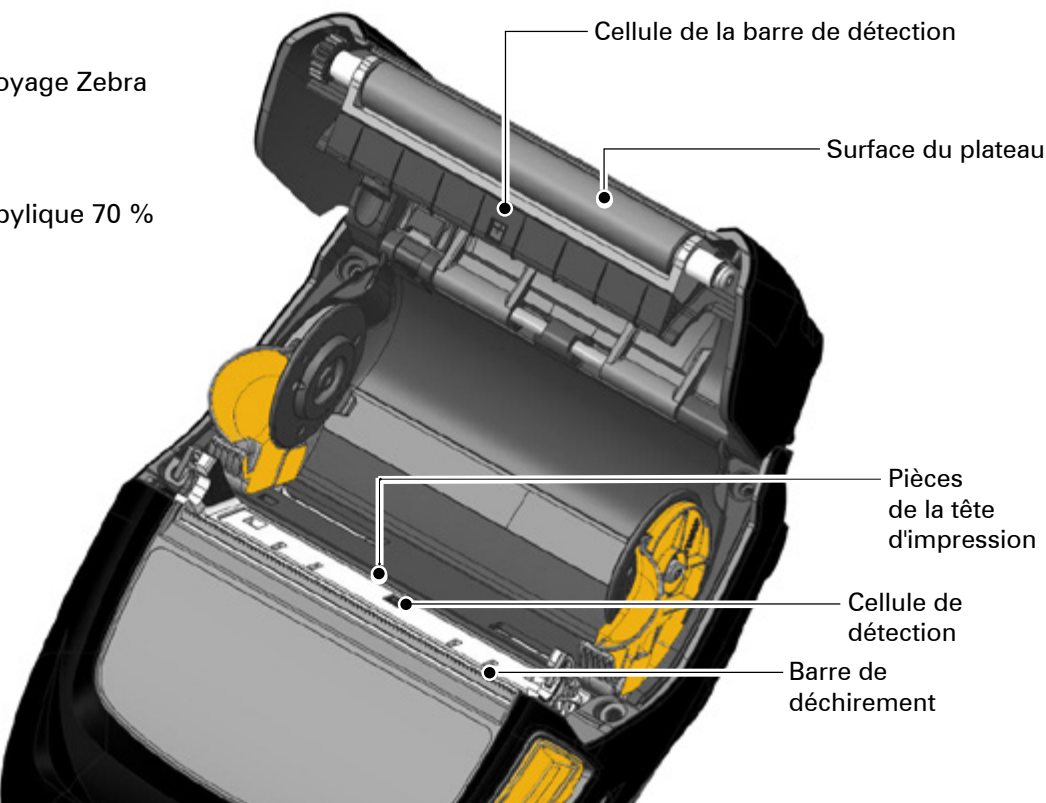


Brosse




Soufflette



Zone	Méthode de nettoyage	Intervalle
Tête d'impression		Après cinq rouleaux de papier (ou plus souvent, si nécessaire). Avec un papier sans support, le nettoyage est requis après chaque rouleau.
Surface du plateau		Après cinq rouleaux de papier (ou plus souvent, si nécessaire). Avec un papier sans support, un nettoyage plus fréquent est requis, c'est-à-dire après chaque rouleau.
Racloir (Unités sans support uniquement)		Après cinq rouleaux de papier (ou plus souvent, si nécessaire).
Barre de déchirement		Selon les besoins
Extérieur		Selon les besoins
Intérieur		Selon les besoins
Intérieur des unités avec plateaux sans support		Après cinq rouleaux de papier (ou plus souvent, si nécessaire).


Accessoires

**Lecteur de carte magnétique**

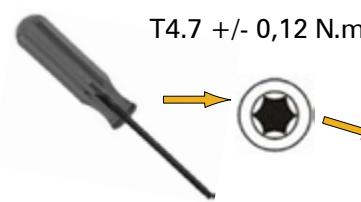


T4.7 +/- 0,12 N.m


1.




2.

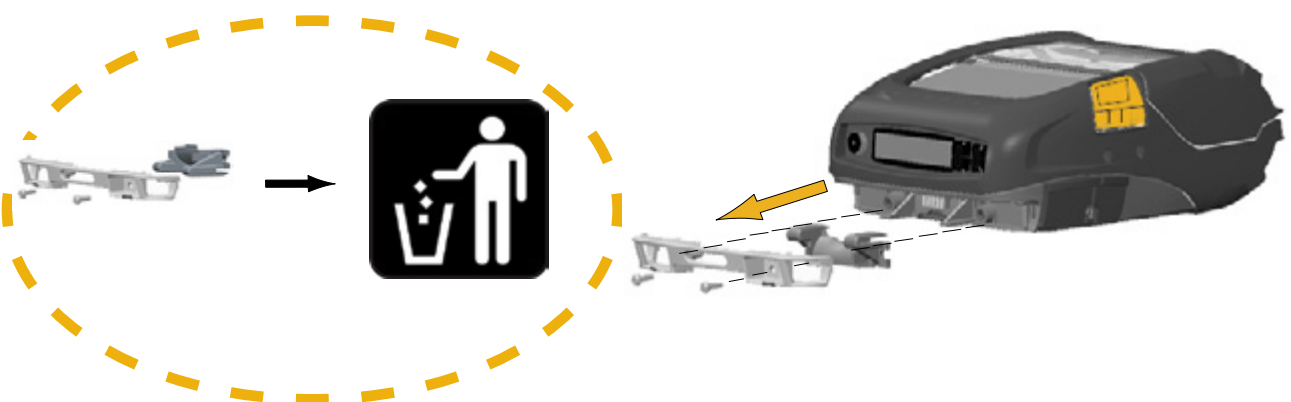

3.




4.






Accessoires

Dragonne (BT16899-1)

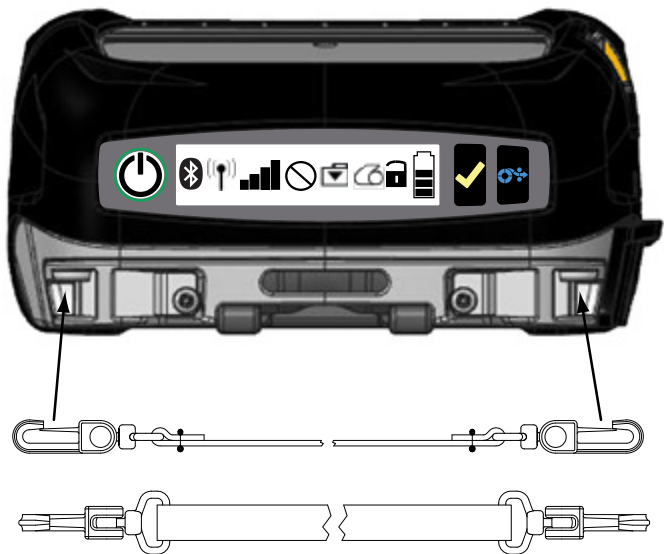

Bandoulière (BT11132-1)




Sacoche souple (P1063406-037/-038)



Accessoires

Clip de ceinture

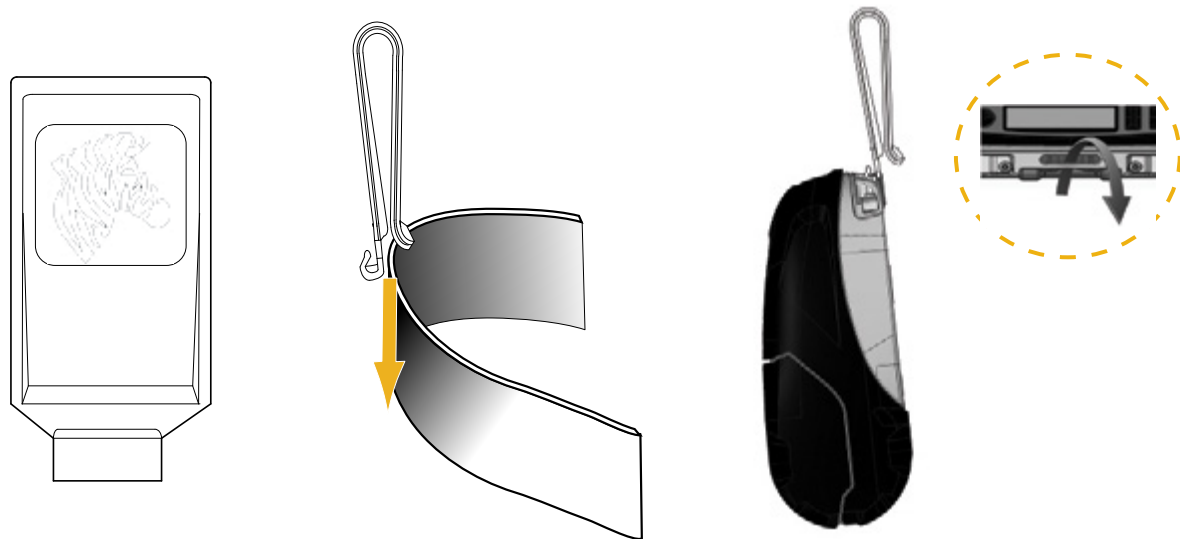

***Vous trouverez une liste complète des accessoires dans le guide d'utilisation de la gamme ZQ500 Series (réf. P1070599-001) sur [www.zebra.com/manuals](http://www.zebra.com/manuals).***



***Les informations les plus récentes et complètes à propos des imprimantes sont fournies dans le guide d'utilisation de la gamme ZQ500 Series, disponible à l'adresse : [www.zebra.com/manuals](http://www.zebra.com/manuals).***

## Service d'assistance technique

Zebra Technologies Corporation  
475 Half Day Rd., Suite 500  
Lincolnshire, Illinois 60069, États-Unis  
Tél. : +1 847 634 6700  
Tél. : +1 866 230 9494 (États-Unis uniquement)



Zebra Technologies Europe Limited  
Dukes Meadow  
Millboard Road  
Bourne End  
Buckinghamshire SL8 5XF, Royaume-Uni  
Tél. : +44 (0) 1628 556000



Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.  
Bureaux de vente régionaux Asie/Pacifique  
71 Robinson Road #05-02/03  
Singapour 068895  
Tél. : +011 (65) 6858 0722



**Zebra Technologies Corporation**  
475 Half Day Road, Suite 500  
Lincolnshire, IL 60069 États-Unis  
Tél. : +1 847 634 6700 or +1 800 423 0442