



ZEBRA® Serija ZQ500™

Mobilni tiskalniki

Navodila za hiter začetek

Vsebina

Vsebina embalaže..... 3
Pregled..... 4
Odstranjevanje in nameščanje baterije 6
Polnjenje pametne baterije 7
 Četverni polnilnik UCLI72-4 (AC18177-5)7
 Polnilnik za eno baterijo Smart Charger-2 (SC2) (P1031365-063).....8
 Napajalni adapter AC (vključen v komplet, št. dela P1031365-XXX) ...9
 Nosilni podstavek (P1063406-029).....10
 Napajalna postaja za 4 enote (P1063406-027)10
Vstavljanje medija (prikazan je tiskalnik ZQ510)..... 11
Povezovanje tiskalnika 12
 Preko računalnika12
 Preko Bluetootha (NFC)12
 Preko BT/WLAN12
Elementi za upravljanje tiskalnika 13
Čiščenje tiskalnikov..... 14
Dodatna oprema 15
 Bralnik magnetne kartice15
Dodatna oprema nadalj. 16
 Ročni pas (BT16899-1)16
 Ramenski pas (BT11132-1)16
 Platneni ovitek (P1063406-037/-038)16
Dodatna oprema nadalj. 17
 Sponka za pas17
Podpora za izdelke 18



Vedno upoštevajte podatke, navedene v pomembnih varnostnih informacijah, ki so priložene k vsakemu tiskalniku, in v tehničnem biltenu, ki je priložen k vsakemu kompletu baterij. V teh dokumentih so podrobno opisani postopki za zagotavljanje največje stopnje zanesljivosti in varnosti pri uporabi tega tiskalnika.




Deluje z/s:





Certifikati:




Vsebina embalaže

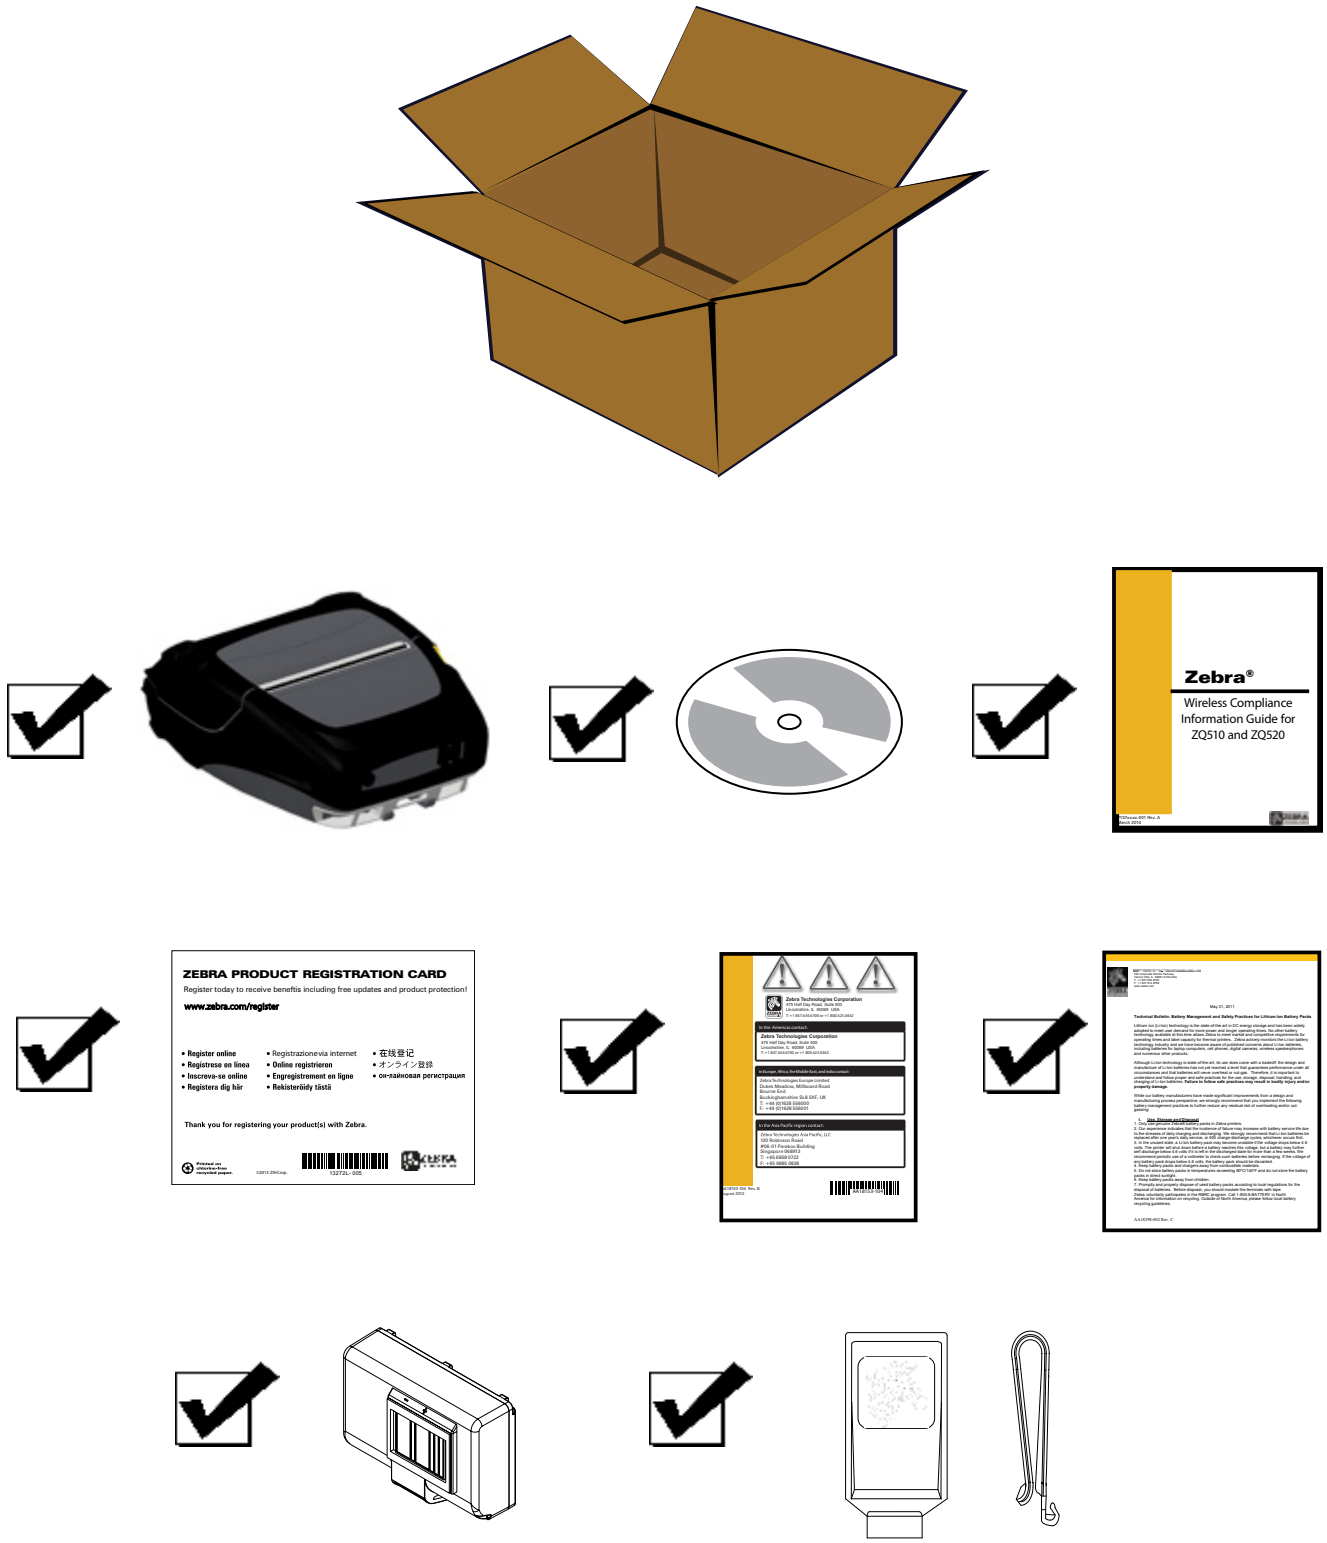

Pregled

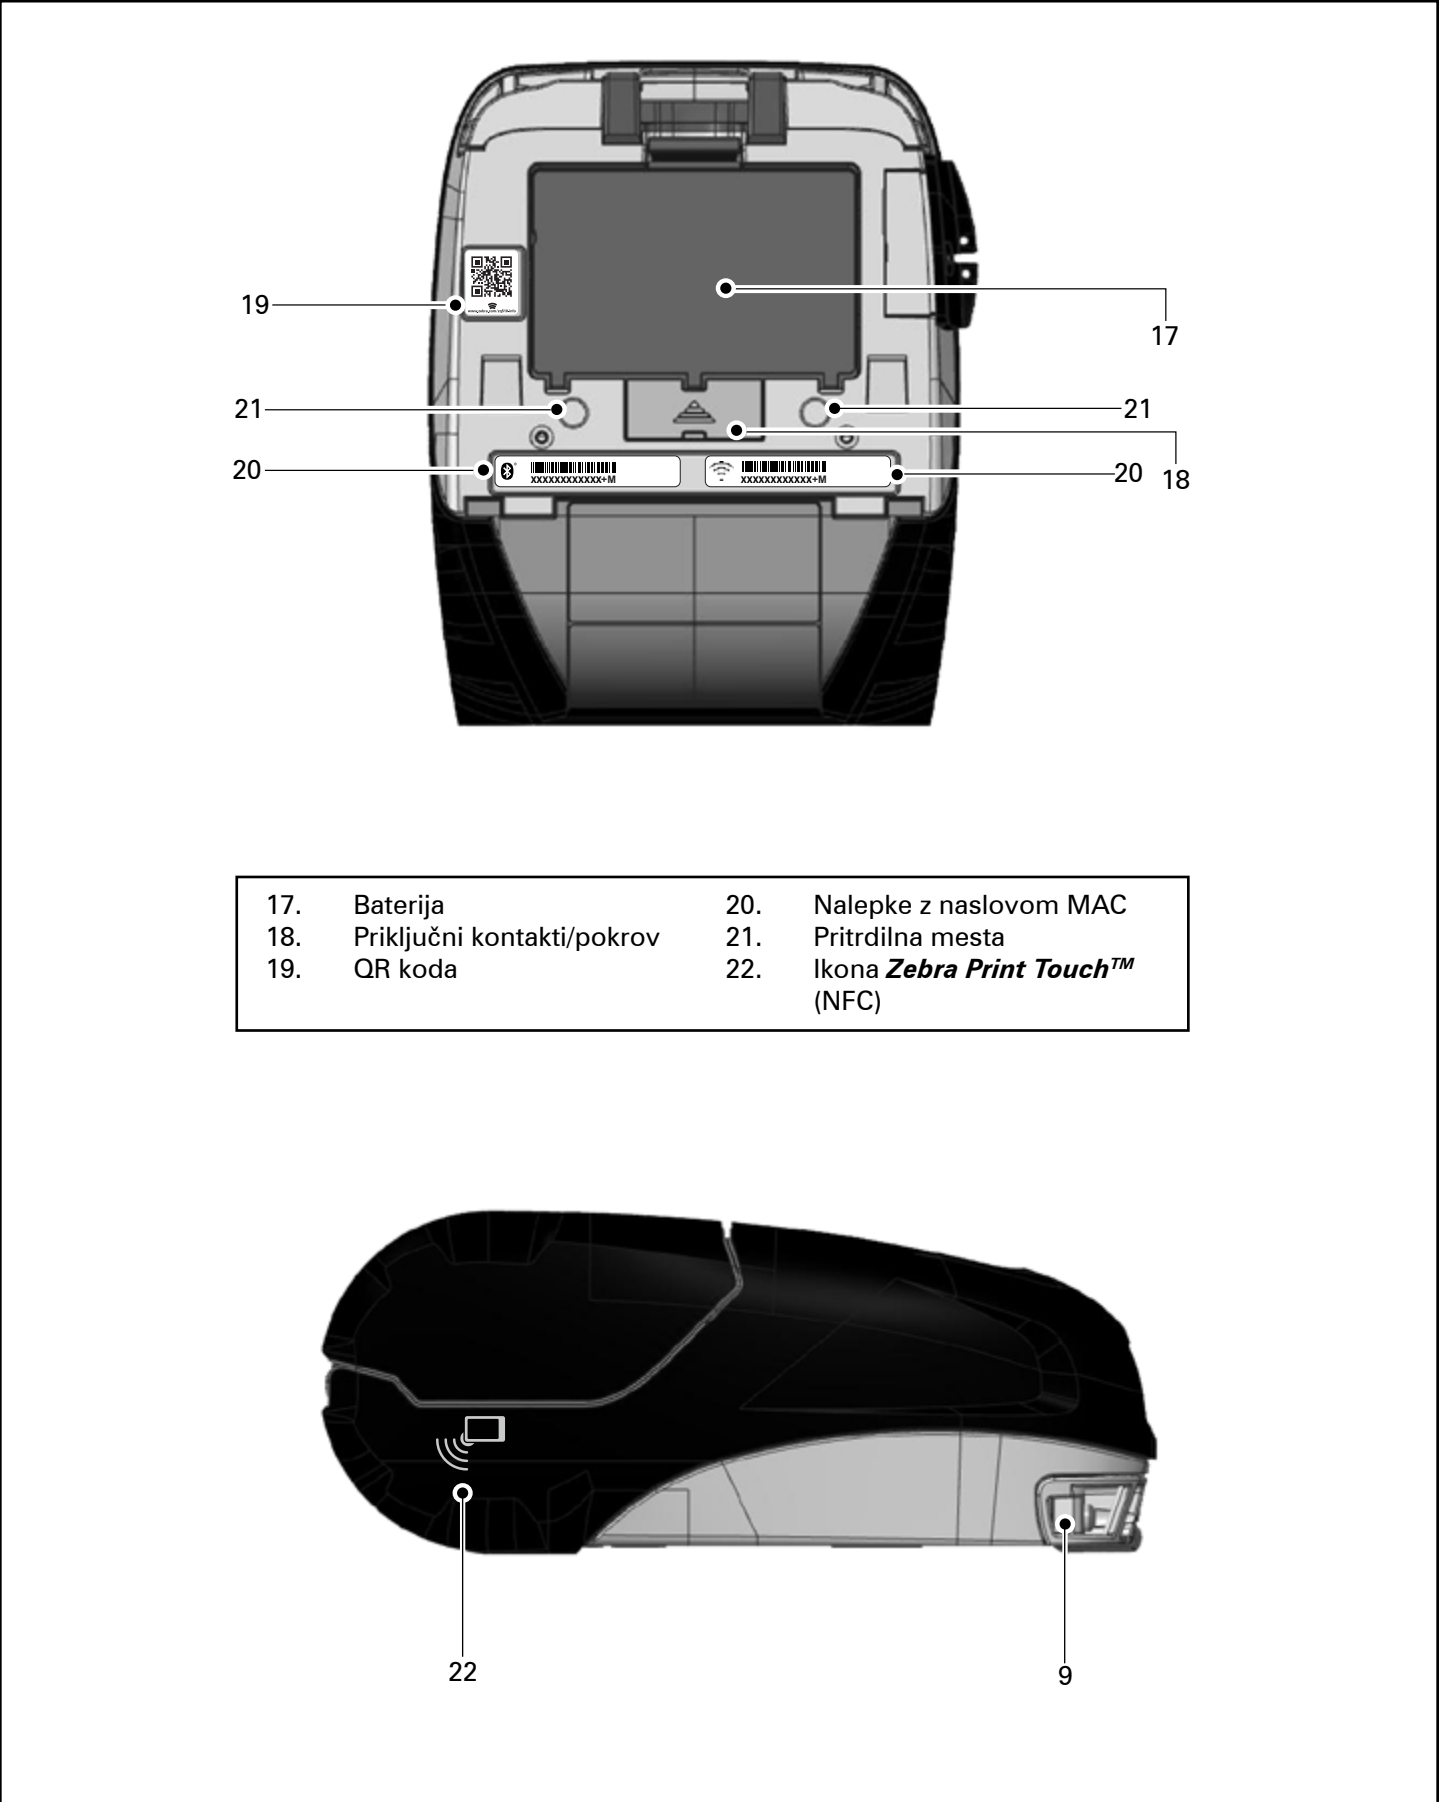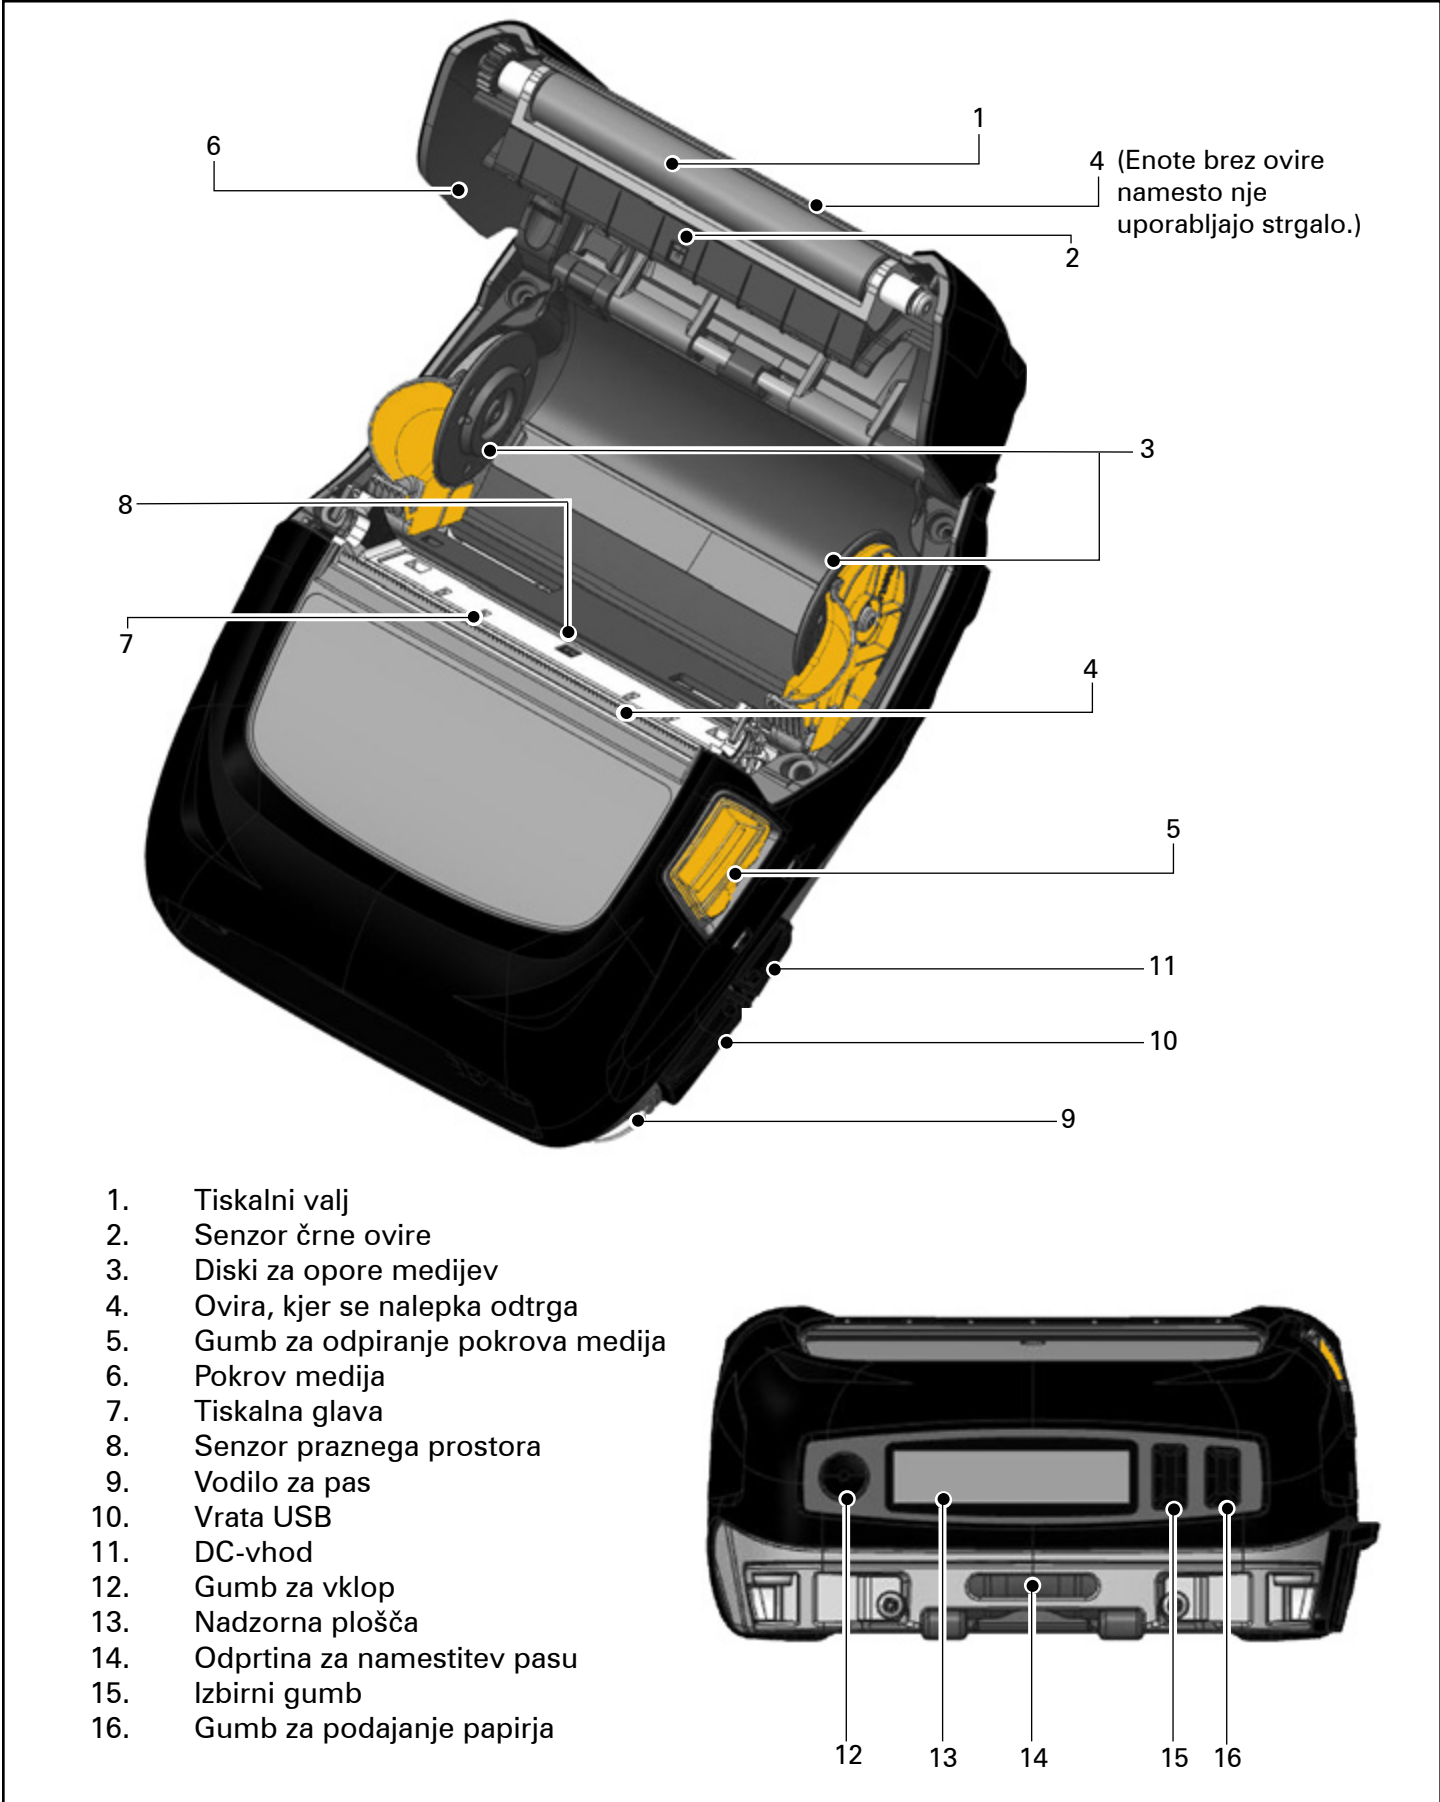


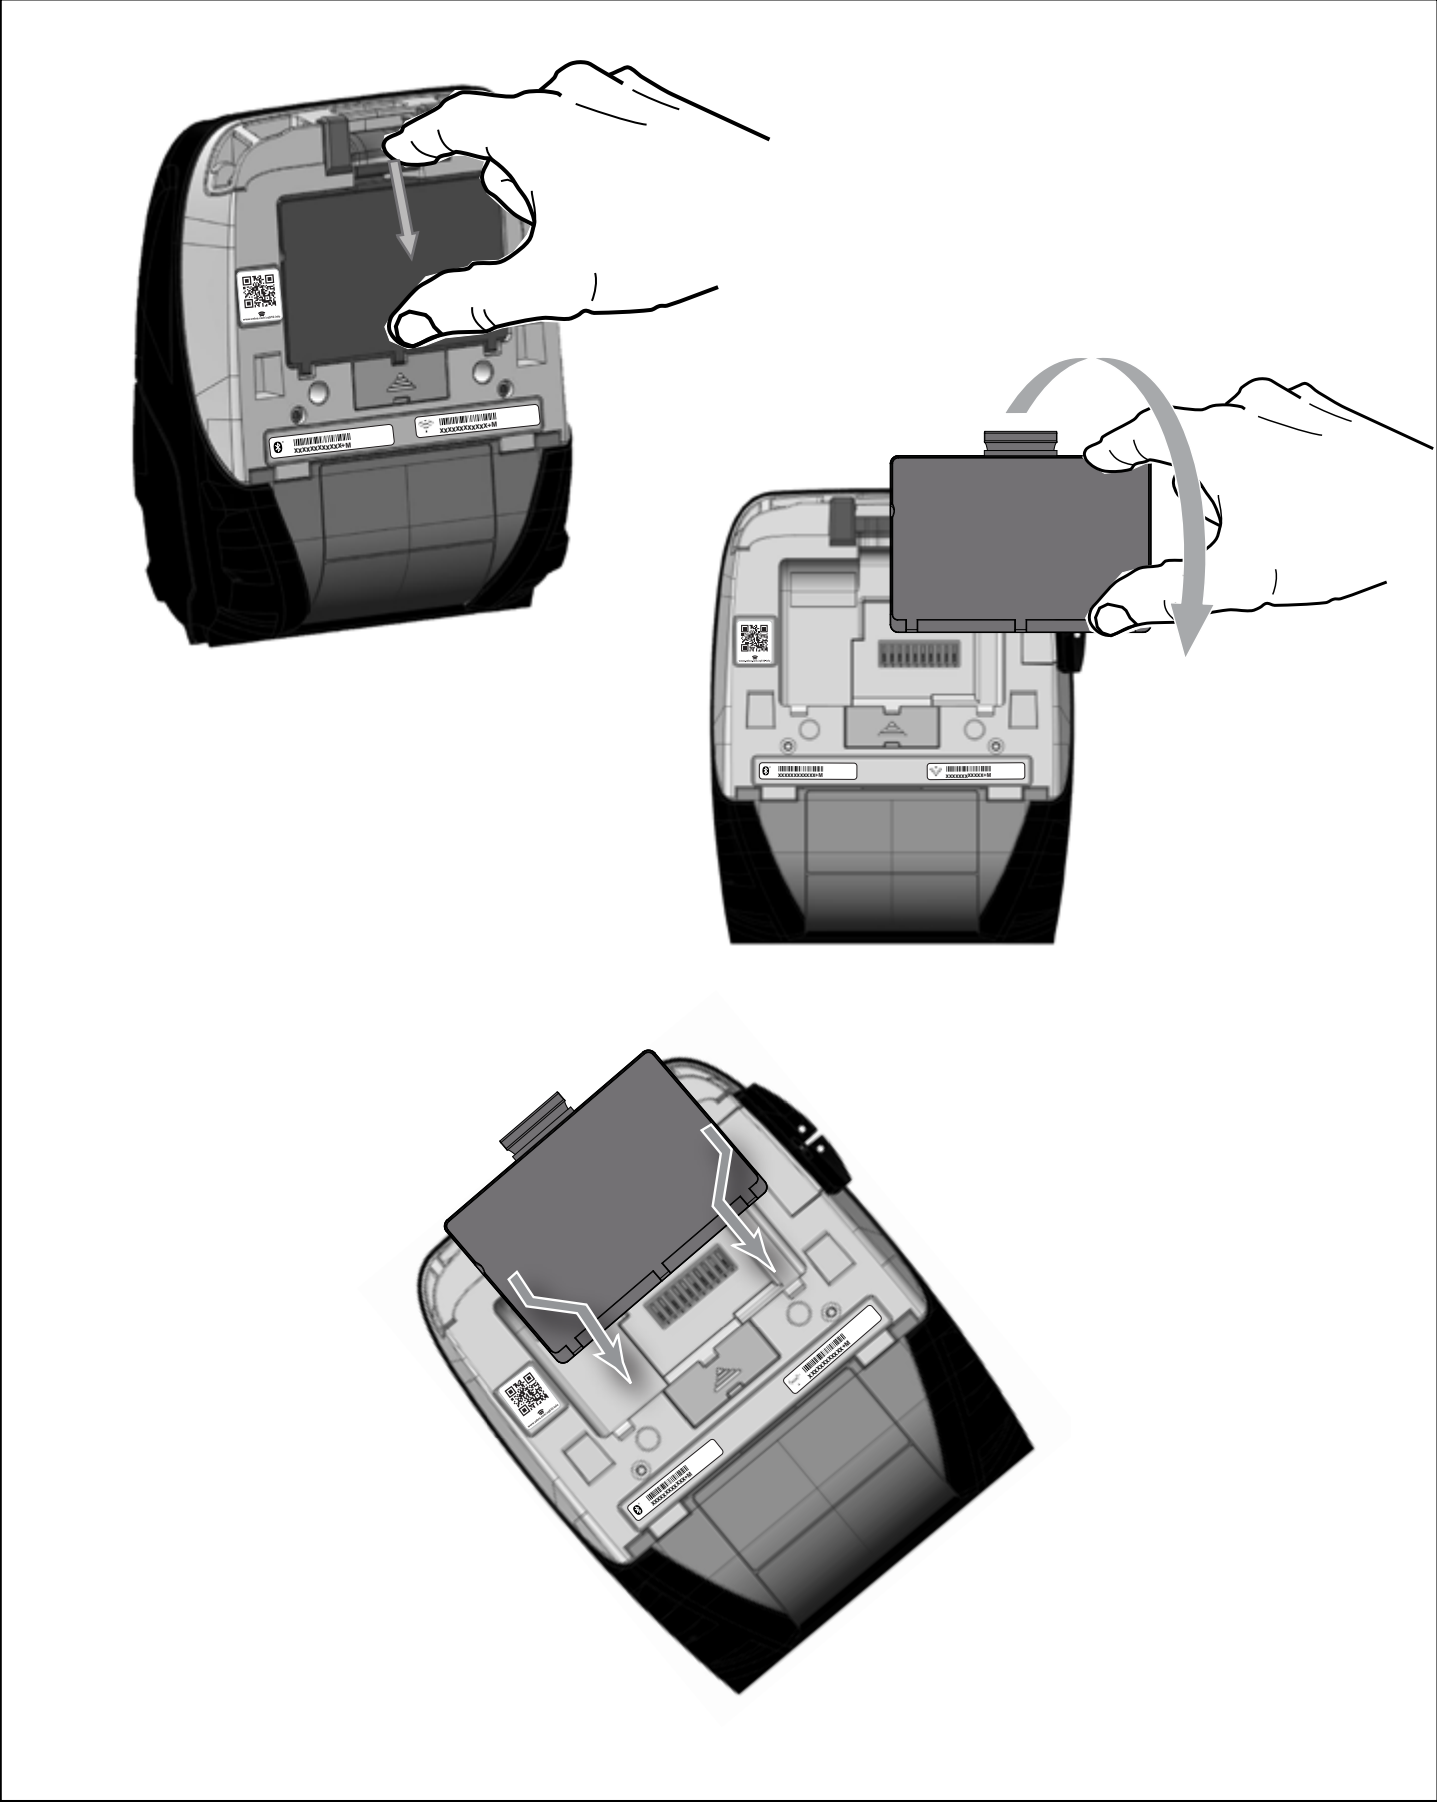


Odstranjevanje in nameščanje baterije




Polnjenje pametne baterije

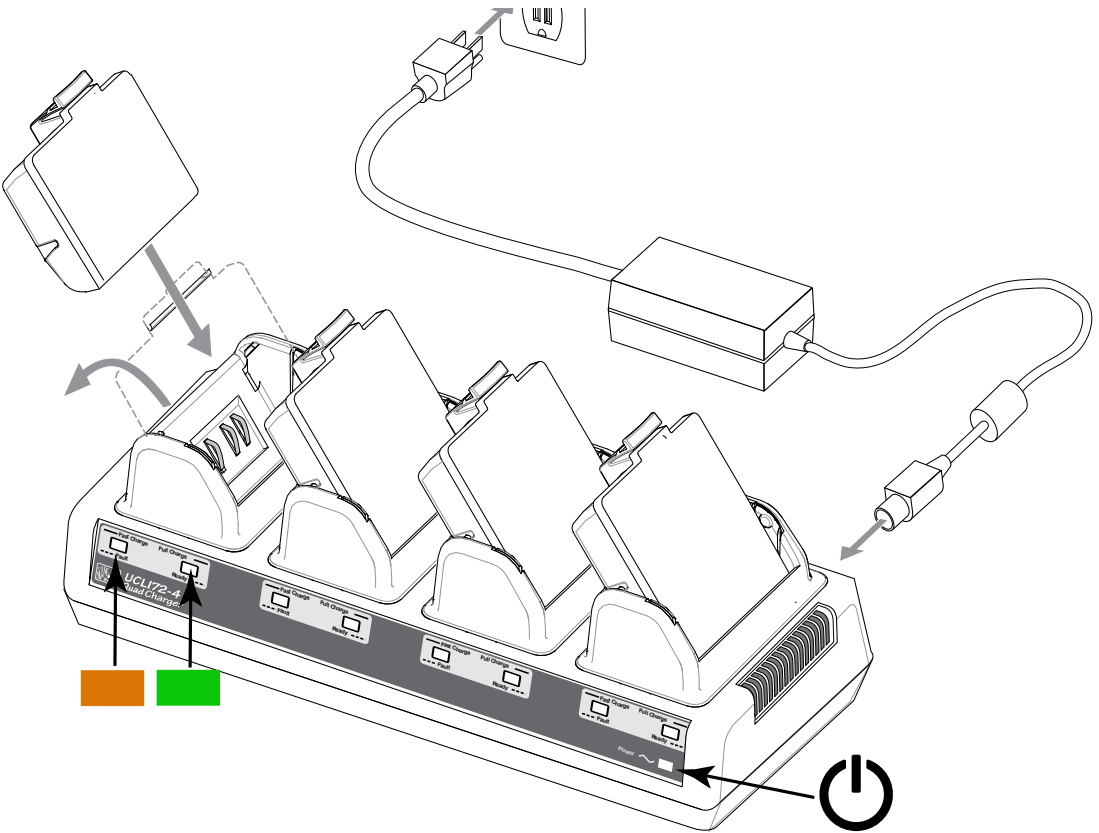Četverni polnilnik UCLI72-4 (AC18177-5)



		
Vklopljena	Izklopljena	Polnjenje
Vklopljena	Utripa	80 % napolnjena (lahko se uporabi)
Izklopljena	Vklopljena	Popolnoma napolnjena
Utripa	Izklopljena	Napaka


Polnilnik za eno baterijo Smart Charger-2 (SC2) (P1031365-063)

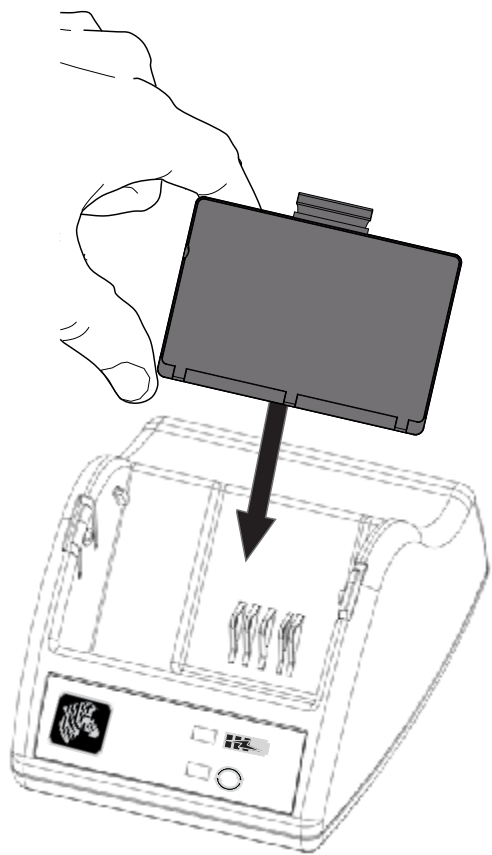

Status polnjenja	Popolnoma napolnjena	Polnjenje	NP	Napaka
Stanje baterije	Dobro	Zmanjšana zmogljivost	Uporabna doba je potekla	Neuporabna – zamenjajte baterijo

Če je SC2 vklopljen, baterija pa ni vstavljena, bo indikatorska lučka LED za status polnjenja svetila zeleno.


Napajalni adapter AC (vključen v komplet, št. dela P1031365-XXX)

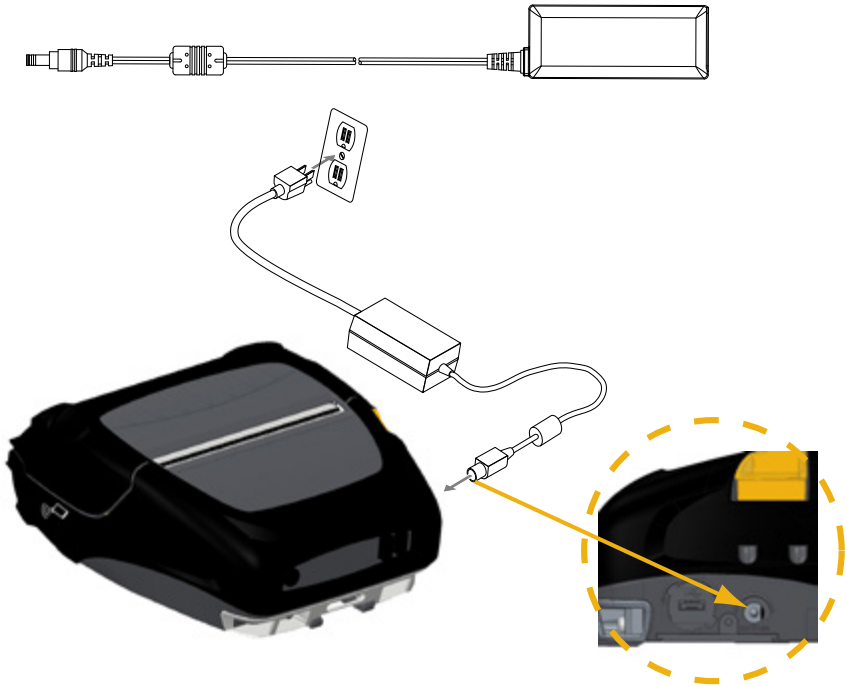


(Gumijasta vrata niso prikazana)

- Baterije ob dostavi niso napolnjene. Odstranite zaščitno embalažo z baterij in jih pred prvo uporabo popolnoma napolnite.
- Baterije lahko polnite tudi med uporabo tiskalnika, vendar je čas polnjenja v tem primeru daljši.


**Nosilni podstavek
(P1063406-029)**

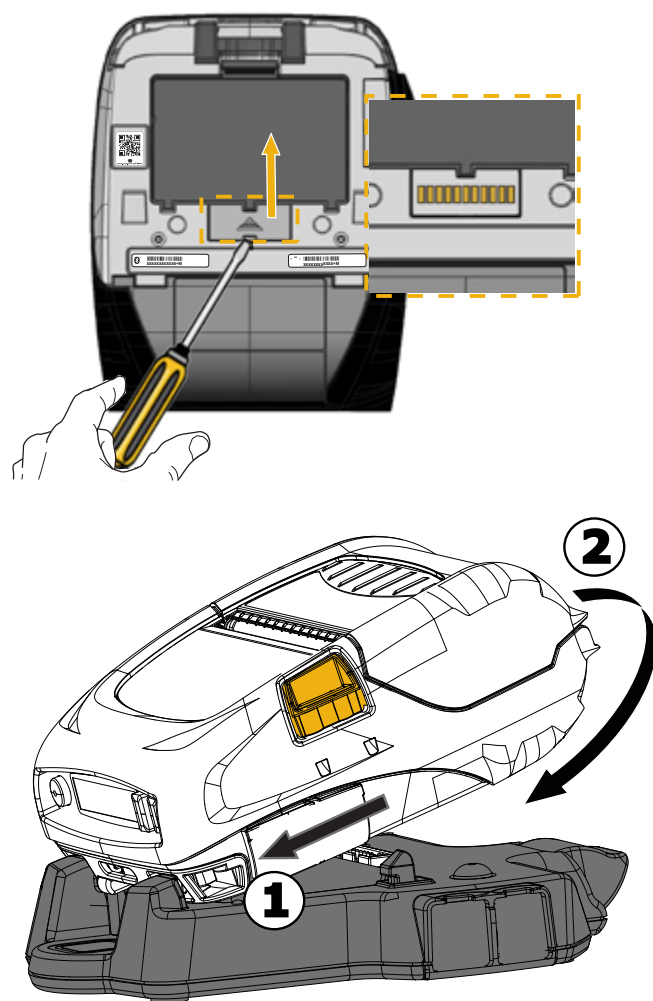

**Napajalna postaja
za 4 enote
(P1063406-027)**

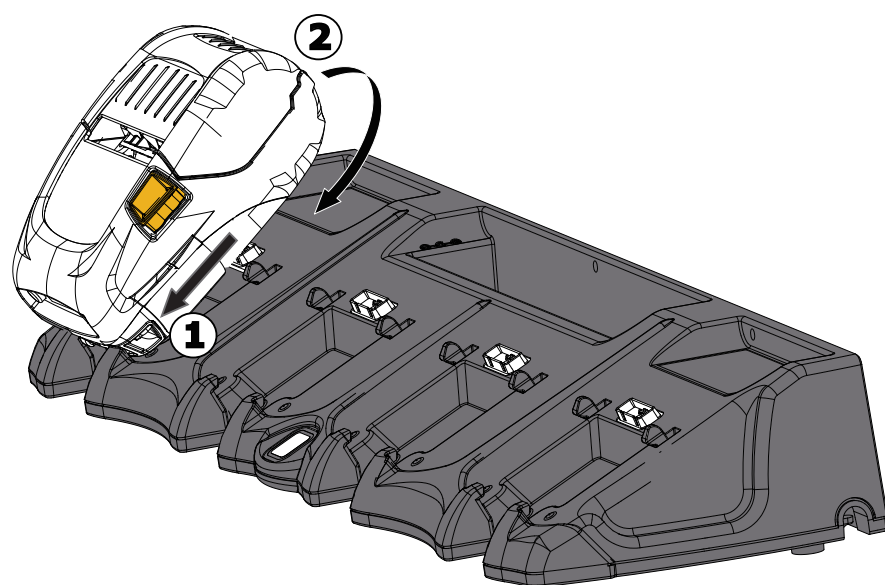


Vstavljanje medija (prikazan je tiskalnik ZQ510)

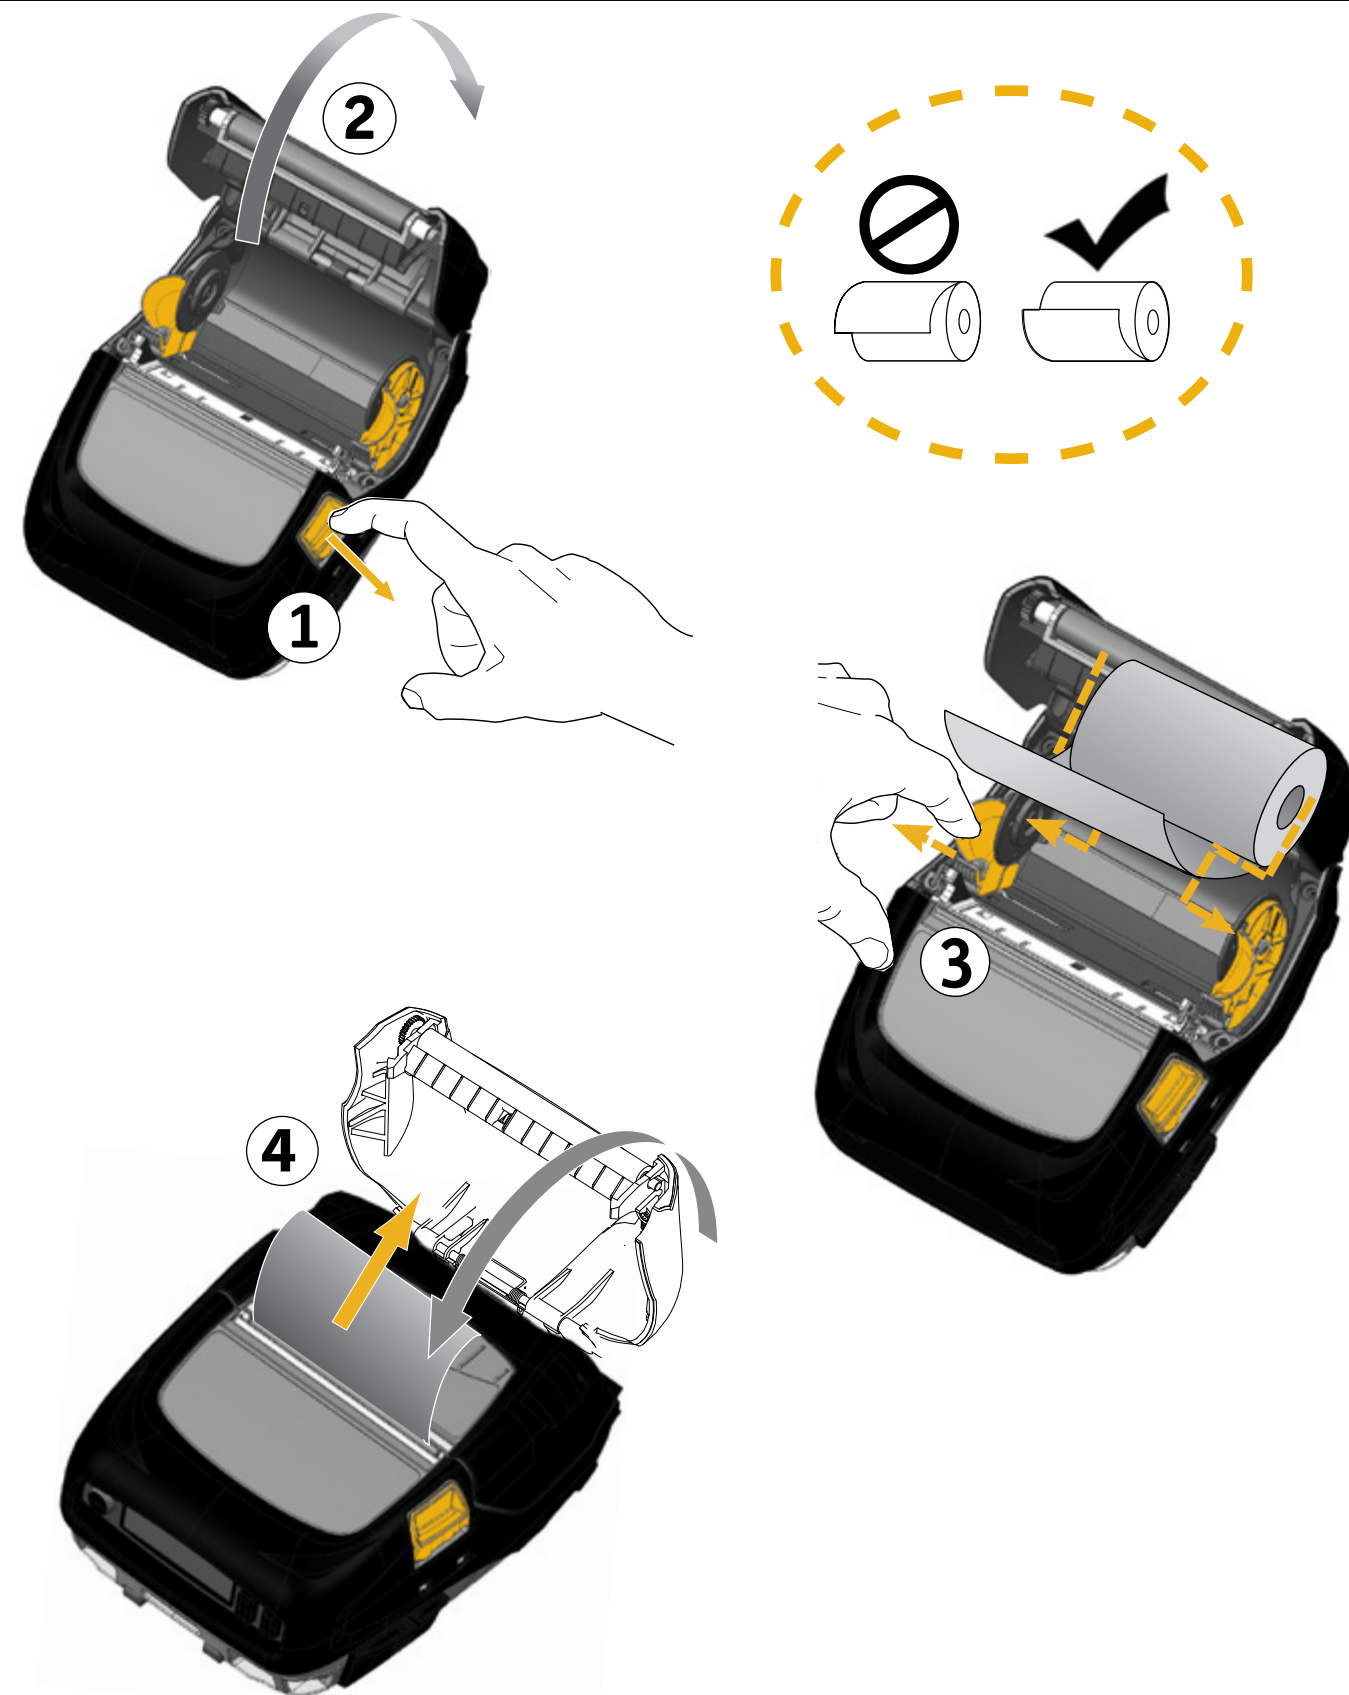


Povezovanje tiskalnika


Preko računalnika

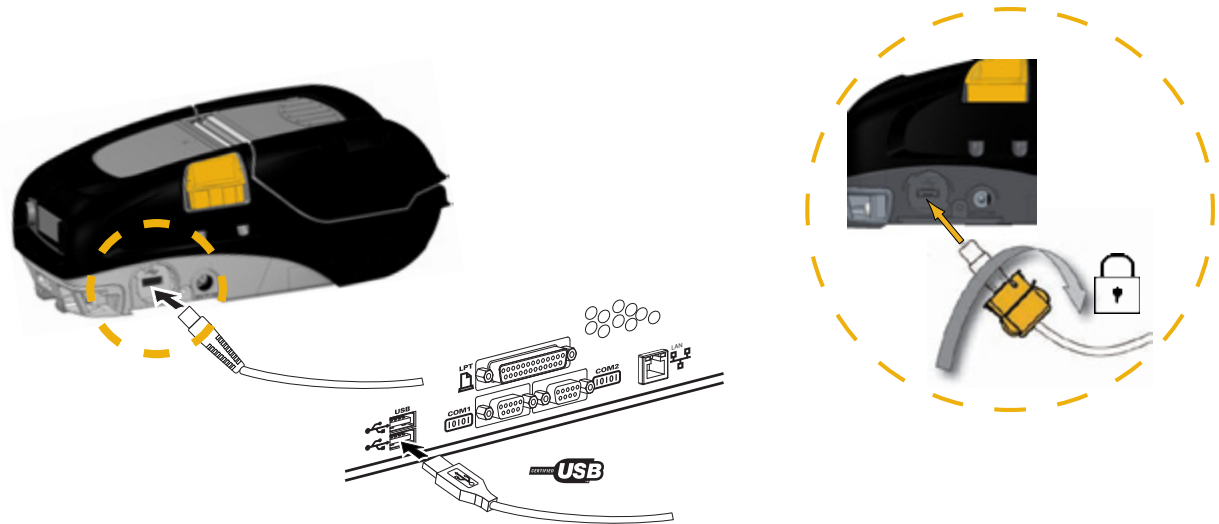

Preko Bluetootha (NFC)

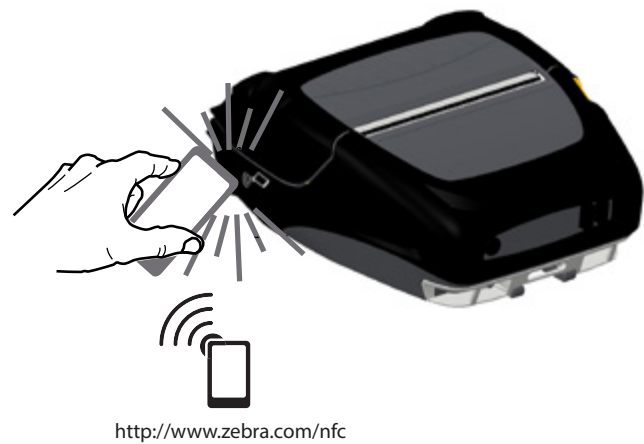

Preko BT/WLAN

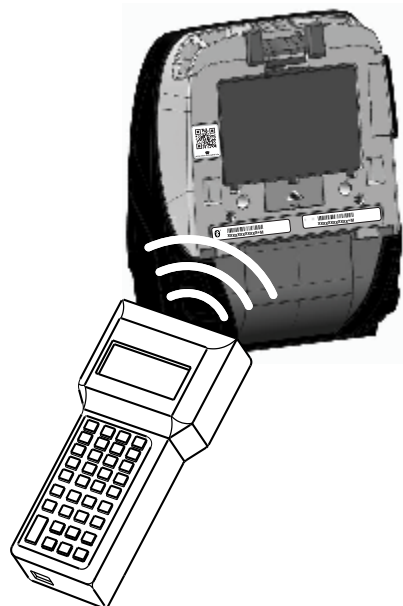

Made for
iPod iPhone iPad




Elementi za upravljanje tiskalnika




- | | | | |
|--|--|--|--------------------------|
| | Napajanje
Lučka LED sveti zeleno: napolnjena baterija/
uporablja se brezbatarijsko napajanje | | Podatki |
| | Napajanje
Lučka LED sveti rumeno: polnjenje
Lučka LED utripa rumeno: način mirovanja | | Medij |
| | Napajanje
Lučka LED sveti rdeče: napaka baterije | | Odprt pokrov |
| | Povezava Bluetooth | | Baterija |
| | Brezžična povezava WiFi | | Brezbatarijsko napajanje |
| | Moč signala WiFi | | Select (Izbira) |
| | Napaka | | Podajanje medijev |


Čiščenje tiskalnikov




Čistilno pero Zebra




70-odstotni izopropilni alkohol



Ščetka



Z zrakom

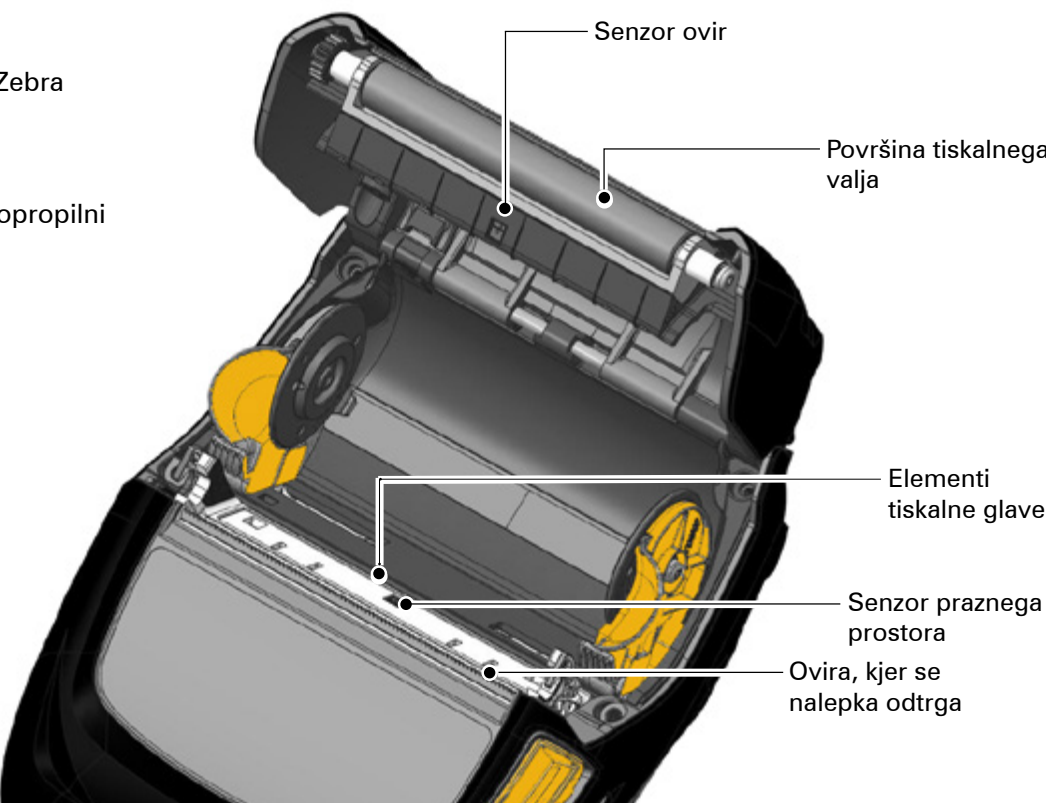








Senzor ovir

Površina tiskalnega valja

Elementi tiskalne glave


Senzor praznega prostora

Ovira, kjer se nalepka odtrga

Del	Način čiščenja	Interval
Tiskalna glava		Po vsakih petih zvitkih medijev (ali pogosteje, če je potrebno). Kadar uporabljate medije brez podlage, je čiščenje potrebno po vsakem zvitku medijev.
Površina tiskalnega valja		Po vsakih petih zvitkih medijev (ali pogosteje, če je potrebno). Mediji brez podlage zahtevajo pogostejše čiščenje, tj. po vsakem zvitku.
Strgalo (samo pri enotah brez ovire)		Po vsakih petih zvitkih medijev (ali pogosteje, če je potrebno).
Ovira, kjer se nalepka odtrga		Po potrebi.
Zunanost		Po potrebi.
Notranjost		Po potrebi.
Notranjost enot s tiskalnimi valjem brez ovire		Po vsakih petih zvitkih medijev (ali pogosteje, če je potrebno).


Dodatna oprema

Bralnik magnetne kartice

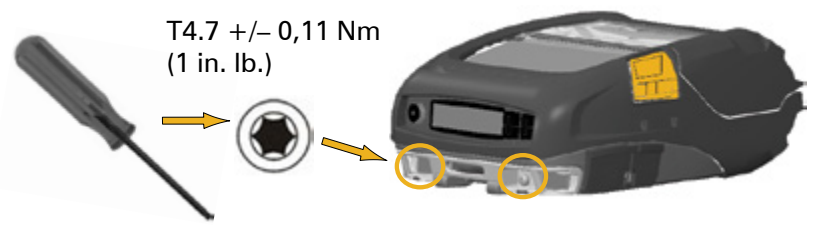


T4.7 +/- 0,11 Nm
(1 in. lb.)


1.

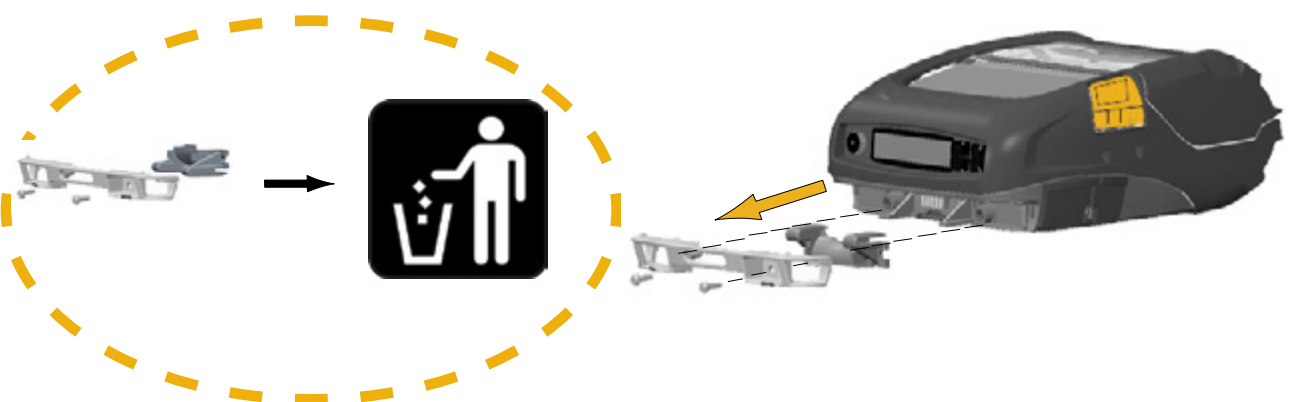

2.




3.




4.

Dodatna oprema nadalj.

Ročni pas (BT16899-1)

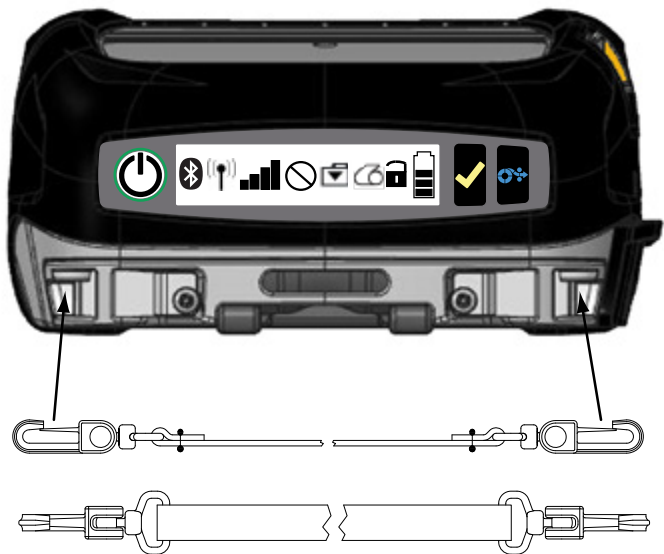

Ramenski pas (BT11132-1)




Platneni ovitek (P1063406-037/-038)



Dodatna oprema nadalj.

Sponka za pas

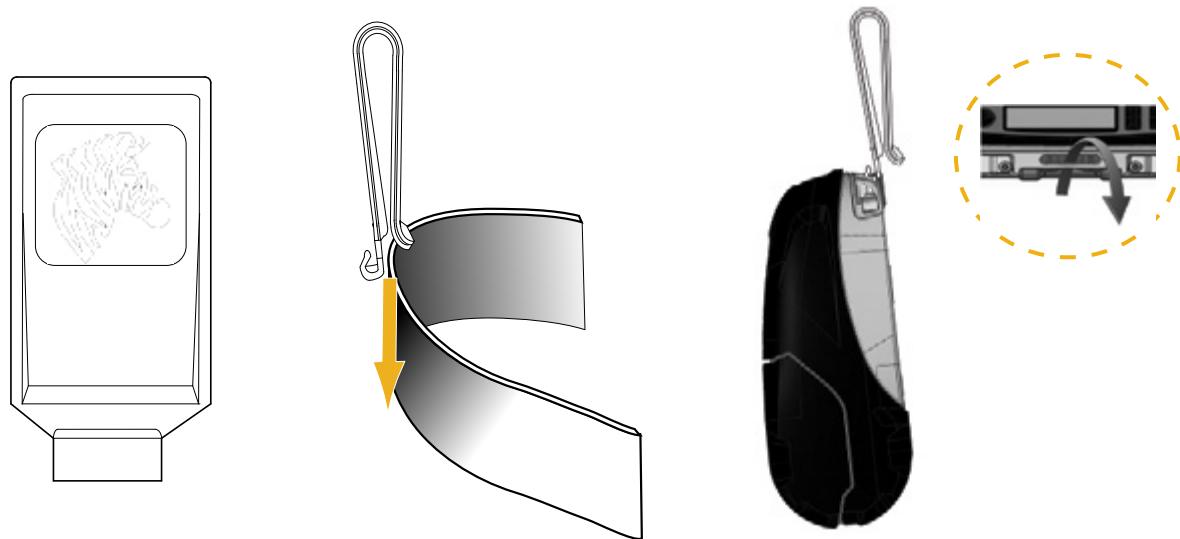

Celoten seznam dodatne opreme najdete v Uporabniškem priročniku za tiskalnik Serija ZQ500 (št. dela P1070599-001) na naslovu www.zebra.com/manuals.



Celotno in trenutno veljavno dokumentacijo za te tiskalnike najdete v Uporabniškem priročniku za tiskalnik Serija ZQ500, ki je na voljo na: www.zebra.com/manuals.

Podpora za izdelke

Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Rd., Suite 500
Lincolnshire, Illinois 60069 U.S.A.
Tel.: +1 847 634 6700
Tel.: +1 866 230 9494 (samo za ZDA)



Zebra Technologies Europe Limited
Dukes Meadow
Millboard Road
Bourne End
Buckinghamshire SL8 5XF, UK
Tel.: +44 (0) 1628 556000



Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.
Regional Sales Office-Asia/Pacific
71 Robinson Road #05-02/03
Singapore 068895
Tel.: +011 65 6858 0722



Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Road, Suite 500
Lincolnshire, IL 60069 USA
Tel.: +1 847 634 6700 ali +1 800 423 0442