



ZEBRA® ZQ500™ Series

Mobila skrivare

Snabbstartsguide

Innehåll

I förpackningen	3
Översikt	4
Ta ut och sätta in batteri	6
Ladda smartbatteri.....	7
UCL172-4 Quad Charger (AC18177-5)	7
Smart Charger-2 (SC2) laddare för ett batteri (P1031365-063)	8
AC nätdapter (ingår i sats art.nr. P1031365-XXX).....	9
Bilhållare (P1063406-029)	10
Laddare med fyra platser (P1063406-027).....	10
Ladda material (ZQ510 visas).....	11
Skrivarkommunikation	12
Via en dator	12
Via Bluetooth (NFC)	12
Via BT/WLAN	12
Skrivarkontroller	13
Rengöra skrivaren	14
Tillbehör	15
Magkortsläsare.....	15
Tillbehör forts.	16
Handrem (BT16899-1)	16
Axelrem (BT11132-1)	16
Mjuk väska (P1063406-037/-038).....	16
Tillbehör forts.	17
Bältesspänne	17
Produktsupport	18


Läs alltid databladet Viktig säkerhetsinformation som medföljer alla skrivare och Teknisk beskrivning som medföljer alla batterier. Dessa dokument ger information om åtgärder för att säkerställa att skrivaren används på ett pålitligt och säkert sätt.

Fungerar med:



Made for
iPod iPhone iPad

Certifierad:


I förpackningen

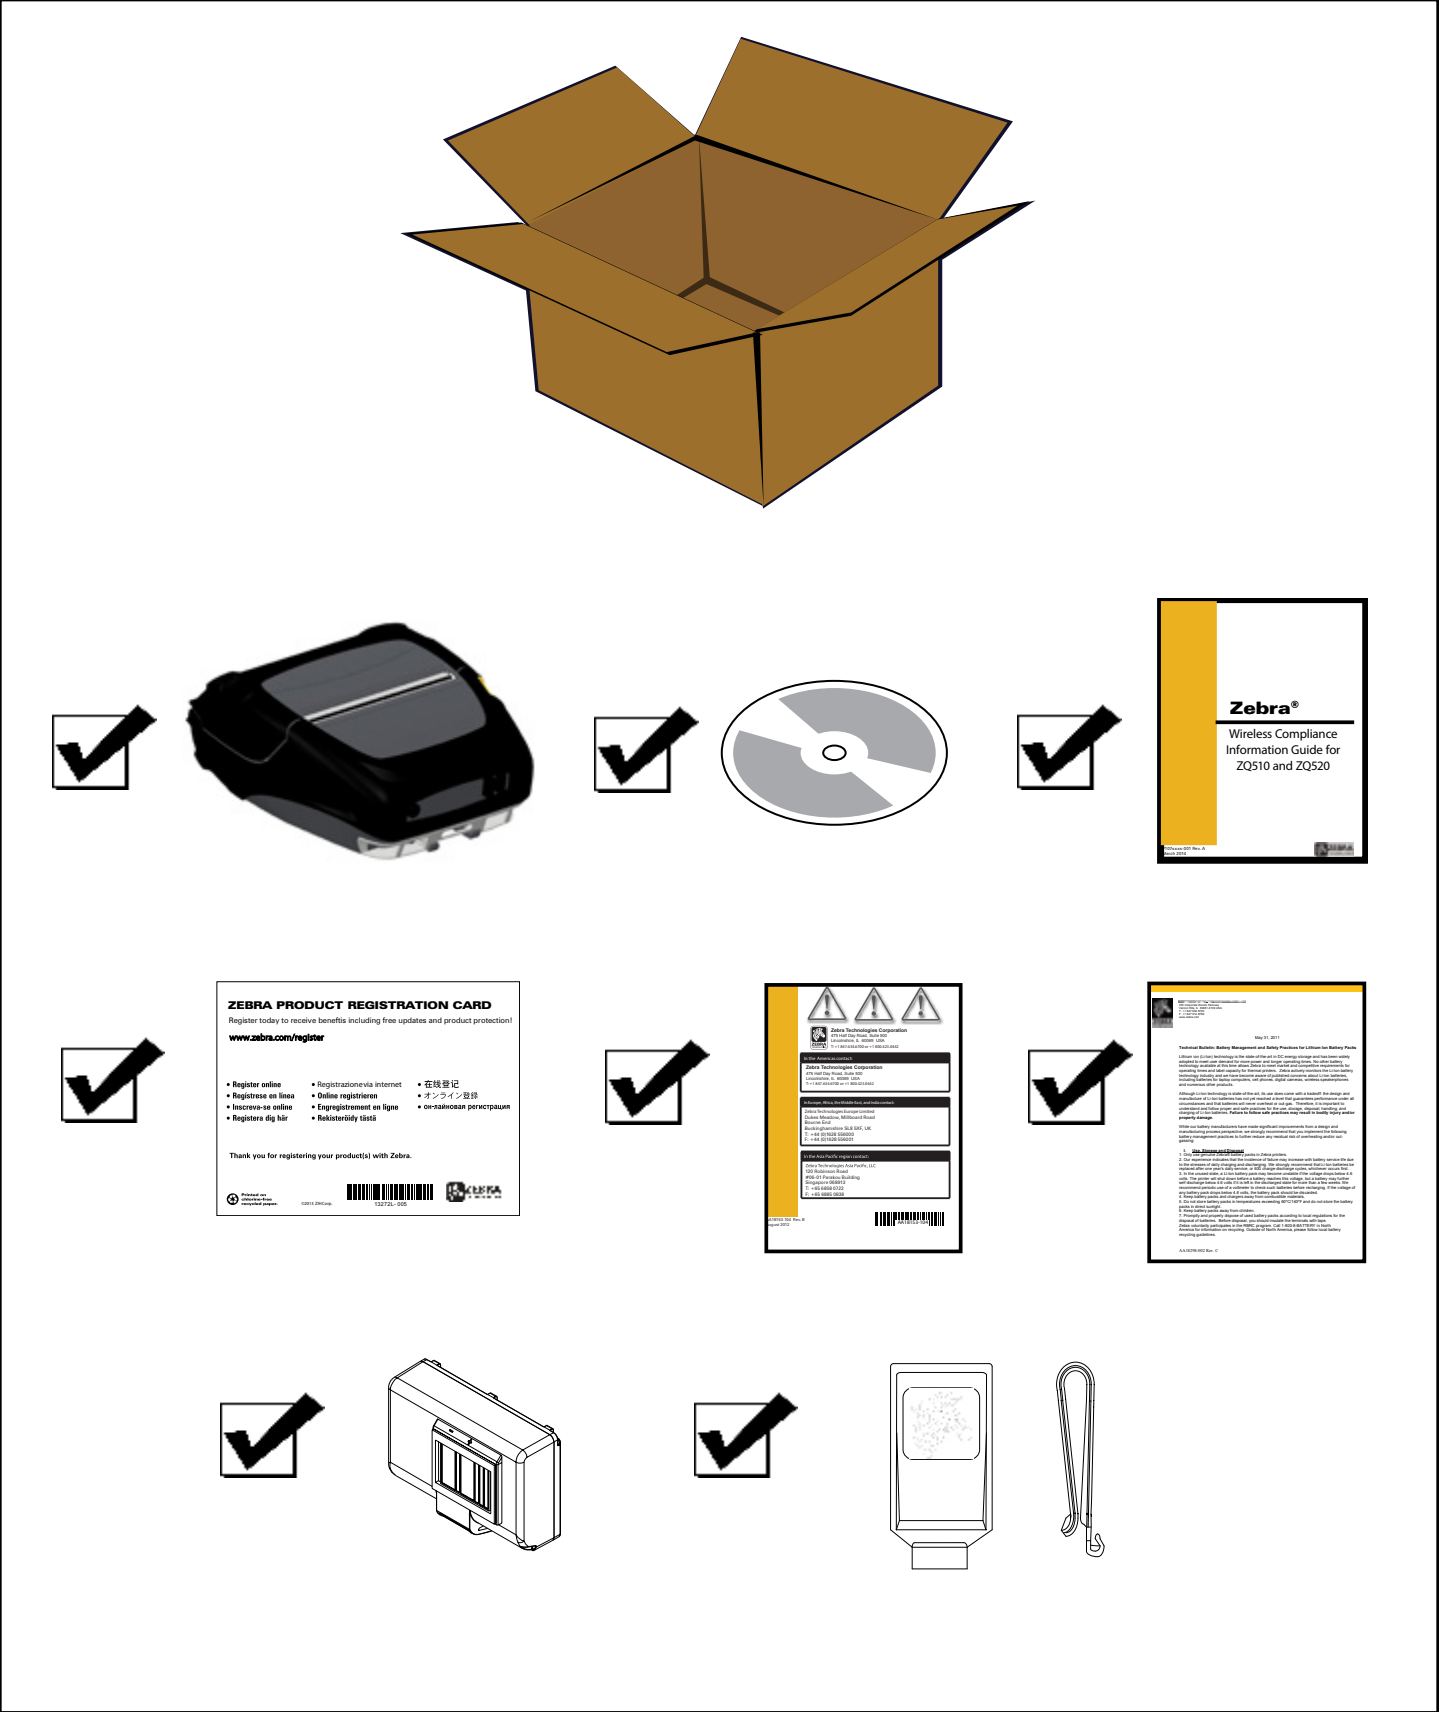

Översikt

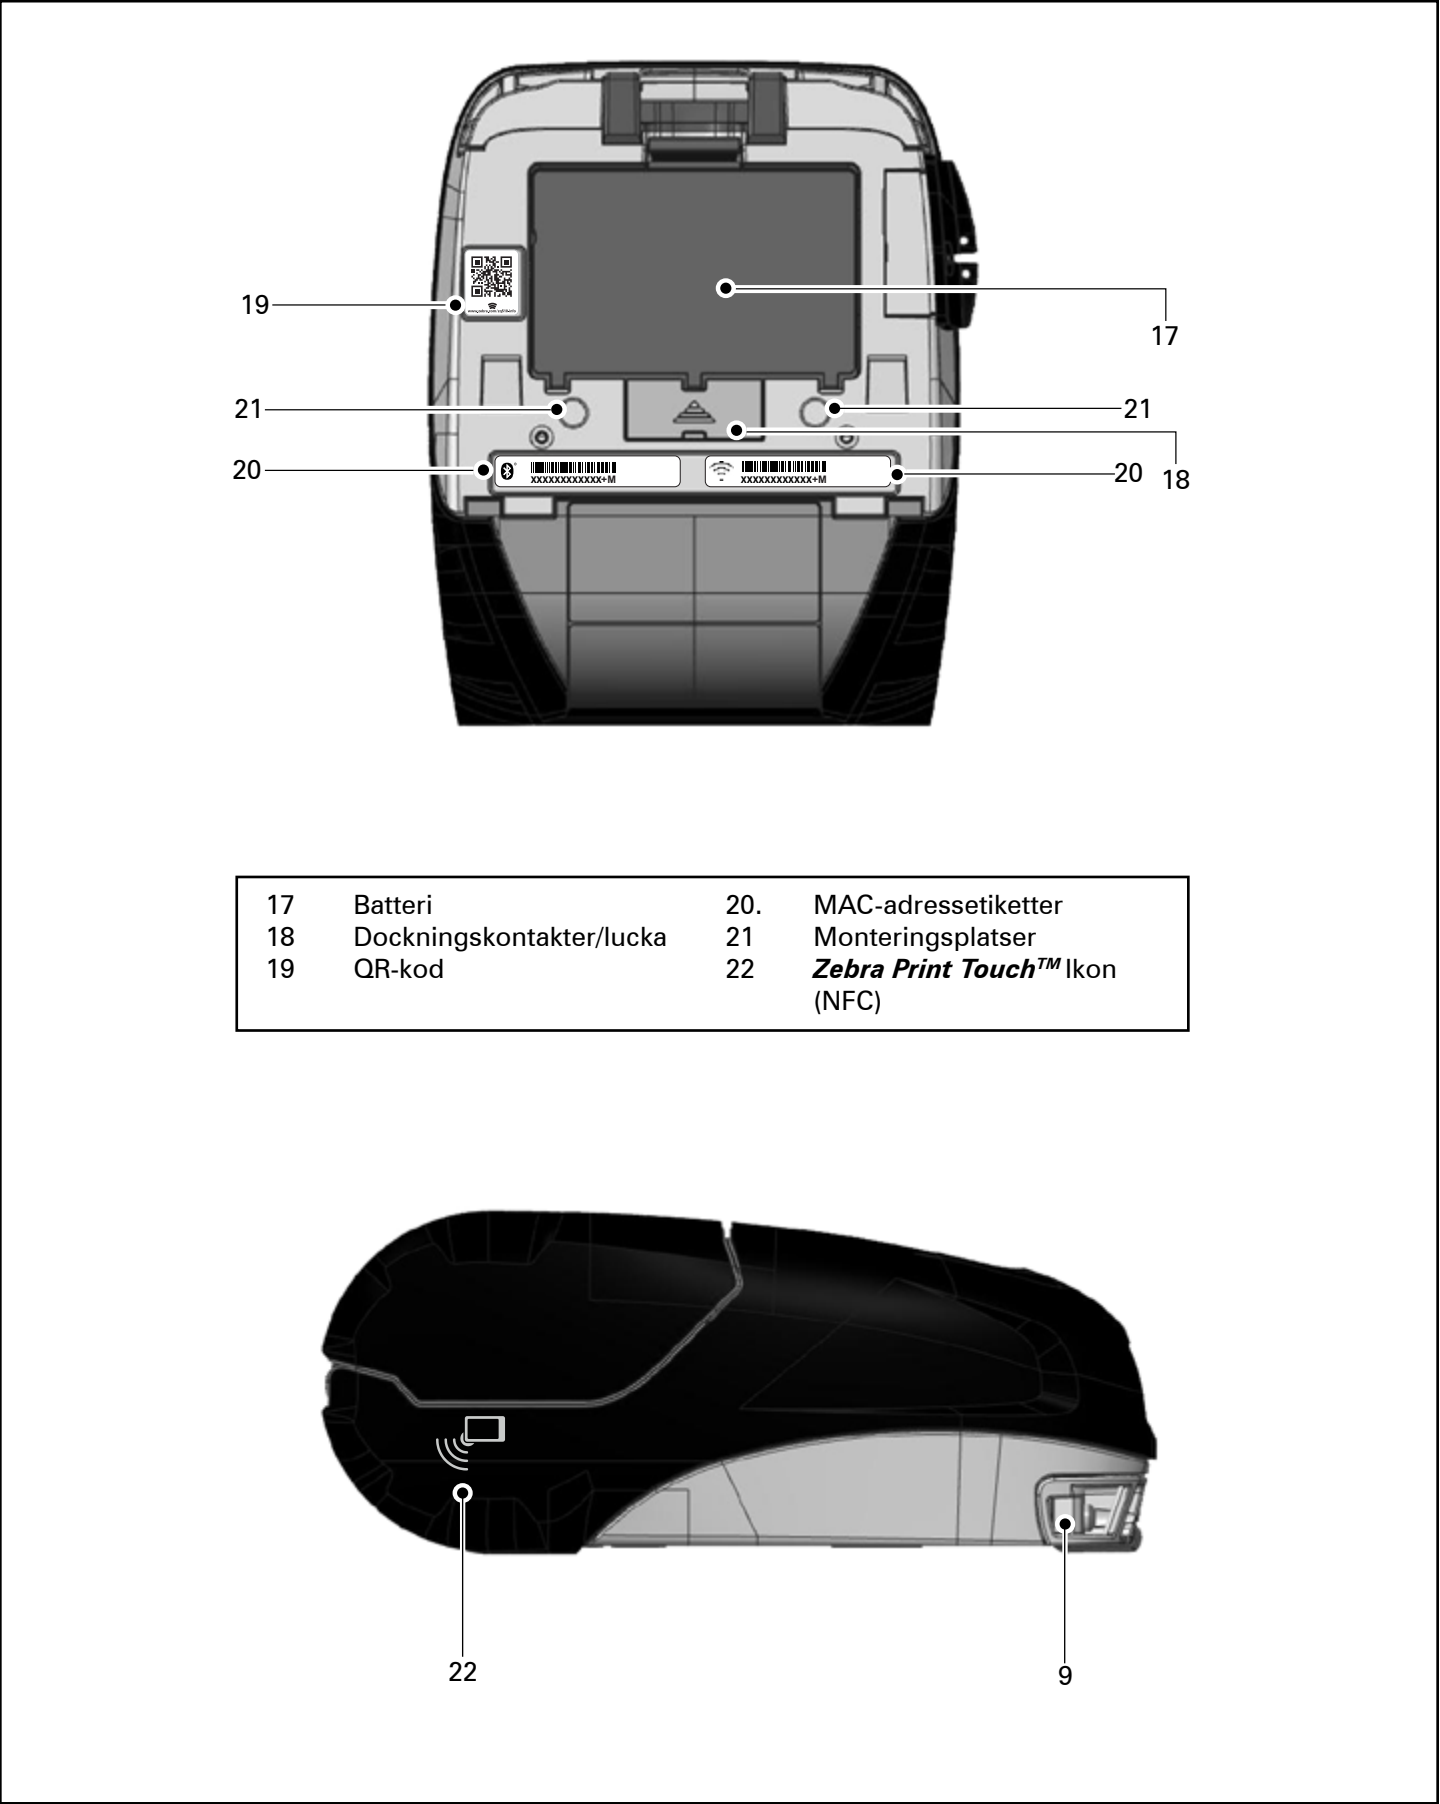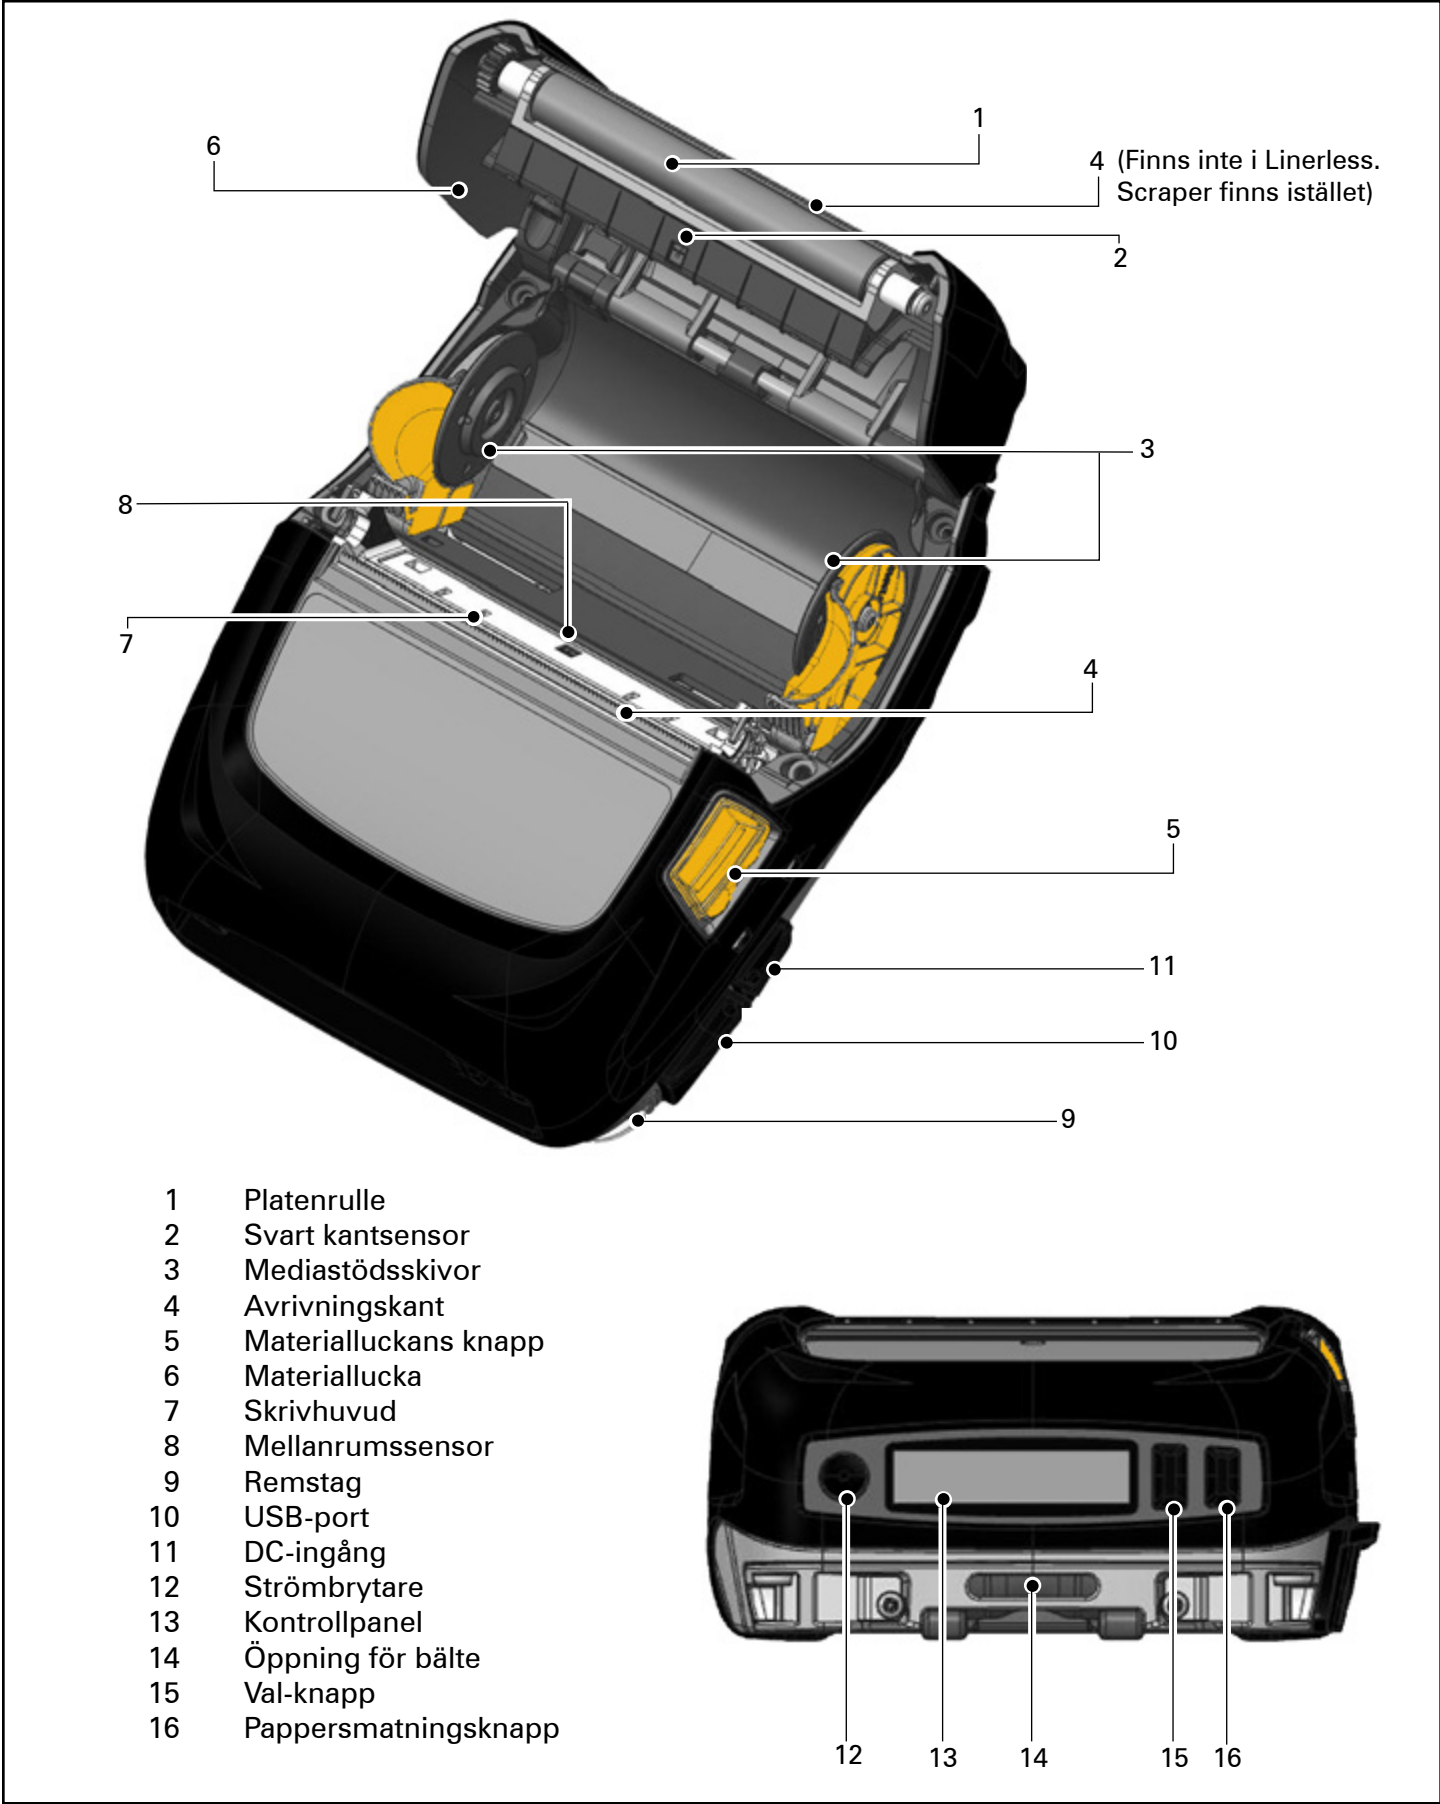

Ta ut och sätta in batteri

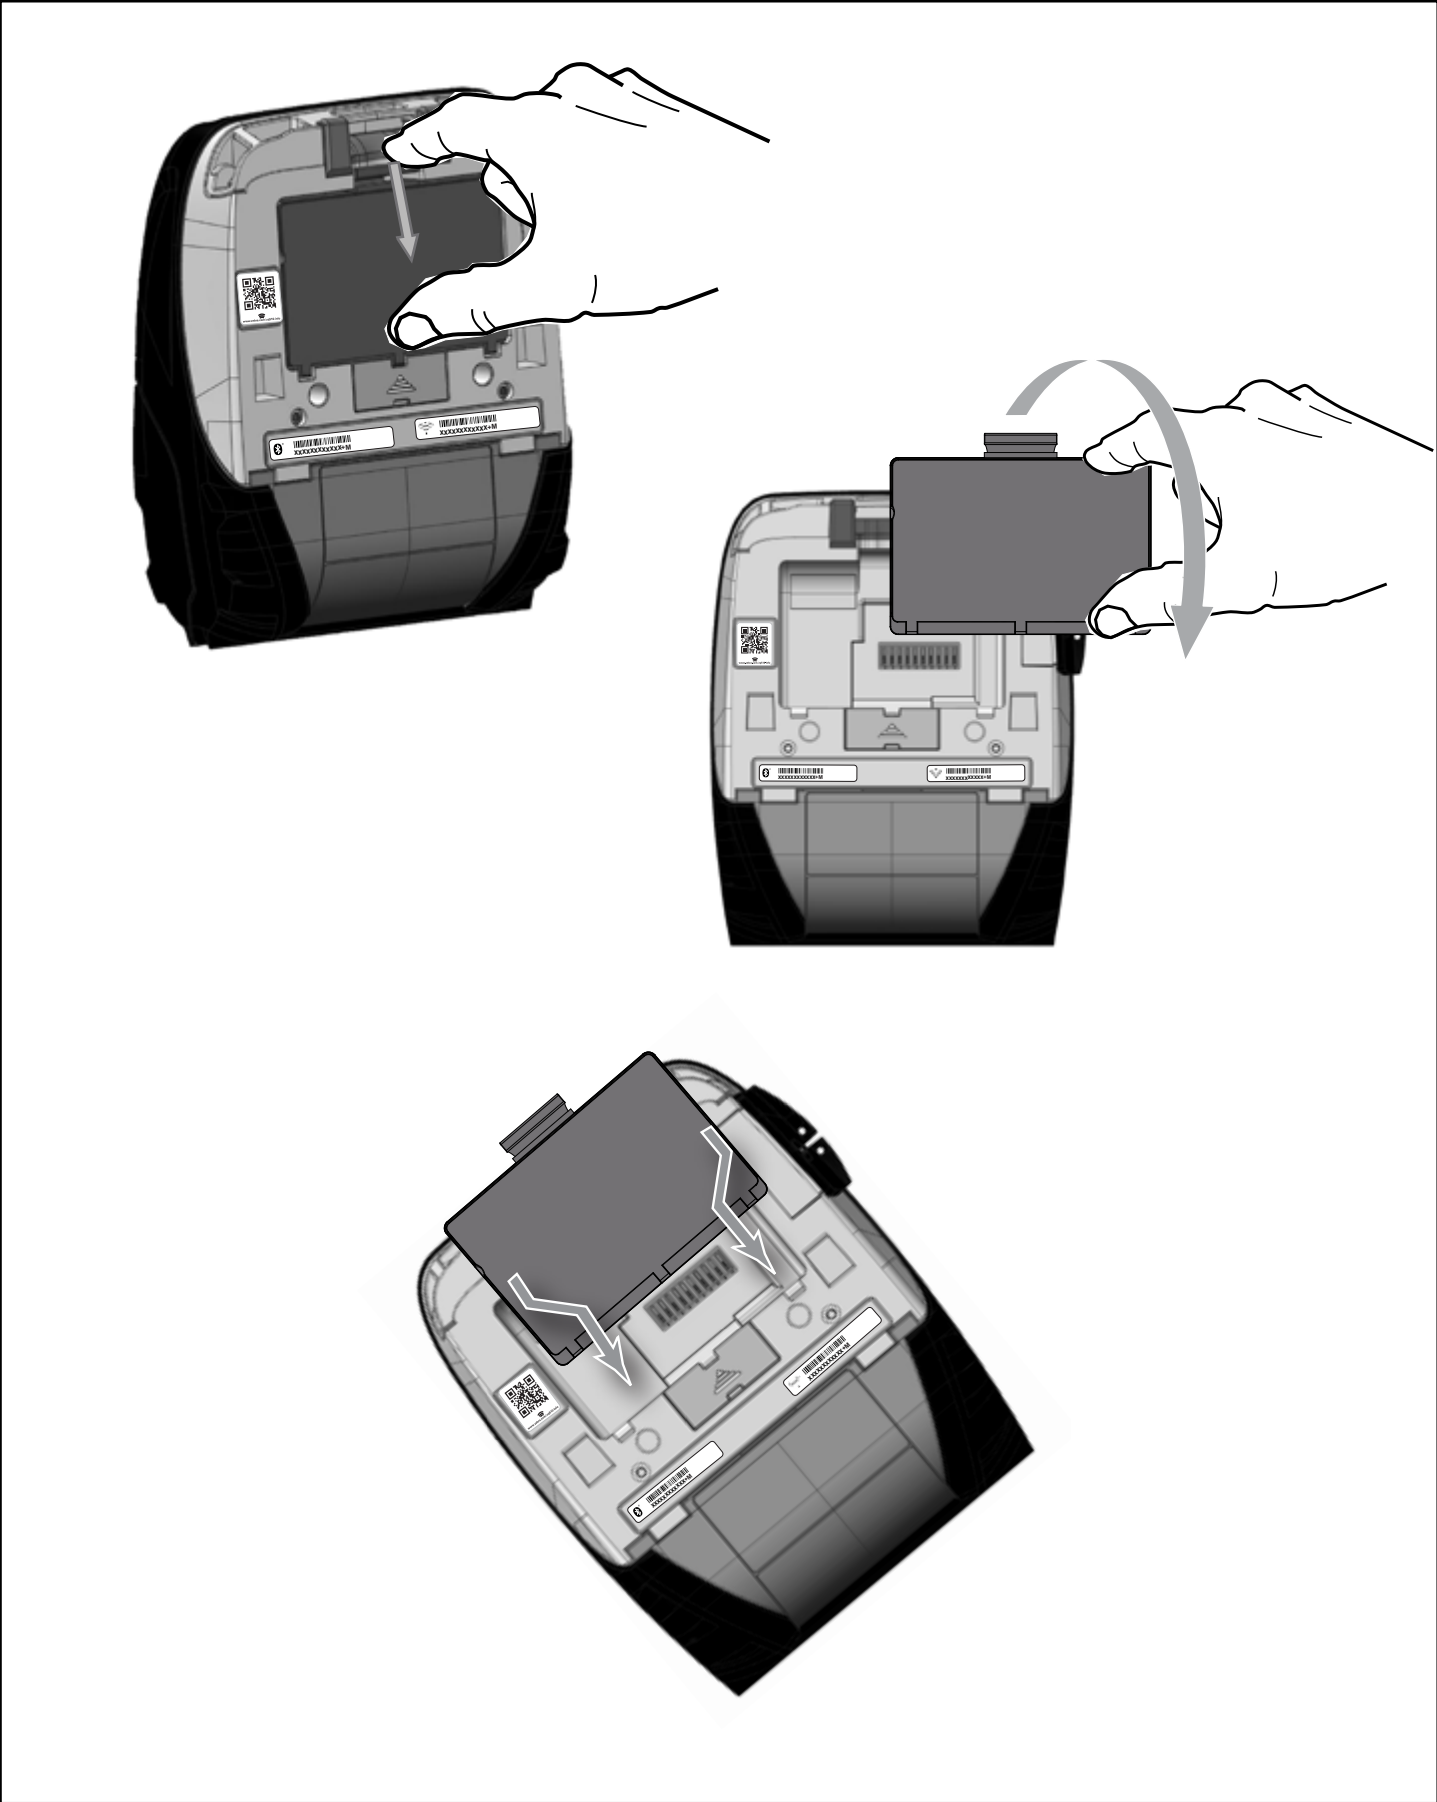


Ladda smartbatteri

UCLI72-4 Quad Charger (AC18177-5)

The illustration shows a four-bay smart battery charger. A battery is being inserted into the first bay. A power cable with a standard AC plug is connected to the top, and a USB-C cable is connected to the side. A power button is indicated with a power symbol icon.

PÅ	AV	Laddar
PÅ	Blinkar	80 % laddat (OK att använda)
AV	PÅ	Fulladdat
Blinkar	AV	Fel


Smart Charger-2 (SC2) laddare för ett batteri (P1031365-063)

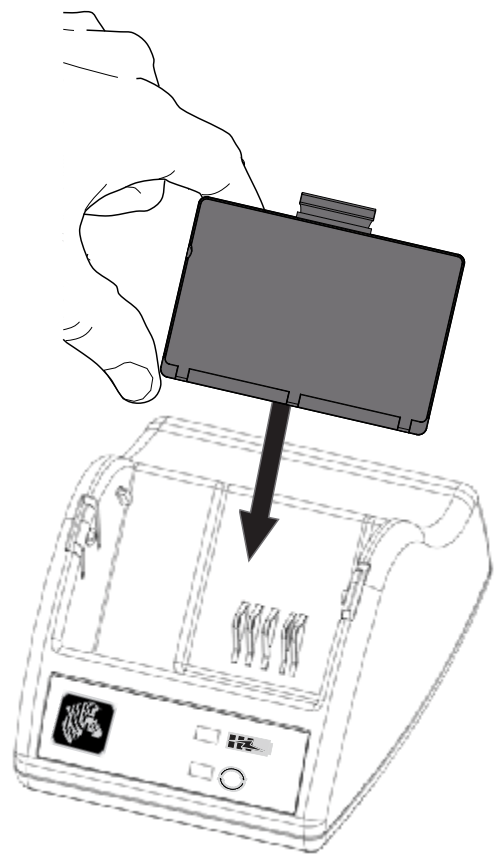

Laddningsstatus	Fulladdat	Laddar	Ej tillämpl.	Fel
Batteristatus	God	Minskad kapacitet	Uttjänt	Oanvändbart-byt batteri



När SC2 är inkopplad men inget batteri finns, är laddningsstatus-LED-indikeringen grön.

AC nätadapter (ingår i sats art.nr. P1031365-XXX)

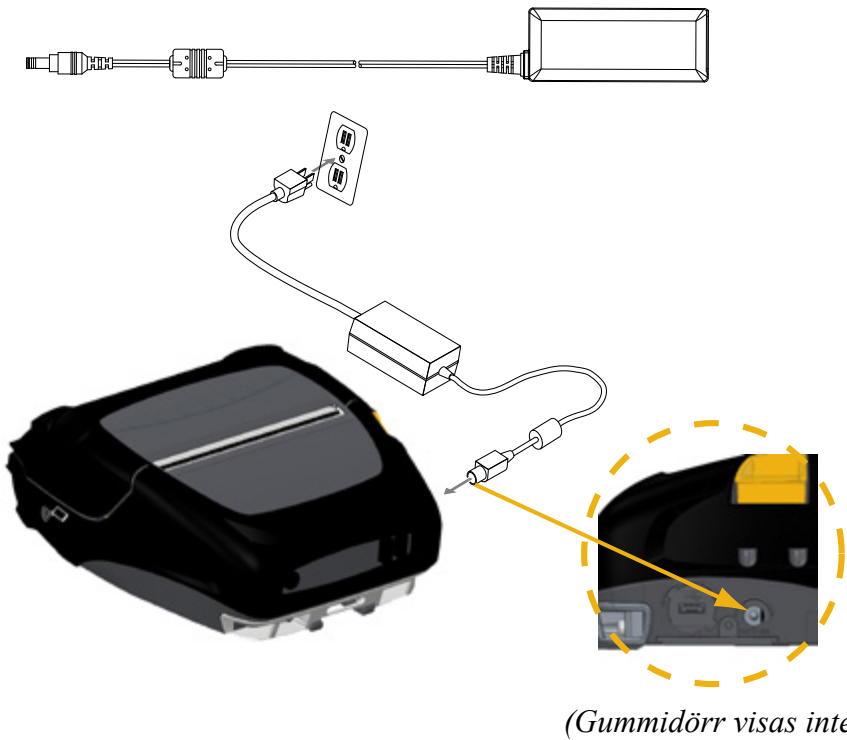


- Batterierna levereras oladdade. Ta fram batterierna från skyddsförpackningen och ladda dem fullt innan de används första gången.
- Det går att ladda batteriet medan skrivaren används, men laddningstiden ökar i det fallet.





**Bilhållare
(P1063406-029)**

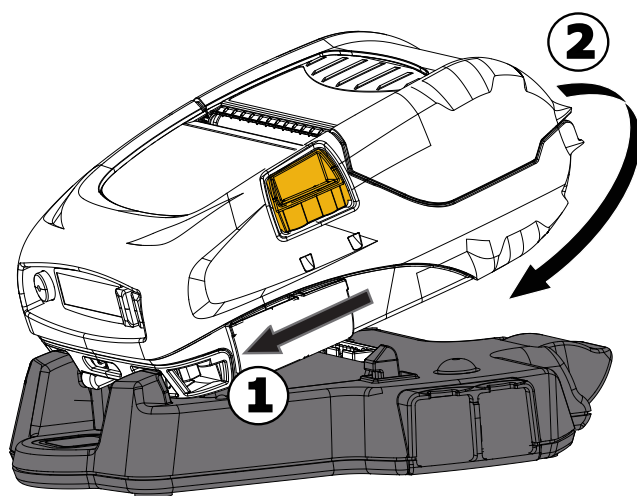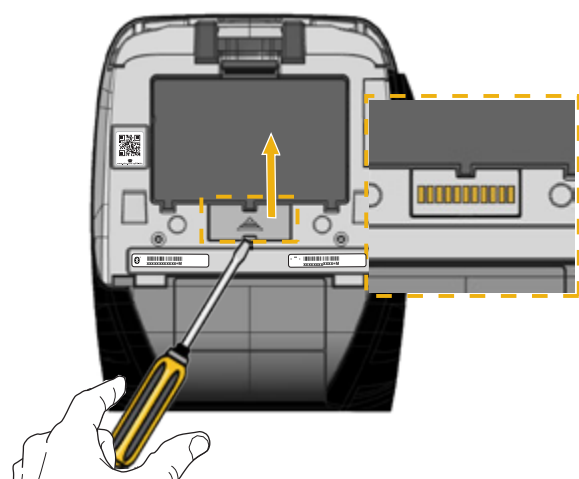

**Laddare med
fyra platser
(P1063406-027)**

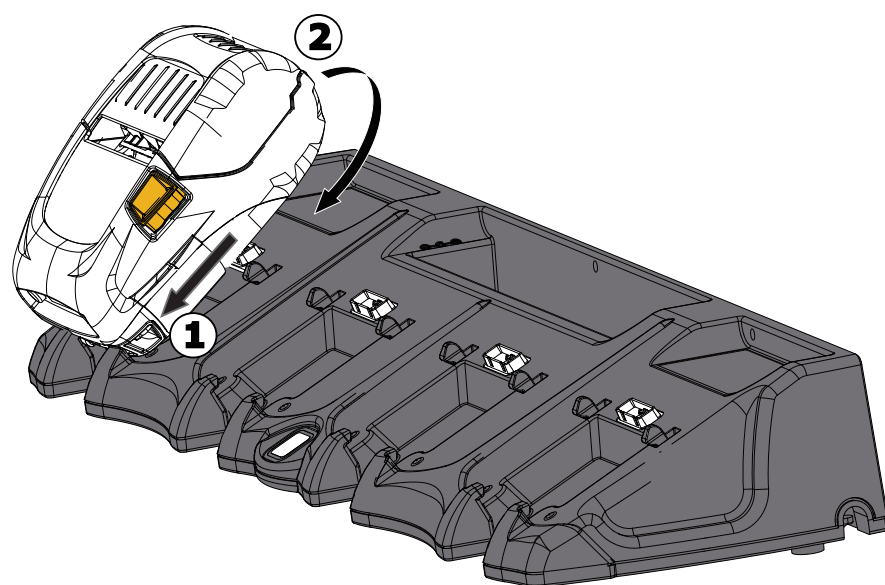


Ladda material (ZQ510 visas)

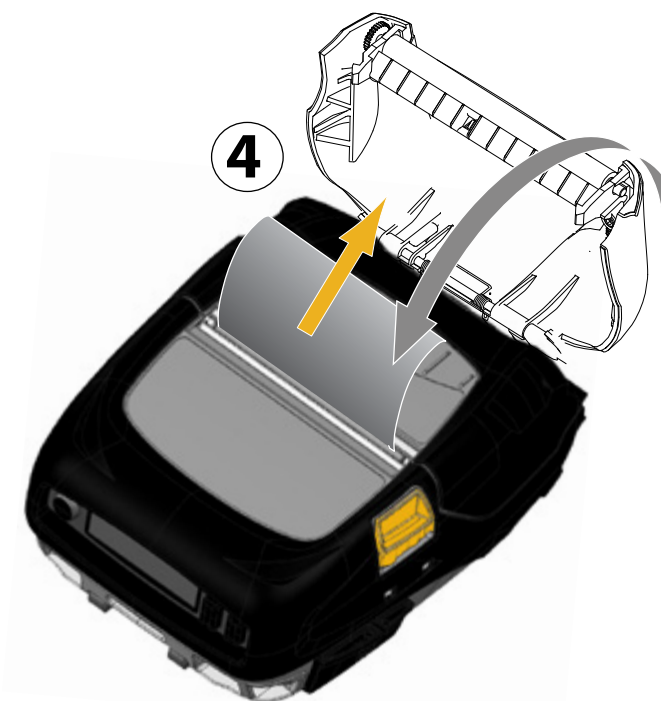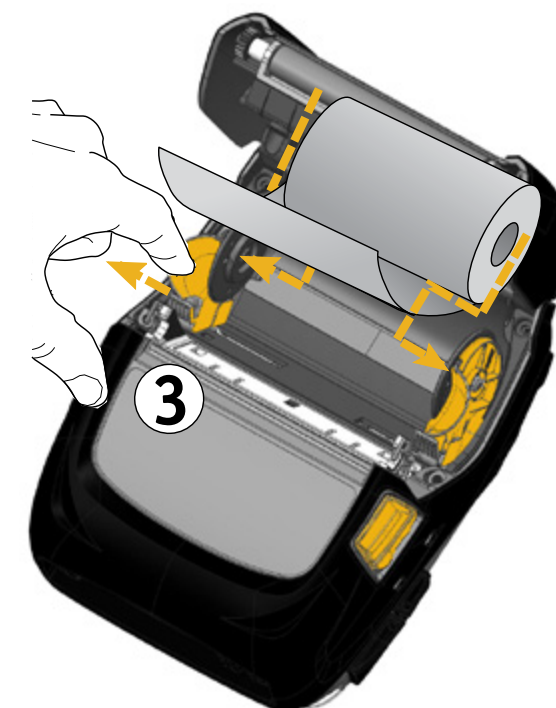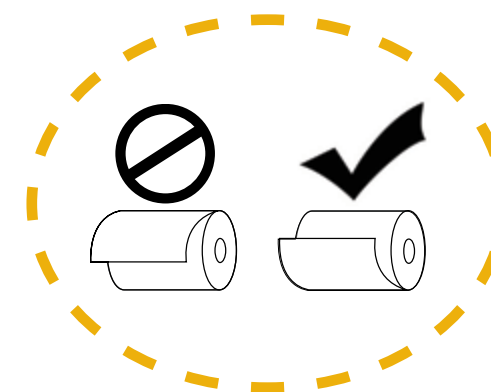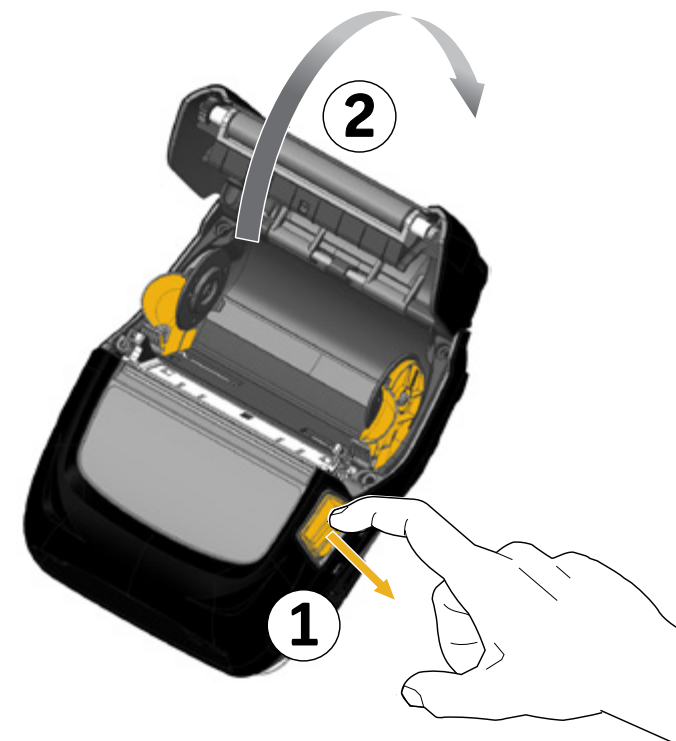

Skrivarkommunikation


Via en dator

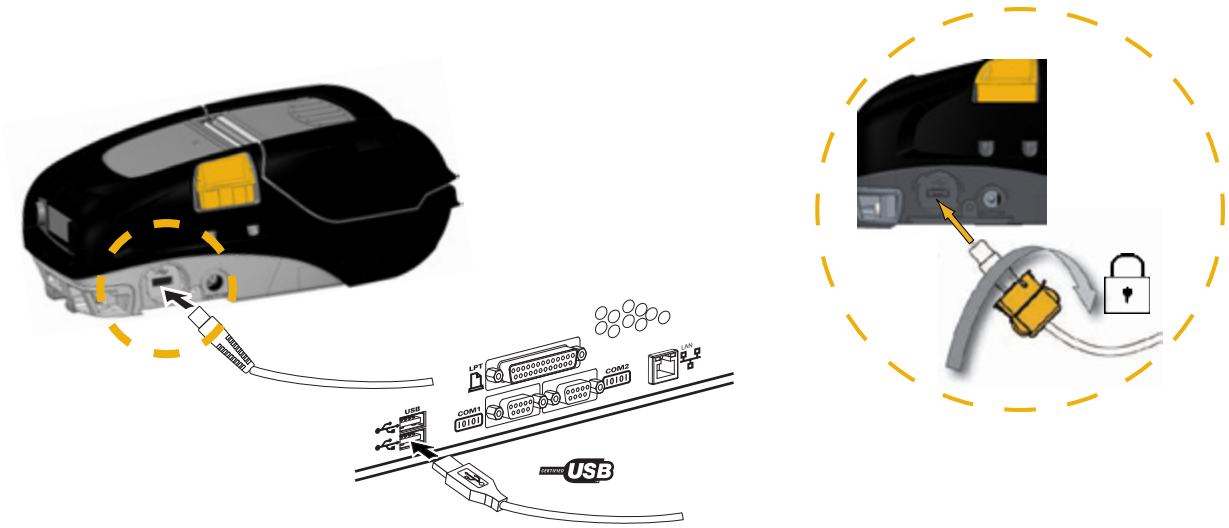

Via Bluetooth (NFC)



Via BT/WLAN

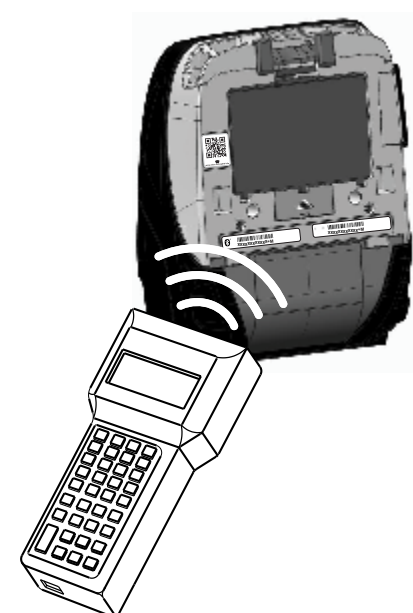


Skrivarkontroller




- | | | | |
|--|---|--|-------------------|
| | Spänning
Grön LED Laddat batteri/
batterieliminatör används | | Data |
| | Spänning
Fast gul LED: Laddar
Blinkande gul LED: Viloläge | | Material |
| | Spänning
Röd LED: Batterifel | | Lucka öppen |
| | Bluetooth | | Batteri |
| | WiFi-anslutning | | Batterieliminatör |
| | WiFi signalstyrka | | Välj |
| | Fel | | Materialmatning |


Rengöra skrivaren




Zebra rengöringspenna




70 % isopropylalkohol







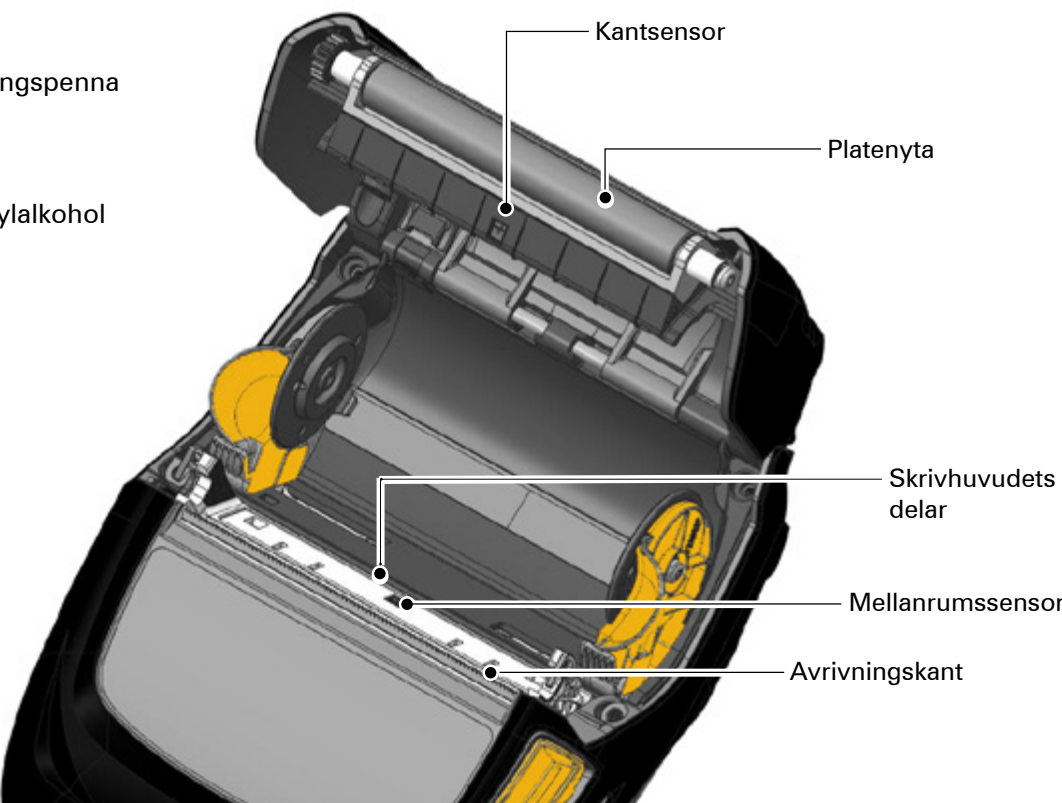


Borste




Blås rent




Område	Rengöringssätt	Intervall
Skrivhuvud		Efter var femte materialrulle (eller oftare, vid behov). Vid användning av linerless-material krävs rengöring efter varje materialrulle.
Platenyta		Efter var femte materialrulle (eller oftare, vid behov) Linerless-material kräver rengöring oftare, dvs. efter varje rulle.
Scraper (Endast Linerless-enheter)		Efter var femte materialrulle (eller oftare, vid behov).
Avrivningsskant		Vid behov
Utsida		Vid behov
Insida		Vid behov
Insida på enheter med Linerless platenrulle		Efter var femte materialrulle (eller oftare, vid behov).

Tillbehör


Magkortsläsare

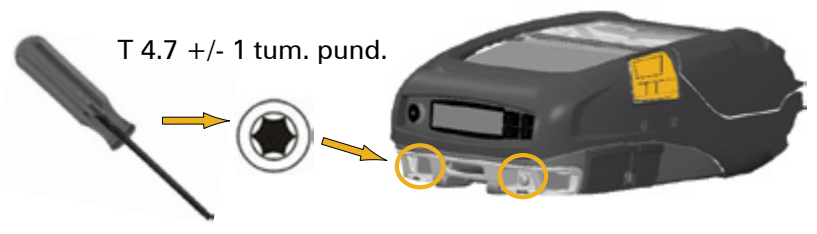


1

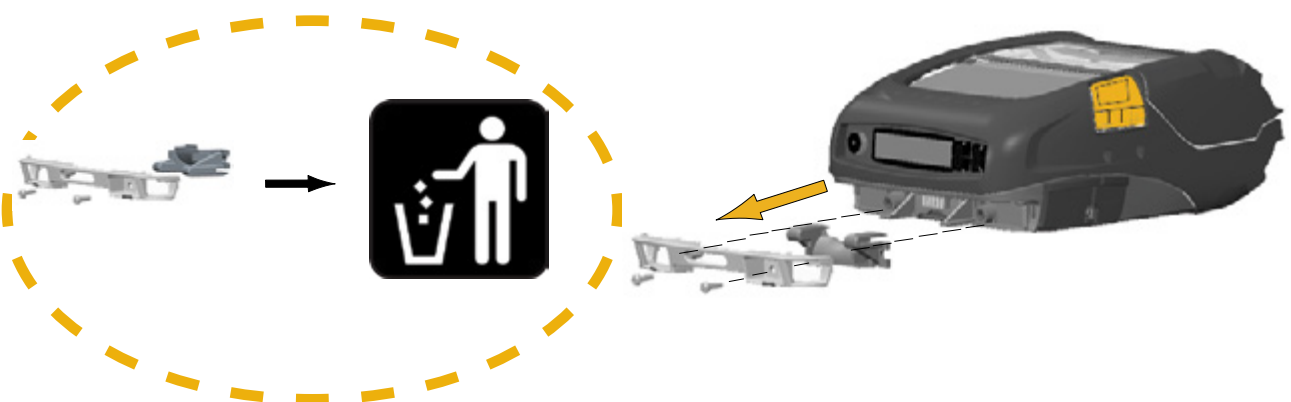

2




3




4

Tillbehör forts.

Handrem (BT16899-1)

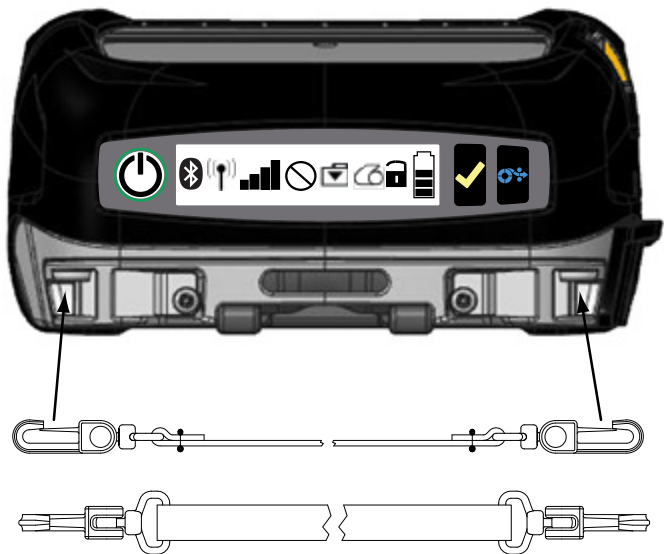

Axelrem (BT11132-1)




Mjuk väska (P1063406-037/-038)



Tillbehör forts.

Bältesspänne

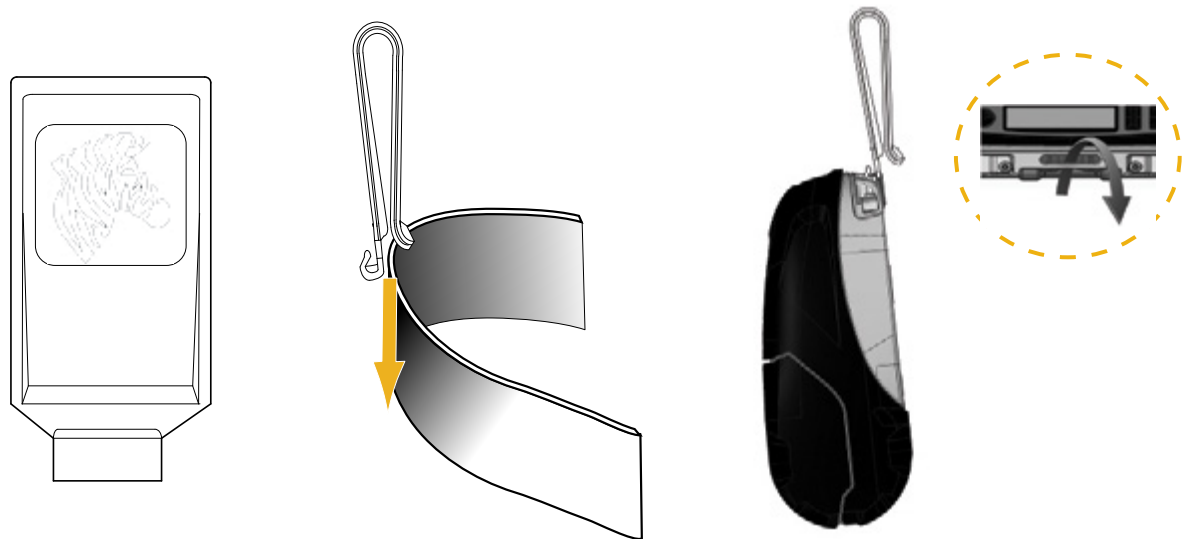

För fullständig lista över tillbehör, se Användarmanualen för ZQ500 Series (art.nr. P1070599-001) på www.zebra.com/manuals.



Fullständig och aktuell dokumentation för skrivarna kan fås i Användarmanualen för ZQ500 Series som finns på: www.zebra.com/manuals.

Produktsupport

Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Rd., Suite 500
Lincolnshire, Illinois 60069 USA
Tel: +1 847.634.6700
Tel: +1 866.230.9494 (endast USA)



Zebra Technologies Europe Limited
Dukes Meadow
Millboard Road
Bourne End
Buckinghamshire SL8 5XF, England
Tel: +44 (0)1628 556000



Zebra Technologies Asia Pacific, Pte. Ltd.
Regionalt säljkontor Asien och Stilla Havsområdet
71 Robinson Road #05-02/03
Singapore 068895
Tel: +011 65 6858 0722



Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Road, Suite 500
Lincolnshire, IL 60069 USA
Tel: +1 847 634 6700 eller +1 800 423 0442