



ZEBRA® ZQ500™ 系列

移动打印机

快速入门指南

目录

开箱及配件图解..... 3

概述..... 4

拆卸和安装电池..... 6

智能电池充电..... 7

UCLI72-4 四槽充电器 (AC18177-5)7

Smart Charger-2 (SC2) 单槽电池充电器 (P1031365-063).....8

交流电源适配器 (包含在 kit p/n P1031365-XXX 中)9

车辆支架 (P1063406-029)10

四槽充电器 (P1063406-027)10

装入介质 (图示为 ZQ510) 11

打印机通信方式..... 12

通过计算机.....12

通过蓝牙 (NFC)12

通过蓝牙和无线.....12

打印机控制键..... 13

清洁打印机 14

附件..... 15

磁卡读卡器.....15

附件 (续) 16

腕带 (BT16899-1).....16

肩带 (BT11132-1).....16


软包 (P1063406-037/-038).....16

附件 (续) 17

带夹17

产品支持..... 18

开箱及配件图解

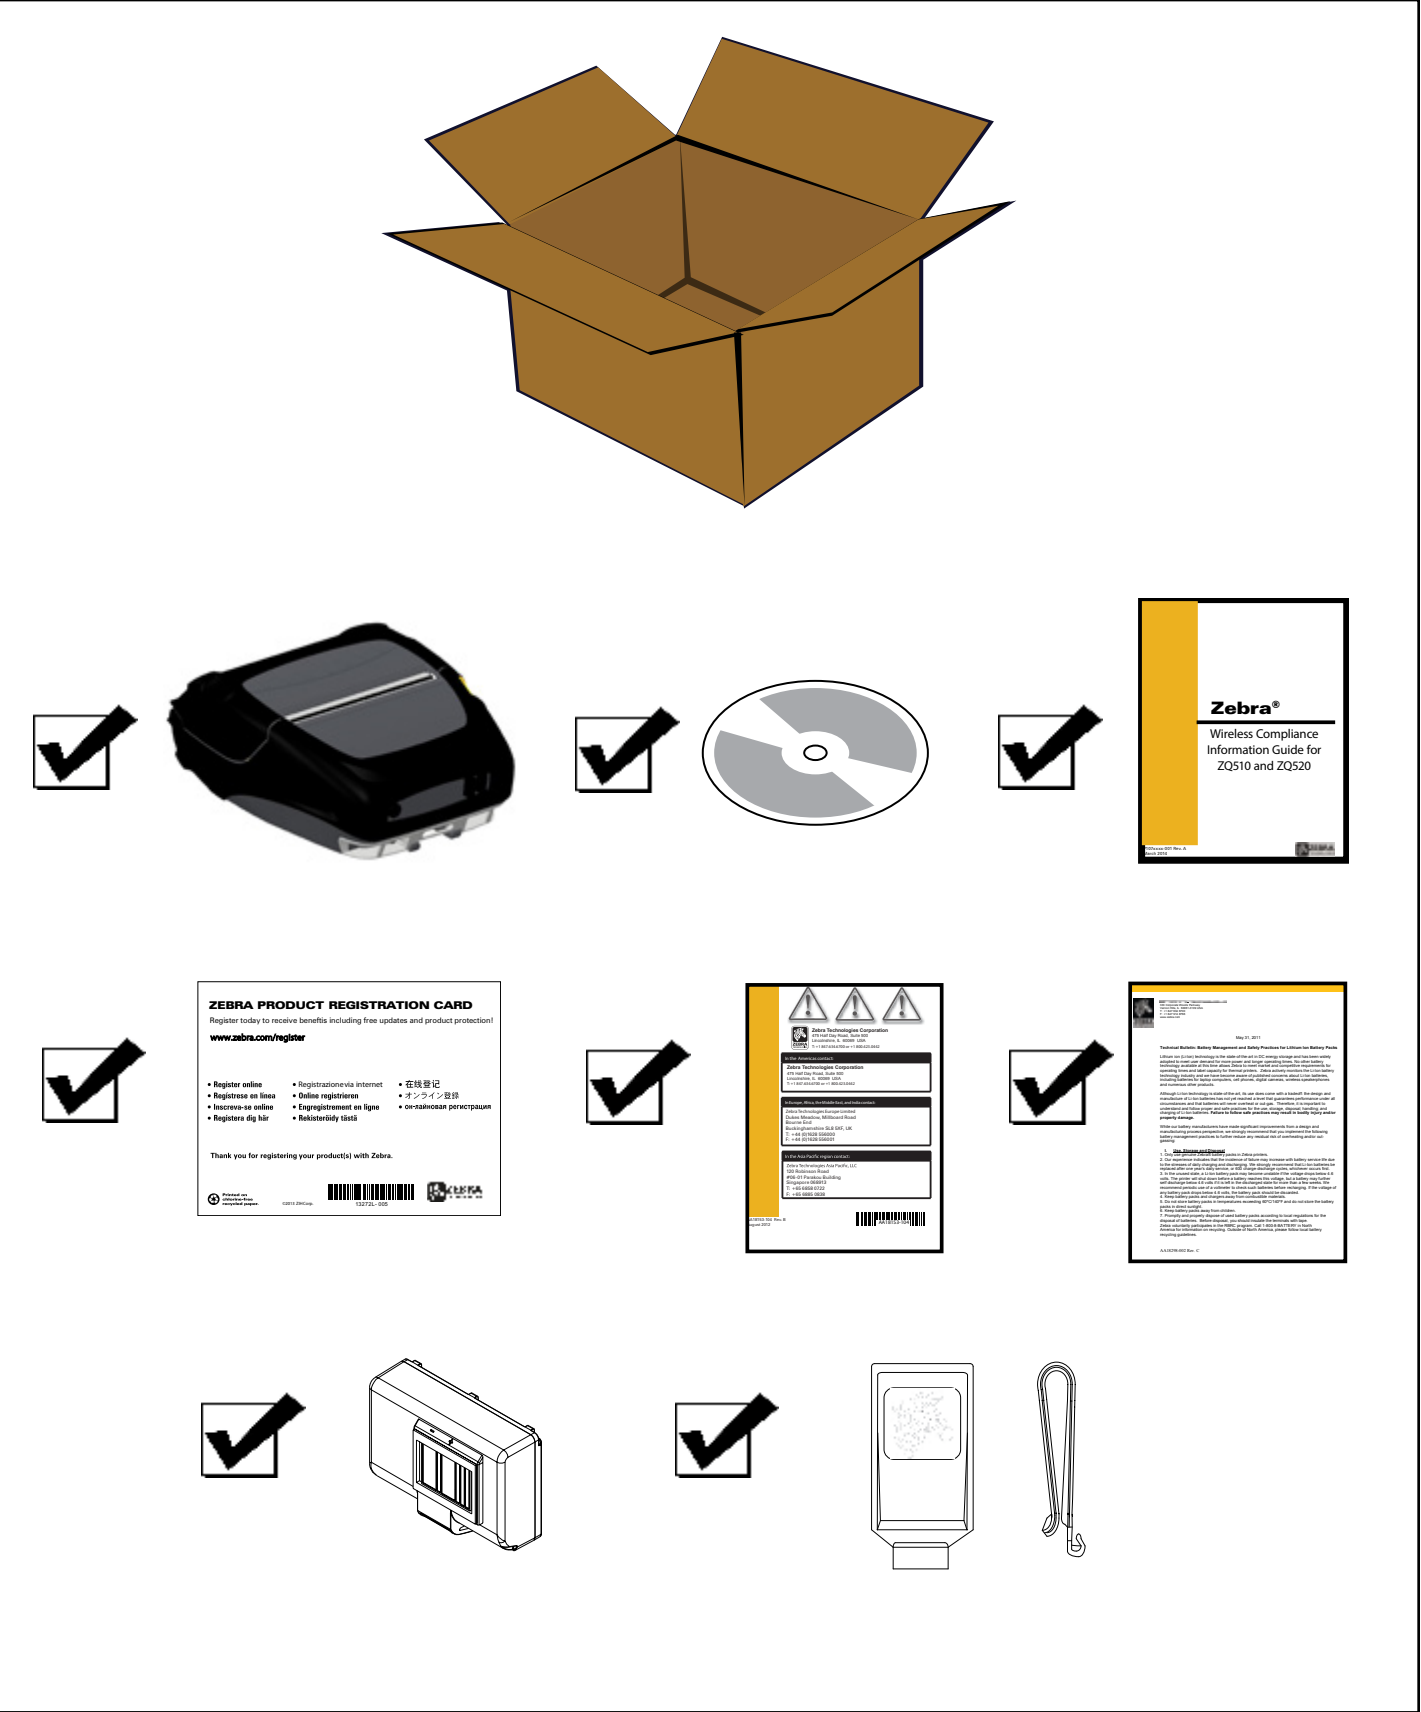



! 请始终参考附在每台打印机上的“重要安全信息数据表”以及附在每个电池组上的“技术公告”。
这些文档详细说明各个步骤，以保证在使用打印机时可获得最佳的安全性和可靠性。

兼容:


Made for

iPod iPhone iPad

认证:

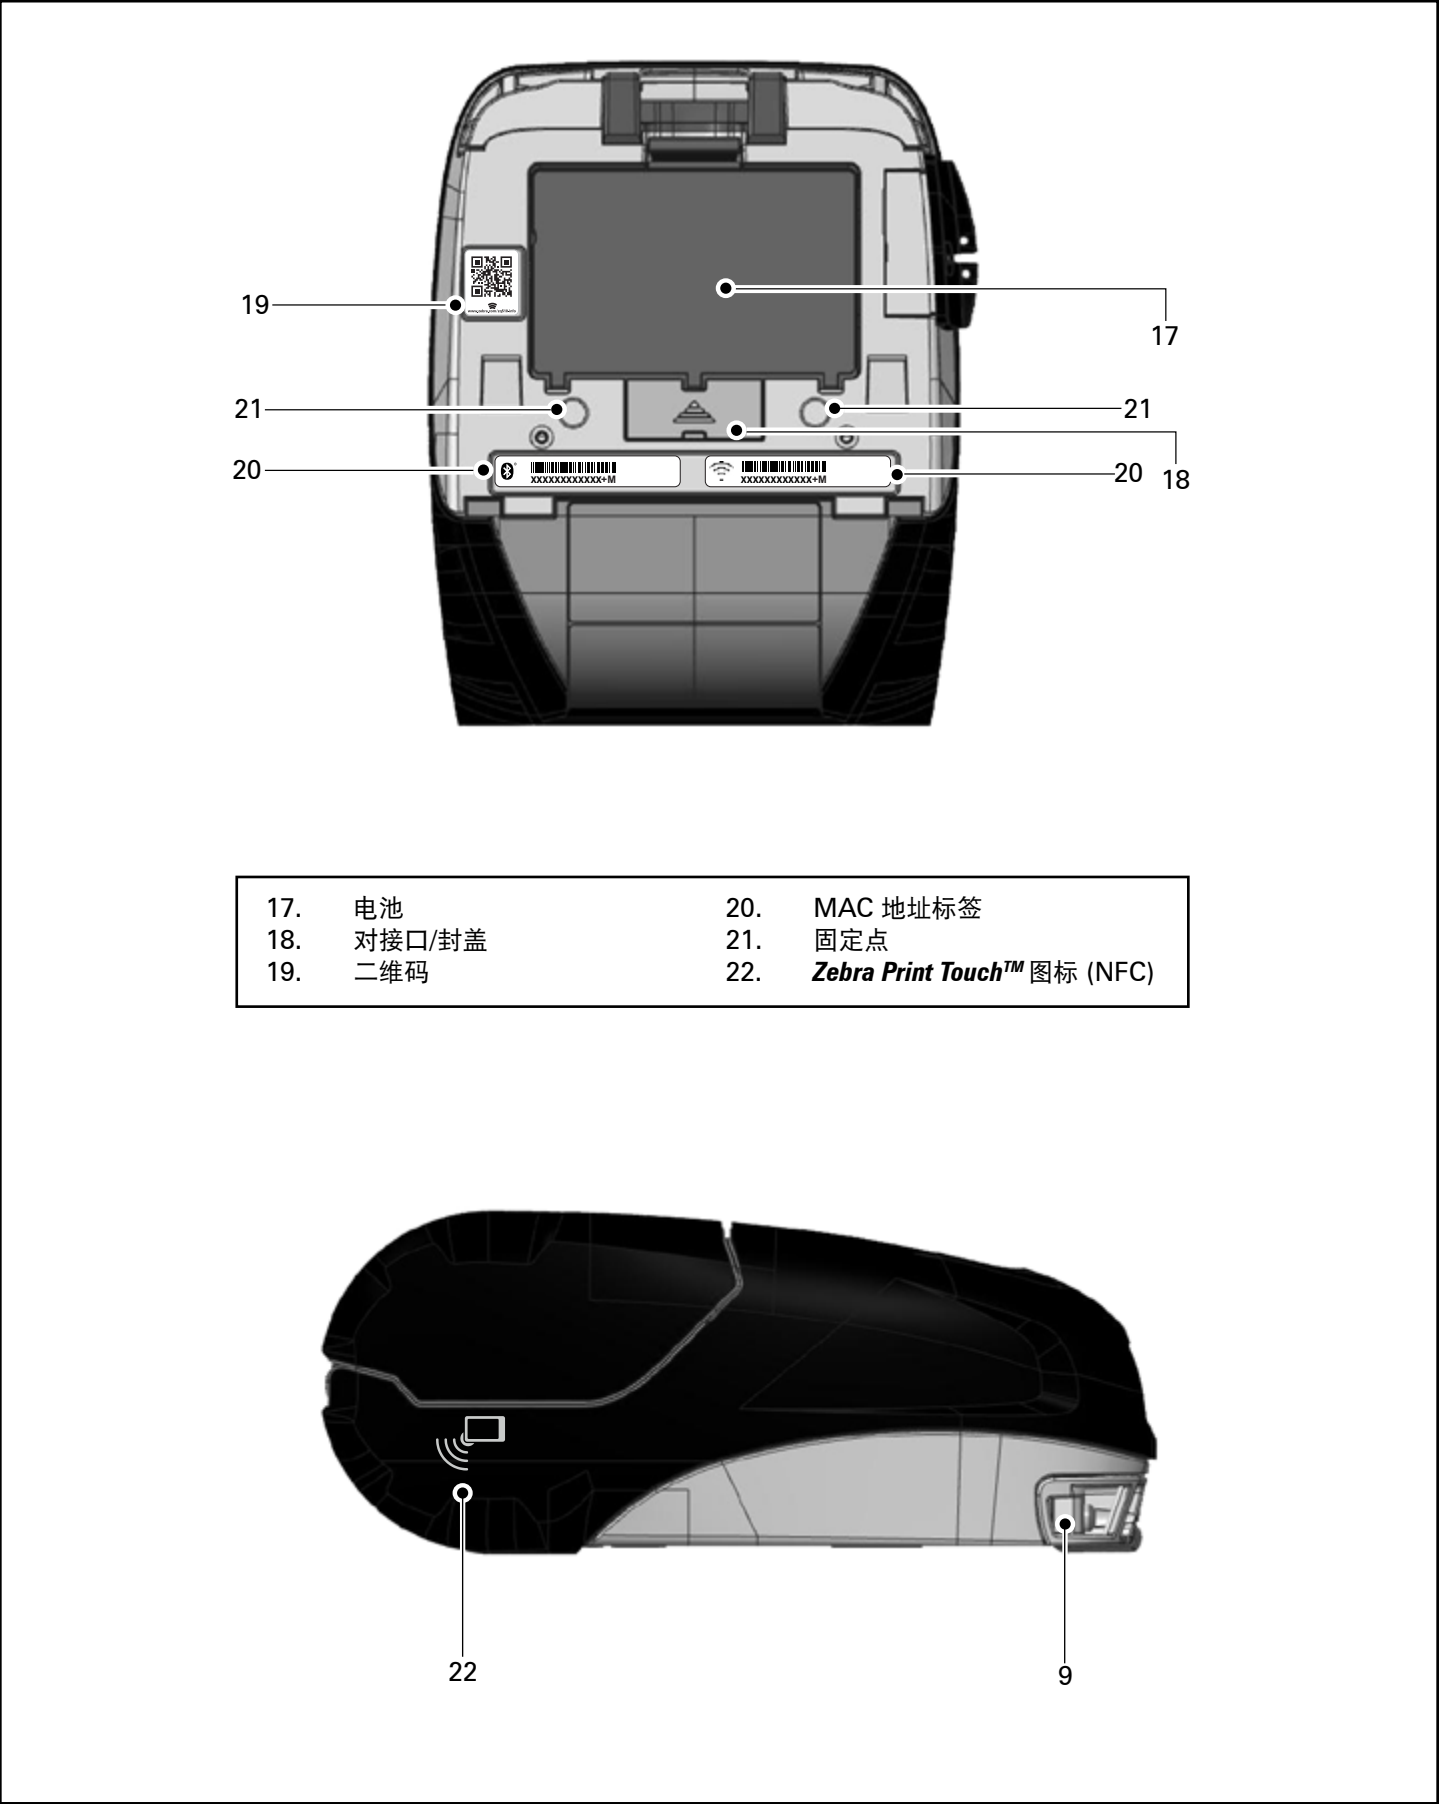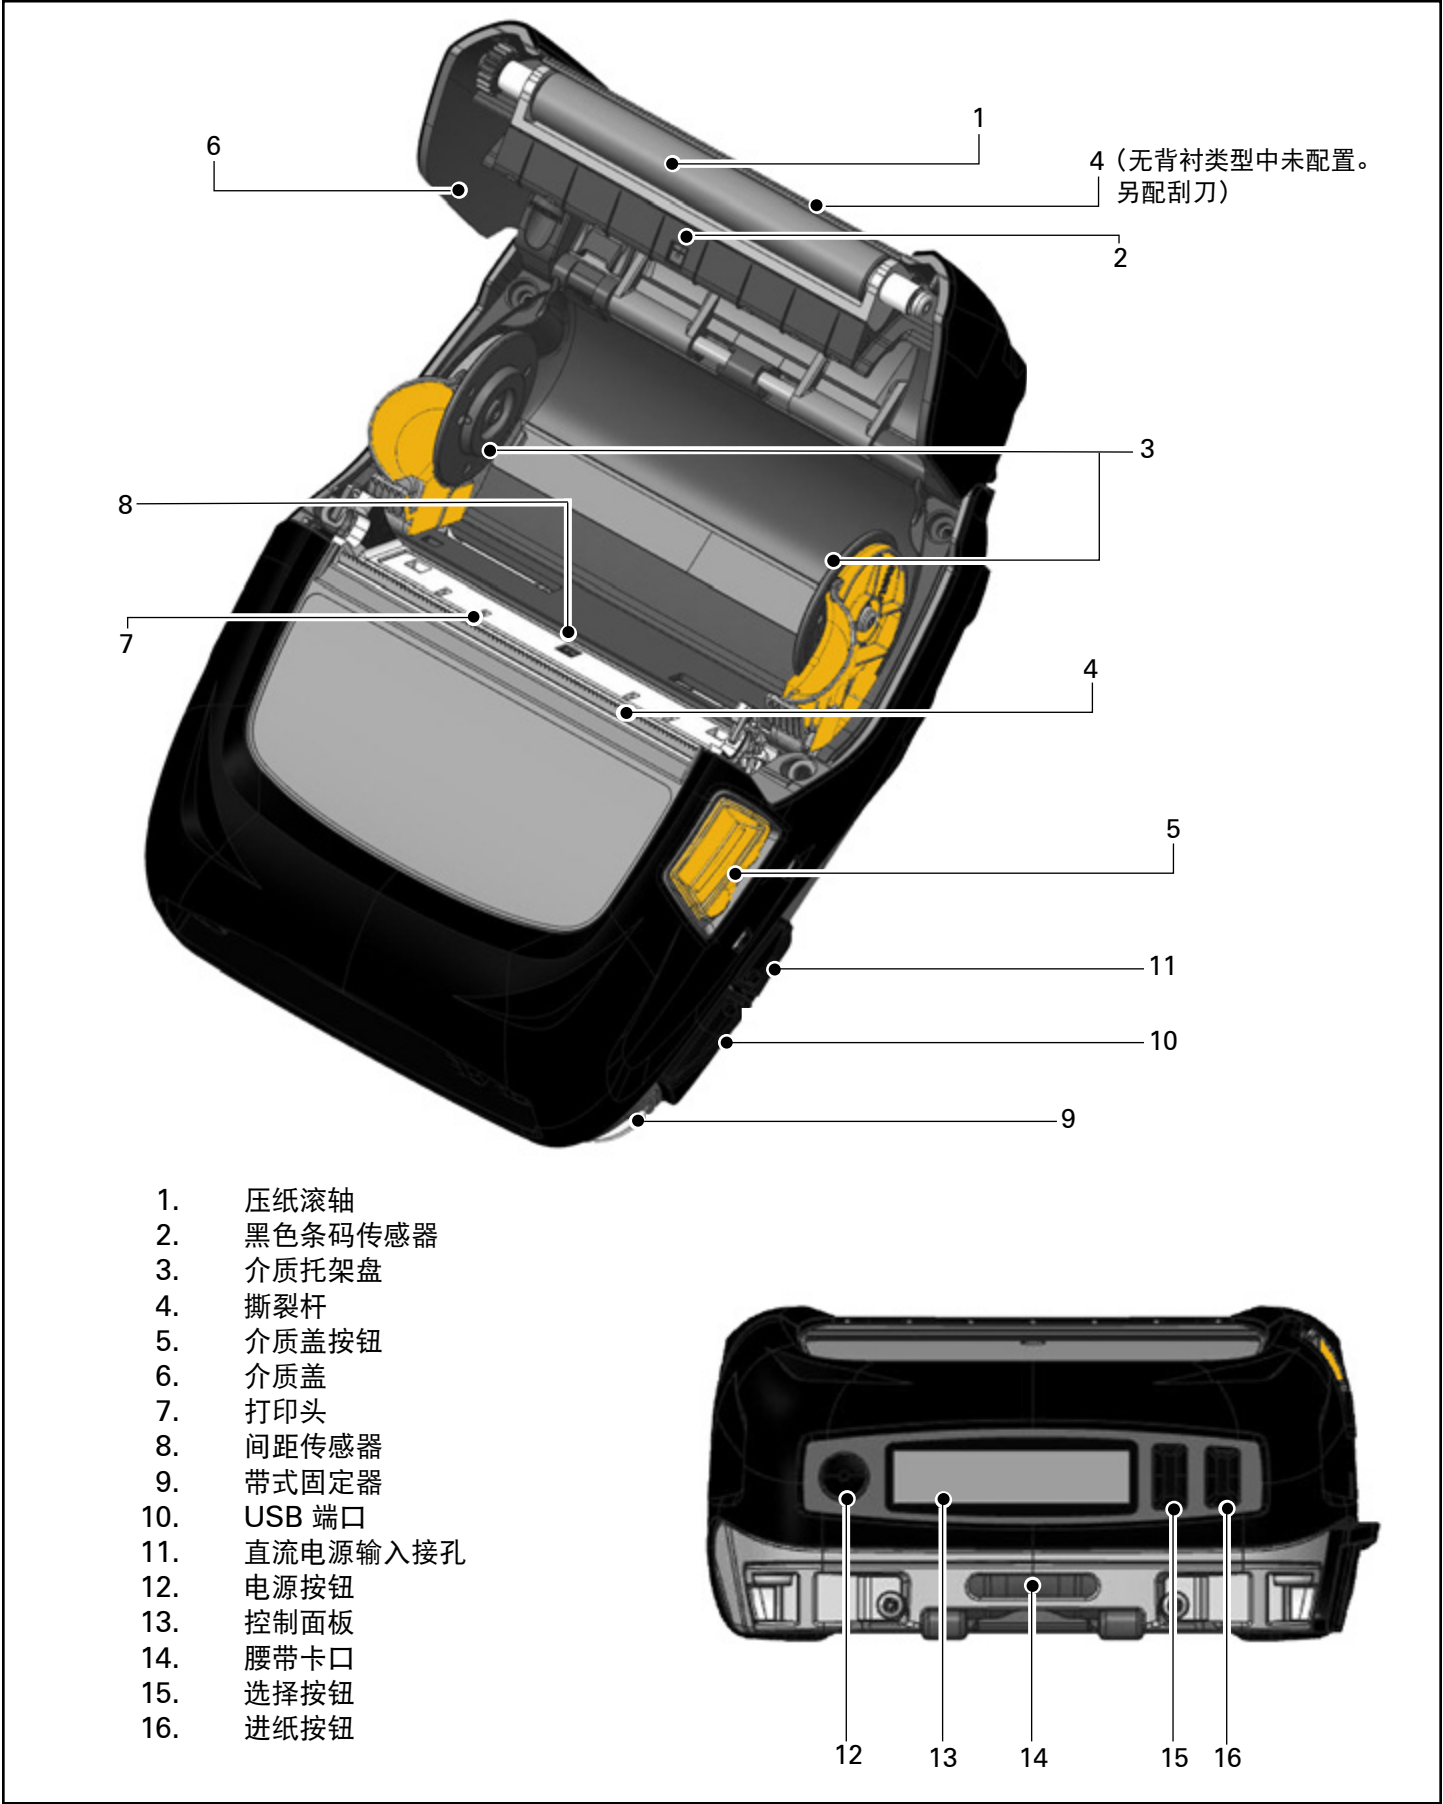

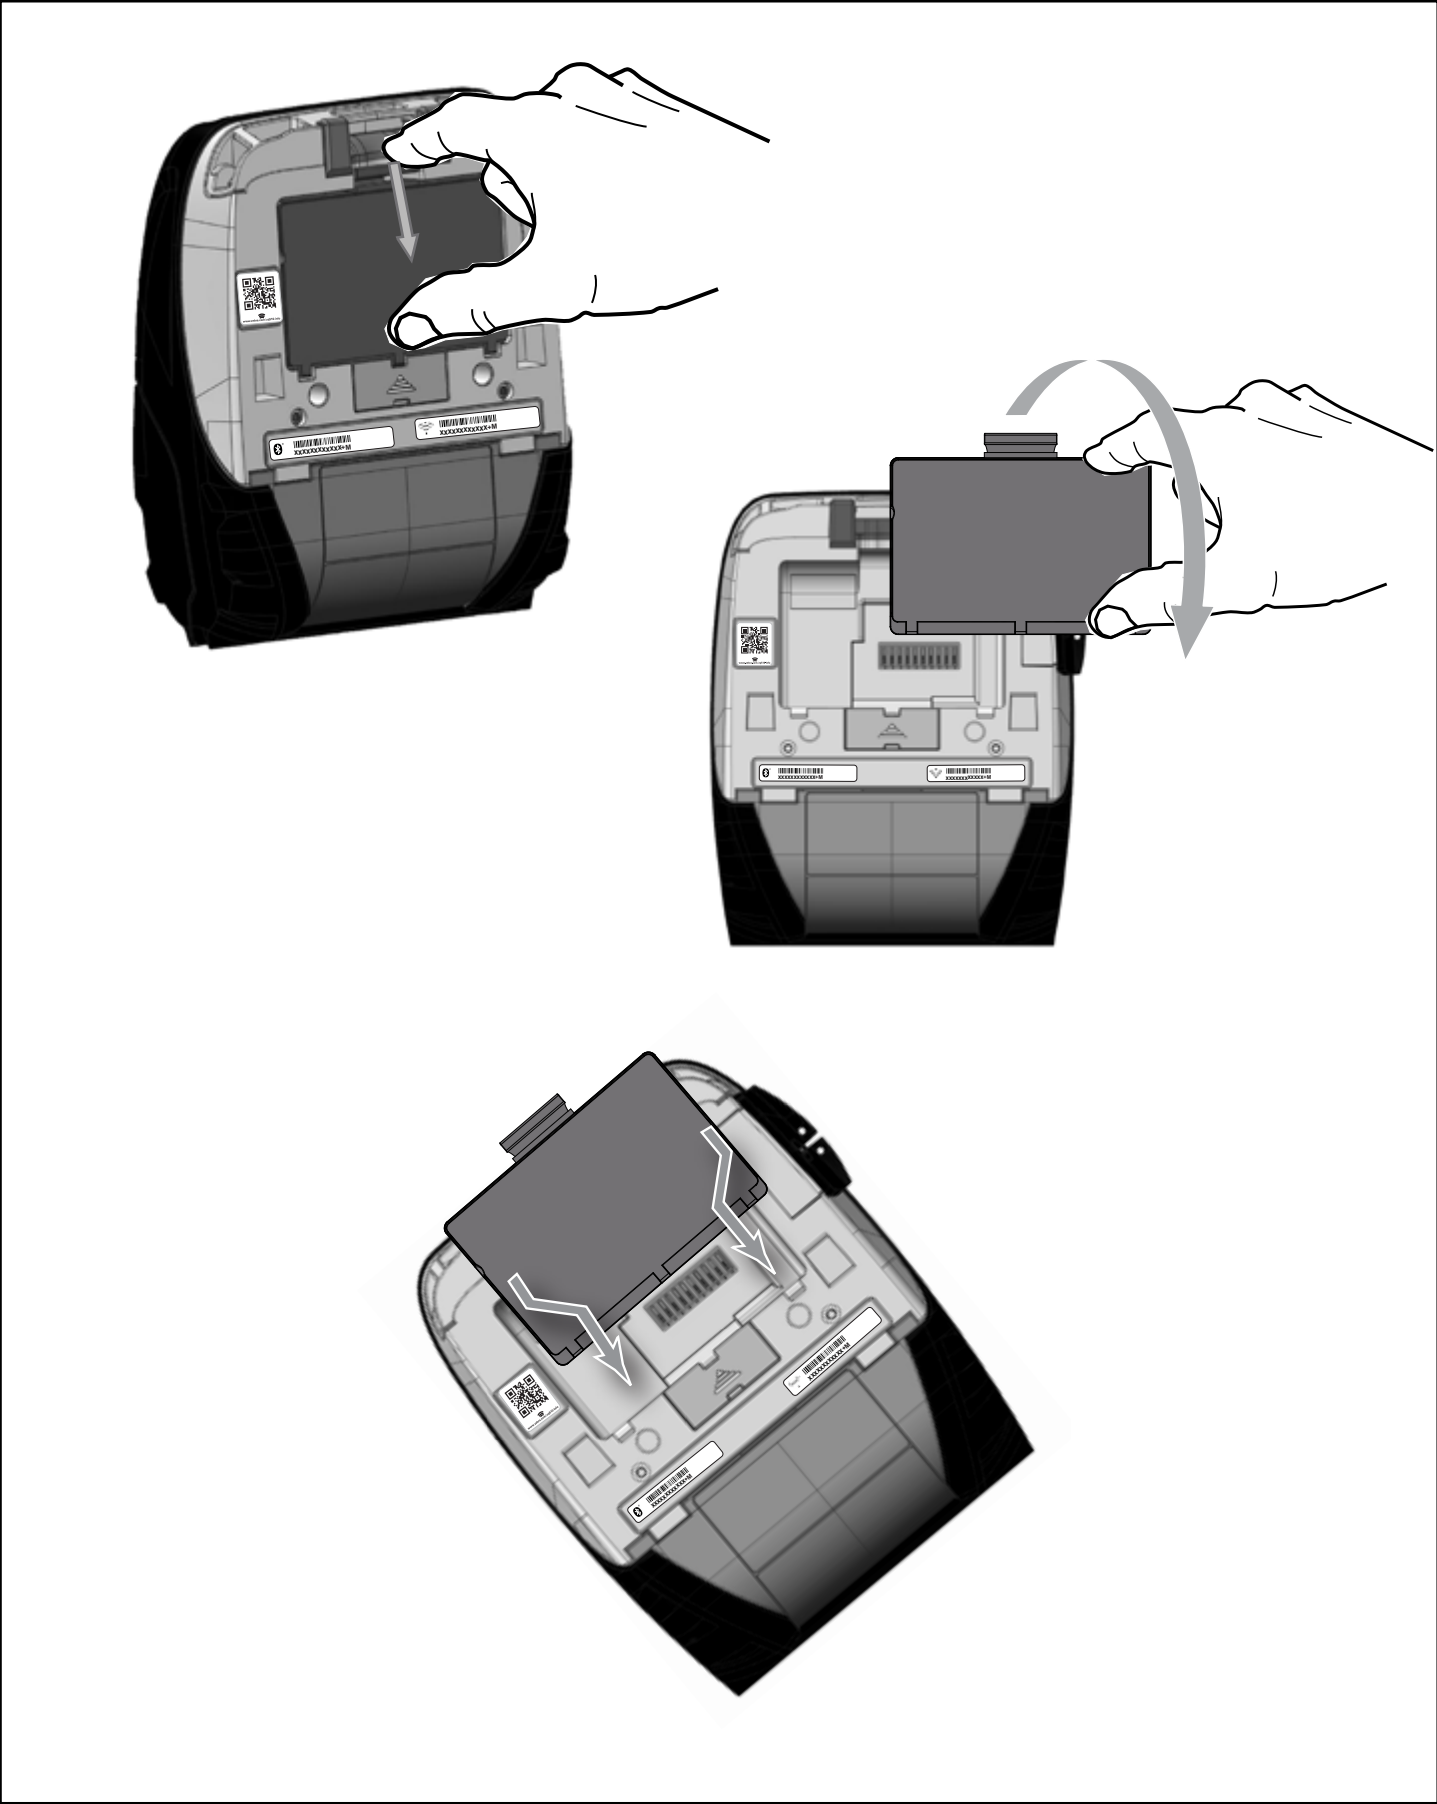


拆卸和安装电池




智能电池充电

UCLI72-4 四槽充电器 (AC18177-5)


The diagram shows the UCLI72-4 four-slot charger. It is a rectangular device with four slots for batteries. A power button is located on the front. The charger is connected to a power source via a cable. Below the diagram is a table explaining the LED status indicators.

|  |  |  |
|---|---|---|
| 亮起 | 熄灭 | 正在充电 |
| 亮起 | 闪烁 | 已充电 80% (可以使用) |
| 熄灭 | 亮起 | 已充满 |
| 闪烁 | 熄灭 | 故障 |


Smart Charger-2 (SC2) 单槽电池充电器 (P1031365-063)

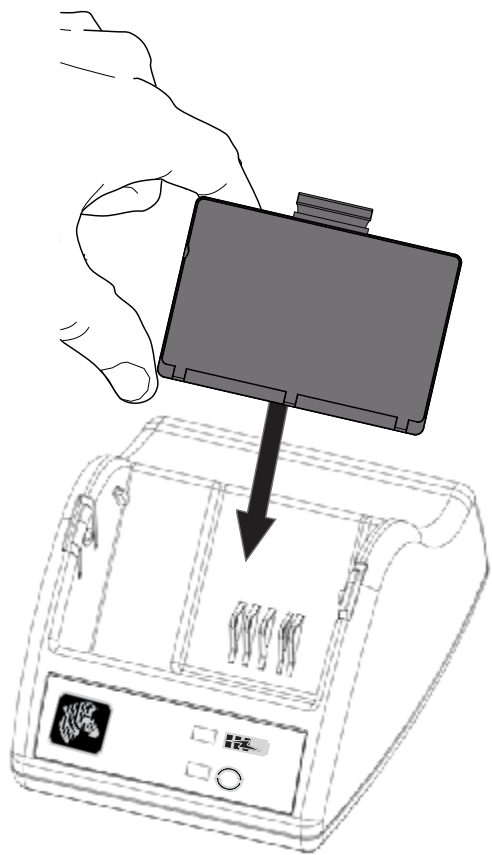



| 充电状态 | 已充满 | 正在充电 | 不适用 | 故障 |
|--------|-----|------|---------|--------------|
| | | | | |
| 电池健康状态 | 良好 | 容量减少 | 已超过使用寿命 | 无法使用 — 请更换电池 |
| | | | | |


 当 SC2 充电器已接通电源，但还未装入电池时，充电状态 LED 指示灯呈绿色。

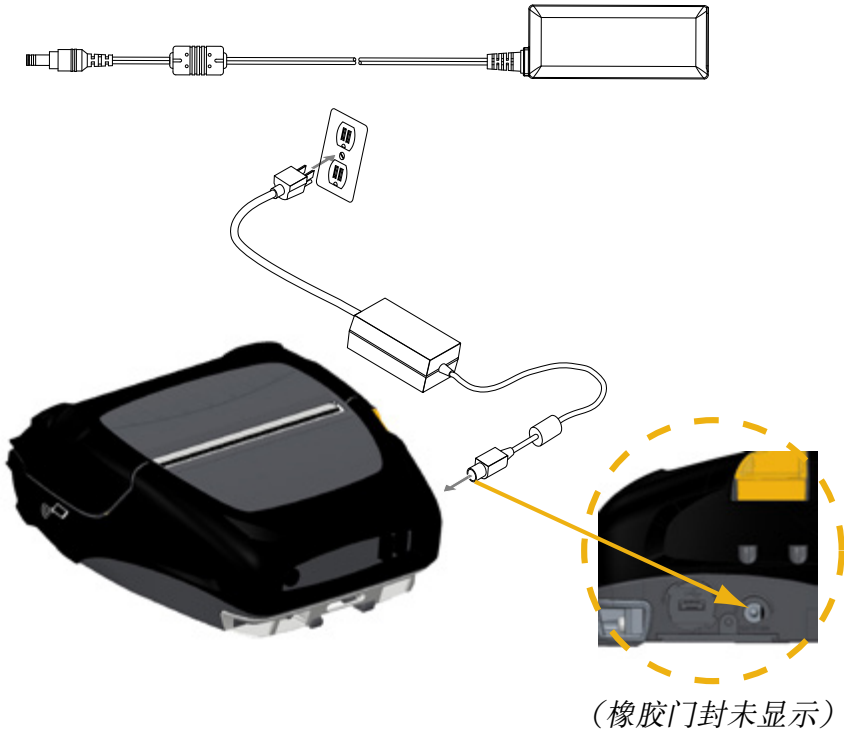交流电源适配器 (包含在 kit p/n P1031365-XXX 中)




-  电池出厂时未充电。初次使用前，请先拆下电池组上的保护性包装，然后进行完全充电。
-  虽然可以在打印机使用过程中给电池充电，但这种情况会增加充电时间。


车辆支架
(P1063406-029)

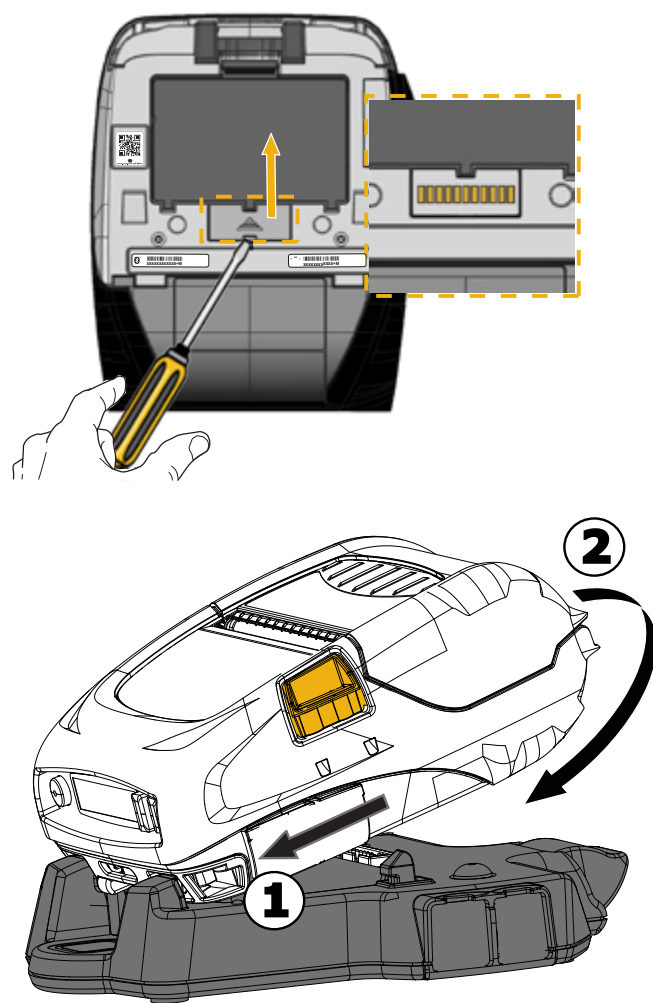

四槽充电器
(P1063406-027)

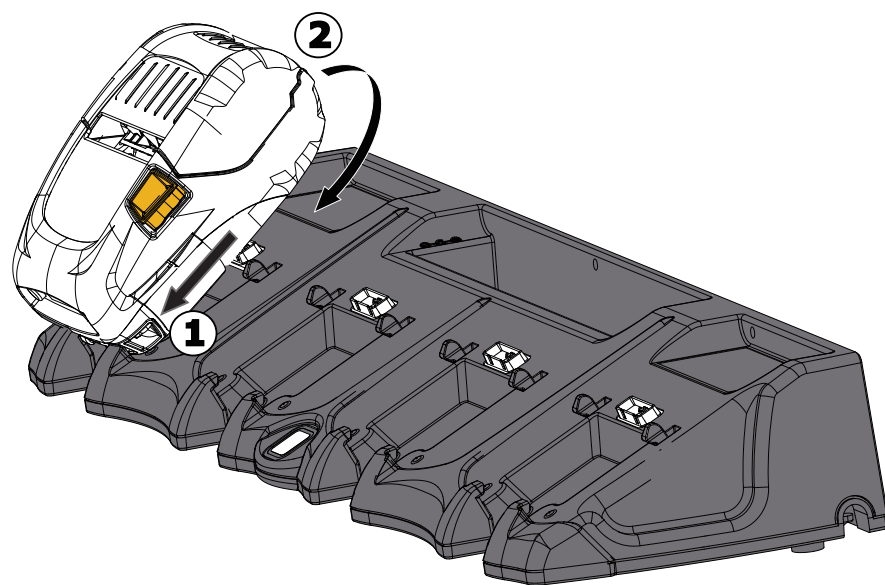


装入介质 (图示为 ZQ510)

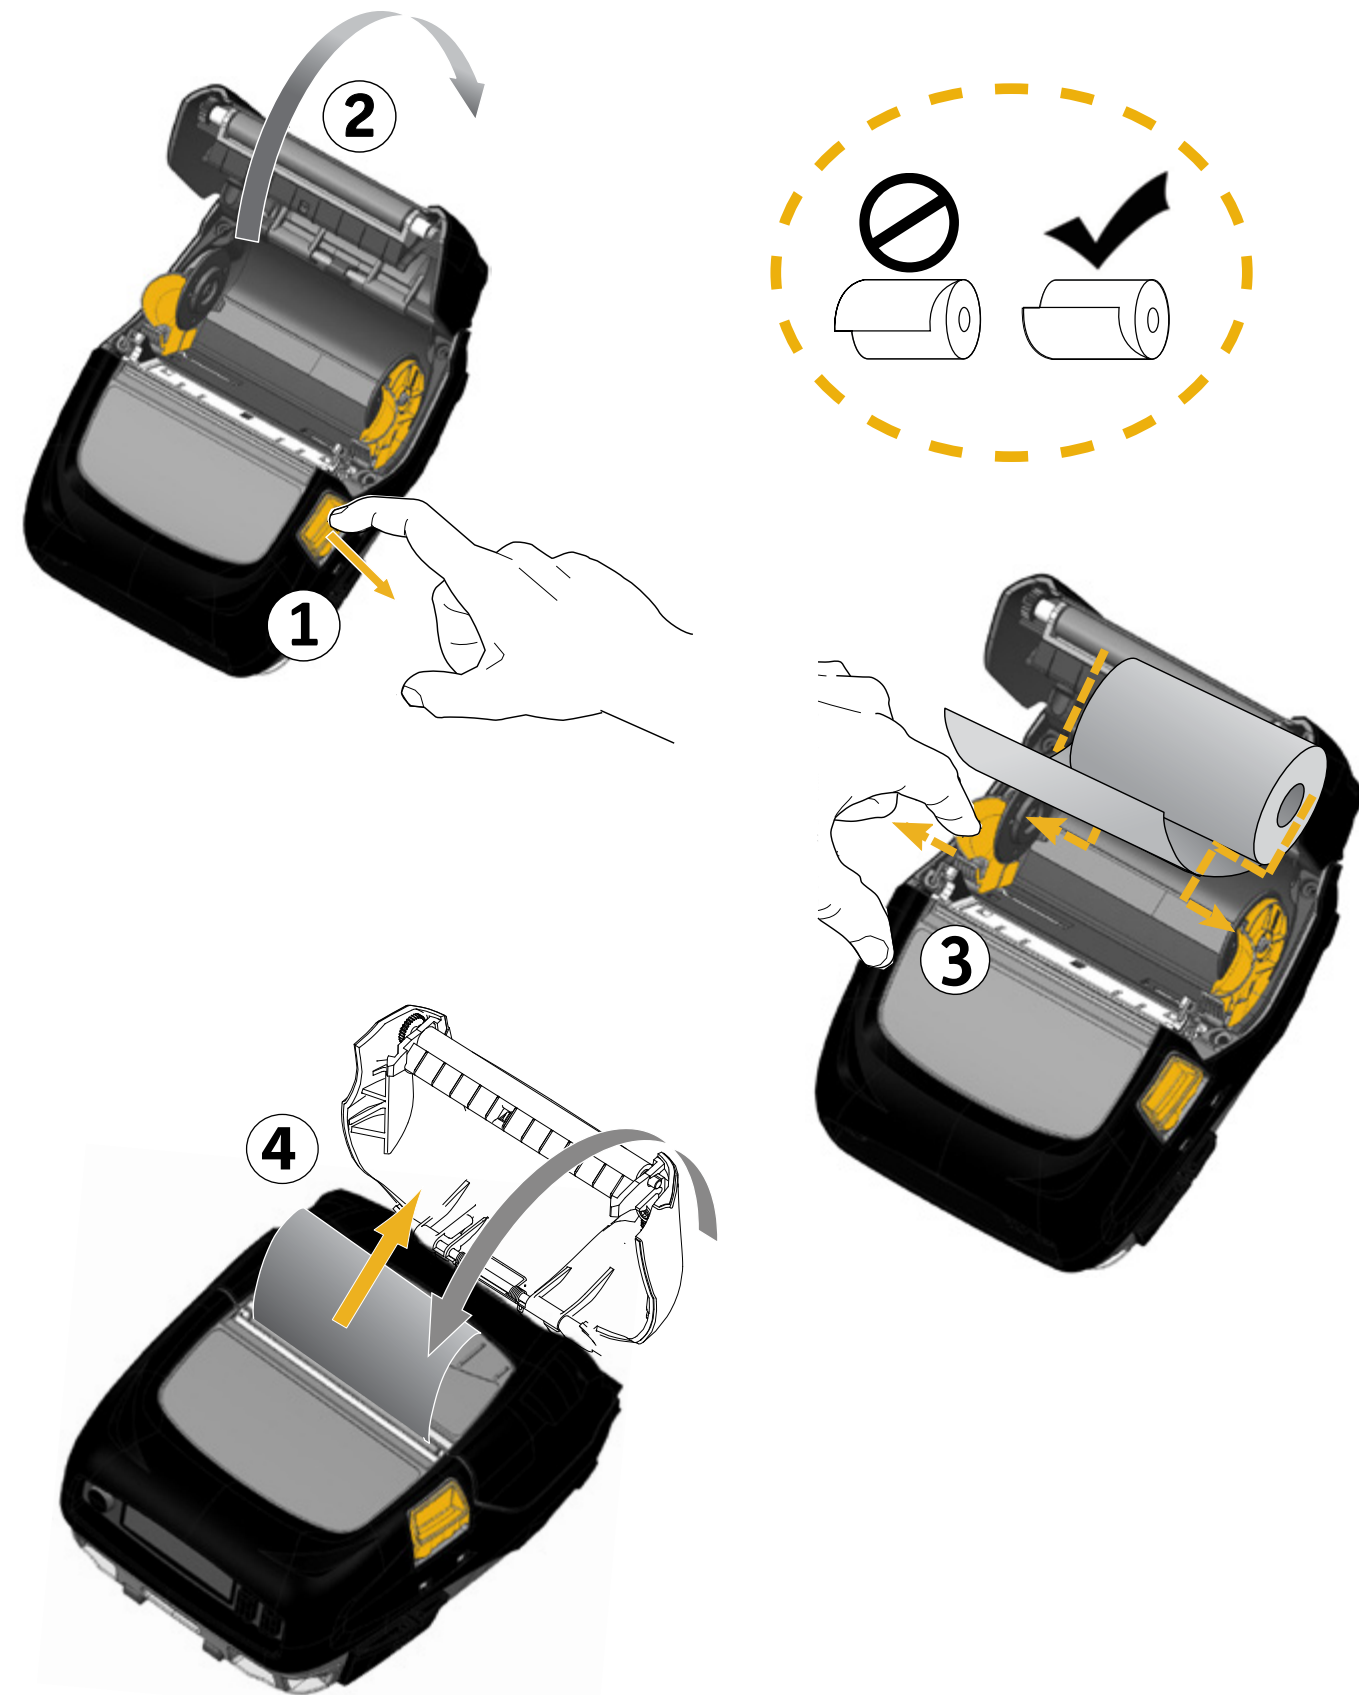

打印机通信方式


通过计算机

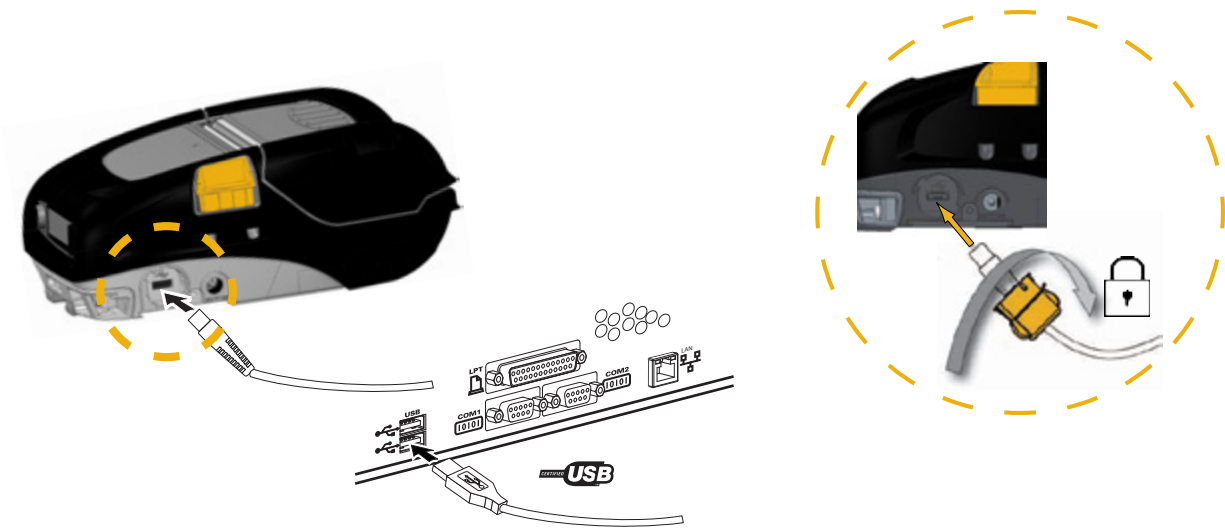

通过蓝牙 (NFC)



通过蓝牙或无线局域网

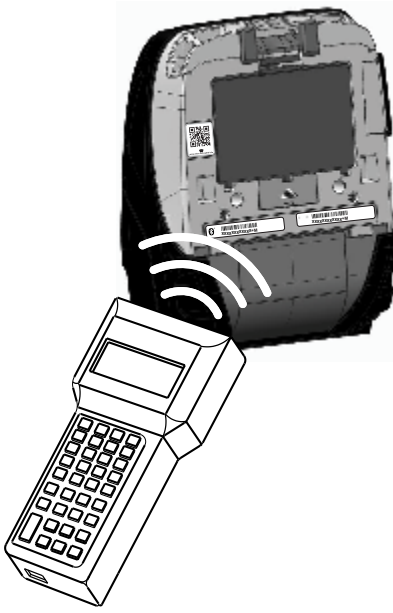

Made for
iPod iPhone iPad




打印机控制键




- | | | | |
|--|--|--|---------|
| | 电源 绿色指示灯: 电池已充电/当前使用等效电池 | | 数据 |
| | 电源 指示灯持续呈黄色: 正在充电 指示灯呈黄色闪烁: 睡眠模式 | | 介质 |
| | 电源 红色指示灯: 电池故障 | | 打印机盖已打开 |
| | 蓝牙 | | 电池 |
| | WiFi 连接 | | 等效电池 |
| | WiFi 信号强度 | | 选择 |
| | 错误 | | 介质送入 |


清洁打印机




Zebra 清洁笔




70% 异丙醇







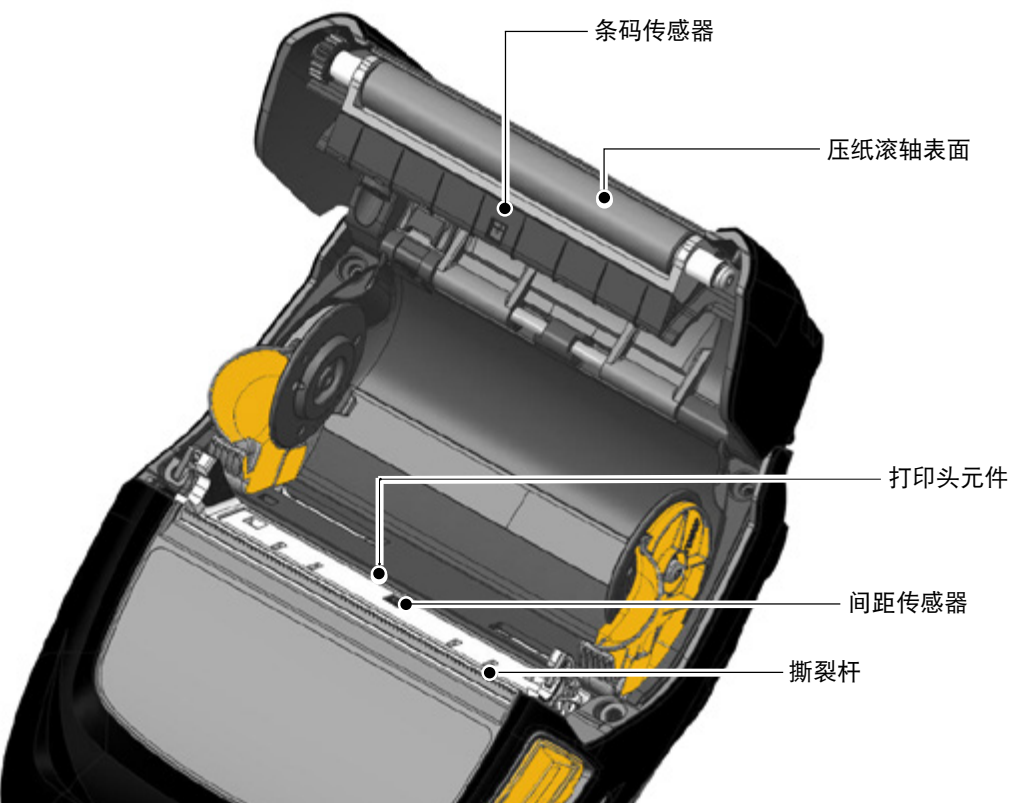


刷子




气冲




| 部位 | 清洁方法 | 时间间隔 |
|-------------------|---|---|
| 打印头 |  | 每使用五卷介质后清洁一次（根据需要，可更为频繁）。如果使用无背衬类型的介质，则每使用一卷介质后即需要清洁。 |
| 压纸滚轴表面 |  | 每使用五卷介质后清洁一次（根据需要，可更为频繁）。无背衬介质要求更高的清洁频率，即每使用一卷介质后就需要清洁。 |
| 刮刀 (仅无背衬组件中配置) |  | 每使用五卷介质后清洁一次（根据需要，可更为频繁）。 |
| 撕纸杆 |  | 根据需要进行清洁。 |
| 外部 |  | 根据需要进行清洁。 |
| 内部 |  | 根据需要进行清洁。 |
| 无背衬压纸滚轴组件内部： |  | 每使用五卷介质后清洁一次（根据需要，可更为频繁）。 |

附件


磁卡读卡器

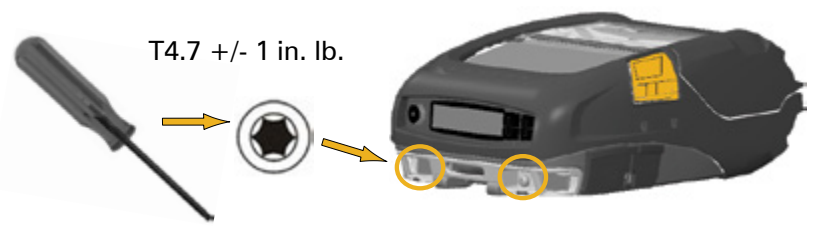


1.

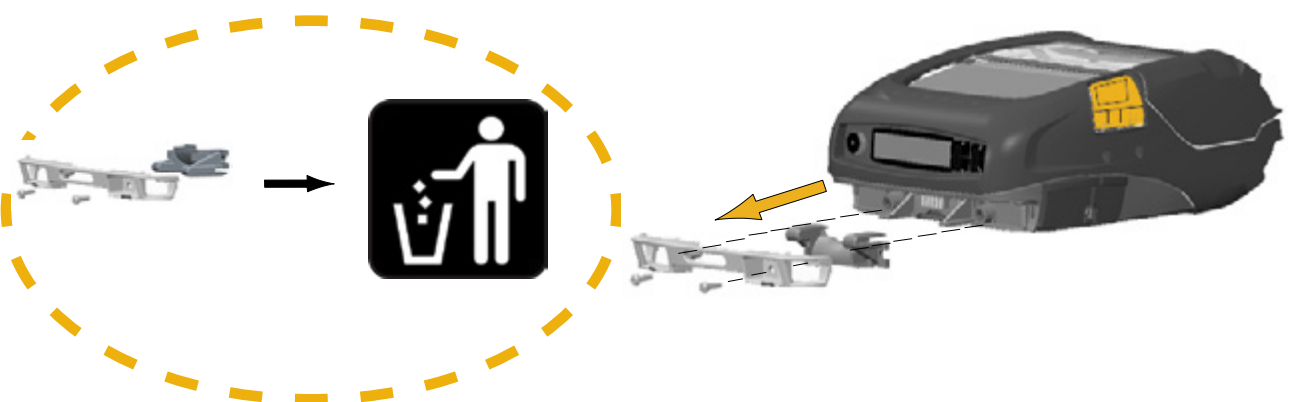

2.




3.




4.

附件 (续)

腕带 (BT16899-1)

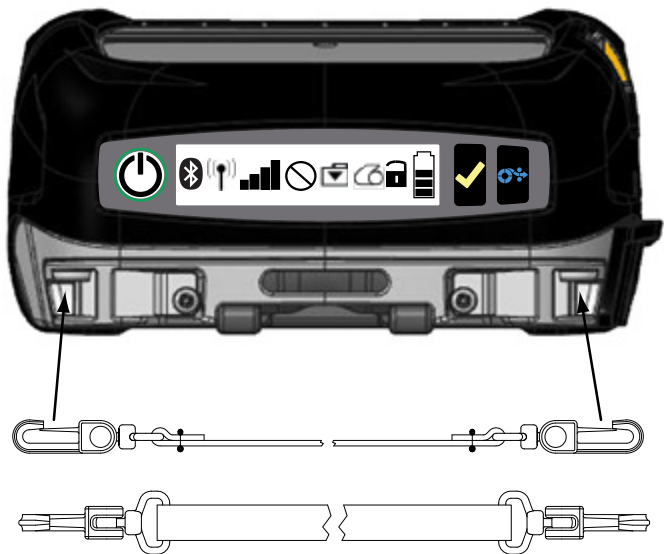

肩带 (BT11132-1)




软包 (P1063406-037/-038)



附件 (续)

带夹

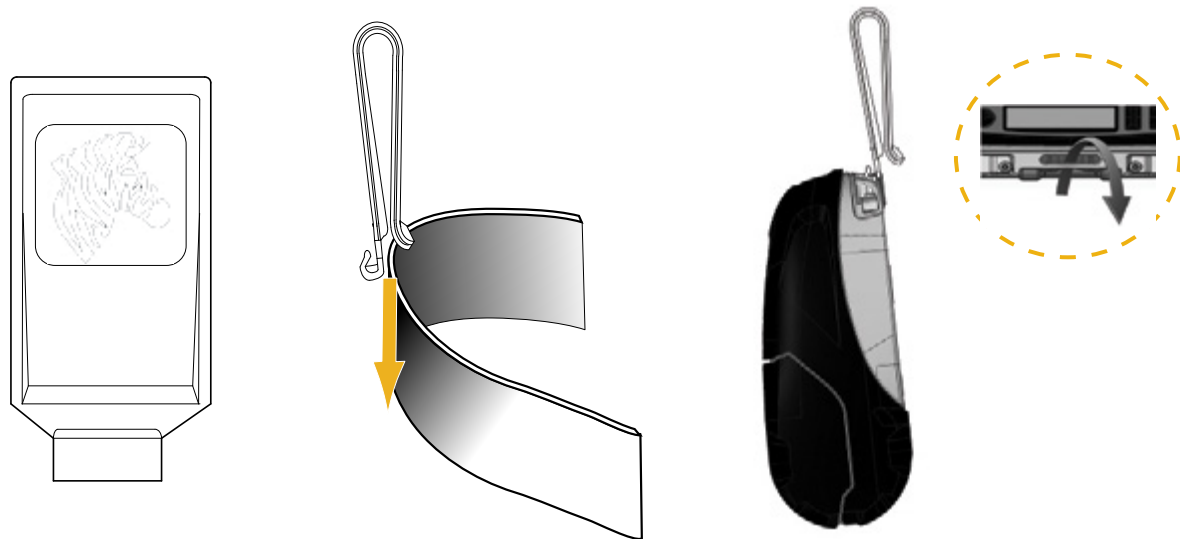

关于各种附件的完整清单, 请参阅《ZQ500 系列用户指南》(p/n P1070599-001), 获取地址: www.zebra.com/manuals。



关于各型号打印机的最新完整文档, 请参阅《ZQ500 系列用户指南》, 获取地址: www.zebra.com/manuals。

产品支持

Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Rd., Suite 500
Lincolnshire, Illinois 60069 U.S.A.
电话: +1 847.634.6700
电话: +1 866.230.9494 (仅限美国)



Zebra Technologies Europe Limited
Dukes Meadow
Millboard Road
Bourne End
Buckinghamshire SL8 5XF, UK
电话: +44 (0) 1628 556000



Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.
Regional Sales Office-Asia/Pacific
71 Robinson Road #05-02/03
Singapore 068895
电话: +011/65 6858 0722



Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Road, Suite 500
Lincolnshire, IL 60069 USA
电话: +1 847.634.6700 或 +1 800.423.0442