


# MC319Z

## Guide de démarrage rapide


[www.zebra.com/mc3000](http://www.zebra.com/mc3000)  
Consultez le guide de l'utilisateur pour de plus amples informations

### CARACTÉRISTIQUES


À AFFICHER SUR LE LIEU DE TRAVAIL

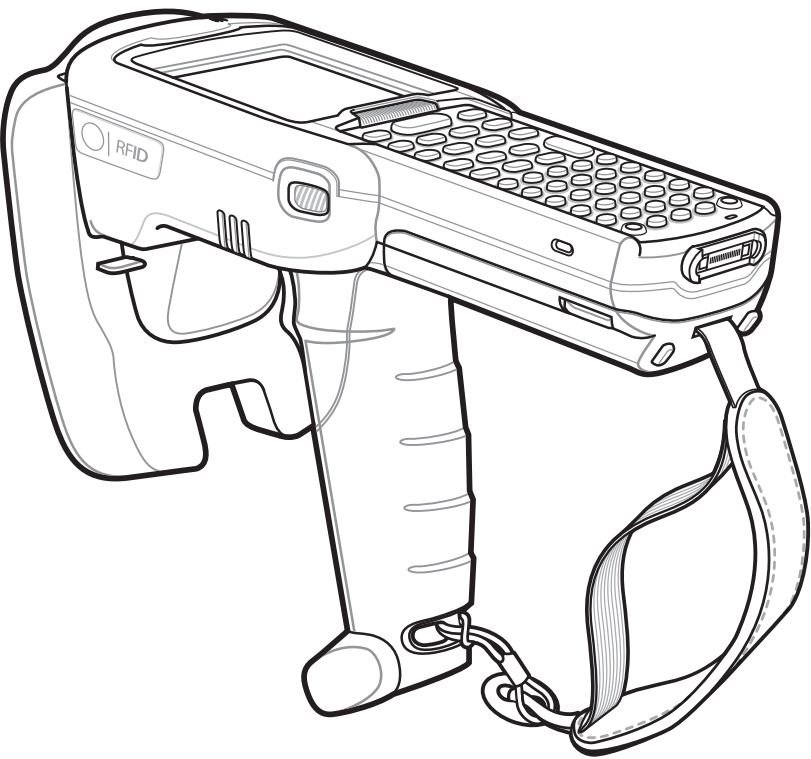

Câbles de communication/  
chargement

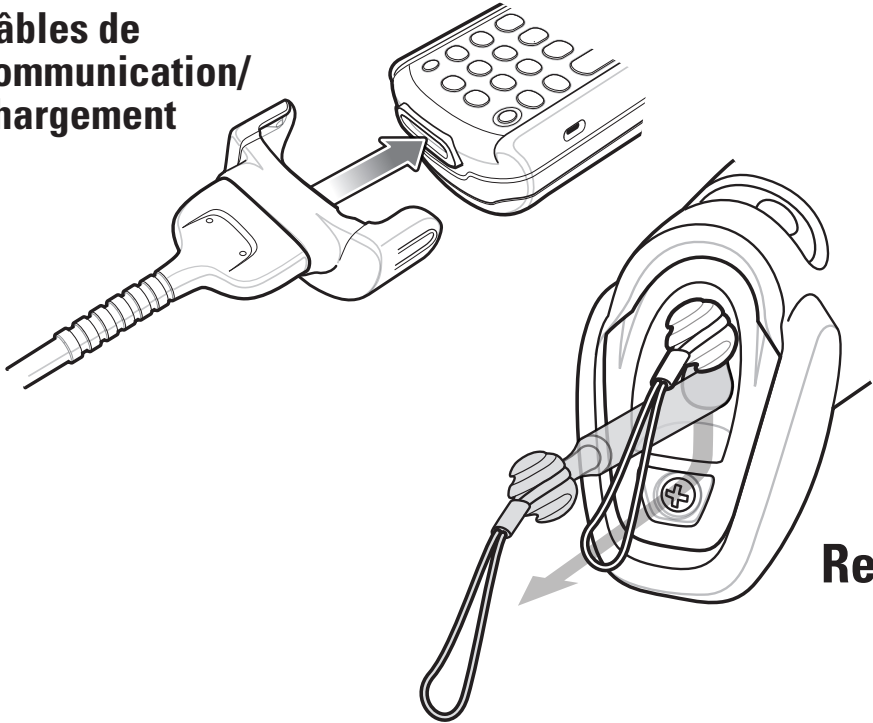


Retrait du stylet

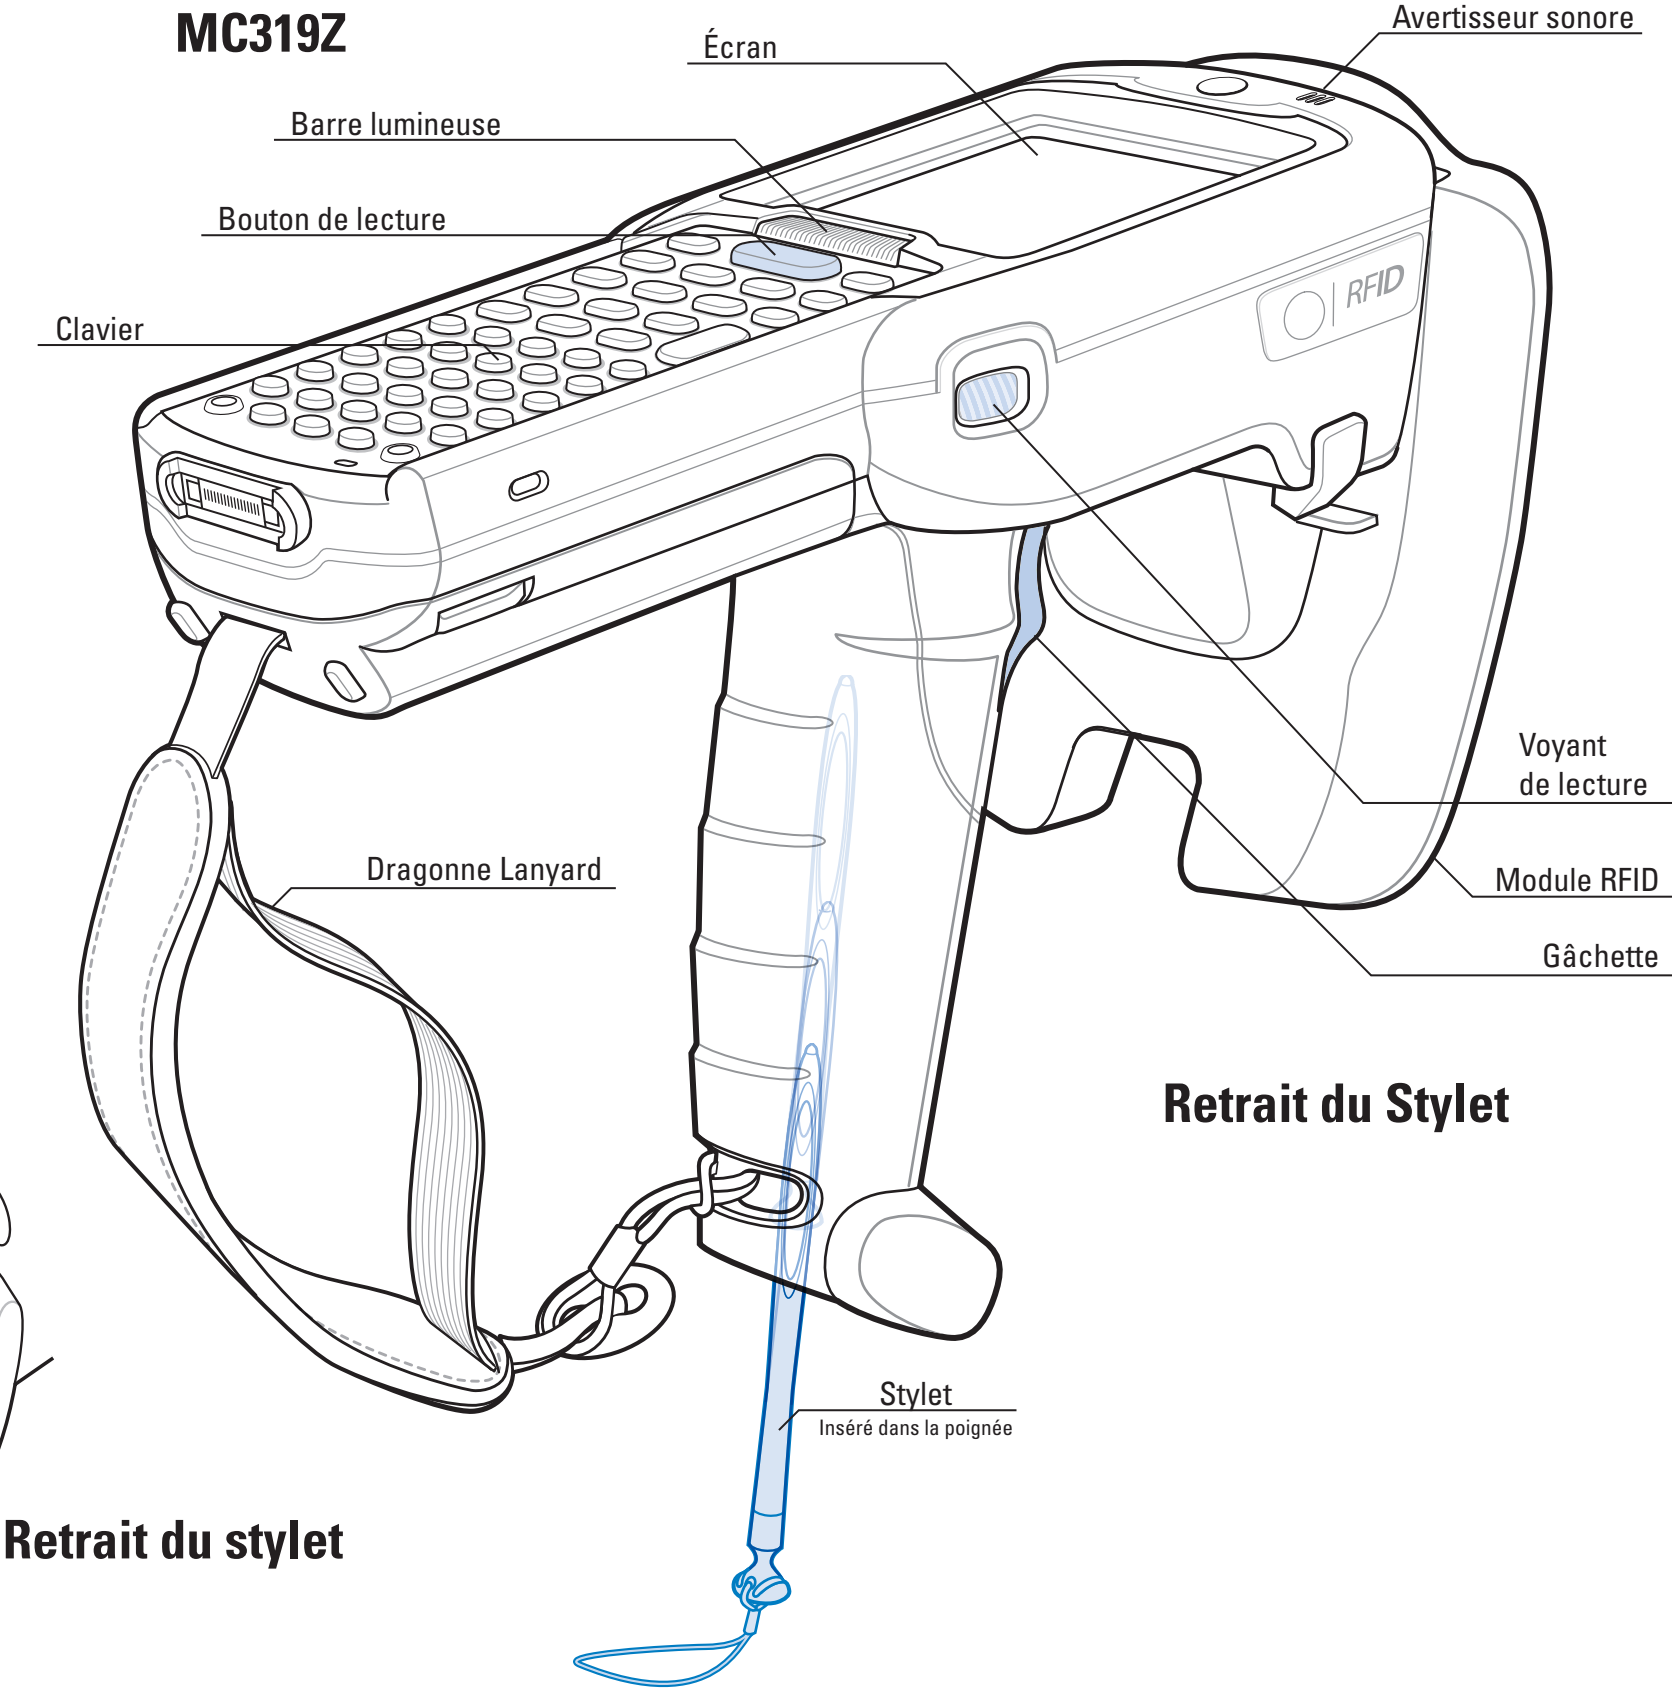


Retrait du Stylet

### RETRAIT DE LA BATTERIE

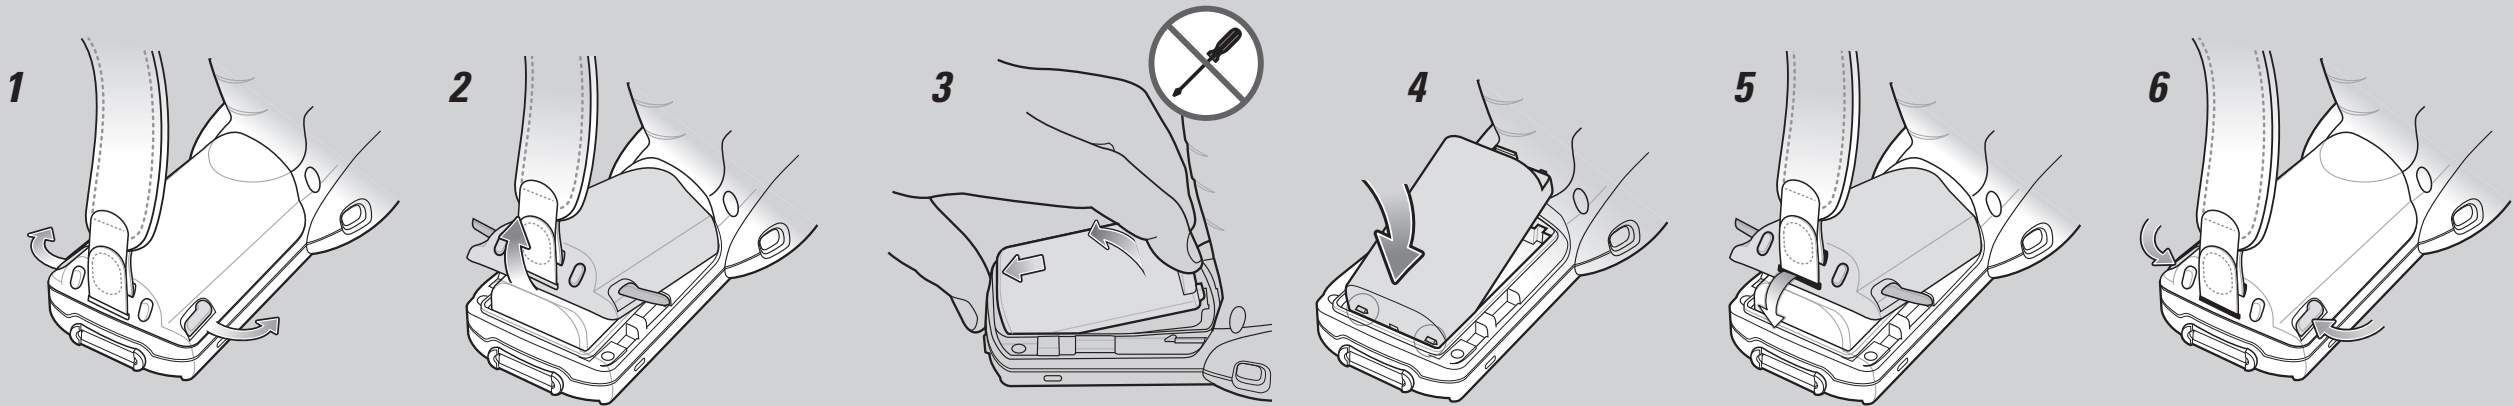

### INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT


⦿ = emplacement du voyant lumineux | Clignotement lent = chargement normal | Ambre continu = chargement terminé | Clignotement rapide = erreur de chargement

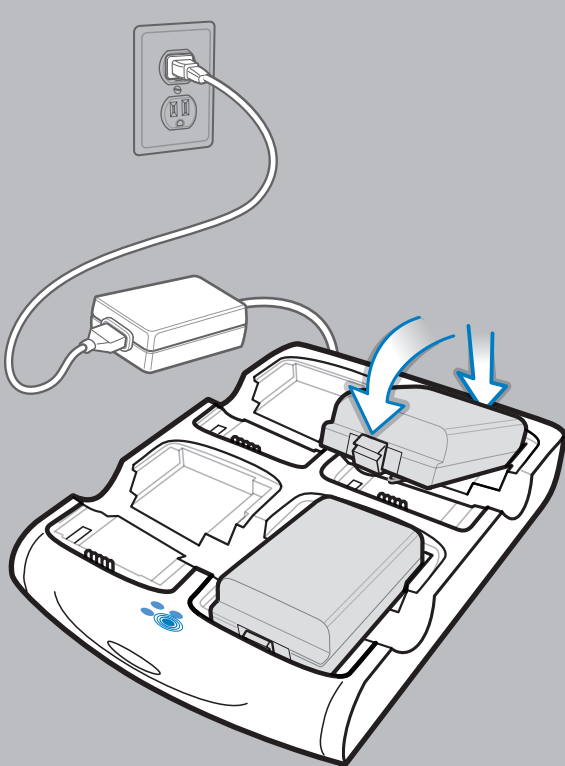




Chargeur de batterie de rechange à quatre logements



Socle à logement unique/support série

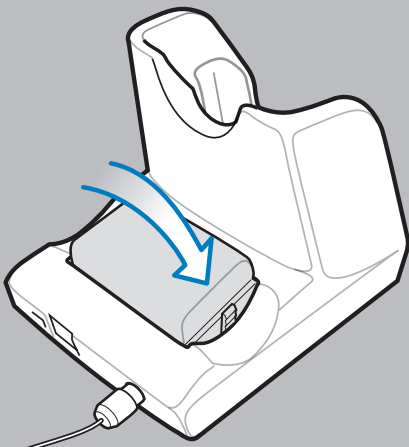

## DÉCODAGE OPTIMAL DE TAGS RFID

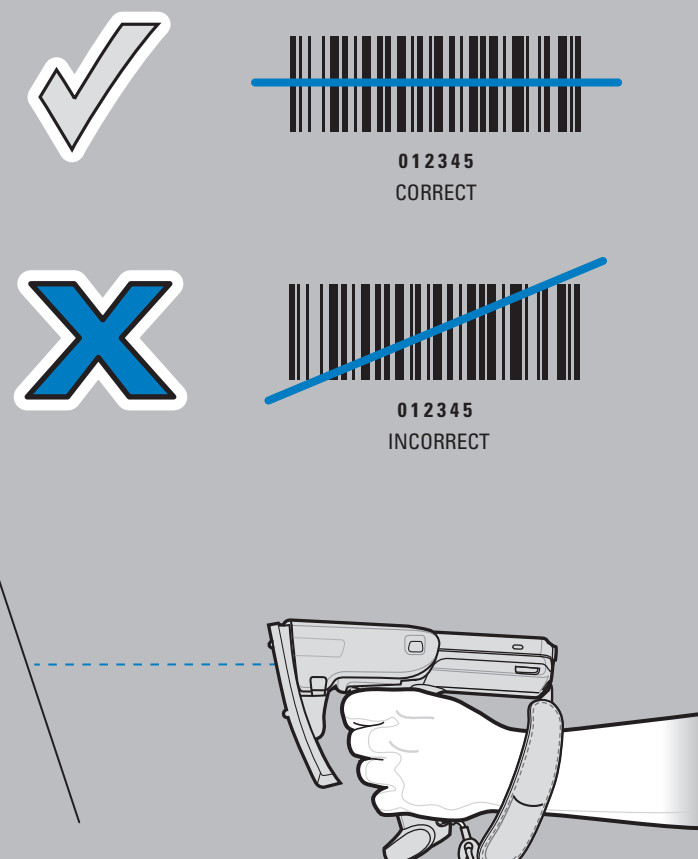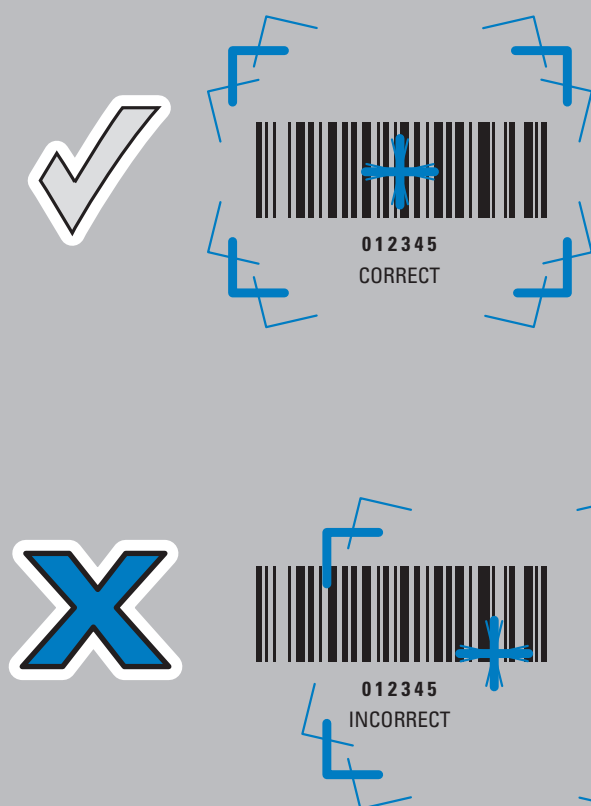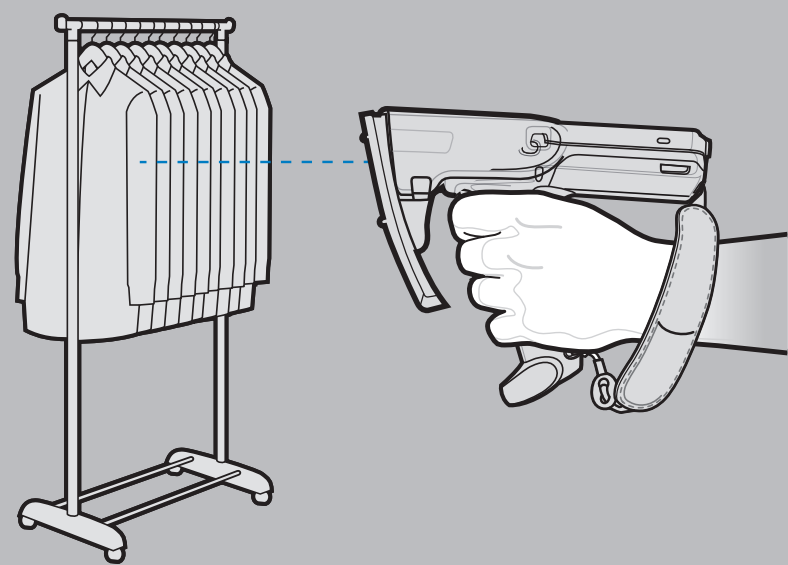


ALTERNER MAIN GAUCHE ET MAIN DROITE



IL EST RECOMMANDÉ DE PRENDRE DES PAUSES RÉGULIÈRES ET D'ALTERNER LES TÂCHES

## POSITIONS VERTICALES OPTIMALES DU CORPS

## ÉVITER LES TORSIONS DE POIGNET

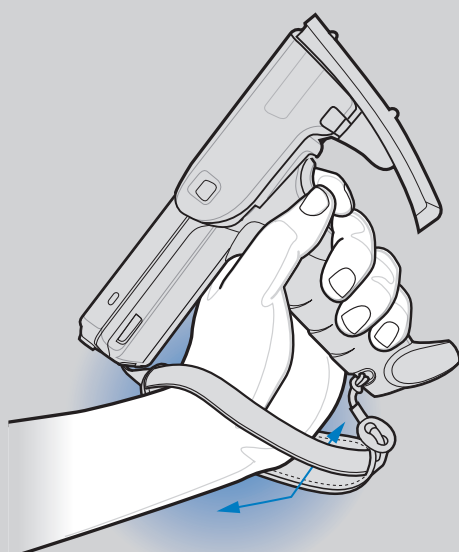

ÉVITER LES TORSIONS  
DE POIGNET

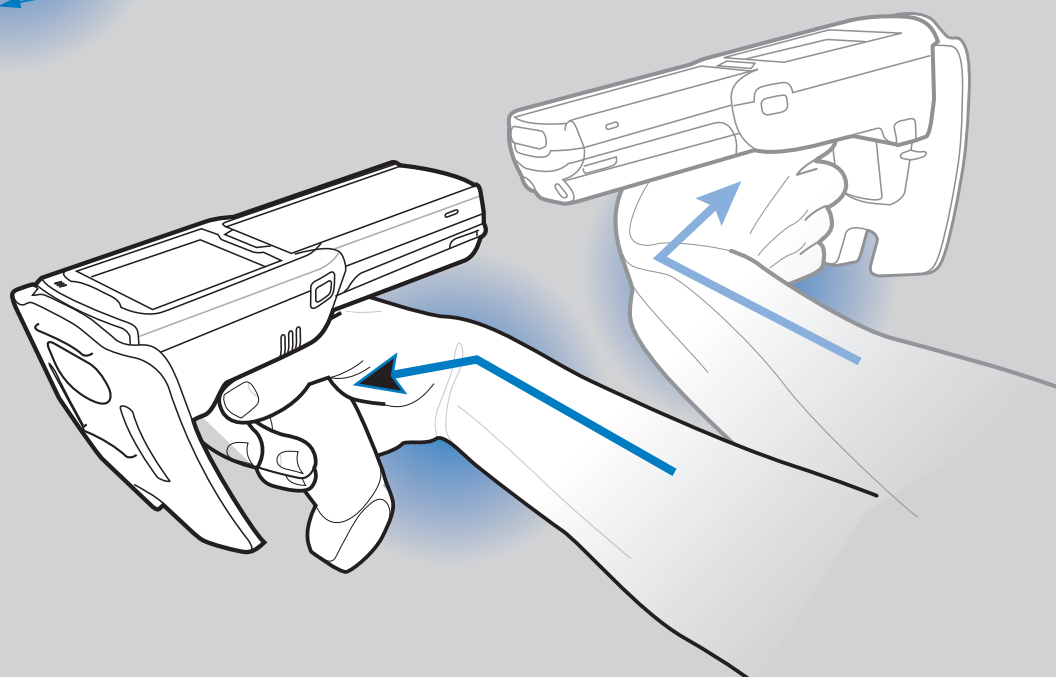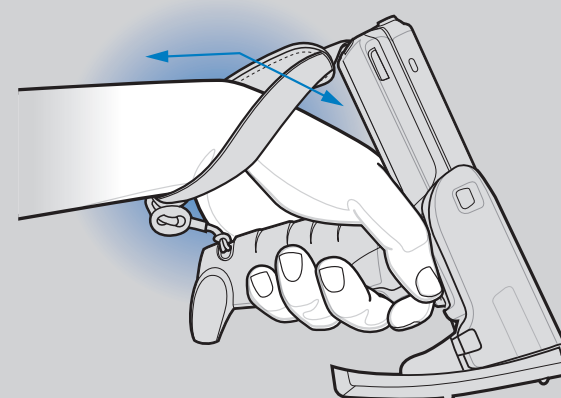

## POSITION OPTIMALE DU CORPS

### Position optimale du corps pour la lecture au sol


Alternier genou gauche  
et genou droit



ÉVITER DE SE PENCHER



ÉVITER DE S'ÉTIRER

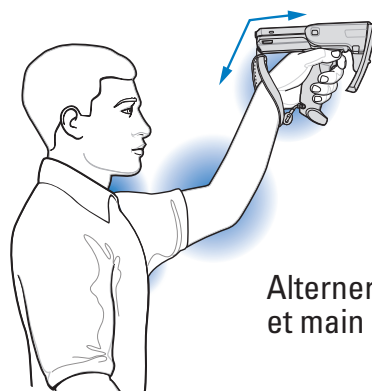

Alternier main gauche  
et main droite

### Position optimale du corps pour la lecture d'objets en hauteur



Utiliser un escabeau

Il est recommandé de prendre des pauses régulières  
et d'alternier les tâches

Contact local : \_\_\_\_\_



Zebra Technologies Corporation Lincolnshire, IL U.S.A.  
Zebra et le logo Zebra sont des marques déposées de ZIH Corp.  
Le logo Symbol est une marque déposée de Symbol Technologies, Inc., une société Zebra Technologies.  
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72E-146160-02FR Révision A – Février 2015



[www.zebra.com/mc3000](http://www.zebra.com/mc3000)

# MC319Z

## Recommandations d'utilisation