


MC319Z


快速入门指南

www.zebra.com/mc3000
有关详细信息，请参阅用户指南

特点

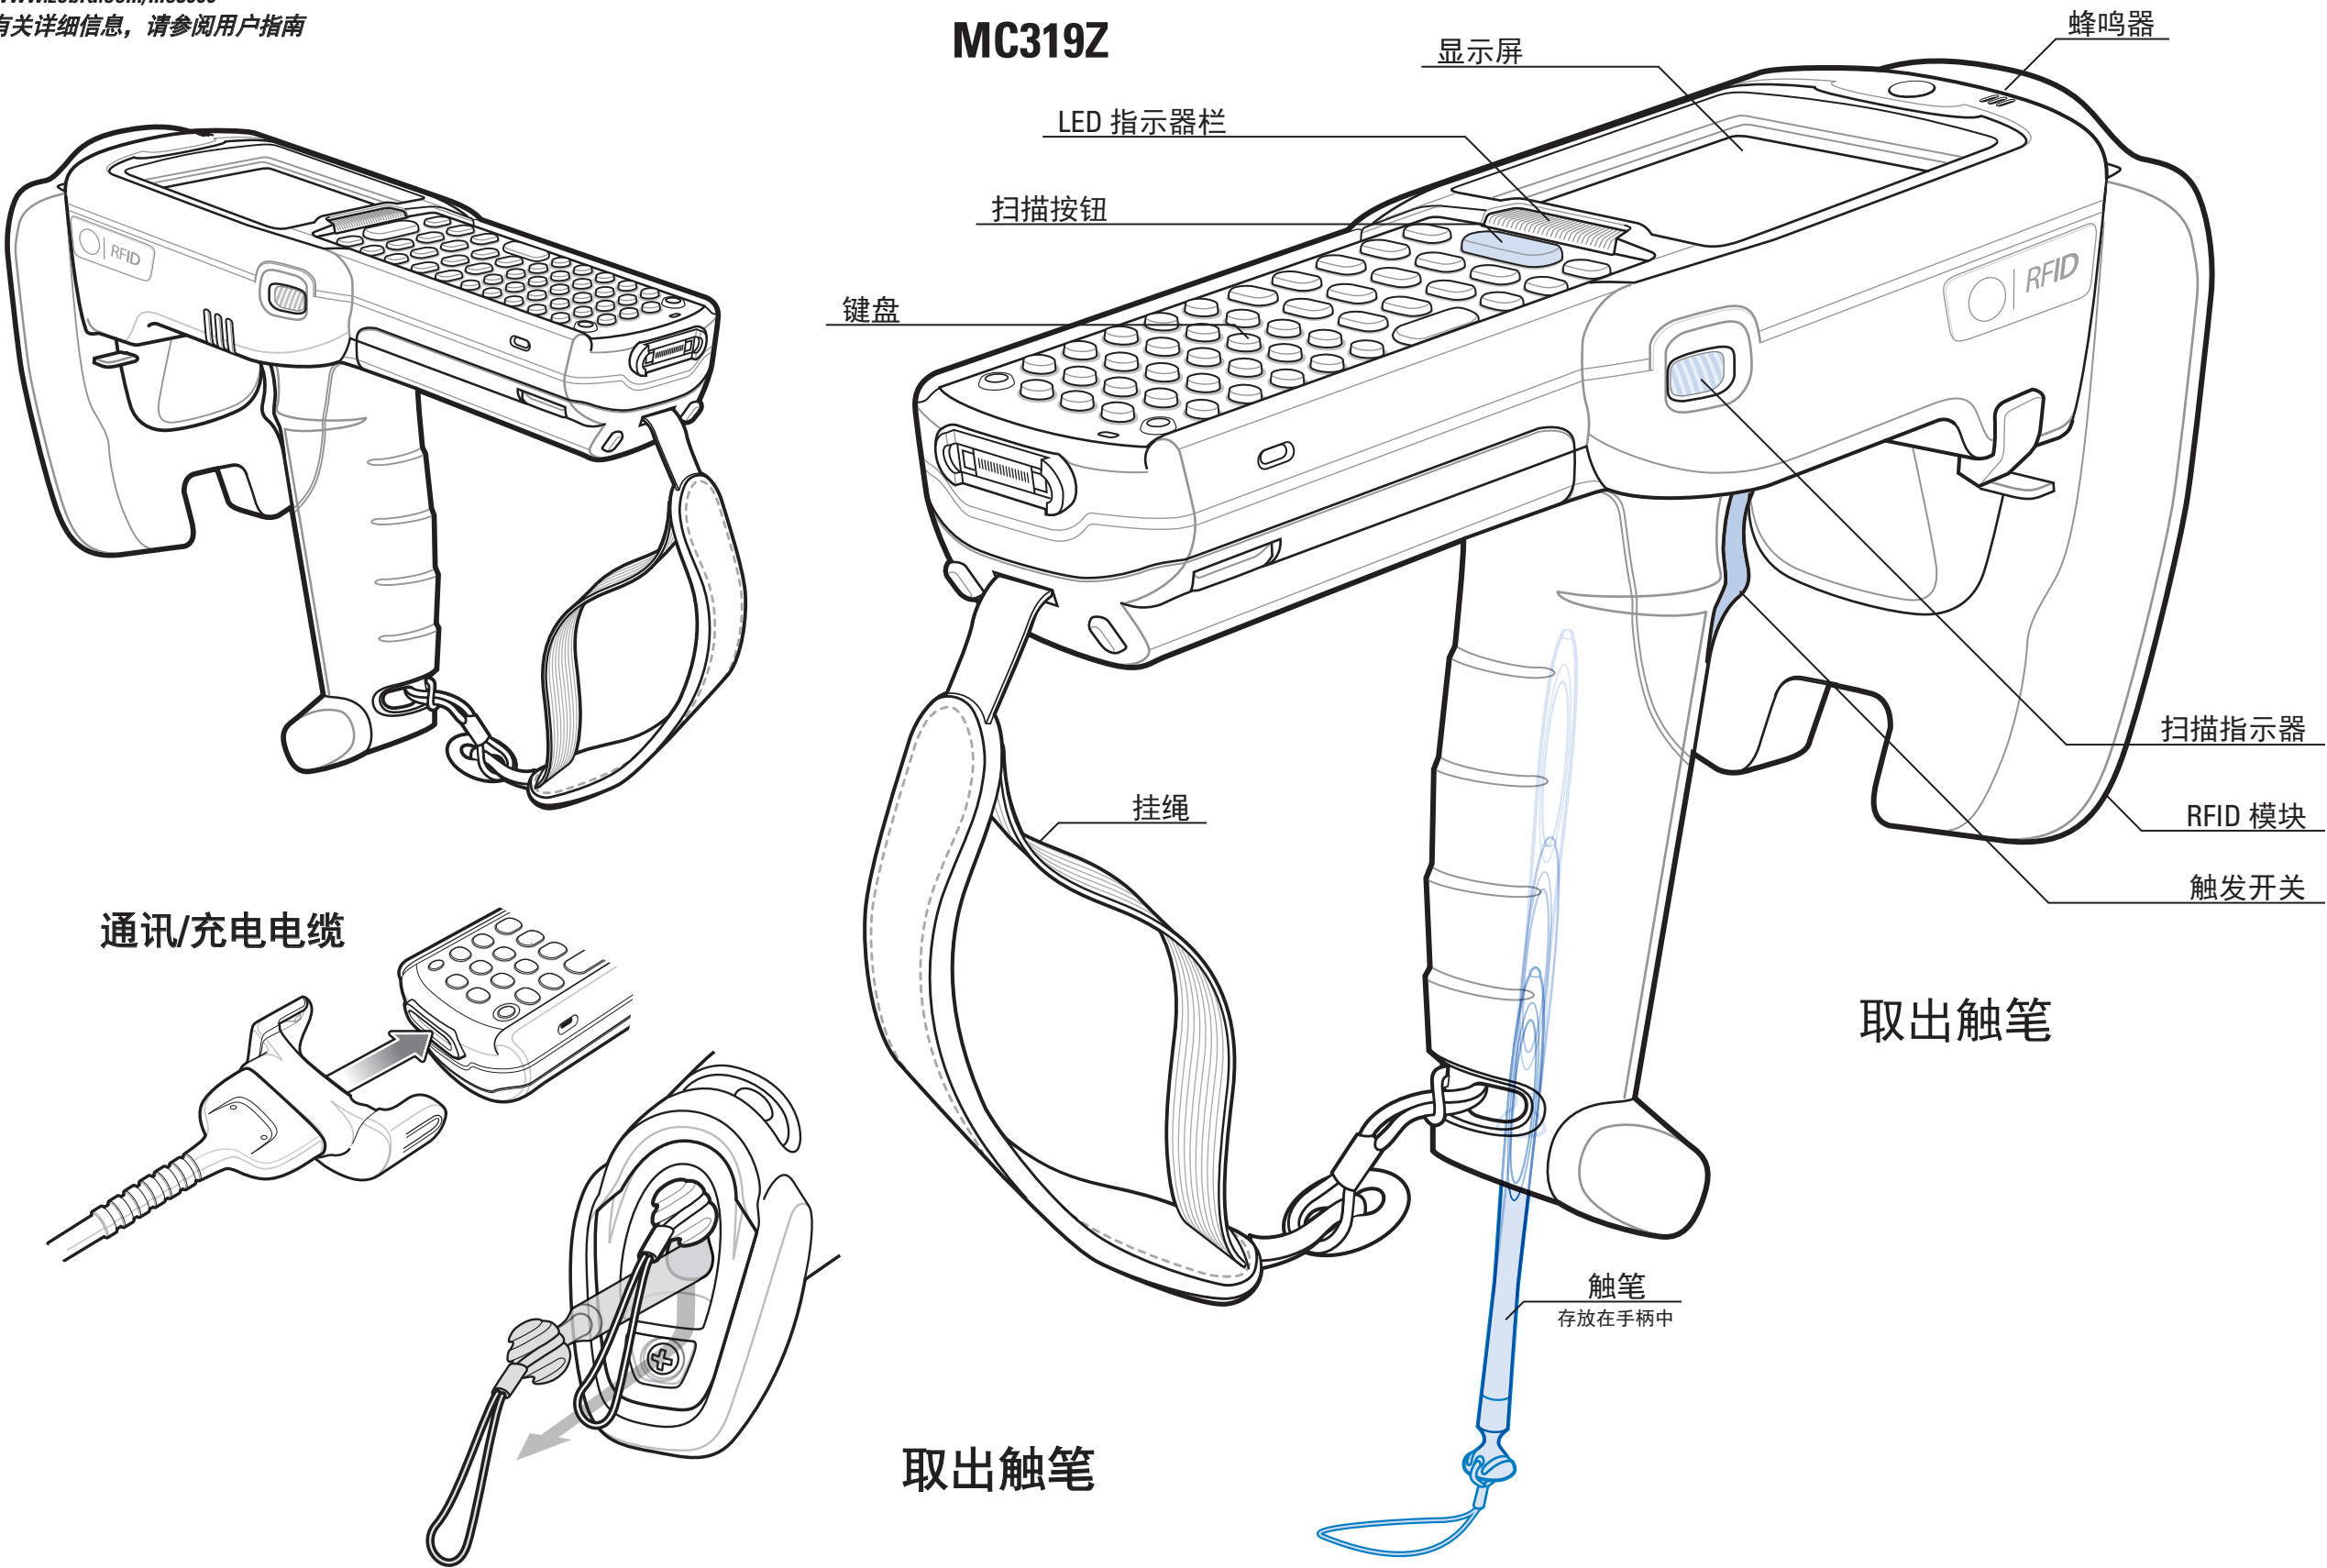

取出触笔

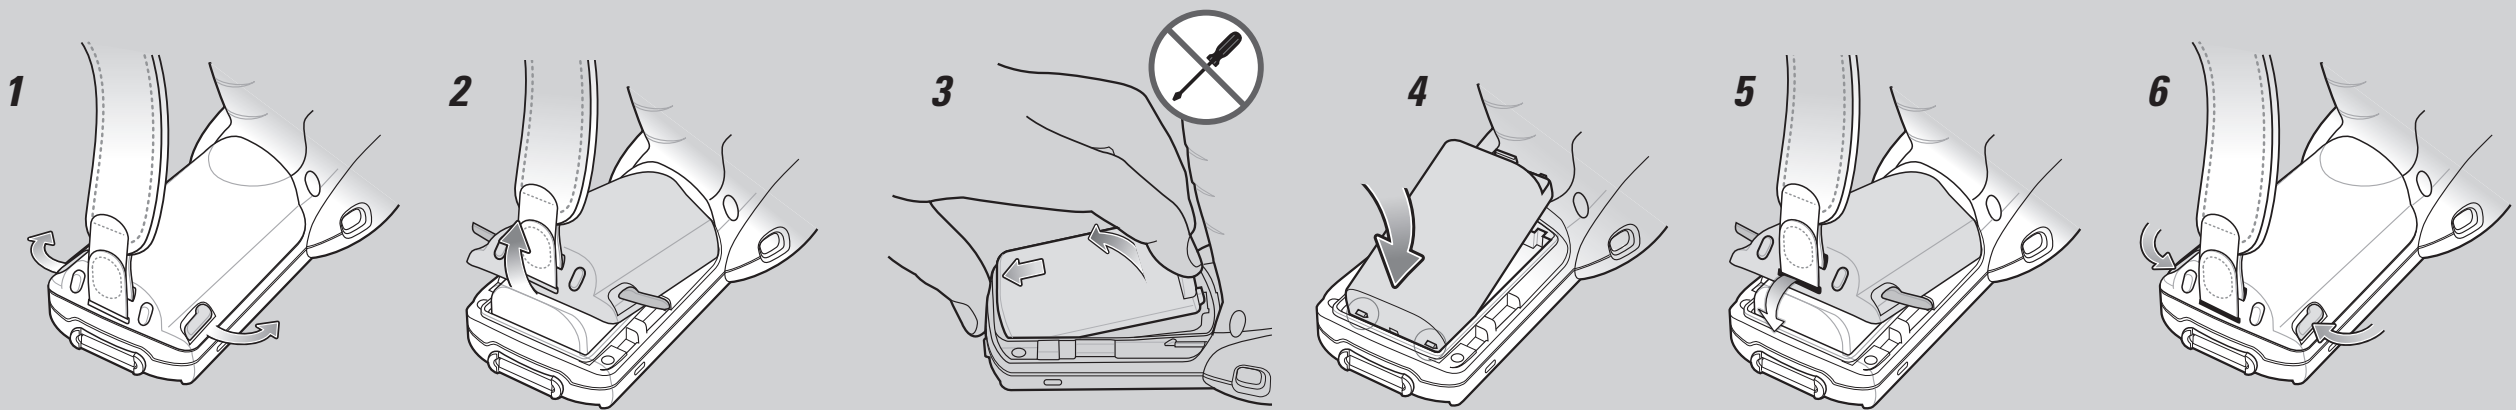

取出电池




⦿ = LED 指示器位置 | 慢速闪烁 = 正常充电 | 稳定琥珀色 = 充满电 | 快速闪烁 = 充电出错

四槽备用电池充电器

单槽串口通讯座

最佳 RFID 标签解码


最佳扫描位置

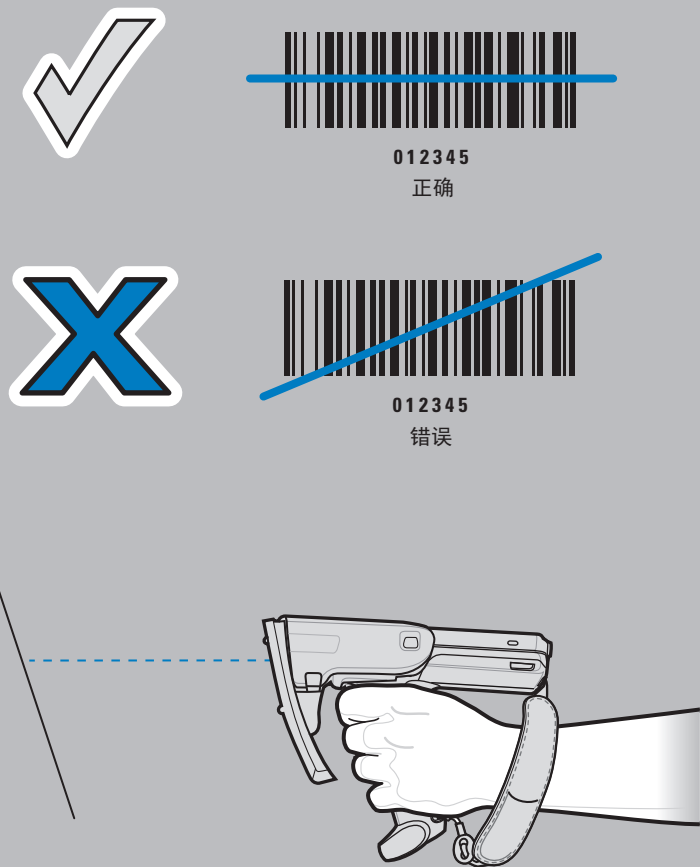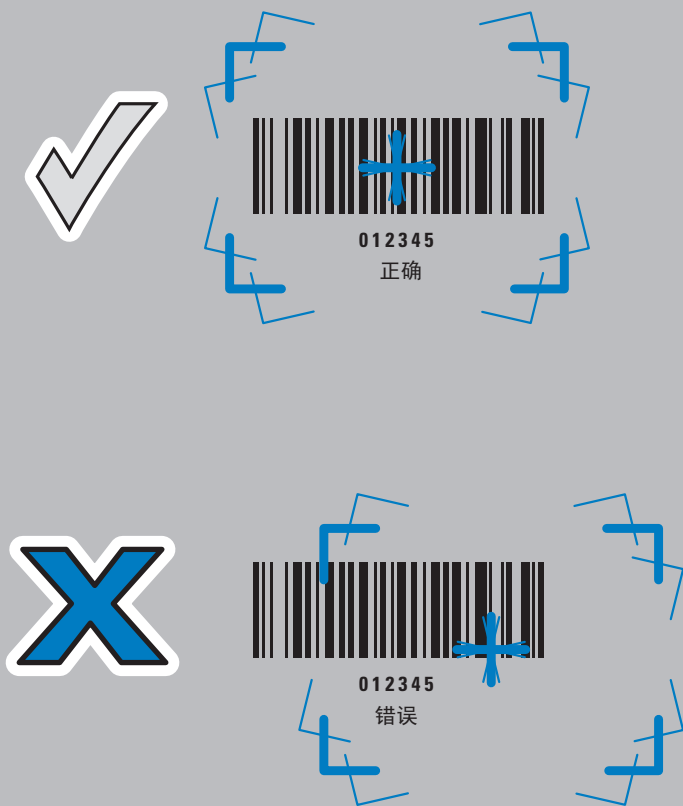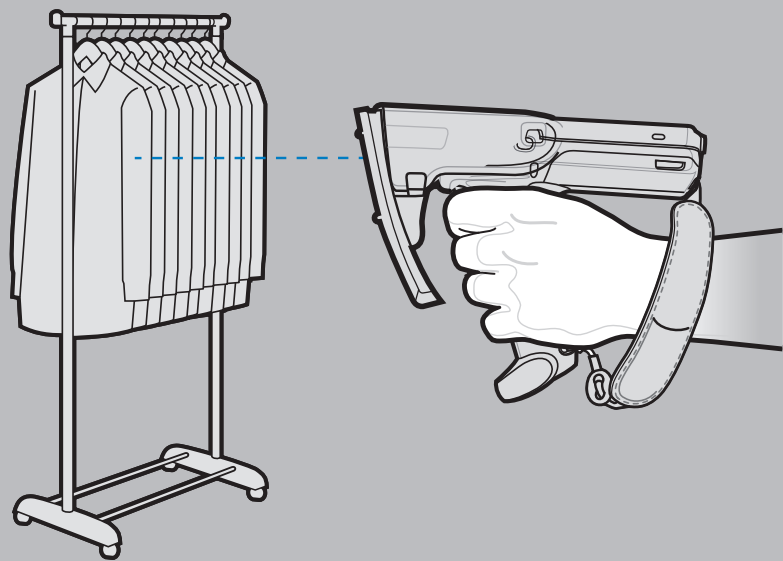

左右手交替
建议适当休息和轮流作业

最佳直立身体姿势


避免手腕过度弯曲

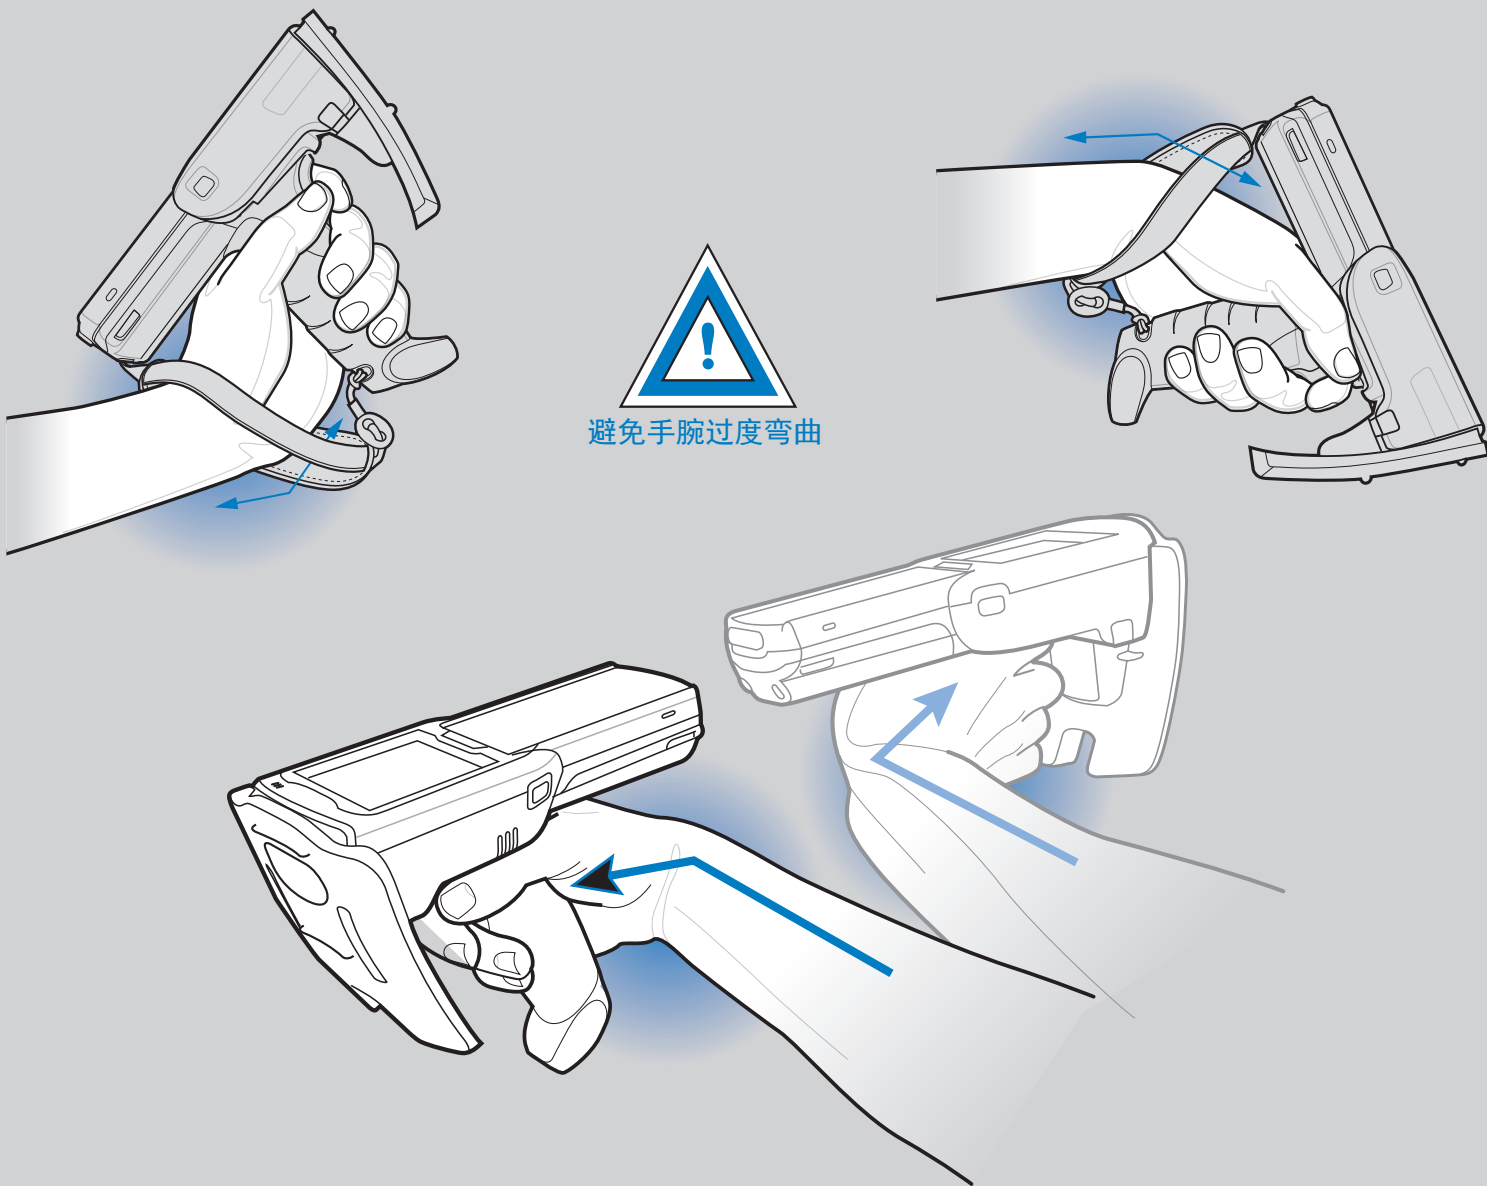

身体最佳姿势

适合低位扫描的最佳身体姿势

适合高位扫描的最佳身体姿势

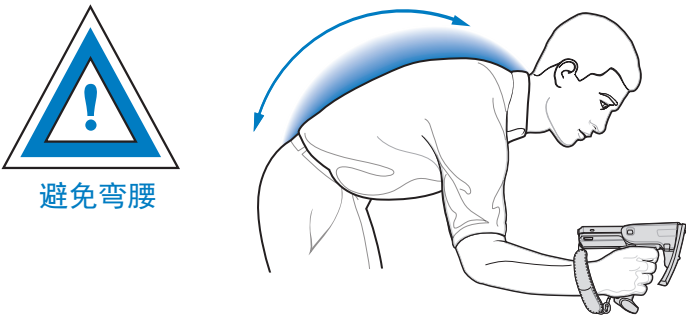

建议适当休息和轮流作业

本地联系方式: _____

张贴在工作区