


RFD5500

快速入門指南

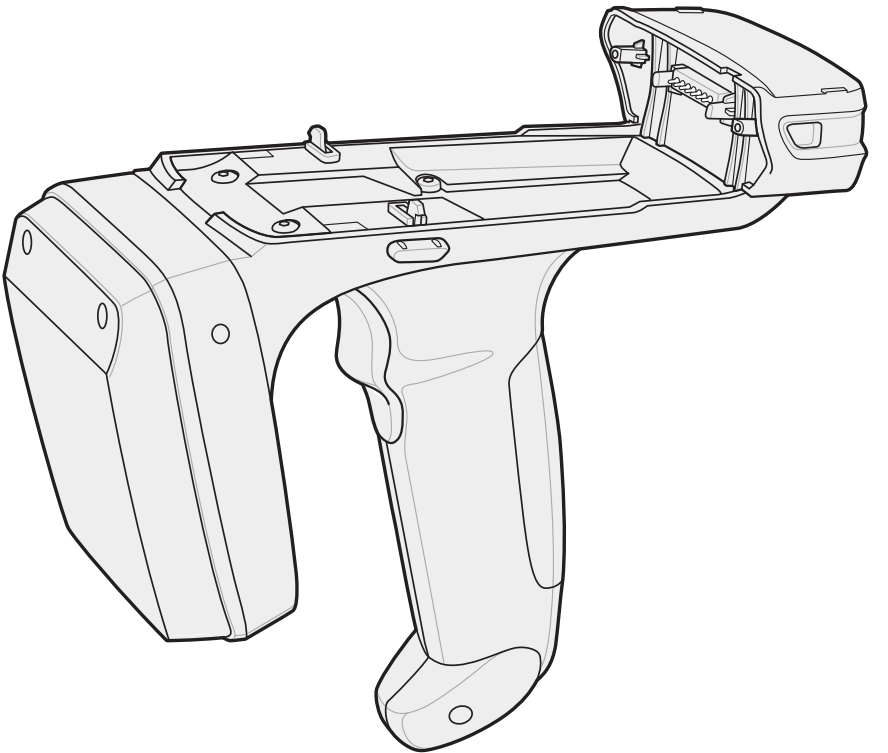


功能

簡介

RFD5500 RFID 滑座在 MCXX 上加上附帶掃描觸發器的 RFID 槍式握把。可用於所有 RFID 操作的 RFD5500 能於長時間掃描密集的運用中，提高終端機使用上的舒適性。

在行動資料終端上安裝 RFID 滑座軟體

若要與 MCXX 搭配使用 RFD5500 RFID 滑座，則必須安裝軟體。請從 Zebra 支援中心網站下載 RFID 滑座軟體檔案：www.zebra.com/support。請按照軟體隨附的指示操作，並使用 ActiveSync 將檔案安裝到裝置上。如需安裝軟體的指示，請參閱《行動資料終端使用者指南》。

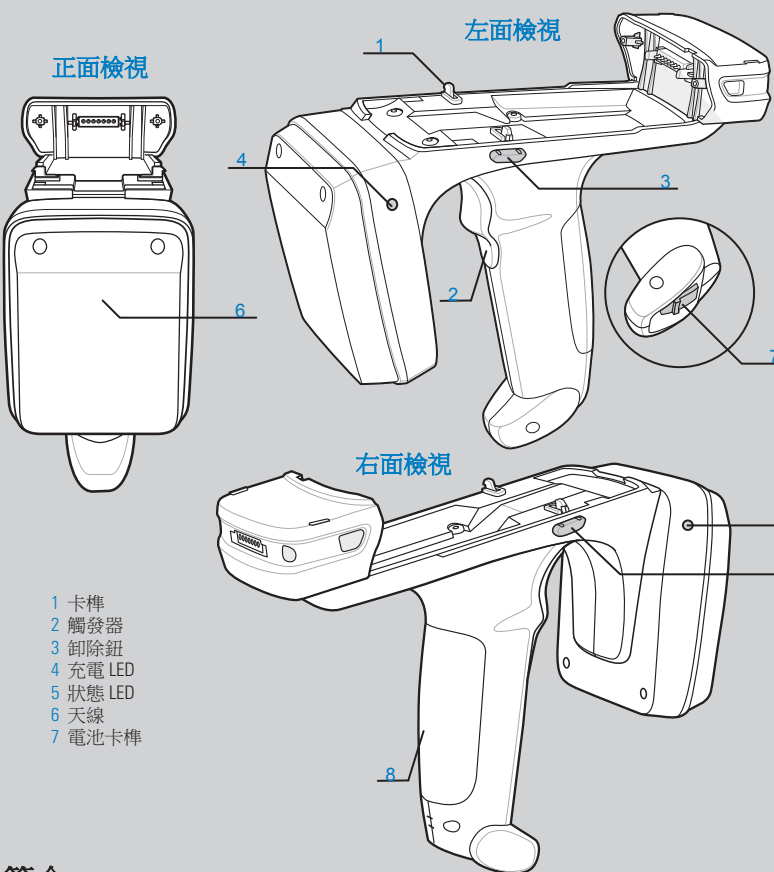

初次使用 - 電池安裝

置入電池

1. 置入電池時，請先將接頭端插入電池盒中。
2. 將電池壓下，直到電池卡榫卡入定位。

取出電池

1. 開啟 RFID 滑座握把底部的電池卡榫。
2. 取出電池。



裝置安裝

將行動資料終端插入 RFID 滑座

將 MCXX 滑入 RFID 滑座，直至卡入定位。卡榫會將 MCXX 固定在 RFID 滑座上。

從 RFID 滑座上取下行動資料終端

若要取下 MCXX，請按下卸除鈕，然後將 MCXX 往前向上拉。




軟體與掃描

掃描

掃描條碼：

1. 啟動 MCXX 掃描應用程式。
2. 將 MCXX 瞄準條碼。
3. 按壓握把上的觸發器。掃描/解碼 LED 亮起並發出嗶聲，表示成功解碼。

如需行動資料終端掃描器功能的詳細資訊，請參閱《MCXX 使用者指南》。

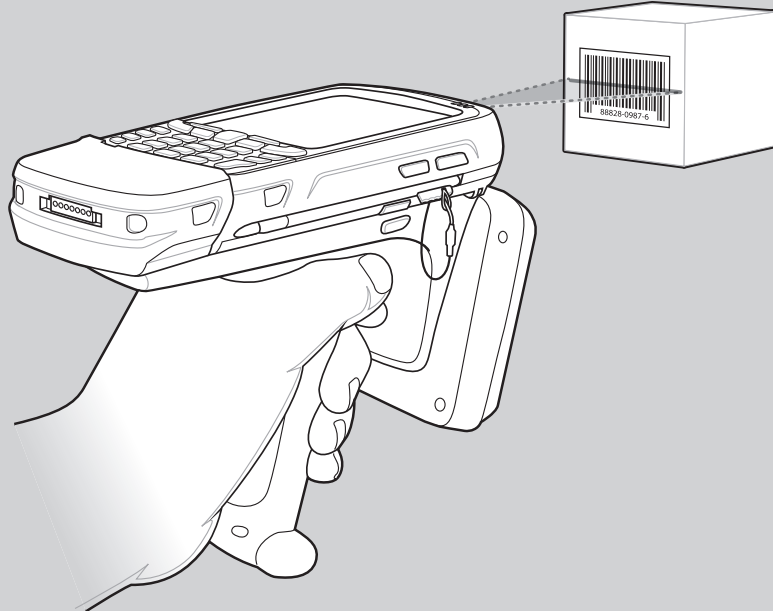


充電與通訊

RFID 滑座可使用 USB 充電纜線或通訊座來為 MCXX 充電或與主機電腦通訊，或連接週邊裝置。

使用 USB 充電與通訊纜線

若要在 MCXX 置於 RFID 滑座上時為 MCXX 電池充電或與主機電腦通訊，請使用下列 USB 充電纜線設定：

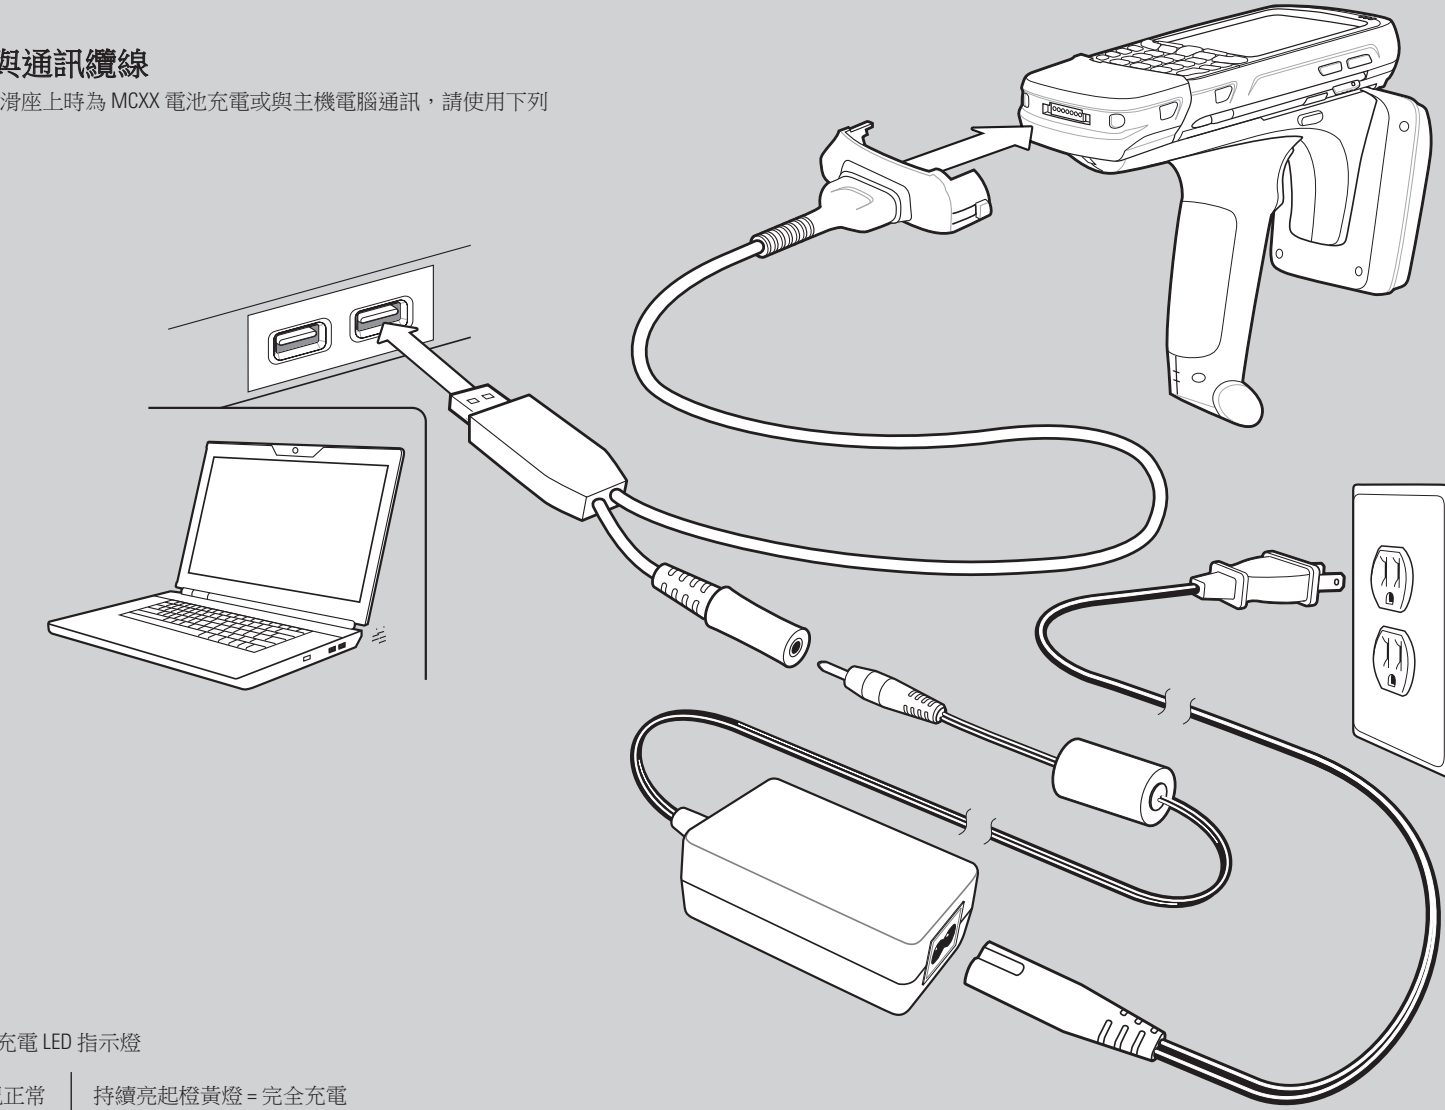

充電 LED 指示燈

慢速閃光 = 充電情況正常 | 持續亮起橙黃燈 = 完全充電

更多關於 RFD5500 的資訊
若需本指南的最新版本及相關的產品資訊，請造訪 Zebra 網站：
<http://www.zebra.com/support>。

服務
在您使用本裝置前，本裝置必須設定為與您的行動裝置搭配運作，以執行您的應用程式。
如果您在此設備的操作上有任何問題，請與所在場所的技術或系統支援人員聯絡。如果此設備有任何問題，他們將會與 Zebra 支援中心聯絡：
<http://www.zebra.com/support>。

保固
如欲查詢完整的 Zebra 硬體產品保固聲明，請造訪：<http://www.zebra.com/warranty>。



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.

Zebra 和斑馬頭圖形為 ZIH Corp. 的註冊商標。Symbol 標誌為 Symbol Technologies, Inc. (Zebra Technologies 子公司) 的註冊商標。
© 2015 Symbol Technologies, Inc.




72E-164131-02TC 修訂 A 版 — 2015 年 3 月




配件


單槽式 USB 通訊座

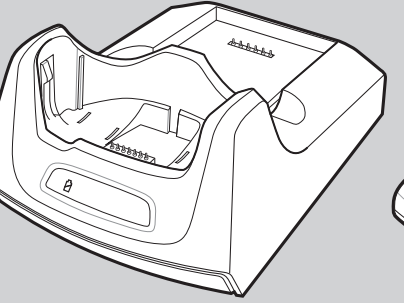


四槽式 MCXX 電池充電器

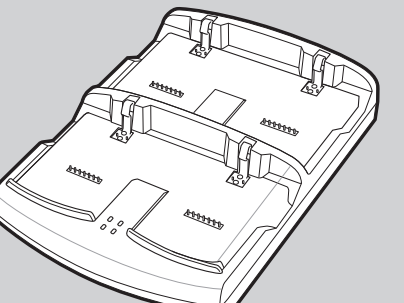


充電專用纜線

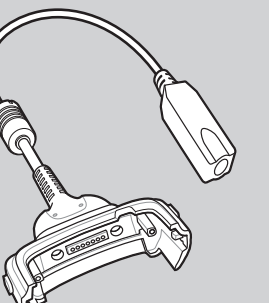


USB/充電纜線

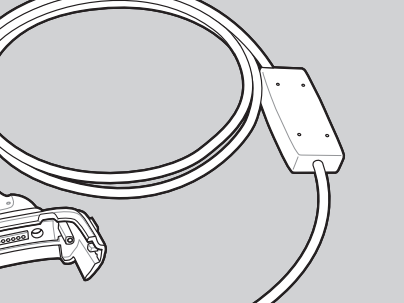

四槽式充電專用通訊座

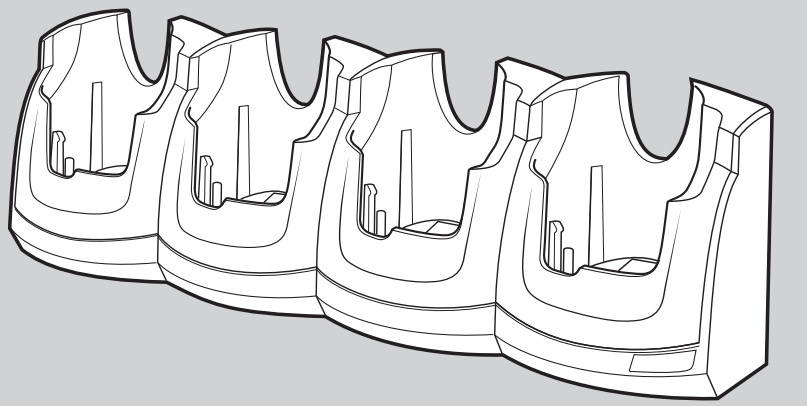


四槽式 RFID 電池充電器

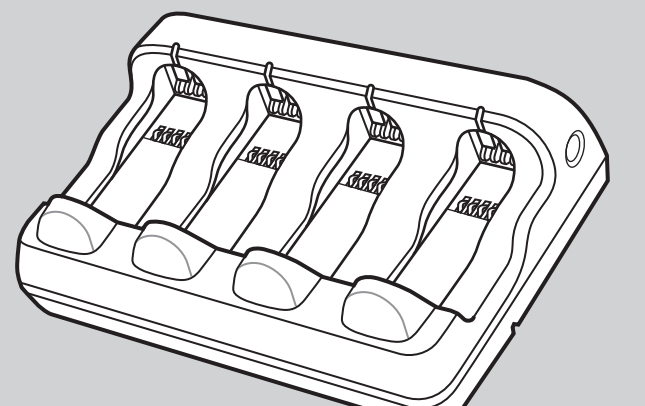


請注意：RFID 滑座可在未連接行動裝置的狀態下進行充電。

<http://www.zebra.com/RFD5500>

RFID 操作

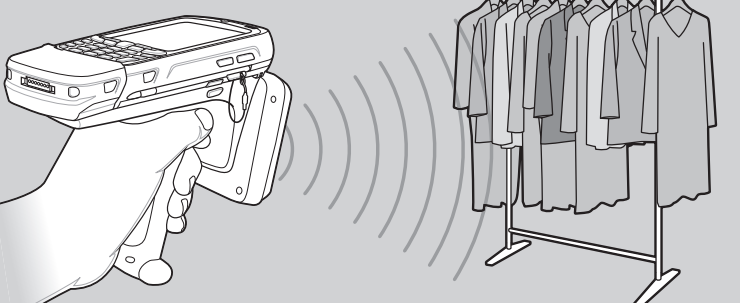

最佳掃描位置

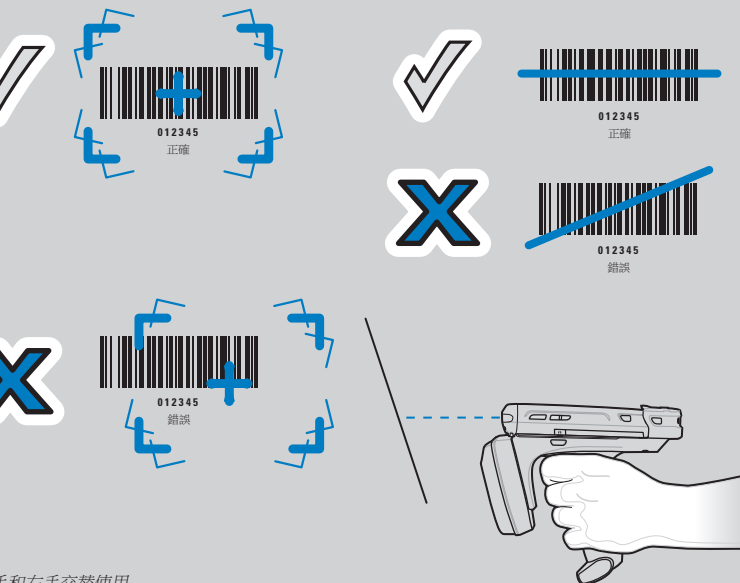


左手和右手交替使用
建議各工作間安排休息時間

最佳 RFID 身體姿勢

最佳直立身體姿勢



掃描較低位置的最佳身體姿勢

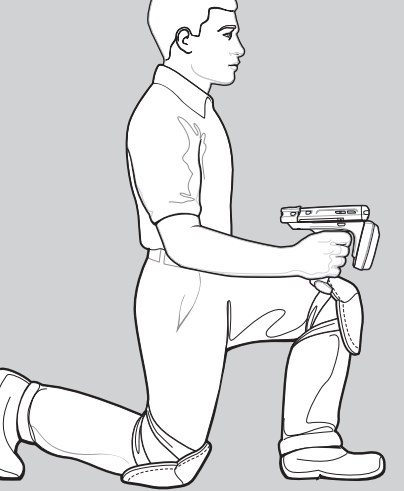

掃描較高位置的最佳身體姿勢



使用梯子

建議各工作間安排休息時間



左手和右手交替使用

避免手腕過度彎曲

