



C5m/F5m Tablet PC Funktionen

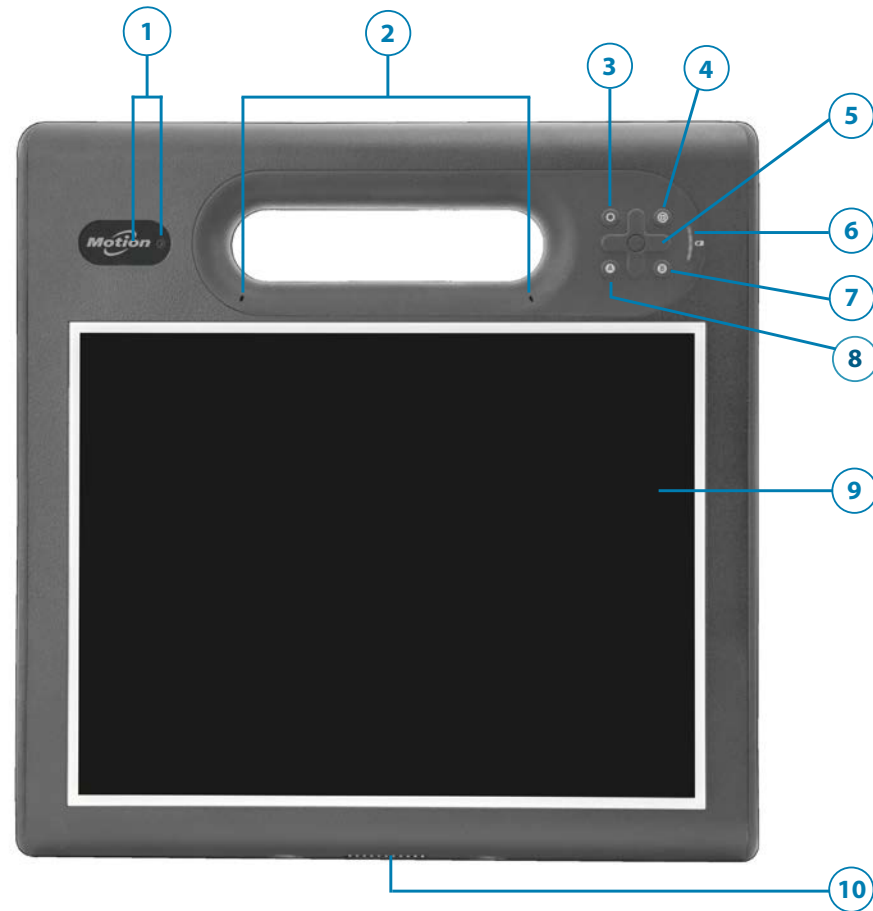

- 1 Webkamera-skameraleute und webkamera (optional)
- 2 Mikrofone
- 3 Funktionstaste
- 4 Motion Tablet Center-Taste
- 5 Richtungsblock
- 6 Akkuanzeige
- 7 Taste B
- 8 Taste A
- 9 Touchscreen-Anzeige
- 10 Docking-Anschluss

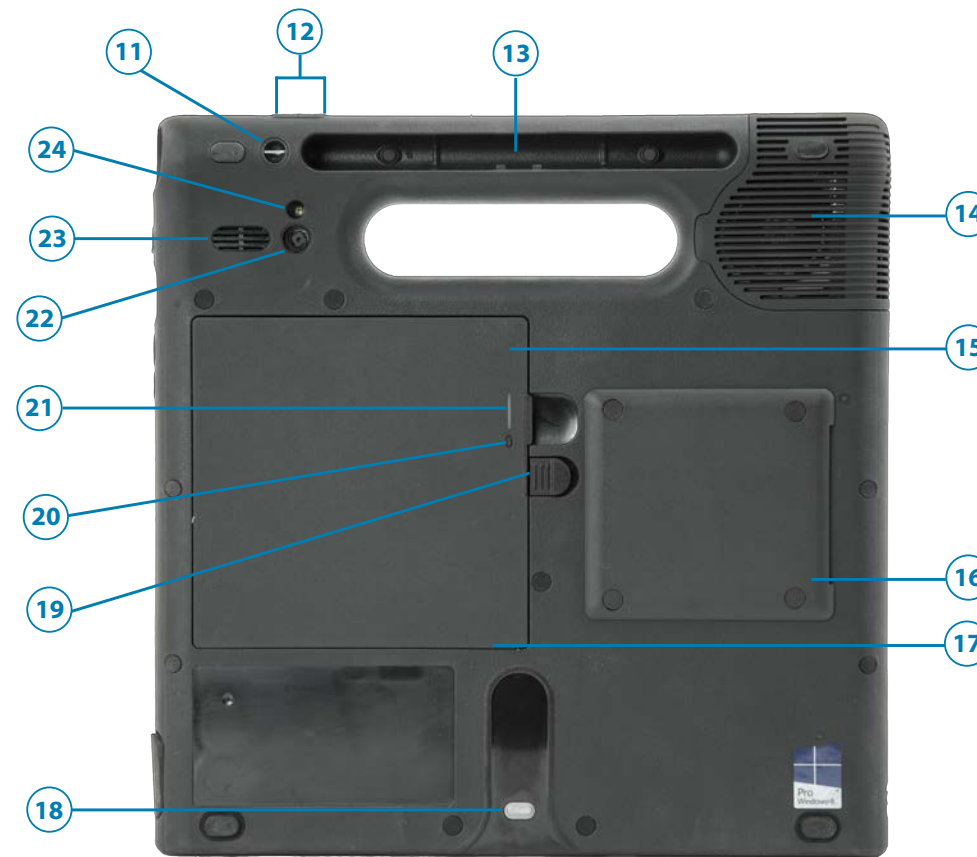

- 11 Befestigung der Stift- Haltevorrichtung
- 12 Lautstärketasten
- 13 Stiftschacht
- 14 Lüfterabdeckung
- 15 Akku
- 16 Smart Card-Leser (optional)
- 17 Micro-SIM- Kartensteckplatz (3FF) (Akku entfernen)
- 18 Docking-Führung
- 19 Akkuerriegelung
- 20 Akkuanzeigetaste
- 21 Akku-LED
- 22 Hintere Kamera (optional)
- 23 Lautsprecher
- 24 Hinteres Kameralicht



- 25 USB 3.0-Anschluss
- 26 Netzadapteranschluss
- 27 Windows®-Taste
- 28 Sicherheitstaste
- 29 Fingerabdruckleser
- 30 Netzschalter
- 31 Strichcodescanner (optional)

Ein- und Ausschalten

Drücken Sie den Netzschalter oben rechts am Tablet PC C5m/F5m.

Sie können den Tablet PC in Windows® herunterfahren. Streifen Sie mit dem Finger von der rechten Seite des Bildschirms aus, tippen Sie auf **Einstellungen**, auf **Ein/Aus** und dann auf **Herunterfahren**. Wenn Windows nicht reagiert, erzwingen Sie das Herunterfahren des Tablet PC, indem Sie den Netzschalter ca. fünf Sekunden lang drücken.

Energiesparmodus

Wenn Sie den C5m/F5m für kurze Zeit nicht verwenden, sollten Sie ihn in den Energiesparmodus versetzen, um Akkuladung zu sparen. Wenn Sie ihn wieder verwenden möchten, ist der Tablet PC schnell erneut einsatzbereit, und Ihr Desktop sieht genauso aus wie zuvor.

Um den Tablet PC in den Energiesparmodus zu versetzen, drücken Sie kurz den Netzschalter. Um den Tablet PC aus dem Energiesparmodus zu aktivieren, drücken Sie den Netzschalter erneut.

HINWEIS Der Netzschalter blinkt, wenn sich der Tablet PC im Energiesparmodus befindet.

Sperren und Entsperren

Zum Sperren und Entsperren Ihres C5m/F5m drücken Sie die Sicherheitstaste auf der rechten Seite des Tablet PCs.

Arbeiten mit dem Stift

Ein wichtiger Unterschied zwischen einem traditionellen PC und einem Tablet PC besteht darin, dass häufig ein Digitizer-Stift (Digitalisierstift) anstelle von Maus und Tastatur verwendet wird. Der C5m/F5m-Stift hat eine druckempfindliche Spitze, einen Radierer und eine Funktionstaste. Ein Drücken der Funktionstaste entspricht einem Rechtsklick mit einer Maus.



Verwenden der Berührungsfunktion

Der C5m/F5m bietet eine 10-Finger-Berührungsfunktion, d.h., Sie können Ihre Finger dazu verwenden, Elemente auszuwählen, Dateien zu öffnen, die Darstellung zu vergrößern oder zu verkleinern, Bildläufe in Browserfenstern und Dokumenten auszuführen usw.

Die Berührungsfunktion arbeitet wie eine Maus. Tippen Sie, um ein Element auszuwählen, und tippen Sie doppelt, um es zu öffnen.

TIPP Wenn Sie ein Kontextmenü mit einer Berührung öffnen möchten, drücken Sie den Finger solange auf die Anzeige, bis ein Viereck angezeigt wird, und heben Sie den Finger dann ab. Danach wird das Kontextmenü angezeigt.

Wenn der Touchscreen nicht wie erwartet reagiert oder wenn der Tablet PC auf unbeabsichtigte Berührungseingaben reagiert, können Sie eine Feineinstellung der Berührungsempfindlichkeit vornehmen, indem Sie das Berührungssystem in den optimalen Zustand zurückversetzen. Um die Anwendung zu starten, tippen Sie auf die Kachel für das Motion Tablet Center, tippen Sie dann auf **Tablet** und anschließend auf **Berührungseinstellungen**.

Überprüfen des Akkuladezustands

Sie können den Akkuladezustand des C5m/F5m wie folgt prüfen:


- Streifen Sie im Windows 8.1-Startbildschirm mit dem Finger von der rechten Seite des Bildschirms aus. Die Akkuladungsanzeige erscheint auf dem Bildschirm.

ODER

- Tippen Sie im Windows-Benachrichtigungsbereich auf die Stromversorgungsanzeige, die je nachdem, ob der Tablet PC im Netzbetrieb oder Akkubetrieb läuft, unterschiedlich aussieht.
 - Wenn der Tablet PC an das Stromnetz angeschlossen ist, tippen Sie auf das Steckersymbol.
 - Wenn der Tablet PC im Akkubetrieb läuft, tippen Sie auf das Akkusymbol.

Wird im Netzbetrieb gearbeitet, kennzeichnen LEDs auf der der Anzeige am Akku den aktuellen Ladezustand: von einer gelben LED (weniger als 25 % geladen) bis zu vier grünen LEDs (zwischen 75% und 100% geladen).

Vier grüne LEDs	Der Akku ist zwischen 75% und 100% geladen.
Drei grüne LEDs	Der Akku ist zwischen 50% und 75% geladen.
Zwei grüne LEDs	Der Akku ist zwischen 25% und 50% geladen.
Eine grüne LED	Der Akku ist weniger als 25% geladen.
Blinkende gelbe LED	Der Akku ist fast leer.

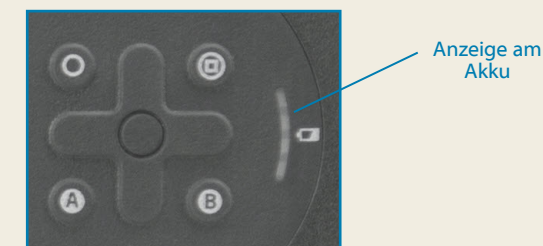


Tipps zum Akku

- Verwenden Sie möglichst Netzstrom. Wenn der C5m/F5m an das Stromnetz angeschlossen ist, wird der Akku beim Betrieb geladen.
- Schalten Sie den Tablet PC in den Energiesparmodus, wenn Sie ihn nicht nutzen.
- Beenden Sie nicht benötigte Hintergrundanwendungen und -prozesse.
- Wenn die Funknetzadapter nicht benötigt werden, deaktivieren Sie diese über die Kategorie **Stromversorgung** im Motion Tablet Center.
- Stellen Sie die Helligkeit der Anzeige so ein, dass die Anzeige nach einer bestimmten Anzahl von Minuten ohne Aktivität automatisch abgeblendet wird. Verwenden Sie dazu die Kategorie **Stromversorgung** im Motion Tablet Center. Tippen Sie auf **Stromversorgung**, auf **Erweitert** und dann auf **Zeitpunkt für das Ausschalten des Bildschirms auswählen**.
- Wenn Sie das Mobilfunknetz verwenden, verlängern Sie das Intervall, in dem der C5m/F5m E-Mails und andere Internetanwendungen aktualisiert, auf jede halbe Stunde oder einen längeren Zeitraum.
- Deaktivieren Sie den Zugriff auf das Mobilfunknetz, wenn kein Signal verfügbar ist.
- Nehmen Sie einmal im Monat eine Akkuwartung vor. Lassen Sie dazu den Tablet PC im Akkubetrieb laufen, bis der Akkuladezustand unter 20 % gefallen ist.

Verwenden der Tasten auf der Vorderseite des C5m/F5m

Mithilfe der Tasten auf der Vorderseite des Tablet PC können Sie viele Funktionen ausführen, ohne den Stift verwenden zu müssen. Drücken Sie eine Taste, um eine bestimmte Aktion auszuführen. Wenn Sie eine Aktion aus einer anderen Gruppe von Aktionen ausführen möchten, drücken Sie die Funktionstaste und eine andere Taste gleichzeitig (siehe Auflistung in der Tabelle). Außerdem können Sie die Tasten so anpassen, dass über sie Aktionen ausgeführt werden, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.

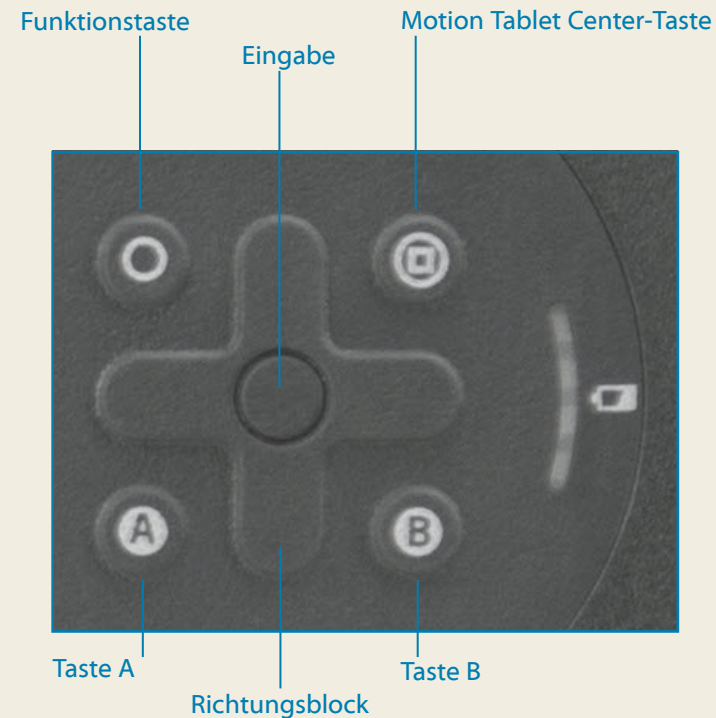

Taste	Drücken	Funktionstaste + Taste
Funktionstaste	Aktiviert die Zweitfunktion anderer Tasten	
Eingabetaste	Nimmt eine Auswahl vor (entspricht der Eingabetaste)	Windows-Taste (ruft den Windows-Startbildschirm auf. Wenn Sie sich im Windows-Startbildschirm befinden, kehren Sie durch Drücken der Taste zum Windows-Desktop zurück.)
Motion Tablet Center-Taste	Startet das Motion Tablet Center	Öffnet Windows Journal™
Taste A	Führt eine anwendungsspezifische Funktion aus	Dreht die Anzeigerausrichtung
Taste B	Aktiviert den Strichcodescanner (sofern installiert)	Bricht die aktuelle Aufgabe ab (entspricht der Esc-Taste)
Richtungsblock	Verschiebt den Zeiger oder navigiert durch Dokumente – entspricht den Pfeiltasten auf einer Tastatur	Links = Umschalt + Tab Rechts = Tab Oben = Bild-auf Unten = Bild-ab

Einrichten der Funkfunktionen (Drahtlosfunktionen)

Der C5m/F5m verfügt über integrierte Wi-Fi®- und Bluetooth®-Adapter. Ihr Tablet PC ist möglicherweise auch mit einem Adapter für Mobilfunknetze ausgestattet. Um den Tablet PC für verfügbare Funknetzwerke einzurichten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Schritt 1: Einrichten von Wi-Fi

- Wi-Fi aktivieren:
 - Führen Sie von der rechten Bildschirmseite aus eine Streifbewegung aus und tippen Sie auf **Einstellungen**.
 - Tippen Sie im Einstellungsmenü auf das Symbol für Funknetzwerke.
 - Setzen Sie den Schieberegler zum Ein-/Ausschalten von Wi-Fi in die Position **Ein**.
- Wählen Sie ein Funknetzwerk in der Liste der verfügbaren Netzwerke aus.
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Schritt 2: Einrichten von Bluetooth

- Bluetooth aktivieren:
 - Führen Sie von der rechten Bildschirmseite aus eine Streifbewegung aus und tippen Sie auf **Einstellungen**.
 - Tippen Sie im Einstellungsmenü auf **PC-Einstellungen ändern**.
 - Tippen Sie unter **PC und Geräte** auf **Bluetooth**.
 - Setzen Sie den Schieberegler zum Ein-/Ausschalten von Bluetooth in die Position **Ein**. Der Tablet PC beginnt, nach Bluetooth-Geräten zu suchen.
- So fügen Sie ein Bluetooth-Gerät hinzu:
 - Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät entsprechend den Anleitungen des Herstellers so eingerichtet ist, dass es erkannt werden kann. (Ist ein Bluetooth-Gerät erkennbar, ist es für andere Bluetooth-Geräte, die sich in Reichweite befinden, sichtbar.)
 - Wählen Sie das gewünschte Bluetooth-Gerät in der Liste der Geräte aus.
 - Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Schritt 3: Einrichten des Mobilfunkmoduls mit GPS (optional)

Wenn Sie Ihren C5m/F5m mit dem optionalen Mobilfunknetzmodul erworben haben, können Sie weltweit eine Verbindung zu Hochgeschwindigkeits-Netzwerken für Mobiltelefone herstellen. Mit dem Modul für Mobilfunknetze und einem Datenplan eines oder mehrerer Mobilfunknetzanbieter haben Sie einen voll funktionsfähigen Internetzugang.

HINWEIS Damit Sie eine Verbindung mit einem Mobilfunknetz herstellen können, müssen Sie ein Konto bei einem Mobilfunknetzanbieter haben und über eine SIM-Karte für den Zugang zum jeweiligen Mobilfunknetz verfügen.


- Legen Sie die SIM-Karte bei ausgeschaltetem Tablet PC ein, und schalten Sie den Tablet PC dann ein.
- Mobilfunknetzverbindung aktivieren:
 - Führen Sie von der rechten Bildschirmseite aus eine Streifbewegung aus und tippen Sie auf **Einstellungen**.
 - Tippen Sie im Einstellungsmenü auf das Symbol für Funknetzwerke.
 - Setzen Sie den Schieberegler zum Ein-/Ausschalten der Mobilfunknetzverbindung in die Position **Ein**.
- Wenn der gewünschte Mobilfunknetzanbieter nicht angezeigt wird, tippen Sie unter den Mobilfunknetzen auf **(Weitere suchen)**.
 - Wählen Sie die Position aus, und tippen Sie auf **OK**.
- Wählen Sie den gewünschten Mobilfunknetzanbieter aus.
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

HINWEIS Wenn Sie den C5m/F5m mit dem optionalen Mobilfunknetzmodul mit GPS oder dem optionalen Modul für diskretes GPS erworben haben, bietet der Tablet PC GPS-Funktionalität. Sie können GPS zusammen mit Ihrer bevorzugten Kartenanwendung nutzen, um Ihren aktuellen und Ihren Zielstandort zu bestimmen. Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch*.


Motion Tablet Center

Das Motion Tablet Center dient als zentraler Ort für den Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Einstellungen in Windows 8.1 und deren Konfiguration.

So öffnen Sie das Motion Tablet Center:


- Tippen Sie auf das Motion Tablet Center-Symbol in der Windows-Taskleiste. 

ODER

- Tippen Sie im Windows 8.1-Startbildschirm auf die Kachel für das Motion Tablet Center. 

In der folgenden Tabelle finden Sie einige der Aufgaben, die Sie mit dem Motion Tablet Center ausführen können.

Kategorie	Aufgabe
Tablet	Anpassen der Stift- und Berührungseinstellungen
	Konfigurieren der Tablet PC-Einstellungen
	Anpassen der Berührungseinstellungen
Netz-	Konfigurieren der Einstellungen für Funkverbindungen
	Ein- und Ausschalten von Geräten
	Ändern der Aktion bei Drücken des Netzschalters im Netz- oder Akkubetrieb: Energiesparmodus, Ruhezustand oder Herunterfahren
	Zugreifen auf erweiterte Einstellungen zur Energieverwaltung
Sensoren	Kalibrieren des integrierten Kompass des C5m/F5m und Zugreifen auf Positionsdienste

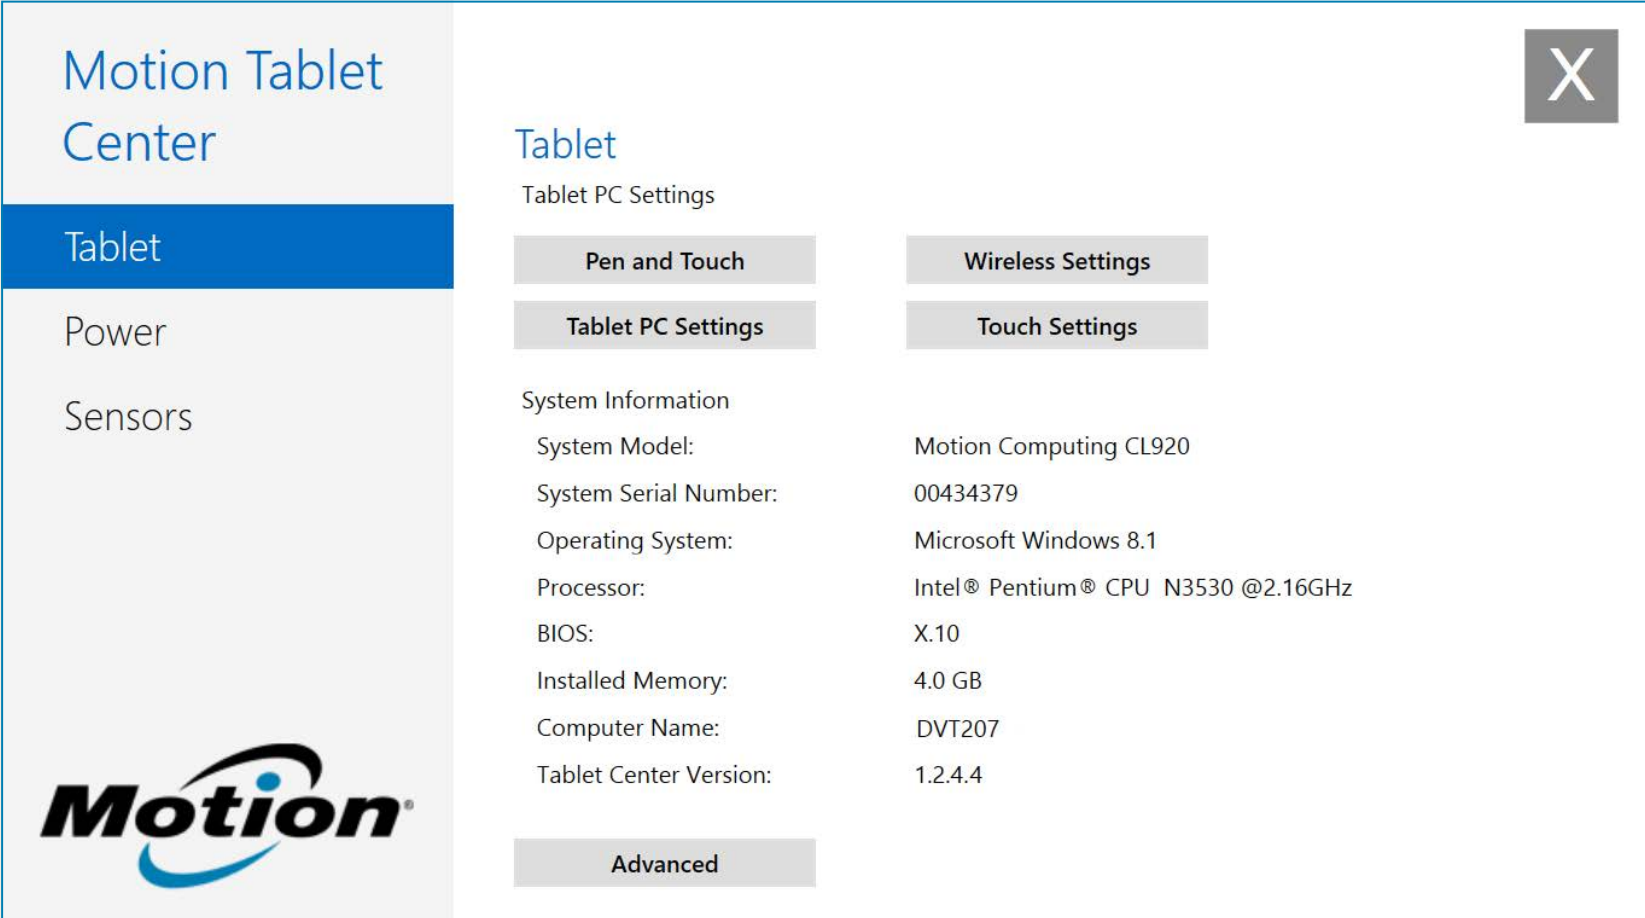

Motion Tablet Center

Tablet

Power

Sensors

Tablet

Tablet PC Settings

Pen and Touch

Wireless Settings

Tablet PC Settings

Touch Settings

System Information

System Model: Motion Computing CL920

System Serial Number: 00434379

Operating System: Microsoft Windows 8.1

Processor: Intel® Pentium® CPU N3530 @2.16GHz

BIOS: X.10

Installed Memory: 4.0 GB

Computer Name: DVT207


Tablet Center Version: 1.2.4.4

Advanced

Eingeben von Text über den Eingabebereich oder die Bildschirmtastatur

Sie können beim C5m/F5m verschiedene Methoden zum Eingeben von Text entsprechend Ihren Anforderungen verwenden. Dazu steht eine Bildschirmtastatur oder der Schreibbereich zur Verfügung.


So öffnen Sie die Bildschirmtastatur:

- Tippen Sie im Windows-Benachrichtigungsbereich auf das Tastatursymbol .

ODER

- Tippen Sie in ein Textfeld, z. B. in das URL-Feld eines Webbrowsers.


Die Standard-Bildschirmtastatur wird im unteren Teil des Bildschirms angezeigt.

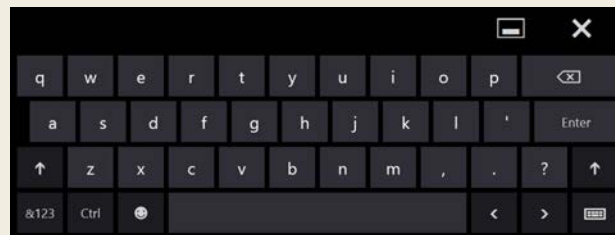


So öffnen Sie den Schreibbereich:

- Halten Sie auf der Bildschirmtastatur das Tastatursymbol in der unteren rechten Ecke der Tastatur gedrückt.

ODER

- Tippen Sie im angezeigten Fenster mit Symbolen auf das Symbol für den Schreibbereich .


Der Schreibbereich wird im unteren Teil des Bildschirms angezeigt.

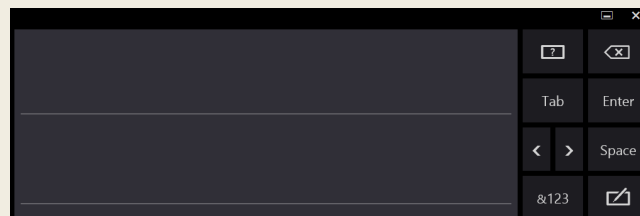



Verwenden Sie den Digitizer-Stift, um in den Schreibbereich zu schreiben. Die handschriftlichen Notizen werden dann in Text umgewandelt.

TIPP Je mehr Sie schreiben, desto zuverlässiger erkennt Windows Ihre Handschrift.

Zusätzlich zur Standard-Bildschirmtastatur bietet Windows auch andere Tastaturlayouts für die Eingabe von Text. Sie können eine erweiterte Tastatur verwenden, die zusätzliche Tasten aufweist, oder eine Tastatur mit einem Ziffernblock.

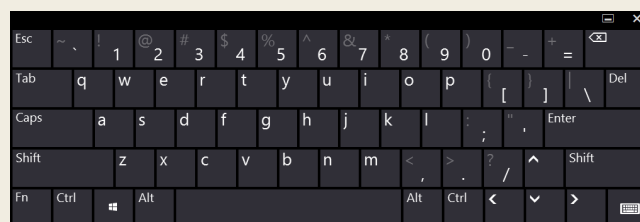


Erweiterte Tastatur

Zum Schließen der Bildschirmtastatur oder des Schreibbereichs tippen Sie auf das Symbol  in der oberen rechten Ecke. Zum Minimieren der Bildschirmtastatur oder des Schreibbereichs tippen Sie auf das Symbol  in der oberen rechten Ecke.

Verwenden der Dokumentationskamera

Der C5m/F5m ist mit einer integrierten 8 MP-Autofokuskamera ausgestattet. Mit dieser Kamera können Sie Fotos machen und diese auf dem Tablet PC speichern. Das Objektiv der Kamera befindet sich auf der Rückseite des Geräts.


So nehmen Sie ein Foto :

1. Tippen Sie auf das Kamerasymbol in der Windows-Taskleiste, um Motion SnapWorks zu aktivieren.
2. Halten Sie die Kamera ruhig und richten Sie das Objektiv auf das Motiv.
3. Drücken Sie auf das Kamerasymbol , um das Foto zu machen.




Verwenden der Webcam

Der C5m/F5m verfügt über eine 2MP-Webcam, die Farbbilder und das Übertragen von Videodaten unterstützt. Die Webcam befindet sich oben im mittleren Bereich auf der Vorderseite des Tablet PC.

Wenn Sie Skype™ mit der Webcam verwenden möchten, können Sie darauf zugreifen, indem Sie im Windows 8.1-Startbildschirm auf die Kachel für Skype tippen. 

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zur Verwendung von Skype oder der jeweils gewünschten Webcam-Software.

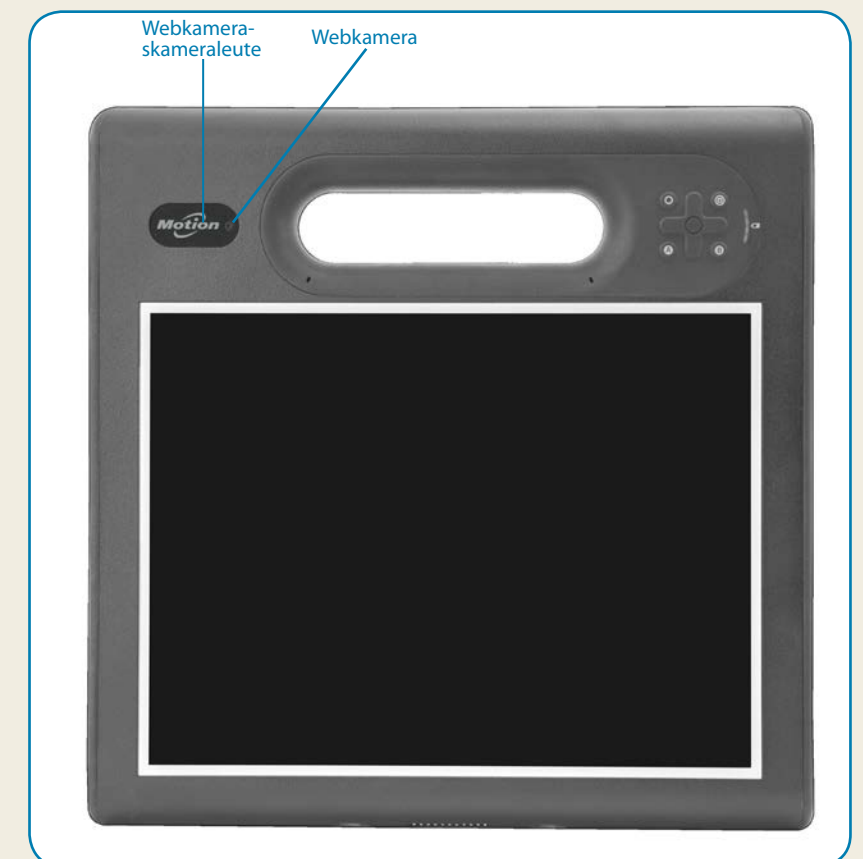

Tipps

Verwenden Sie die folgenden Tipps, um den C5m/F5m optimal zu nutzen.

Tipps zur Stift- und Fingereingabe

- Sie können von rechtshändiger auf linkshändige Verwendung wechseln. Tippen Sie im Motion Tablet Center auf **Tablet PC-Einstellungen**, auf die Registerkarte **Sonstige** und dann auf **Linkshänder**.
- Sie können Elemente mit einmaligem (statt zweimaligem) Tippen öffnen und ein Element auswählen, indem Sie darauf zeigen. Tippen Sie in der Systemsteuerung auf **Ordneroptionen** und dann auf **Öffnen durch einfachen Klick (Auswählen durch Zeigen)**.

Allgemeine Tipps

- Verwenden Sie auf der Anzeige nur den C5m/F5m-Digitizer-Stift oder Ihre Finger. Der Tablet PC reagiert nicht auf Stifte anderen Typs.
- Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie die Stifthaltevorrichtung anbringen: Führen Sie ein Ende der Haltevorrichtung durch das Loch am Ende des Stifts und ziehen Sie den Stift dann durch die Schleife, bis sie zugezogen ist. Führen Sie anschließend das andere Ende der Haltevorrichtung durch den Befestigungspunkt und ziehen Sie schließlich den Stift durch die Schleife, bis sie zugezogen ist.
- Bewahren Sie den Stift im Stiftaufbewahrungsschacht auf, wenn er nicht verwendet wird. Zum Aufbewahren des Stifts drücken Sie die Stiftfreigabetaste und stecken den Stift mit der Spitze nach unten in den Stiftaufbewahrungsschacht. Zum Entnehmen des Stifts drücken Sie die Stiftfreigabetaste und ziehen den Stift nach oben aus dem Aufbewahrungsschacht heraus.
- Fingerabdrücke und Flecken können Sie von der Oberfläche der Anzeige entfernen, indem Sie die Anzeige mit dem mitgelieferten Tuch abwischen.
- Sie finden die Seriennummer des C5m/F5m im Motion Tablet Center in der Anzeige **Tablet**.

Caution • Attention • Achtung • Precaución • Precaución

- Read the Safety and Regulatory Guide before starting the tablet.
- Veuillez lire le Guide des conseils de sécurité et réglementations avant de démarrer la tablette.
- Lesen Sie das Sicherheits- und Vorschriftshandbuch, bevor Sie den Tablet PC starten.
- Lea la Guía de seguridad y normativa antes de empezar a utilizar el tablet.
- Leia o Guia Regulatório e de Segurança antes de iniciar o tablet.

Weitere Informationen

Wenn Sie ausführlichere Informationen zu dem Tablet PC wünschen, navigieren Sie zum *C5m/F5m Benutzerhandbuch*, das unter folgender Adresse verfügbar ist:

<http://www.motioncomputing.com/de/support/userdocs>.

Zusätzlich zur Dokumentation stehen folgende Informationen auf der Motion Computing-Website bereit:

- **Motion-Support**
- **Motion Knowledge Base**
- **Kostenlose Online-Schulungsvideos**
- **Zubehör für den C5m/F5m Tablet PC**
- **Software für den C5m/F5m Tablet PC**

For more accessories, go to <http://www.motioncomputing.com/us/products/rugged-tablets/f5m#accessories>

Pour davantage d'accessoires, rendez-vous sur <http://www.motioncomputing.com/fr/products/rugged-tablets/f5m#accessories>
Weitere Informationen zum Zubehör erhalten Sie hier <http://www.motioncomputing.com/de/products/rugged-tablets/f5m#accessories>
Para obtener más información sobre accesorios, visite <http://www.motioncomputing.com/es/products/rugged-tablets/f5m#accessories>
Para obter mais informações sobre acessórios, acesse <http://www.motioncomputing.com/pt/products/rugged-tablets/f5m#accessories>

Copyright © 2014 Motion Computing, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Motion Computing und Motion sind eingetragene Marken von Motion Computing, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Microsoft, Windows und Windows Journal sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Teilenr. 024-02-0502-A00