

- 1 Luz indicador de cámara de web y cámara web
- 2 Micrófonos
- 3 Botón de función
- 4 Botón Tablet Center
- 5 Controles de dirección
- 6 Indicador de batería
- 7 Botón B
- 8 Botón A
- 9 Pantalla táctil
- 10 Conector de base

- 11 Punto de unión del cordón del lápiz
- 12 Botones de volumen
- 13 Compartimento para el lápiz
- 14 Tapa del ventilador
- 15 Batería
- 16 Lector de tarjetas inteligentes (opcional)
- 17 Ranura para tarjeta SIM Micro-3FF
(Debe extraerse la batería)
- 18 Guía de la base
- 19 Pestaña de batería
- 20 Botón de indicador de batería
- 21 Luz de indicador de batería
- 22 Cámara de documentación
- 23 Altavoz
- 24 La luz para iluminar el sujeto

- 25 Puerto USB 3.0
- 26 Puerto del adaptador de alimentación
- 27 Botón de Windows®
- 28 Botón de seguridad de Windows: Bloqueo y desbloqueo (Ctrl+Alt+Supr)
- 29 Lector de huellas
- 30 Botón de encendido
- 31 Escáner de código de barras (opcional)

Encendido y apagado

Para encender su tablet, pulse el botón de **encendido**  y espere a que aparezca Windows[®] en pantalla.

Para apagar su C5m/F5m desde Windows toque el icono  de Windows en la esquina inferior izquierda de la pantalla o pulse el botón de  **teclado**. Toque **Inicio/Apagado** y después **Apagar**. Si Windows no responde, fuerce el cierre del tablet PC pulsando el botón de **Encendido**  durante cinco segundos aproximadamente.

Uso del modo de suspensión

Ponga su tablet en modo de suspensión si deja de utilizarlo durante un corto periodo de tiempo para conservar la alimentación de la batería. Cuando necesite usarlo de nuevo, el Tablet PC reanudará rápidamente su actividad y su escritorio seguirá tal y como lo dejó.

Para activar el modo de suspensión del tablet PC, pulse y suelte el botón de **encendido** .

NOTA El botón de encendido parpadea cuando el tablet tiene el modo de suspensión activado.

Para reanudar el tablet desde el modo de suspensión, vuelva a pulsar el botón de **encendido**.

Bloqueo y desbloqueo

Para bloquear y desbloquear su tablet, pulse el botón de **seguridad**  en el lateral izquierdo del Tablet PC.

Uso del lector de huellas dactilares

El dispositivo C5m/F5m incorpora un lector de huellas dactilares, de modo que puede iniciar sesión en su Tablet PC leyendo su huella dactilar en lugar de introducir una contraseña. De esta forma no solo se añade un nivel de seguridad adicional, sino también una forma rápida y útil de iniciar sesión en su tablet.

Uso del lápiz

Una diferencia importante entre los PC tradicionales y los Tablet PC es que normalmente se utiliza un lápiz digitalizador en lugar de un ratón y un teclado. El lápiz del C5m/F5m tiene una punta sensible a la presión y un botón de función. El botón de función es equivalente a hacer clic con el botón **derecho** de un ratón.



Uso de la función táctil mediante toque

Su tablet incorpora una función táctil, lo que significa que puede utilizar sus dedos para seleccionar elementos y abrir archivos, acercar y alejar el zoom, desplazarse por las ventanas del navegador y por los documentos, etc.

La función táctil mediante toque funciona como un ratón: Toque para seleccionar un elemento y toque dos veces para abrirlo.

SUGERENCIA Para abrir un menú contextual con el uso de las funciones táctiles, pulse la pantalla con el dedo hasta que aparezca un cuadrado. Después, levante el dedo y el menú de acceso directo aparecerá.


Calibre el lápiz y su dedo de forma que puedan detectarse de forma más precisa en la pantalla táctil. Puede hacer esta calibración cuando inicie por primera vez el tablet PC y cuando el puntero no quede alineado con su lápiz o dedo. Para iniciar la aplicación, toque la ventana **Tablet Center** y, a continuación, toque **Tablet y Lápiz y toque**.

Comprobación de la alimentación de la batería

Puede comprobar la carga restante de la batería de su C5m/F5m. Para comprobar la batería restante, toque el indicador de batería del área de notificaciones de Windows 10: Este icono cambia el aspecto dependiendo de si el tablet PC está enchufado a la red o funcionando con la batería.

- Si el Tablet PC está conectado a la red eléctrica, toque el icono de enchufe. 
- Si está usando la alimentación de la batería, toque el icono de batería. 

Cuando el tablet está enchufado, las luces del indicador muestran el nivel de carga actual de la batería: una luz ámbar indica que hay menos de un cuarto de carga, mientras que cuatro luces verdes indican una carga de entre tres cuartos del total y completa.

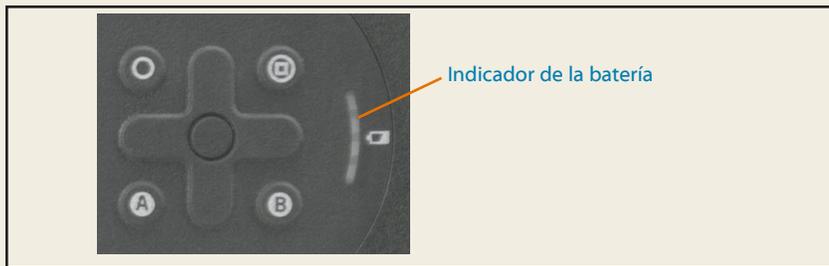


Indicador de la batería

Sugerencias sobre la batería

- Utilice alimentación de CA siempre que sea posible. Cuando el tablet está conectado a la red eléctrica, la batería se carga al mismo tiempo.
- Active el modo de suspensión del tablet PC cuando no lo esté usando.
- Detenga todas las aplicaciones y procesos en segundo plano que no sean necesarios.
- Cuando no esté utilizando el dispositivo, desactive los adaptadores inalámbricos por medio de la categoría **Alimentación** de Tablet Center.
- Ajuste el brillo de la pantalla para que se atenúe automáticamente tras un número determinado de minutos de inactividad por medio de la categoría **Alimentación** de Tablet Center. Toque **Alimentación**, toque **Avanzada** y, a continuación, toque **Elegir cuándo se apaga la pantalla**.
- Cuando use la banda ancha móvil, reduzca la frecuencia con la que el dispositivo C5m/F5m actualiza el correo electrónico y otras aplicaciones de Internet a, por ejemplo, una vez cada 30 minutos o más.
- Desactive la banda ancha móvil en los lugares donde sepa que no hay señal.
- Acondicione su batería una vez al mes. Para ello, ejecute el Tablet PC con la alimentación de la batería hasta que su nivel de carga caiga por debajo del 20%.
- Si va a guardar el dispositivo durante mucho tiempo, asegúrese de dejar el nivel de carga de la batería entre el 20% y el 40% antes de retirarla del tablet PC.

Uso de los botones de la parte frontal del C5m/F5m

Puede utilizar los botones de la parte frontal del Tablet PC para realizar varias funciones sin necesidad de utilizar el lápiz. Pulse un botón para realizar ciertas acciones. Para realizar un conjunto de acciones diferente, pulse el botón de función y otro botón simultáneamente (como se enumera en la siguiente tabla). Del mismo modo, puede personalizar los botones para realizar acciones que se ajusten a sus necesidades.

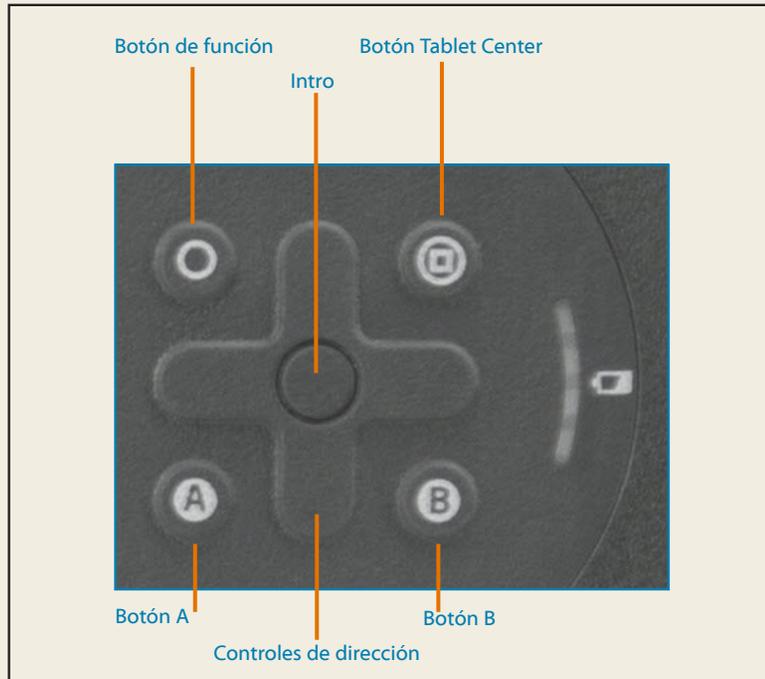

Boton	Pulsar	Pulsar el botón función + botón
Botón de función	Activa la función secundaria de otros botones.	
Botón Intro	Realiza una selección (equivalente a la tecla Intro).	Botón de Windows® (abre la pantalla de inicio de Windows. Si está en la pantalla de inicio de Windows, pulse el botón para volver al escritorio de Windows).
Botón Tablet Center	Inicia Tablet Center.	Abre Windows® Journal.
Botón A	Realiza una función específica de la aplicación.	Gira la orientación de la pantalla.
Botón B	Activa el lector de códigos de barras (si lo hay).	Cancela la tarea en curso (equivale a la tecla Esc).
Controles de dirección	Desplaza el puntero o navega por documentos (equivalente a las teclas de dirección de un teclado).	Izquierda = Mayúsculas + Tabulador Derecha = Tabulador Arriba = Página arriba Abajo = Página abajo

Configuración inalámbrica

El dispositivo C5m/F5m incorpora tecnología Wi-Fi® y Bluetooth®. Su Tablet PC también puede estar equipado con banda ancha móvil. Para configurar las redes inalámbricas disponibles, siga los pasos que se indican en esta página.

Procedimiento: Configuración de la tecnología Wi-Fi

1. Active el Wi-Fi como sigue:
 - a. Toque el icono **Notificaciones** y  toque **Todos los ajustes**.
 - b. En el menú Todos los ajustes, toque **Red e Internet**.
 - c. Deslice la barra de Wi-Fi a **Encendido**.
2. En la lista de redes disponibles, seleccione la red inalámbrica que desee.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Procedimiento: Configuración de la tecnología Bluetooth

1. Active el Bluetooth como sigue:
 - a. Toque el icono Notificaciones y  toque **Todos los ajustes**.
 - b. En el menú Todos los ajustes, toque **Dispositivos**.
 - c. En **Dispositivos**, toque **Bluetooth**.
 - d. Deslice la barra de Bluetooth a **Encendido** y el tablet PC comenzará a buscar dispositivos Bluetooth.
2. Para añadir un dispositivo Bluetooth:
 - a. Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth esté en modo visible según las instrucciones del fabricante del dispositivo. (Cuando un dispositivo Bluetooth puede detectarse, estará visible para otros dispositivos Bluetooth que estén dentro del alcance.)
 - b. Seleccione el dispositivo Bluetooth que desee en la lista de dispositivos.
 - c. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Procedimiento: Configure la banda ancha móvil con GPS (opcional)

Si ha adquirido su tablet con el módulo de banda ancha móvil opcional, puede conectarse a redes móviles de alta velocidad globales. Con el módulo de banda ancha móvil y un plan de datos de uno de los muchos proveedores de redes móviles, dispondrá de acceso completo a Internet.

NOTA Antes de poder conectarse a una red de banda ancha móvil, debe tener una cuenta activa con un proveedor de red móvil y obtener una tarjeta SIM para acceder a la banda ancha móvil.

1. Con el tablet apagado, inserte la tarjeta SIM y, a continuación, encienda el tablet.
2. Active la banda ancha móvil como sigue:
 - a. Toque el icono **Notificaciones** y  toque **Todos los ajustes**.
 - b. En el menú Todos los ajustes, toque **Red e Internet** y toque **Red de telefonía móvil**.
 - c. Toque el icono **Red de telefonía móvil** que muestre su proveedor de servicio.
 - d. Toque el botón **Conectar** para realizar una conexión.

NOTA Si ha adquirido su tablet con el módulo opcional de banda ancha móvil con GPS o el módulo GPS discreto opcional, su tablet dispondrá de funciones de GPS. Puede utilizar el GPS con su aplicación de mapas preferida para buscar su ubicación actual y otros destinos. Consulte la Guía del usuario para obtener información adicional.

Tablet Center

Tablet Center ofrece una ubicación central para acceder y definir las configuraciones más usadas de Windows® 10.

Para abrir Tablet Center:


- Pulse el Botón **Tablet Center** en la parte superior derecha de la parte frontal de su tablet.

O bien

- En la pantalla Inicio de Windows 10, toque la ventana **Tablet Center**. 

La tabla siguiente enumera algunas de las tareas que puede realizar con Tablet Center.

Categoría	Tarea
Tablet	Ajusta la configuración de toque y lápiz
	Ajusta la configuración del Tablet PC
	Configura los ajustes inalámbricos
Encendido	Apaga o enciende dispositivos
	Cambiar la acción del botón de encendido cuando se pulsa sobre él: suspensión, hibernación o cierre
	Accede a la configuración avanzada de la administración de energía
Sensores	Calibra la brújula interna del tablet

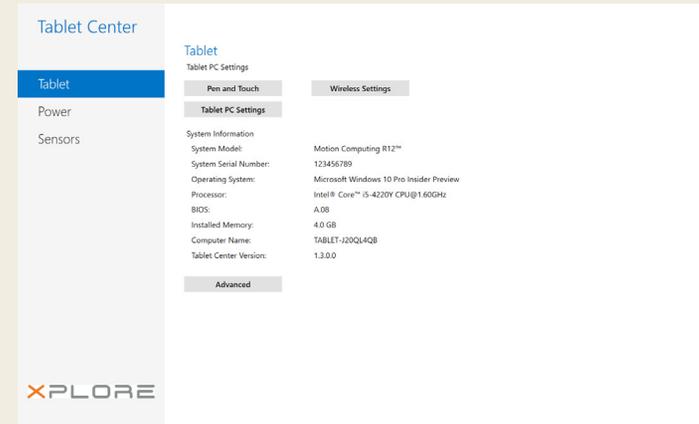

Introducción de texto con el panel de entrada o teclado en pantalla

Seleccione entre dos métodos distintos para introducir el texto con el tablet. Puede utilizar un teclado táctil en pantalla o el panel de escritura a mano.

Para abrir el teclado en pantalla, puede:

- Tocar el icono de **teclado**  en el área de notificaciones de Windows.
O bien
- Tocar en un campo de texto, como el campo de dirección URL en un navegador.

El teclado en pantalla por defecto aparecerá en la parte inferior de la pantalla. Puede moverlo a una ubicación distinta.



Para abrir el panel de escritura a mano:

1. En el teclado en pantalla, mantenga pulsado el icono de **teclado** de la esquina inferior derecha del teclado.
2. En el panel de iconos que aparece, toque el icono de panel de **escritura a mano** .

El panel de escritura a mano aparecerá en la parte inferior de la pantalla.



Panel de escritura a mano

Utilice el lápiz digitalizador para empezar a escribir en el panel de escritura a mano. El software convierte su escritura en texto.

SUGERENCIA Mientras más escriba, con más precisión podrá Windows® 10 detectar su estilo de escritura.

Además del teclado en pantalla por defecto, Windows® 10 proporciona otros diseños de teclado para introducir texto. Puede utilizar un teclado ampliado, que proporciona teclas adicionales o un teclado que dispone de números.



Teclado ampliado

Para cerrar el teclado en pantalla o el panel de escritura a mano, toque el icono de **Cierre**  de la esquina superior derecha. Para minimizar el teclado en pantalla o el panel de escritura a mano, toque el icono de **Minimización**  de la esquina superior derecha.

Uso de la cámara de documentación

Su C5m/F5m incorpora una cámara integrada de 8 megapíxeles con enfoque automático. Puede utilizar la cámara para realizar fotografías y guardarlas en el tablet PC. El objetivo de la cámara está situado en la parte trasera de la unidad e incluye una luz para iluminar el sujeto.

Para realizar una fotografía:

1. Toque el icono de cámara  en la barra de tareas de Windows para activar la aplicación xCapture Pro™.
2. Mantenga la cámara fija y dirija el objetivo al objeto.
3. Pulse el icono de la cámara  para tomar la fotografía.



Uso de la cámara Web

Su tablet también dispone de una cámara Web de 2 megapíxeles que graba imágenes en color y vídeo. La cámara Web está ubicada en la parte delantera del tablet PC en la zona central superior.

Para iniciar la cámara web, siga las instrucciones del software que esté usando.

Si desea usar Skype® con su cámara Web, puede acceder al programa tocando la ventana **Skype** en la pantalla de inicio de Windows 10. 

Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla para usar Skype o el software de cámara Web que prefiera.



Sugerencias

Aproveche al máximo su C5m/F5m siguiendo estos consejos.

Sugerencias de lápiz y toque

- Puede cambiar de uso diestro a zurdo. En Tablet Center, toque **Configuración del Tablet PC**, toque la pestaña **Otros** y toque **Zurdo**.
- Puede abrir elementos con un toque (en vez de con dos) y seleccionar un elemento señalándolo. En el panel de control, toque **Opciones de carpeta**. Toque **Un solo clic para abrir un elemento (señalar para seleccionarlo)**.

Sugerencias generales

- Utilice únicamente el lápiz digitalizador C5m/F5m o su dedo sobre la pantalla. El Tablet PC no responde ante otros tipos de lápices o punteros.
- Para colocar el cordón del lápiz, deslice un extremo del cordón por el orificio del extremo del lápiz y tire del lápiz a través del lazo hasta que quede apretado. A continuación, deslice el otro extremo del cordón por el punto de unión y tire del lápiz a través del lazo hasta que quede apretado.
- Cuando no lo esté usando, guarde el lápiz en el compartimento incluido a tal efecto. Para guardar el lápiz, insértelo en el compartimento y empuje hasta que oiga un chasquido. Para sacar el lápiz, empuje para que sobresalga. Si el cordón está colocado, empuje el lápiz antes de sacarlo para garantizar que no lo extrae tirando del cordón.
- Limpie las huellas digitales y manchas de la superficie de la pantalla con el paño suave suministrado. Si fuera necesario, utilice una solución de limpieza recomendada por Motion Computing para limpiar la pantalla. Pulverice la solución sobre el paño y, a continuación, limpie la pantalla. Consulte la **lista recomendada de soluciones probadas** de nuestro sitio Web.
- El número de serie del tablet se encuentra en el compartimento de la batería.

Más información

Para obtener información más detallada sobre su tablet PC, vaya al sitio de Motion Computing, haga clic en **Asistencia**, y después en **Documentación del usuario**. Puede descargar la guía del usuario de C5m/F5m para Windows 10. También podrá encontrar la siguiente información en nuestro sitio Web <https://www.motioncomputing.com/es/>:

- **Base de conocimientos** en la pestaña **Asistencia**
- **Vídeos** de formación en línea gratuitos en la pestaña **Asistencia**
- Las pestañas **Software** y **Accesorios** en la pestaña **Productos**

Caution • Attention • Achtung • Precaución • Precaução

- Read the Safety and Regulatory Guide before starting the tablet.
- Veuillez lire le *Guide des conseils de sécurité et réglementations* avant de démarrer la tablette.
- Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Tablet PC das *Sicherheits- und Vorschriftshandbuch*.
- Lea la *Guía de seguridad y normativa* antes de empezar a utilizar el tablet.
- Leia o *Guia Regulatório e de Segurança* antes de ligar o tablet.

Xplore™, Xplore Technologies®, Motion Computing® y Motion® son marcas comerciales registradas de Xplore Technologies, Inc. en Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Microsoft, Windows y Windows Journal son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE. UU. u otros países. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance. Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. Copyright © 2014–2015 Xplore Technologies, Inc. Todos los derechos reservados. PN 024-02-0569-A00