
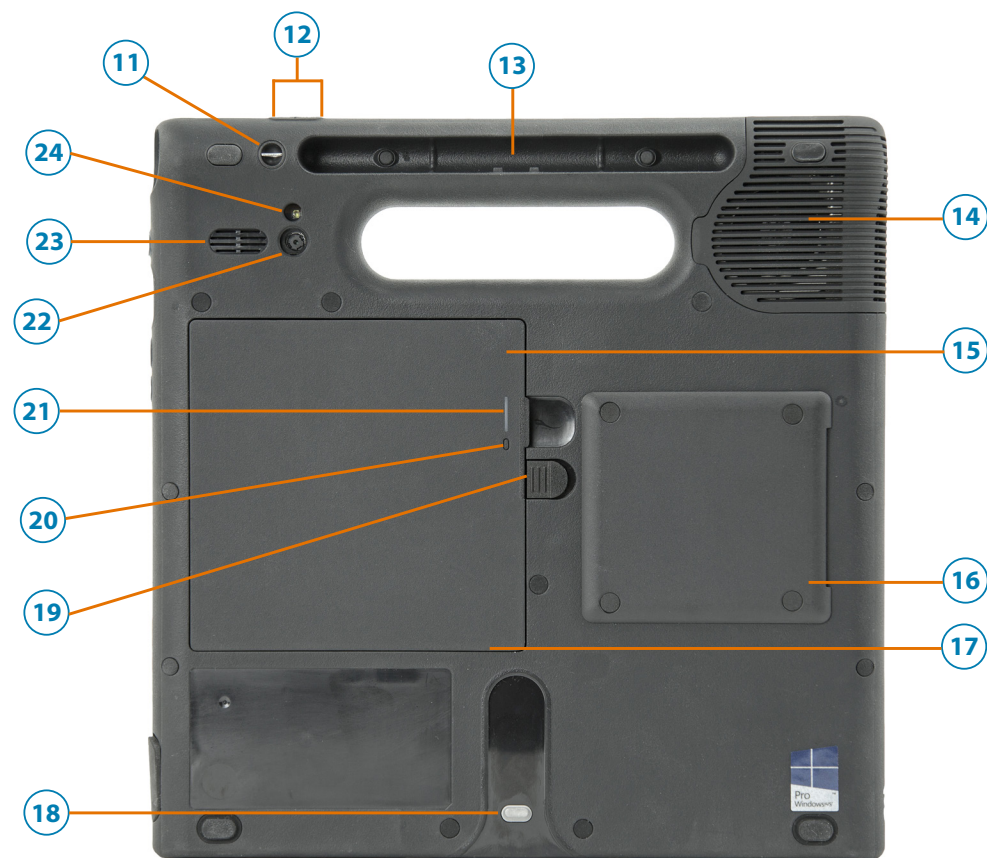


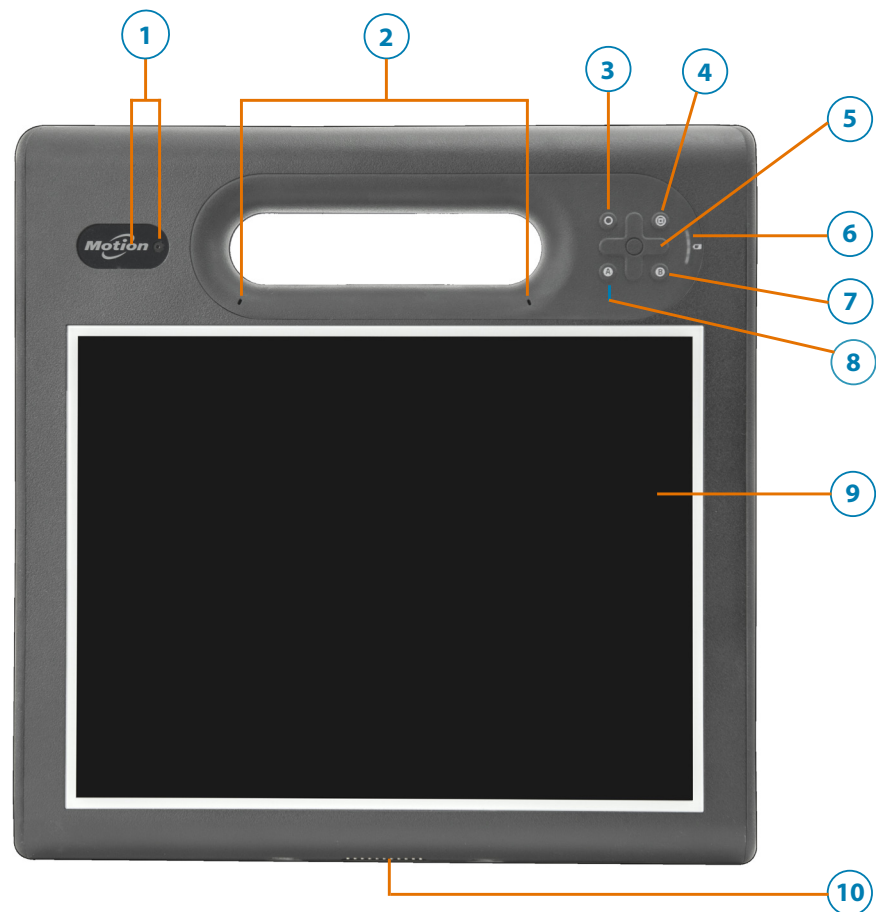

- 1 Voyant pour le webcam and web camera
- 2 Microphones
- 3 Bouton de fonction
- 4 Bouton Tablet Center
- 5 Pavé directionnel
- 6 Jauge de la batterie
- 7 Bouton B
- 8 Bouton A
- 9 Écran tactile
- 10 Connecteur de station d'accueil

- 11 Point de fixation du lien du stylet
- 12 Boutons de volume
- 13 Bouton d'ouverture
- 14 Couvercle du ventilateur
- 15 Batterie
- 16 Lecteur de carte à puce (en option)
- 17 Fente pour carte Micro SIM 3FF (batterie à retirer)
- 18 Guide d'ancrage
- 19 Dispositif de verrouillage de la batterie
- 20 Bouton de jauge de la batterie
- 21 Témoin de jauge de la batterie
- 22 Appareil photo
- 23 Haut-parleur
- 24 Voyant de l'appareil photo

- 25 Port USB 3.0
- 26 Port adaptateur secteur
- 27 Bouton Windows®
- 28 Bouton de sécurité Windows—
Verrouillage et Déverrouillage
(Ctrl+Alt+Suppr)
- 29 Lecteur d'empreinte digitale
- 30 Bouton d'alimentation
- 31 Lecteur de codes-barres (en option)

Mise sous/hors tension

Pour mettre sous tension votre tablette, touchez le bouton **Power**  et attendez que Windows s'affiche sur l'écran.

Pour arrêter votre C5m/F5m depuis Windows®, touchez l'icône Windows  dans le coin inférieur gauche de l'écran ou appuyez sur le bouton  du **Keyboard**. Appuyez sur **Power** puis, sur **Shut down**. Si Windows ne répond pas, forcez l'arrêt de la tablette PC en appuyant sur le bouton **Power**  pendant environ cinq secondes.

Utilisation du mode veille

Placez votre C5m/F5m en mode veille lorsque vous partez quelques instants afin d'économiser la charge de votre batterie. À votre retour, la tablette PC reprend rapidement son activité et votre bureau est tel que vous l'avez laissé.

Pour mettre la tablette PC en mode veille, appuyez et relâchez le bouton **Power** .

Remarque Le bouton de mise sous tension clignote en mode veille.

Pour sortir la tablette PC du mode veille, appuyez de nouveau sur le bouton Power.

Verrouillage et déverrouillage

Pour verrouiller et déverrouiller votre tablette C5m/F5m, appuyez sur le bouton Sécurité  situé du côté droit de la tablette.

Utilisation du lecteur d'empreintes digitales

La Tablette PC est équipée d'un lecteur d'empreinte digitale qui permet de se connecter à la tablette PC par analyse de votre empreinte digitale plutôt qu'en saisissant un mot de passe. Cette fonction fournit un élément de sécurité supplémentaire à votre tablette PC. C'est également une façon rapide et pratique de se connecter à la tablette.

Utilisation du stylet

Une différence majeure entre les PC traditionnels et les tablettes PC est que vous pouvez fréquemment remplacer la souris et le clavier par un simple stylet numérique. Le stylet C5m/F5m dispose d'une extrémité sensible à la pression, d'un effaceur et d'un bouton de fonction. Appuyer sur le bouton de fonction équivaut à faire un clic droit avec la souris.



Utilisation de la fonction tactile

Votre tablette C5m/F5m est équipée de la fonction tactile, ce qui signifie que vous pouvez utiliser vos doigts pour sélectionner des éléments et ouvrir des fichiers, faire un zoom avant ou arrière, faire défiler l'affichage dans le navigateur et les documents et bien plus encore.

La fonction tactile fonctionne comme une souris. Touchez pour sélectionner un élément et touchez deux fois pour l'ouvrir.

CONSEIL Pour ouvrir un menu contextuel par le toucher, appuyez avec votre doigt sur l'écran jusqu'à ce qu'un carré apparaisse, puis soulevez-le. Le menu contextuel apparaît alors.


Calibrez le stylet et votre doigt de sorte qu'ils soient mieux détectés sur l'écran tactile. Vous pouvez réaliser ce calibrage à la première utilisation de la tablette PC, ou lorsque le pointeur ne s'aligne pas correctement avec votre stylet ou votre doigt. Pour démarrer l'application, touchez la vignette Tablet Center, puis appuyez sur Tablette, ensuite sur Stylet et saisie tactile.

Vérification de la charge de la batterie

Vous pouvez vérifier la charge de la batterie restante dans votre tablette C5m/F5m de plusieurs manières. Depuis la zone de notification Windows, touchez l'indicateur d'alimentation, qui apparaît de façon différente selon que la tablette PC est branchée au secteur ou fonctionne sur batterie.

- Si la tablette PC est branchée, touchez l'icône en **forme de prise**. 
- Si la tablette fonctionne sur batterie, touchez l'icône **batterie**. 

Lorsque la tablette est branchée, les voyants de la jauge indiquent le niveau actuel de charge de la batterie—entre une lumière orange (charge inférieure à 25 %) et quatre lumières vertes (charge située entre 75 % et 100 %) sont allumées.

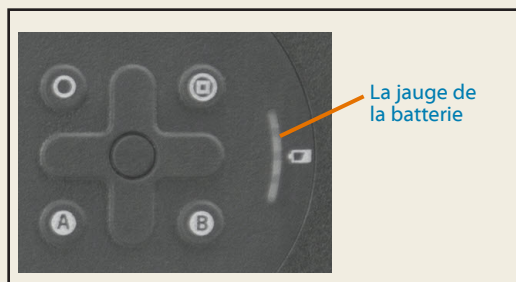

Les voyants de la jauge de la batterie


Conseils concernant la batterie

Utilisez l'alimentation secteur autant que possible. Si la tablette est branchée, la batterie se charge au cours de l'utilisation.

- Mettez votre tablette PC en mode veille si vous ne l'utilisez pas.
- Fermez les applications et processus d'arrière-plan non nécessaires.
- Lorsque la tablette n'est pas utilisée, désactivez les adaptateurs sans fil à l'aide de la catégorie **Alimentation** du Tablet Center.
- Réglez la luminosité de l'affichage de sorte qu'elle diminue automatiquement après un certain nombre de minutes d'inactivité dans la catégorie **Alimentation** du Tablet Center. Touchez **Alimentation, Avancé**, puis **Choisir quand désactiver l'écran**.
- Lorsque vous utilisez le haut débit mobile, réduisez la fréquence de mise à jour de la messagerie et des autres applications Internet, en la définissant par exemple à toutes les demi-heures ou plus.
- Désactivez le haut débit mobile lorsque vous savez que le signal n'est pas disponible.
- Entretenez votre batterie une fois par mois. Pour l'entretenir, faites fonctionner la tablette PC sur batterie jusqu'à ce que le niveau de charge de la batterie descende en dessous de 20 %.
- Pour un stockage à long terme, déchargez la batterie jusqu'à atteindre un niveau compris entre 20 et -40%, puis retirez-la de la tablette.

Utilisation des boutons situés sur l'avant de la C5m/F5m

Les boutons sur l'avant de la tablette PC permettent d'exécuter de nombreuses fonctions sans utiliser le stylet. Certaines actions s'effectuent en appuyant sur un bouton. Pour réaliser un ensemble d'actions différent, touchez ensemble le bouton de fonction et un autre bouton (voir le tableau ci-dessous). Vous pouvez également personnaliser les boutons pour qu'ils effectuent des actions en fonction de vos besoins.

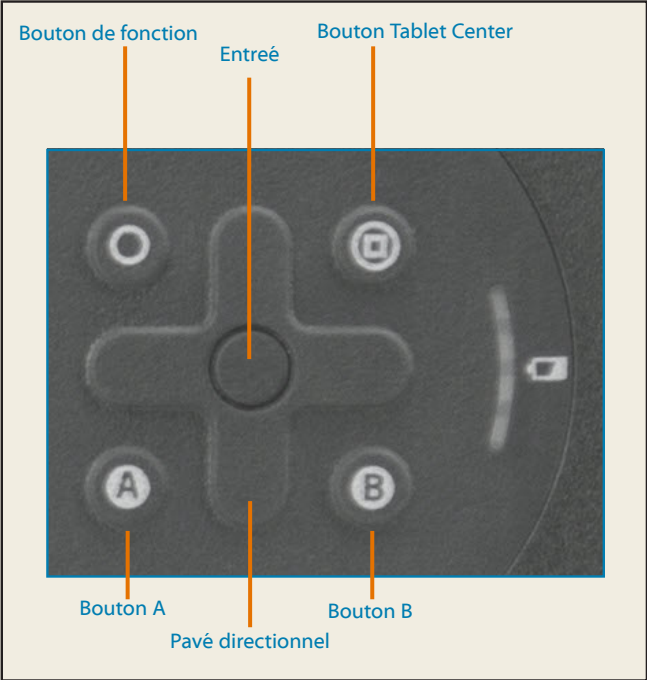

Bouton	Appui	Touchez une fonction + bouton
Bouton de fonction	Active la fonction secondaire pour d'autres boutons	
Bouton Entrée	Fait une sélection (équivalent à la touche Entrée)	Bouton Windows (ouvre l'écran Démarrer de Windows. Si vous êtes dans l'écran Démarrer de Windows, appuyez sur le bouton pour retourner au bureau Windows.
Bouton Tablet Center	Démarre le Tablet Center	Ouvre Windows® Journal
Bouton A	Effectue des fonctions spécifiques aux applications	Permet de changer l'orientation de l'écran
Bouton B	Active le lecteur de codes-barres (si installé)	Annule la tâche en cours (équivalent à la touche Échap)
Pavé directionnel	Déplace le pointeur ou permet de naviguer dans les documents—équivalent aux touches fléchées du clavier	Gauche = Maj.+ Tab Droit = Tab Haut = Page préc. Bas = Page suiv.

Configuration des fonctions sans fil

La tablette est équipée du Wi-Fi® et du Bluetooth® intégrés. Votre tablette PC peut aussi être équipée du haut débit mobile. Pour configurer des réseaux sans fil, suivez les étapes décrites sur ces procédures:

Procédure: Configuration de la technologie Wi-Fi

1. Activez le Wi-Fi comme suit :
 - a. Appuyez sur l'icône **Notifications**  puis sur la fonction **All settings**.
 - b. Dans le menu Tous les paramètres (All settings) appuyez sur **Network Internet**.
 - c. Faites glisser le curseur Marche/Arrêt (On/Off) sur Marche (On).
2. Sélectionnez un réseau sans fil dans la liste des réseaux disponibles.
3. Suivez les instructions à l'écran.

Procédure: Configuration de la technologie Bluetooth

1. Activez le Bluetooth comme suit:
 - a. Appuyez sur l'icône **Notifications**  puis sur la fonction **All settings**.
 - b. Dans le menu **Tous les paramètres** (All settings) appuyez sur **Devices**.
 - c. Dans **Devices**, appuyez sur **Bluetooth**.
 - d. Faites glisser le curseur Marche/Arrêt du Bluetooth sur **Marche (On)** et la tablette PC commencera à rechercher les périphériques Bluetooth.
2. Pour ajouter un périphérique Bluetooth:
 - a. Lisez les instructions du fabricant pour vous assurer que le périphérique Bluetooth est détectable. (Un périphérique Bluetooth détectable, est visible pour les autres périphériques Bluetooth à portée.)
 - b. Sélectionnez le périphérique Bluetooth désiré dans la liste des périphériques.
 - c. Suivez les instructions à l'écran.

Procédure: Configurer le haut débit mobile avec le GPS (en option)

Si vous avez acheté votre C5m/F5m avec le module haut débit mobile en option, vous pouvez vous connecter à des réseaux de téléphonie mobile à haut débit dans le monde entier. Avec le module haut-débit mobile et un forfait Internet souscrit auprès d'un ou plusieurs opérateurs de téléphonie mobile, vous disposerez d'un accès complet à l'Internet.

Remarque Avant de vous connecter à un réseau haut débit mobile, vous devez avoir un compte actif auprès d'un opérateur de téléphonie mobile et obtenir une carte SIM pour un accès haut débit mobile.

1. Éteignez la tablette PC, insérez votre carte SIM puis rallumez la tablette.
2. Activer la fonction haut débit mobile comme suit :
 - a. Appuyez sur l'icône **Notifications**  puis sur la fonction **All settings**.
 - b. Dans le menu Tous les paramètres (All settings) appuyez sur **Network Internet** puis appuyez sur **Cellular**.
 - c. Appuyez sur l'icône **Cellular** pour afficher votre prestataire de service.
 - d. Appuyez sur le bouton **Connect** pour établir une connexion.

Remarque Si vous avez acquis une tablette avec option Haut débit mobile avec module GPS ou module GPS discret, votre tablette dispose de fonctionnalités GPS. Vous pouvez l'utiliser avec votre application de cartographie préférée pour localiser votre position actuelle et votre destination. Veuillez vous référer au Guide de l'utilisateur pour toute information complémentaire.

Tablet Center


Le bouton Tablet Center est un élément central pour accéder aux paramètres Windows® 10 les plus couramment utilisés et les configurer.

Pour ouvrir Tablet Center:

- Appuyez sur le bouton de fonction 1 dans le coin supérieur gauche de votre tablette. (Voir le schéma des boutons LED à la page 3 pour l'emplacement.)
OU
- Touchez la vignette Tablet Center depuis l'écran de démarrage de Windows 10. 

Ce tableau répertorie certaines des tâches que vous pouvez accomplir à l'aide de Tablet Center.

Catégorie	Tâche
Tablette	Modifier les paramètres tactiles et du stylet
	Configurer les paramètres de la tablette PC
	Configurer les paramètres de la fonction sans fil
Alimentation	Allumer ou éteindre les périphériques
	Modifier l'action déclenchée par une pression sur le bouton d'alimentation : veille, veille prolongée ou arrêt
	Accès aux réglages avancés de gestion de l'alimentation
Capteurs	Calibrez la boussole interne de la tablette

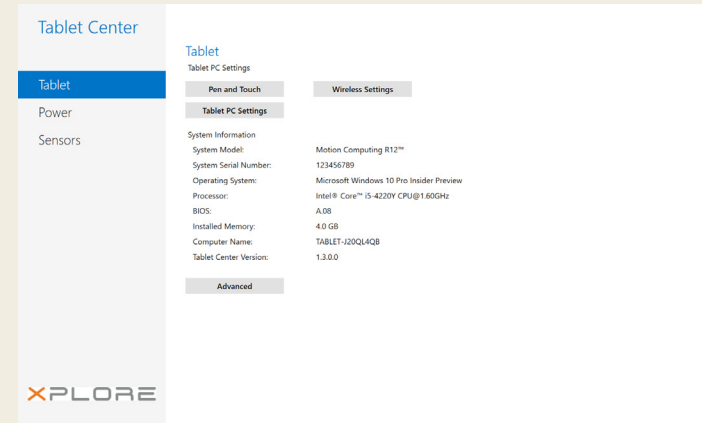

Saisie de texte dans le panneau de saisie ou sur le clavier à l'écran

Vous pouvez choisir entre deux méthodes différentes pour saisir du texte avec la C5m/F5m. Vous pouvez utiliser un clavier tactile virtuel sur l'écran ou le panneau d'écriture manuscrite.

Pour ouvrir le clavier virtuel, vous avez plusieurs possibilités:

- Toucher l'icône **Keyboard** dans  la zone de notification Windows.

OU

- Toucher un champ textuel, comme par exemple la barre d'adresses d'un navigateur internet.


Par défaut, le clavier virtuel apparaît en bas de l'écran. Vous pouvez le déplacer vers un autre emplacement.



Pour ouvrir le panneau d'écriture manuscrite:

1. Sur le clavier virtuel, touchez et maintenez appuyée l'icône **Keyboard**, située dans le coin inférieur droit du clavier.
2. Dans la fenêtre d'icônes qui s'ouvre, touchez l'icône **Handwriting Panel**. 

Le panneau d'écriture manuscrite apparaît en bas de l'écran.




Panneau d'écriture manuscrite

Utilisez le stylet pour écrire dans le panneau d'écriture manuscrite. Le logiciel convertit votre écriture en texte.

CONSEIL: Plus vous écrirez, plus Windows® 10 détectera précisément votre écriture.

En plus du clavier virtuel par défaut, Windows® 10 offre d'autres interfaces de saisie de texte. Vous pouvez utiliser un clavier étendu avec des touches supplémentaires, ou bien un clavier qui contient un pavé numérique.

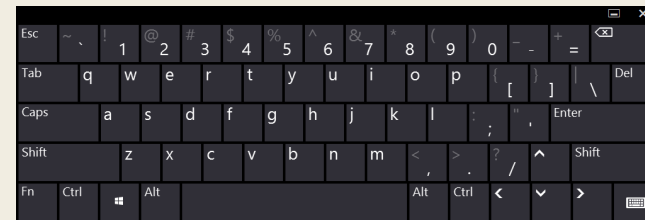

Clavier étendu


Pour fermer le clavier virtuel ou le panneau d'écriture manuscrite, appuyez sur l'icône **Close**  dans le coin supérieur droit de l'écran. Pour réduire le clavier virtuel ou le panneau d'écriture manuscrite, appuyez sur l'icône réduire  dans le coin supérieur droit de l'écran.

Utilisation de l'appareil photo

Votre C5m/F5m est équipée d'un appareil photo auto-focus de 8 mégapixels intégré. Cet appareil photo vous permet de prendre des photos et de les enregistrer sur votre tablette PC. La lentille de l'appareil photo se trouve à l'arrière de l'appareil.

Pour prendre une photo:

1. Appuyez sur l'icône de l'appareil photo  dans la barre des tâches de Windows pour activer l'application xCapture Pro™.
2. Tenez l'appareil photo droit et pointez vers l'objet avec l'objectif.
3. Appuyez de nouveau sur l'icône de l'appareil photo  pour prendre une photo.

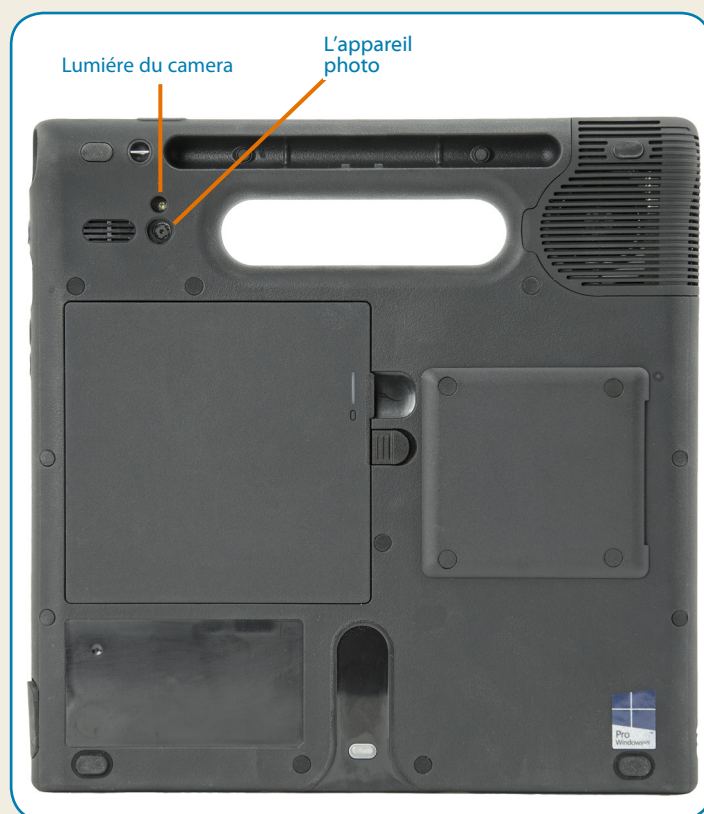


Utilisation de la webcam

Votre C5m/F5m est également équipée d'une webcam de 2 mégapixel qui prend en charge les images en couleur et la diffusion vidéo. La webcam est située sur l'avant de la tablette PC, dans la zone centrale supérieure.

Si vous souhaitez utiliser Skype® avec votre Webcam, vous pouvez y accéder en appuyant sur la vignette Skype sur l'écran d'accueil de Windows 10. .

Suivez les instructions à l'écran pour utiliser Skype ou le logiciel de la Webcam de votre choix.

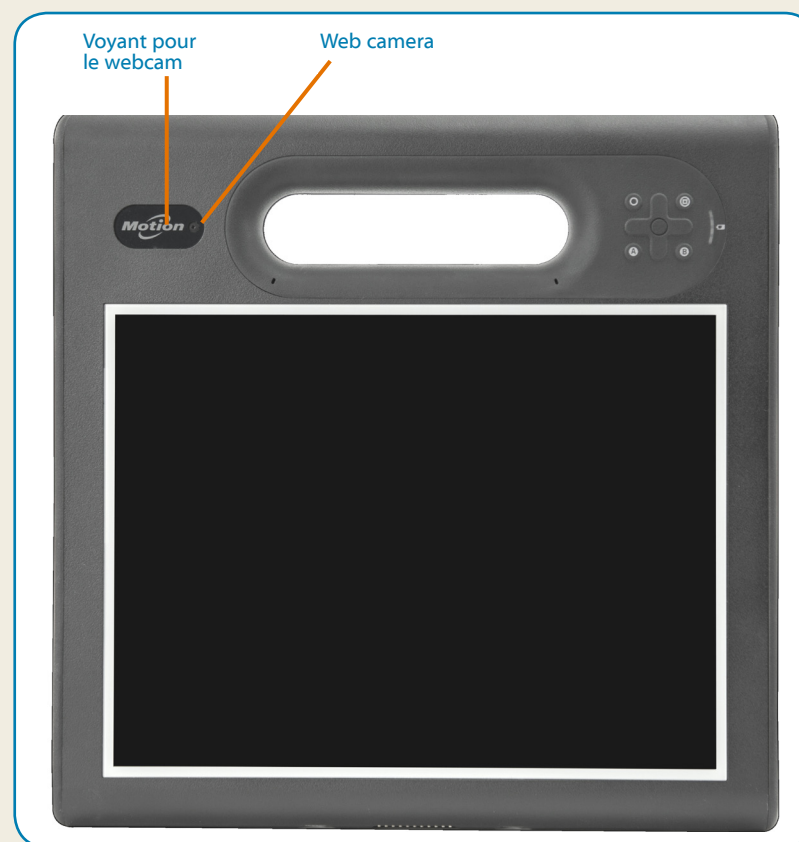

Conseils relatifs au stylet et à la fonction tactile

- Vous pouvez modifier les paramètres gaucher/droitier. Depuis le **Tablet Center**, touchez **Paramètres tablette PC**, touchez **Autres**, puis **Gaucher**.
- Vous pouvez ouvrir des éléments en touchant une fois (au lieu de deux), et sélectionner un élément en pointant dessus. Dans le panneau de configuration, appuyez sur **Options des dossiers**. Appuyez sur **Ouvrir les éléments par simple clic (sélection par pointage)**.

Conseils généraux

- Utilisez uniquement le stylet C5m/F5m ou votre doigt sur l'écran. La tablette PC ne réagit pas aux autres types de stylo ou stylet.
- Lorsque vous attachez le lien du stylet, glissez l'une des extrémités du lien dans le trou situé à l'extrémité du stylet, puis tirez le stylet à travers la boucle jusqu'à ce qu'elle soit serrée. Puis, glissez l'autre extrémité du lien à travers le point d'attache et tirez le stylet à travers la boucle jusqu'à ce qu'elle soit serrée.
- Lorsque vous n'utilisez pas le stylet, rangez-le dans le repose-stylet. Pour ranger le stylet dans le repose-stylet, glissez-le à l'intérieur et appuyez jusqu'au clic. Pour retirer le stylet, appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'éjecte. Si le lien du stylet est attaché, appuyez sur le stylet avant de le sortir afin de garantir que vous ne le tirez pas par le lien.
- Les traces de doigts et la plupart des taches peuvent être éliminées de la surface de l'écran à l'aide du chiffon doux fourni. Si nécessaire, utilisez un produit de nettoyage recommandé par Motion Computing pour nettoyer l'écran. Vaporisez le produit sur le chiffon, puis essuyez l'écran. Reportez-vous à [la liste recommandée de solutions testées](#) sur notre site Internet.
- Le numéro de série de la tablette se trouve dans le compartiment de la batterie

En savoir plus

Pour de plus amples informations sur votre tablette PC, allez sur le site **Motion Computing**, cliquez sur **Support**, puis sur [User Documentation](#). Vous pouvez télécharger le Guide de l'utilisateur C5m/F5m pour Windows 10. Vous trouverez également les informations suivantes sur notre site web www.motioncomputing.fr:

- [Knowledge Base](#) sous l'onglet **Assistance/Support**
- [Vidéos de formation](#) gratuites en ligne sous l'onglet **Assistance/Support**
- Les onglets [Software](#) et [Accessories](#) sous l'onglet **Produits/Products**

Caution • Attention • Achtung • Precaución • Precaución

- Read the Safety and Regulatory Guide before starting the tablet.
- Veuillez lire le *Guide des conseils de sécurité et réglementations* avant de démarrer la tablette.
- Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Tablet PC das *Sicherheits- und Vorschriftshandbuch*.
- Lea la *Guía de seguridad y normativa* antes de empezar a utilizar el tablet.
- Leia o *Guia Regulatório e de Segurança* antes de ligar o tablet.

Xplore™, Xplore Technologies®, Motion Computing®, et Motion® sont des marques déposées de Xplore Technologies, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Microsoft, Windows et Windows® Journal sont des marques commerciales ou des marques déposées de la société Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Wi-Fi est une marque déposée de la société Wi-Fi Alliance. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. Copyright © 2014–2015 Xplore Technologies, Inc. Tous droits réservés. PN 024-02-0567-A00