


Bloqueo y desbloqueo

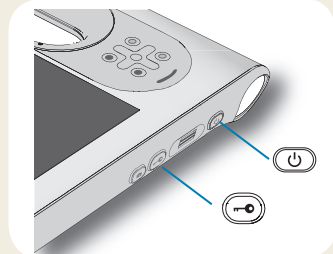

Para bloquear y desbloquear su tablet, pulse el botón Seguridad  en el lateral derecho de su tablet PC. Es equivalente a pulsar Ctrl+Alt+Supr.

SUGERENCIA Si desea información sobre el uso de los botones delanteros, consulte página 2.

Suspensión

Active el modo de suspensión en su tablet PC si no lo va a utilizar durante unos minutos con el fin de ahorrar batería. Cuando necesite usarlo de nuevo, el tablet PC reanudará rápidamente su actividad y su escritorio seguirá tal y como lo dejó.

Para activar el modo de suspensión, pulse y suelte el botón de encendido . Para anular el modo de suspensión, pulse el botón de encendido de nuevo.

SUGERENCIA El botón de encendido parpadea cuando el modo de suspensión está activado.

Encendido y apagado


Para cerrar su tablet PC desde Windows®, toque el menú Inicio y, a continuación, toque **Apagar**. Si Windows® no realiza ninguna acción, fuerce el cierre del dispositivo pulsando el botón de encendido  durante cinco segundos aproximadamente.

Uso del lector de huellas dactilares

El dispositivo C5t/F5t incorpora un lector de huellas dactilares, de modo que puede iniciar sesión en su tablet PC leyendo su huella dactilar en lugar de introducir una contraseña. De esta forma no solo se añade un nivel de seguridad adicional para su tablet PC, sino también una forma rápida y útil de iniciar sesión.

Uso del lápiz

Una diferencia importante entre los PC tradicionales y los tablet PC es que normalmente se utiliza un lápiz digitalizador en lugar de un ratón y un teclado. Un lápiz puede resultar más natural que un ratón en su mano y podrá utilizarlo mientras está de pie o va caminando. El lápiz C5t/F5t tiene una punta sensible a la presión, borrador y un botón de función. El botón de función es equivalente a hacer clic con el botón derecho de un ratón.

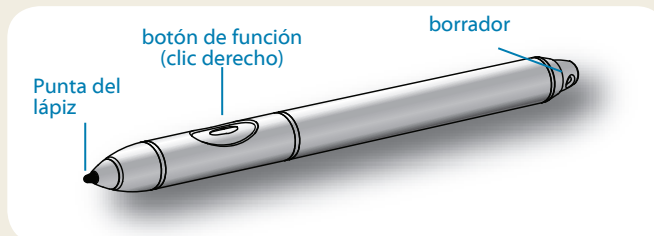

Uso de la función táctil mediante toque

(función opcional)

Además del uso del lápiz, su tablet PC puede incorporar una función táctil mediante "toque," lo que significa que puede utilizar sus dedos para seleccionar elementos y abrir archivos, acercar y alejar el zoom, desplazarse por las ventanas del navegador y por los documentos, etc.

La función táctil mediante toque funciona como un ratón: Toque para seleccionar un elemento y toque dos veces para abrirlo.

SUGERENCIA Para abrir un menú contextual con el uso de las funciones táctiles, pulse la pantalla con el dedo hasta que aparezca una espiral y, a continuación, levante el dedo y aparecerá el menú de acceso directo.

Calibre el lápiz y su dedo de forma que puedan detectarse de forma más precisa en la pantalla táctil. Puede hacerlo cuando inicia por primera vez el tablet PC y cuando el puntero no queda alineado con su lápiz o dedo. Para iniciar la aplicación, abra Motion Dashboard **Categoría Lápiz y tablet** (vea la página 4).

Uso de los botones de la parte frontal del C5t/F5t

Puede utilizar los botones de la parte frontal del tablet PC para realizar varias funciones sin necesidad de utilizar el lápiz. Pulse un botón para realizar ciertas acciones. Para realizar un conjunto de acciones diferente, pulse el botón de función y otro botón simultáneamente (como se enumera en la siguiente tabla). Del mismo modo, puede personalizar los botones para realizar acciones que se ajusten a sus necesidades.



	Pulsar	Pulsar + botón
	Activa la función secundaria de otros botones	
	Realiza una selección equivalente a la tecla Intro	Tecla Windows®
	Inicia Motion Dashboard	Abre Windows® Journal™
	Realiza una función específica de la aplicación	Gira la orientación de la pantalla
	Activa el lector de códigos de barras (si lo hay)	Cancela la tarea actual, equivalente a la tecla Esc
	Desplaza el puntero o navega por documentos, equivalente a las teclas de dirección de un teclado	Izquierda = Mayúsculas + Tabulador Derecha = Tabulador Arriba = Página arriba Abajo = Página abajo

Comprobación del indicador de la batería

Cuando el tablet PC está funcionando con la batería, el indicador de la batería muestra el nivel de carga actual.

Cuatro luces verdes	La batería tiene más de tres cuartas partes de carga.
Tres luces verdes	La batería tiene entre dos y tres cuartas partes de carga.
Dos luces verdes	La batería tiene entre una y dos cuartas partes de carga.
Una luz verde	La batería tiene menos de un cuarto de carga.
Luz ámbar intermitente	La batería está baja.

Cuando hay alimentación eléctrica, las luces indican el nivel de carga actual de la batería: una luz ámbar indica que hay menos de un cuarto de carga, mientras que cuatro luces verdes indican una carga de tres cuartos del total.

Métodos alternativos de comprobación de la carga de la batería

Puede comprobar la carga restante de la batería:

- Abriendo la categoría **Alimentación** de Motion Dashboard para comprobar el valor de **Carga restante**.
- Desde el área de notificaciones, tocando el indicador de alimentación, que cambia de apariencia dependiendo de la conexión a la red eléctrica o del uso de la batería del tablet PC.
 - Si el tablet PC está conectado a la red eléctrica, toque el icono de enchufe.
 - Si el tablet PC está usando la alimentación de la batería, toque el icono de batería.

Uso de la cámara de documentación (opcional)

Su tablet PC puede incorporar una cámara de 3 megapíxeles con enfoque automático. Puede utilizar la cámara para realizar fotografías y guardarlas en el tablet PC. El objetivo de la cámara está situado en la parte trasera de la unidad e incluye una luz para iluminar el sujeto.




Para realizar una fotografía:

1. Mantenga la cámara fija y dirija el objetivo al objeto.
2. Pulse el botón Cámara una vez para activar el visor.
3. Pulse de nuevo el botón de cámara para realizar la fotografía.
4. Especifique un nombre de archivo para la imagen.

Uso de la cámara Web (opcional)

Su tablet PC puede disponer de una cámara Web de 1,3 megapíxeles integrada que graba imágenes en color y vídeo. Puede utilizar la cámara Web para interactuar con personas en línea. La cámara Web está ubicada en la parte delantera del tablet PC junto al asa.

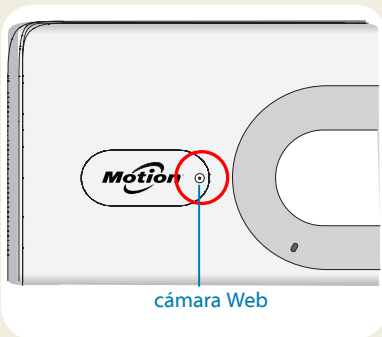


Para iniciar la cámara Web:

Siga las instrucciones del software que esté utilizando.

Uso del lector de códigos de barras (opcional)

Su tablet PC puede incluir un lector de códigos de barras que puede utilizar para recuperar información de los códigos de barras.

1. Abra su aplicación de código de barras y coloque el cursor en el campo adecuado.
2. Sujete la unidad por el asa con el objetivo del lector delante de usted.
3. Dirija el objetivo del lector al código de barras.
4. Pulse y suelte el botón del lector de códigos de barras de la parte superior de la unidad. Asegúrese de que el haz de luz del lector cubre todo el código de barras.

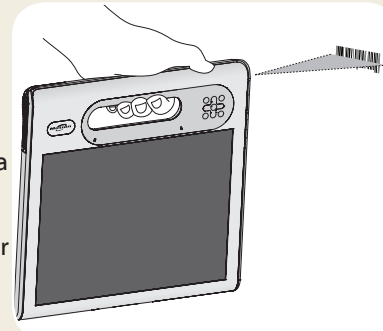

Si la lectura ha sido correcta, escuchará un pitido y los datos aparecerán en la aplicación.

Uso del lector de tarjetas inteligentes (opcional)

Es posible que su tablet PC incluya el lector de tarjetas inteligentes en la parte trasera del dispositivo, junto a la batería. Con el software de tarjetas inteligentes, este dispositivo puede leer la información de una tarjeta inteligente, así como escribir información en la misma, cuando se inserta la tarjeta en el lector.

Para insertar la tarjeta inteligente:

1. Coloque la tarjeta inteligente frente al lector de tarjetas inteligentes con los contactos metálicos del chip incorporado mirando hacia la parte trasera del tablet PC.
2. Deslice la tarjeta inteligente en el lector de tarjetas inteligentes hasta que la tarjeta esté totalmente asentada en el lector.

Para extraer la tarjeta inteligente:

1. Si es necesario, cierre el software de tarjetas inteligentes.
2. Saque la tarjeta del lector.

Motion Dashboard


Motion Dashboard proporciona una forma cómoda de cambiar los ajustes comunes del tablet.

Para abrir Motion Dashboard:

- Pulse el botón Dashboard  de la parte frontal del tablet PC.


O BIEN

- En la barra de tareas de Windows®, toque el icono Motion Dashboard .

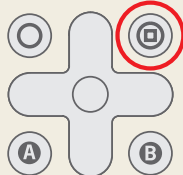

La tabla siguiente enumera algunas de las tareas que puede realizar con Motion Dashboard.

Categoría	Tarea
Pantalla	Girar la orientación de la pantalla
	Ajustar el brillo de la pantalla
	Configurar una pantalla externa
Sonido	Ajustar el volumen del altavoz y el micrófono
	Suprimir el ruido de fondo
Lápiz y tablet	Configurar la función de toque para emplear únicamente los dedos, el lápiz o ambos
	Configurar los botones del panel frontal
	Ajustar el toque para personas zurdas
Inalámbrico	Activar y desactivar Wi-Fi®, Bluetooth® y la banda ancha móvil
	Seleccionar la desactivación del sistema inalámbrico al iniciar el sistema
Alimentación	Cambiar la acción del botón de encendido cuando se pulsa: inactividad, hibernación o apagado
Seguridad	Configuración del lector de huellas dactilares y otras opciones de seguridad

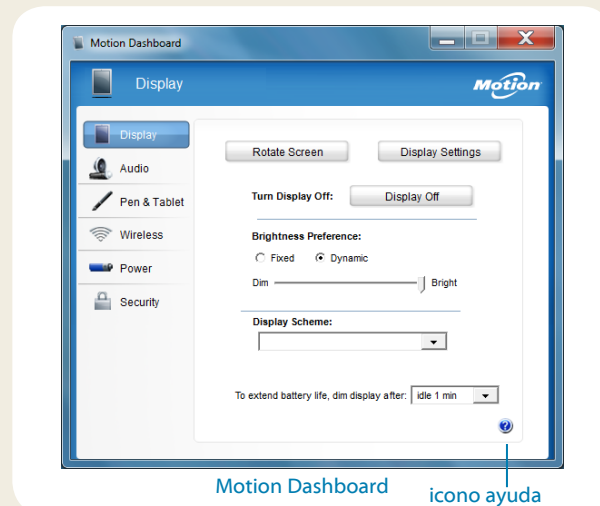

Uso del reconocimiento de voz

Puede utilizar el reconocimiento de voz para interactuar con su tablet PC por voz. Diga un comando de voz para seleccionar un elemento, abrir un archivo, desplazarse, seleccionar, corregir o eliminar una palabra, así como otras funciones.

Antes de poder utilizar el reconocimiento de voz, debe configurar los micrófonos y habitar al sistema a las características de su voz.

Para preparar su equipo para que reconozca su voz:

1. En el Panel de control, toque la categoría **Accesibilidad** y, a continuación, toque **Reconocimiento de voz**.
2. Toque **Entrenar el equipo para que le entienda mejor**.

Para obtener más información acerca del reconocimiento de voz, busque "reconocimiento de voz" en el Centro de ayuda y soporte técnico de Windows®.

Configuración inalámbrica

El tablet PC C5t/F5t incorpora funciones Wi-Fi y Bluetooth. Su tablet PC también puede estar equipado con banda ancha móvil para acceder a Internet. Para configurar las redes inalámbricas disponibles, siga los pasos que se indican en esta página:

Paso 1. Activación inalámbrica desde Motion Dashboard

1. En la barra de tareas, toque el icono de Motion Dashboard .
2. Toque **Inalámbrico**.
3. Toque las casillas de verificación que aparecen junto a las redes inalámbricas que quiera utilizar:
 - **Activar difusiones inalámbricas Bluetooth internas**
 - **Activar la red inalámbrica 802.11 interna**
 - **Activar la banda ancha móvil con GPS**

SUGERENCIA Si la banda ancha móvil no aparece, su C5t/F5t no incorpora un módulo de banda ancha móvil.

Paso 2. Configure las redes Wi-Fi

1. En el área de notificaciones, toque el icono de red inalámbrica .
2. En la lista de redes disponibles, seleccione la red inalámbrica que desee.

Paso 3. Configuración de la banda ancha móvil con GPS (opcional)

Si ha adquirido su C5t/F5t con el módulo de banda ancha móvil opcional, puede conectarse a redes móviles de alta velocidad globales. Con el módulo de banda ancha móvil y un plan de datos de uno de los muchos proveedores de redes móviles, dispondrá de acceso completo a Internet.

NOTA: Antes de poder conectarse a una red de banda ancha móvil, debe tener una cuenta activa con un proveedor de red móvil. Algunos proveedores requieren una tarjeta SIM para el acceso de banda ancha móvil. Si no está seguro de si necesita una, póngase en contacto con su proveedor de banda ancha móvil.

Para configurar la banda ancha móvil:

1. Inicie Motion Connection Manager. Desde el menú Inicio, seleccione **Todos los programas > Motion Computing > MotionCM**.
2. Toque el icono de ayuda  y siga las instrucciones detalladas en el tema *Configuración de la banda ancha móvil*.

Si ha adquirido el módulo de banda ancha móvil opcional, su tablet PC dispondrá de funciones GPS. Puede utilizar el GPS con sus aplicaciones de mapas preferidas para buscar su ubicación actual y el destino que busque.

Para usar la banda ancha móvil con GPS:

- Desde el área de notificaciones, toque el icono de banda ancha móvil , a continuación, toque **Iniciar GPS**.

Si ha adquirido el módulo GPS con capacidad WAAS integrado, la función GPS estará activada por defecto. Consulte la Guía del usuario para obtener información adicional.

Paso 4. Configuración de Bluetooth

El tablet PC C5t/F5t dispone de un adaptador Bluetooth incorporado para conectar con otros dispositivos con capacidad Bluetooth.


Para añadir un dispositivo Bluetooth:

1. En el área de notificaciones, toque el icono Bluetooth  y seleccione **Añadir un dispositivo**.
2. Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth esté en modo visible según las instrucciones del fabricante del dispositivo. Cuando un dispositivo Bluetooth puede detectarse, estará visible para otros dispositivos Bluetooth que estén dentro del alcance.
3. En la lista de dispositivos, seleccione el dispositivo Bluetooth que desee.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

SUGERENCIA Para poner el dispositivo C5t/F5t en modo visible para otros dispositivos, toque el icono **Bluetooth** y seleccione **Abrir configuración**. En la ficha **Opciones**, seleccione **Permitir a los dispositivos Bluetooth conectar con este sistema**.

Introducción de texto con el panel de entrada

Puede introducir texto pulsando los caracteres en un teclado en pantalla o escribiendo en un panel de escritura virtual (llamado panel de escritura). Si escribe en el panel de escritura, su escritura se convertirá en tinta digital. "Tinta digital" hace referencia al proceso de convertir su escritura en texto. En la siguiente imagen del panel de escritura, alguien ha comenzado a escribir Motion Computing y "Motion" ya se ha convertido en tinta digital.

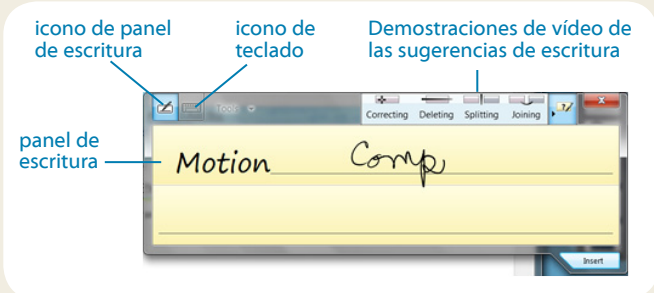

SUGERENCIA Toque los iconos en la parte superior del panel de entrada para ver vídeos sobre cómo editar los gestos. Para ocultar las sugerencias de vídeo, toque el icono de la derecha.


Toque el panel del teclado para abrir el teclado en pantalla.



SUGERENCIA Cambie el tamaño del panel del teclado arrastrando el asa en la parte inferior derecha del teclado.

Para abrir el panel de entrada:


- Toque el lugar en el que desea introducir texto como, por ejemplo, en un cuadro de texto. A continuación, toque el icono del panel de entrada.
- Toque la ficha del panel de entrada del borde izquierdo de la pantalla.

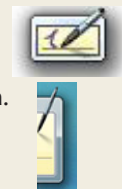

Puede utilizar las teclas **Inicio**, **Supr**, **Imp Pant** y otras teclas especiales con el teclado ampliado. Toque **Herramientas** en la parte superior del panel de entrada y seleccione **Mostrar teclado ampliado**.



Para escribir números rápidamente, utilice el teclado numérico. Para abrir el teclado numérico, toque la tecla **Num** en la parte inferior del panel de escritura.

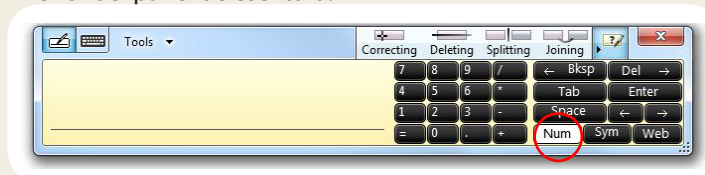

SUGERENCIA Utilice la aplicación de reconocimiento de escritura manual para enseñar al tablet PC C5t/F5t a reconocer su estilo de escritura manual. Para iniciar la aplicación, abra la categoría **Lápiz y tablet** de Motion Dashboard (consulte la página 4). Toque **Lápiz y dispositivos de entrada** y, a continuación, la ficha **Escritura**.

Sugerencias

A continuación se enumeran algunas sugerencias para sacar el máximo partido de su tablet PC.

Sugerencias de lápiz y toque

- Puede cambiar de uso diestro a zurdo. Desde la categoría de Motion Dashboard **Lápiz y tablet**, toque **Configuración del tablet PC**, toque la ficha **Otros** y, a continuación, toque **Zurdo**.
- Puede abrir elementos con un toque (en vez de con dos) y seleccionar un elemento señalándolo. Desde el Panel de control, toque **Apariencia y personalización, Opciones de carpetay**, a continuación, toque **Especificar un clic o doble clic para abrir**. Toque **Un solo clic para abrir un elemento (señalar para seleccionar)**.

Sugerencias sobre la batería

- Utilice alimentación de CA siempre que sea posible. Cuando el tablet PC C5t/F5t está conectado a la red eléctrica, la batería se carga al mismo tiempo.
- Active el modo de suspensión cuando no lo esté usando.
- Detenga todas las aplicaciones y procesos en segundo plano que no sean necesarios.
- Cuando no esté utilizando el dispositivo, desactive los adaptadores inalámbricos por medio de la categoría **Inalámbrico** de Motion Dashboard.
- Ajuste el brillo de la pantalla para que se atenúe automáticamente tras un número determinado de minutos de inactividad por medio de la categoría **Pantalla** de Motion Dashboard.
- Cuando use la banda ancha móvil, reduzca la frecuencia con la que C5t/F5t actualiza el correo electrónico y otras aplicaciones de Internet a, por ejemplo, una vez cada 30 minutos.
- Desactive la banda ancha móvil en los lugares donde sepa que no hay señal.
- Acondicione su batería una vez al mes. Para ello, haga funcionar el tablet PC con la alimentación de la batería hasta que su nivel de carga caiga por debajo del 20%.

- Si va a guardar el dispositivo durante mucho tiempo, deje el nivel de carga de la batería entre el 20% y el 40% y retírela del tablet PC.

Sugerencias generales

- Utilice únicamente el lápiz C5t/F5t o su dedo sobre la pantalla. El tablet PC no responde ante otros tipos de lápices o punteros.
- Para colocar el cordón del lápiz, deslice un extremo del cordón por el orificio del extremo del lápiz y tire del lápiz a través del lazo hasta que quede apretado. A continuación, deslice el otro extremo del cordón por el punto de unión y tire del lápiz a través del lazo hasta que quede apretado.
- Cuando no lo esté usando, guarde el lápiz en el compartimento incluido a tal efecto. Para guardar el lápiz, insértelo en el compartimento y empuje hasta que oiga un chasquido. Para sacar el lápiz, empuje para que sobresalga. Si el cordón está colocado, empuje el lápiz antes de sacarlo para garantizar que no lo extrae tirando del cordón.
- Limpie las huellas digitales y manchas de la superficie de la pantalla con el paño suave suministrado. Si fuera necesario, utilice una solución de limpieza recomendada por Motion Computing para limpiar la pantalla. Pulverice la solución sobre el paño y, a continuación, limpie la pantalla. Consulte la [lista recomendada de soluciones probadas](#) en nuestro sitio Web.
- Podrá encontrar el número de serie en el compartimento de la batería del tablet PC.

Más información

Para obtener más información detallada sobre su tablet PC, consulte la *Guía del usuario de C5t/F5t* que podrá encontrar en motioncomputing.com/docs. Además de nuestros manuales, podrá obtener información en nuestro sitio Web:

- [Asistencia de Motion](#)
- [Base de datos de conocimientos de Motion](#)
- [Vídeos de formación en línea gratuitos](#)
- [Accesorios para C5t/F5t](#)
- [Software para el tablet PC C5t/F5t](#)

Motion Computing y Motion son marcas comerciales registradas de MotionComputing, Inc. en Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. Microsoft, Windows y Windows Journal son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros países. Copyright © 2012 Motion Computing, Inc. Todos los derechos reservados. PN 024-02-0328-A00