


# Introdução ao Motion® C5te/F5te Tablet PC

# Bloqueando e desbloqueando (-)

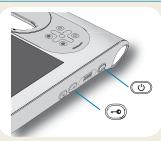



Para bloquear e desbloquear seu tablet, pressione o Botão de segurança (-•) no lado direito do tablet PC. Isso é equivalente a pressionar as teclas Ctrl+Alt+Delete.

DICA Para obter informações sobre o uso dos botões do painel frontal, consulte a página 2.

# Suspensão

Coloque seu tablet PC no modo de Espera guando se ausentar por um curto período de tempo para economizar a energia da bateria. Quando você retorna, o tablet rapidamente retoma a atividade e sua área de trabalho aparece da mesma forma como foi deixada.

Para colocar o tablet PC em modo de Espera, pressione e solte o botão de energia Para retirar o tablet PC do modo de Espera, pressione o botão de energia novamente.

DICA O botão de energia pisca no modo de Espera.

# Ligar e desligar

Desligue o seu tablet PC usando o Windows<sup>®</sup>. Toque no lado direito da tela para abrir o menu Botões, toque em **Configurações**, toque em **Energia**, em seguida, toque em **Desligar**. Se o Windows não responder, force o desligamento do tablet PC pressionando o botão de energia por aproximadamente cinco segundos.

# Usando o leitor de impressão digital

O C5te/F5te possui um leitor de impressão digital para que seja possível fazer o logon no tablet PC pela digitalização da sua impressão digital em vez de inserir uma senha. Além de aumentar o nível de segurança, essa é uma maneira rápida e conveniente de fazer logon.

## Usando a caneta

Uma diferença importante entre os PCs tradicionais e os Tablet PCs é que você frequentemente usa uma caneta digitalizadora em vez de mouse e teclado. Uma caneta pode proporcionar um uso mais natural do que um mouse, e pode ser usada em pé ou caminhando. A caneta C5te/F5te tem uma ponta sensível à pressão, apagador e um botão de função. Pressionar o botão de função é equivalente a clicar com o botão direito do mouse.



# Usando toque

Seu tablet PC também é compatível com o recurso de toque. Isso significa que você pode usar os dedos para selecionar itens e abrir arquivos, aumentar e diminuir o zoom, percorrer as janelas do navegador e documentos e muito mais.


O toque funciona como um mouse. Toque para selecionar um item e toque duas vezes para abri-lo.

DICA Para abrir um menu de botão direito do mouse usando o toque, pressione o dedo sobre a tela até um redemoinho aparecer, em seguida, levante o dedo e o menu de atalho aparecerá.

Calibre a caneta e seu dedo, para que possam ser detectados com mais precisão na tela sensível ao toque. Você deverá fazer isso quando começar a utilizar o tablet PC pela primeira vez e quando o ponteiro não se alinhar com a caneta ou o dedo. Para iniciar o aplicativo, toque no bloco Motion Tablet Center e, em seguida, toque em Tablet e, depois, toque em Caneta e toque.

# Uso dos botões na parte frontal do C5te/F5te

É possível usar os botões no painel frontal do tablet PC para executar muitas funções sem ter de usar a caneta. Pressione um botão para executar determinadas ações. Para executar uma série de ações diferentes, pressione o botão de função e outro botão simultaneamente (conforme listado na tabela abaixo). Além disso, é possível personalizar os botões para executar ações que atendam as suas necessidades.

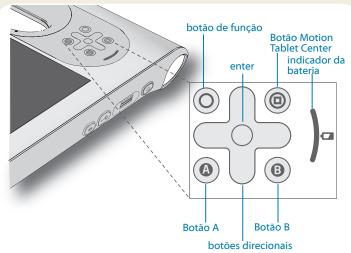

## Verificando o indicador de bateria

Quando o tablet está funcionado com a bateria, o indicador de bateria mostra o nível atual de carga.

Quatro luzes verdes	A bateria está carregada entre 75% e 100%.
Três luzes verdes	A bateria está carregada entre 50% e 75%.
Duas luzes verdes	A bateria está carregada entre 25% e 50%.
Uma luz verde	A bateria tem menos de 25% de carga.
Luz âmbar piscando	A bateria está baixa.

	Pressione	Pressionar o botão de função + botão
0	Ativa a função secundária dos outros botões	
	Faz uma seleção, equiva- lente à tecla <b>Enter</b>	Tecla Windows®
(D)	Inicia o Motion Tablet Center	Abre o Windows® Journal™
A	Executa uma função específica de aplicativo	Gira a orientação do vídeo
<b>B</b> )	Ativa o leitor de código de barras (se instalado)	Cancela a tarefa atual — equivalente à tecla <b>Esc</b>
	Move o ponteiro ou navega pelos documentos — equivalente às teclas de seta em um teclado	Esquerda = Shift + Tab Direita = Tab Para Cima = Page up Para Baixo = Page down

Quando conectado, luzes âmbar indicam o nível atual de carga da bateria — de uma luz âmbar (menos de 25% carregada) a quatro luzes verdes (entre 75% e 100% carregada).

# Outras maneiras de verificar a carga da bateria

Para verificar a energia remanescente na bateria:

- Na tela inicial do Windows® 8, toque no lado direito da tela para exibir o menu Botões e o indicador da bateria aparece na tela.
- Na área de notificação do Windows®, toque no indicador de energia, que tem uma aparência diferente dependendo se o tablet PC estiver conectado a uma tomada ou funcionando com bateria.
  - Se o tablet PC estiver conectado, toque no ícone de tomada. 📶
  - Se ele estiver funcionando com a energia da bateria, toque no ícone de bateria.  $\square$

Usando a câmera de documentação (opcional)

Seu tablet PC pode ter uma câmera integrada de 3 megapixels com autofoco. A câmera pode ser usada para tirar fotos e salvá-las no tablet. As lentes da câmera estão na parte de trás da unidade e contam com uma luz para iluminar o objeto.

## Para tirar uma fotografia:

- 1. Segure a câmera firmemente e aponte a lente para o objeto.
- 2. Pressione o botão Câmera uma vez para ativar o visor.
- 3. Pressione o botão Câmera novamente para tirar a foto.

# Usando a webcam (opcional)

O seu tablet PC pode ter uma webcam integrada de 1.3 megapixel que suporta imagens coloridas e vídeo em streaming. A webcam pode ser usada para interagir com as pessoas on-line. A webcam está localizada na frente do tablet PC próximo à alça.

#### Para iniciar a webcam:

Siga as instruções do software que você está usando.



# Usando o leitor de código de barras (opcional)

O tablet PC pode incluir um código de barras que pode ser usado para recuperar informações de códigos de barras.

- Abra o aplicativo de códigos de barra e coloque o cursor no campo adequado.
- Segure a unidade pela alça com as lentes do scanner à sua frente.
- Mire as lentes do leitor de códigos de barra para o código de barras.
- Pressione e solte o botão de código de barras no topo da unidade. Certifique-se de que o feixe do scanner cobre todo o código de barras.

Se a leitura foi bem sucedida, você ouvirá um bipe e os dados serão exibidos no aplicativo.

# Usando um leitor de cartão inteligente (opcional)

Seu tablet pode incluir o leitor de cartão inteligente opcional localizado na parte de trás do tablet PC, ao lado da bateria. Usando um software de cartão inteligente, esse dispositivo pode ler e gravar informações no cartão inteligente quando o cartão é inserido no leitor.

#### Para inserir o cartão inteligente:

- Coloque o cartão inteligente na frente do leitor de cartão inteligente com os contatos de metal do chip integrado na direcão da parte de trás do tablet PC.
- 2. Deslize o cartão inteligente para dentro do leitor até que o cartão esteja firmemente assentado no leitor.

#### Para remover o cartão inteligente:

- 1. Se necessário, finalize o software do cartão inteligente.
- 2. Puxe o cartão direto para fora do leitor.

## **Motion Tablet Center**

O Motion Tablet Center oferece um local central para acesso e configuração das definições mais comuns do Windows® 8.

#### Para abrir o Motion Tablet Center:

 Pressione o botão Motion Tablet Center, 

 localizado na parte frontal do tablet PC.



#### OU

• Na tela inicial do Windows® 8, toque no bloco Motion Tablet Center.



A tabela a seguir lista algumas das tarefas que podem ser executadas usando o Motion Tablet Center.

Categoria	Tarefa	
Tablet	Ajustar configurações da caneta e do toque	
	Ajustar configurações do Tablet PC	
	Ajustar as configurações de toque	
	Ajustar configurações sem fio	
Energia	Ativar ou desativar dispositivos	
	Alterar a ação do botão de energia quando ele é pressionado e quando está conectado à tomada ou funcionando com a bateria: Modo de espera, hibernar ou desligar	
	Acessar configurações avançadas de Gerenciamento de Energia	



# Usando o reconhecimento de fala

O reconhecimento de fala pode ser usado para interagir com o tablet PC por voz. Use um comando de voz para selecionar um item, abrir um arquivo, rolar, selecionar, corrigir ou excluir uma palavra e muito mais.

Antes de poder usar o reconhecimento de voz, é necessário configurar os microfones e treinar o sistema para as características da sua voz.

## Para treinar o computador para reconhecer sua fala:

- No Painel de Controle, toque em Reconhecimento de voz.
- Toque em Treinar o computador a reconhecer sua voz.

Para obter mais informações sobre o reconhecimento de voz, pesquise por "reconhecimento de voz" na Ajuda e Suporte do Windows.

# Configurar função sem fio

O C5te/F5te é fornecido com Wi-Fi® e Bluetooth® integrados. Seu tablet PC também pode estar equipado com banda larga móvel para acessar a Internet. Para configurar redes sem fio disponíveis, siga estas etapas:

# Etapa 1. Habilite os dispositivos sem fio nas configurações do PC

- 1. No menu Botões, toque em **Configurações** e, em seguida, toque em **Alterar configurações do PC**.
- 2. Toque em Sem fio.
- 3. Toque na barra de dispositivos para ativar todas as redes sem fio que deseja usar:

DICA Se a banda larga móvel não estiver listada, o C5v/F5v não está configurado com um módulo de banda larga móvel.

## Etapa 2. Configurar o Wi-Fi

- 2. Selecione uma rede sem fio na lista de redes disponíveis.

### Etapa 3. Configurar a banda larga móvel com GPS (opcional)

Se tiver adquirido o C5te/F5te com o módulo de banda larga móvel opcional, você poderá se conectar a redes de celular de alta velocidade em todo o mundo. Com o módulo de banda larga móvel e o plano de dados de um provedor de rede de celular, você tem acesso total à Internet.

Nota: Para se conectar a uma rede de banda larga móvel, é necessário ter uma conta ativa em uma operadora de celular. Alguns provedores exigem um cartão SIM para o acesso à banda larga móvel. Se você não tem certeza da necessidade de um, entre em contato com o seu provedor de banda larga móvel.

## Para configurar a banda larga móvel:

- 2. Selecione uma rede de banda larga móvel na lista de redes disponíveis.

Se você adquiriu o módulo opcional de banda larga móvel, o seu tablet PC tem recursos de GPS. Você pode usar o GPS com seus aplicativos de mapeamento favoritos para encontrar suas localizações atual e de destino.

Se você comprou o módulo GPS opcional à parte, o GPS é ativado por padrão. Consulte o Guia do Usuário para obter informações adicionais.

#### Etapa 4. Configurar o Bluetooth

O C5te/F5te possui um adaptador Bluetooth® 4.0 integrado para se conectar a outros dispositivos com Bluetooth.

## Para adicionar um dispositivo Bluetooth:

- No campo Pesquisar, digite Bluetooth e selecione a categoria Configurações. Toque em Adicionar um dispositivo Bluetooth.
- Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth possa ser detectado de acordo com as instruções do fabricante do dispositivo. Quando um dispositivo Bluetooth está detectável, ele fica visível para os outros dispositivos ao alcance.
- Selecione o dispositivo Bluetooth desejado da lista de dispositivos.
- 4. Siga as instruções na tela.

Dica Para tornar o C5te/F5te visível para outros dispositivos, toque em Alterar configurações de Bluetooth na área Pesquisar. Na guia Opções, selecione Permitir que dispositivos Bluetooth encontrem este computador.

## Como inserir texto e usar o painel de manuscrito

Você pode usar diferentes métodos para inserir texto com seu C5te/F5te a fim de ajustá-lo às suas necessidades. Você pode usar um teclado de toque ou um painel de manuscrito. Quando você escreve no painel de manuscrito, sua escrita à mão se converte em tinta digital. "Digital inking" (Tinta digital) é o processo de conversão de sua escrita a mão para texto.

#### Para abrir o teclado na tela:

- Toque no ícone de teclado ma área de notificação do Windows.
- Toque em um campo de texto, como o campo de URL em um navegador da Web.

O teclado padrão para tela aparece na parte inferior da tela.



#### Para abrir o painel de manuscrito:

- No teclado na tela, pressione e segure o ícone de teclado no canto inferior direito do teclado.
- No painel de ícones que aparece, toque no ícone de painel de manuscrito

O painel de manuscrito aparecerá na parte inferior da tela.



Use sua caneta digitalizadora para começar a escrever no painel de manuscrito. Sua escrita a mão será convertida para texto.

DICA Quanto mais você escreve, maior é a precisão da detecção feita pelo Windows® 8 de seu estilo pessoal. Para saber mais sobre como usar a escrita a mão, no campo **Pesquisar**, digite escrita a mão e selecione a categoria **Configurações**.

Além do teclado padrão de tela, o Windows® 8 oferece outros layouts de teclado para a inserção de texto. Você pode usar um teclado expandido, que oferece teclas adicionais ou um teclado que inclui um teclado numérico.



Teclado expandido



Teclado com teclado numérico

DICA Para alternar para o teclado que possui teclado numérico, toque na tecla **&123** no canto inferior esquerdo do teclado padrão.

Para fechar o teclado de tela ou o painel de manuscrito, toque no ícone para fechar no canto superior direito. Para minimizar o teclado de tela ou o painel de manuscrito, toque no ícone para minimizar no canto superior direito.

## **Dicas**

Estas são algumas dicas para aproveitar ao máximo seu tablet PC. Dicas de caneta e toque

- Você pode mudar para usar com a mão direita ou esquerda.
   No Motion Tablet Center, toque em Configurações do Tablet PC, toque na quia Outro e, em seguida, toque em Canhoto.
- É possível abrir itens com um toque (em vez de dois) e selecionar um item ao apontar para ele. No Painel de Controle, toque em Opções de Pasta, em seguida, toque em Clicar uma vez para abrir um item (apontar para selecionar).

#### Dicas para a bateria

- Use a alimentação de CA quando disponível. Se o Tablet PC C5te/F5te estiver conectado à tomada, a bateria carregará durante o uso.
- Coloque seu tablet em modo de espera quando não estiver usando.
- Interrompa os aplicativos e processos desnecessários em segundo plano.
- Quando não estiver usando, desabilite os adaptadores sem fio usando a categoria Energia do Motion Tablet Center.
- Ajuste o brilho da tela para escurecer automaticamente depois alguns minutos de inatividade pela categoria Energia do Motion Tablet Center. Toque em Energia, toque em Avançado, depois, toque em Escolher tempo para desligar o vídeo.
- Ao utilizar a banda larga móvel, reduza a frequência com que o C5te/F5te atualiza e-mail e outros aplicativos da Internet para, se possível, uma vez a cada meia hora.
- Desabilite a banda larga móvel quando você estiver em um local com sinal indisponível.
- Condicione sua bateria uma vez ao mês. Para condicioná-la, use o tablet PC com a energia da bateria até que o nível de carga caia abaixo de 20%.
- Para armazenamento de longo prazo, mantenha o nível da carga da bateria entre 20% e 40% e remova-a do tablet PC.

#### Dicas gerais

- Use somente a caneta C5te/F5te ou seu dedo para tocar a tela.
   O tablet PC não responde a nenhum outro tipo de caneta ou caneta stylus.
- Ao prender o cordão da caneta, deslize uma ponta do cordão pelo orifício na extremidade da caneta e puxe a caneta pelo laço até estar apertado. Depois, deslize a outra ponta do cordão pelo ponto de amarração e puxe a caneta pelo laço até estar apertado.
- Guarde a caneta no suporte da caneta quando não a estiver usando. Para guardar a caneta, insira-a no suporte e pressione até ouvir um clique Para remover a caneta, pressione-a até que ela saia. Se o cordão estiver conectado, pressione a caneta antes de puxá-la, não a puxe pelo cordão.
- Limpe as marcas de dedo e as manchas na superfície da tela com o pano de tela fornecido. Se necessário, use uma solução de limpeza recomendada pela Motion Computing para limpar a tela. Borrife a solução em um tecido e limpe a tela. Consulte a lista recomendada de soluções testadas em nosso site.
- Você encontrará o número de série do tablet PC no compartimento de bateria do tablet PC e na categoria Tablet do Motion Tablet Center.

## Saiba mais

Para obter informações mais detalhadas sobre seu tablet PC, consulte o *Guia do usuário do C5te/F5te*, disponível em motioncomputing.com/docs. Além dos nossos manuais, é possível obter informações em nosso site:

- Suporte Motion
- Base de conhecimento Motion
- Vídeos de treinamento on-line gratuitos
- Acessórios do C5te/F5te
- Software do Tablet PC C5te/F5te

Motion Computing e Motion são marcas registradas da Motion Computing, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários. Microsoft, Windows e Diário do Windows são marcas registradas ou comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. Copyright © 2013 Motion Computing, Inc. Todos os direitos reservados.

PN 024-02-0389-A01