




Bloqueo y desbloqueo

Para bloquear y desbloquear su tablet, pulse el botón de seguridad  en la parte derecha del tablet. Equivale a pulsar Ctrl+Alt+Supr.

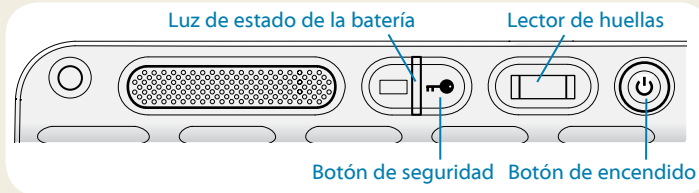


Suspensión

Para conservar la energía de la batería, ponga su tablet en modo de suspensión si deja de utilizarlo durante un corto periodo de tiempo. Cuando salga del modo de suspensión, el tablet reanuda rápidamente su actividad y su escritorio seguirá tal y como lo dejó.

Para activar el modo de suspensión del tablet, pulse y suelte el botón de encendido . Para reanudar el tablet desde el modo de suspensión, vuelva a pulsar el botón de encendido. **SUGERENCIA** El botón de encendido parpadea cuando el tablet está en modo de suspensión.

Encendido y apagado

Apague su tablet desde Windows. Toque el menú Inicio y, a continuación, toque **Apagar**. Si Windows no responde, pulse el botón de encendido  durante aproximadamente cinco segundos para forzar el apagado del tablet.

Uso del lector de huellas dactilares

J3500 incorpora un lector de huellas dactilares, de modo que puede iniciar sesión en su Tablet PC escaneando sus huellas dactilares en lugar de introducir una contraseña. Este método no solo proporciona un mayor nivel de seguridad a su tablet, sino que es también una forma rápida y cómoda de iniciar sesión.

Uso del lápiz

Una diferencia importante entre los PC tradicionales y los Tablet PC es que normalmente se utiliza un lápiz digitalizador en lugar de un ratón y un teclado. Un lápiz puede resultar más natural que un ratón en su mano y podrá utilizarlo mientras está de pie o va caminando. El lápiz del J3500 incluye una punta sensible a la presión, un borrador y un botón de función. Presionar el botón de función equivale a hacer clic con el botón derecho de un ratón.



Uso de las opciones táctiles (opcional)

NOTA: La entrada táctil mediante toque es una función adicional de J3500.

Además de utilizar un lápiz, su Tablet PC J3500 puede estar equipado con la función táctil mediante "toque", lo que significa que puede utilizar los dedos para seleccionar elementos y abrir archivos, acercar y alejar el zoom, desplazarse por las ventanas del navegador y por los documentos, etc.


La acción de tocar funciona como un ratón. Toque para seleccionar un elemento y toque dos veces para abrirlo.






SUGERENCIA Para abrir un menú contextual con el uso de las funciones táctiles, pulse la pantalla con el dedo hasta que aparezca una espiral y, a continuación, levante el dedo y aparecerá el menú de acceso directo.

Calibre el lápiz y el dedo para que la pantalla táctil pueda detectarlos con más precisión. Es conveniente que lo haga la primera vez que empiece a utilizar el tablet y cuando el puntero no esté alineado con su lápiz o dedo. Para iniciar la aplicación, abra Motion Dashboard **Pen & Tablet (Lápiz y Tablet)** categoría (consulte la page 3).

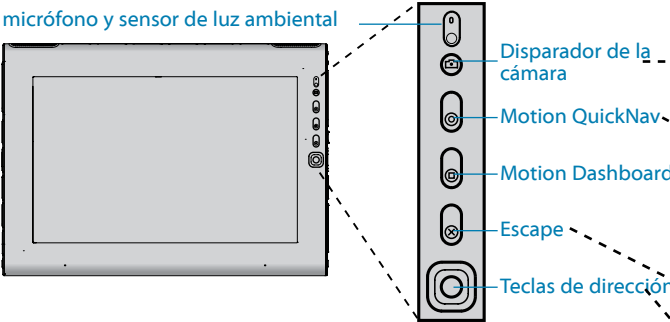Uso de los botones de la parte frontal de J3500

Puede utilizar los botones de la parte frontal del Tablet PC para realizar varias funciones sin necesidad de utilizar el lápiz. Pulse un botón para realizar determinadas acciones. Mantenga pulsado un botón para realizar un conjunto distinto de acciones.



	Pulsar	Mantener pulsado
	Activa la cámara incorporada para hacer una foto	Abre la Galería fotográfica de Windows
	Inicia Motion QuickNav	Abre el grabador de voz de Motión QuickNav
	Inicia Motion Dashboard	Abre Windows Journal™
	Apaga la pantalla	Cancela la tarea en curso y equivale a la tecla Esc
	Se utiliza para mover el puntero o navegar por los documentos. Equivalen a las teclas de flechas de un teclado. El botón central equivale al botón Intro.	

Personalización de los botones del panel frontal

Mientras se va familiarizando con su tablet J3500, es posible que desee personalizar los botones del panel frontal. Por ejemplo, puede configurar los botones para iniciar su programa favorito, ejecutar un comando o introducir una combinación de teclas.

Uso del reconocimiento de voz

Puede utilizar el reconocimiento de voz para interactuar con su Tablet PC por voz. Diga un comando de voz, por ejemplo, para seleccionar un elemento, abrir un archivo, desplazarse, seleccionar, corregir o eliminar una palabra, entre otras muchas acciones.

Antes de poder utilizar el reconocimiento de voz, debe configurar los micrófonos y habituar al sistema a las características de su voz.

Para preparar su equipo para que reconozca su voz

1. En Panel de control, toque la categoría **Accesibilidad**; a continuación, toque **Reconocimiento de voz**.
2. Toque **Entrenar el equipo para que le entienda mejor**.

Además puede seguir el tutorial de voz para obtener más información acerca de todo lo que puede hacer con el reconocimiento de voz.

Para seguir el tutorial de voz


1. En Panel de control, toque la categoría **Accesibilidad**; a continuación, toque **Reconocimiento de voz**.
2. Toque **Seguir tutorial de voz**.

Para obtener más información acerca del reconocimiento de voz, busque Ayuda y soporte técnico de Windows para el "reconocimiento de voz".


Barra de tareas de Windows

La barra de tareas de la parte inferior de su pantalla muestra las aplicaciones disponibles con su J3500.

- **Motion Dashboard** Aplicación de Motion para modificar los ajustes del tablet.
- **Motion QuickNav** Interfaz de usuario diseñada para dispositivos táctiles. Puede utilizarla para acceder a la cámara Web y a la cámara de documentación.

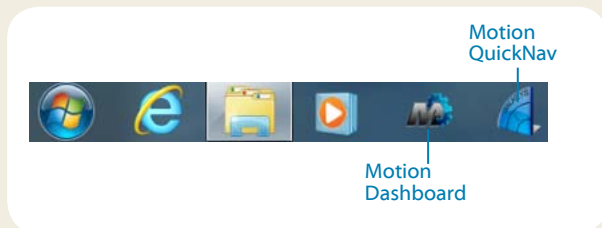

Barra de tareas de Windows

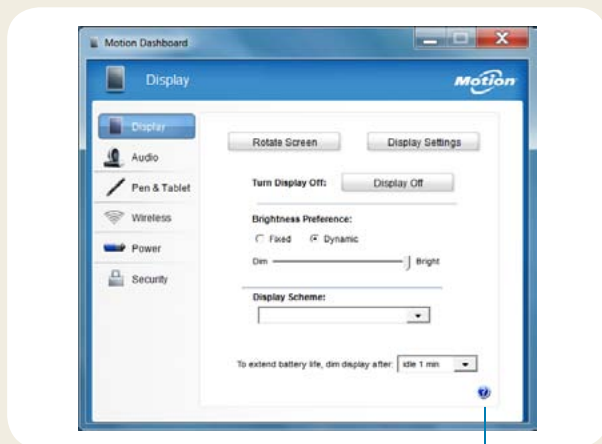

Motion Dashboard

Icono de ayuda

Motion Dashboard

Motion Dashboard proporciona una cómoda forma de cambiar la configuración habitual del tablet.

Para abrir Motion Dashboard

- Pulse el botón Dashboard  situado en la parte frontal del Tablet PC.
- En la barra de tareas de Windows, toque el icono de Motion Dashboard .

La tabla siguiente enumera algunas de las tareas que puede realizar con Motion Dashboard.


Categoría	Tarea
Display (Pantalla)	Girar la orientación de la pantalla
	Ajustar el brillo de la pantalla
	Configurar una pantalla externa
Audio (Sonido)	Ajustar el volumen del altavoz y el micrófono
	Suprimir el ruido de fondo
Pen & Tablet (Lápiz y Tablet)	Configurar las funciones táctiles para utilizar solo el dedo, solo el lápiz o ambos
	Configurar los botones del panel frontal
	Ajustar las funciones táctiles para personas zurdas
Wireless (Red inalámbrica)	Activar y desactivar Wi-Fi, Bluetooth® y la banda ancha móvil
	Seleccionar la desactivación del sistema inalámbrico al iniciar el sistema
Energía Alimentación	Atenuar la pantalla para ahorrar energía
	Cambiar la acción del botón de encendido cuando se pulsa sobre él: suspensión, hibernación o apagado
Seguridad	Configurar el lector de huellas dactilares



Configuración inalámbrica


El tablet J3500 incorpora Wi-Fi y Bluetooth. El tablet también puede estar equipado con banda ancha móvil para acceder a Internet. Para configurar las redes inalámbricas disponibles, siga los pasos que se indican en esta página:

Paso 1. Activación inalámbrica desde Motion Dashboard

1. En la barra de tareas, toque el icono de Dashboard .
2. Toque **Wireless (Red inalámbrica)**.
3. Toque las casillas de verificación que aparecen junto a las redes inalámbricas que quiera utilizar:
 - **Enable Bluetooth Internal Wireless (Activar difusiones inalámbricas Bluetooth internas)**
 - **Enable 802.11 Internal Wireless (Activar la red inalámbrica 802.11 interna)**
 - **Enable Mobile Broadband with GPS (Activar la banda ancha móvil con GPS)***

SUGERENCIA Si la banda ancha móvil no aparece en la lista, su J3500 no está configurado con un módulo de banda ancha móvil.

Paso 2. Configuración de Wi-Fi


1. En el área de notificaciones, toque el icono de red inalámbrica .
2. En la lista de redes disponibles, seleccione la red inalámbrica que desee.

Paso 3. Configuración de la banda ancha móvil con GPS (opcional)

Si ha adquirido su J3500 con el módulo opcional de banda ancha móvil, puede conectarse a redes móviles de alta velocidad globales. Con el módulo de banda ancha móvil y un plan de datos de uno de los muchos proveedores de redes móviles, tiene acceso completo a Internet.


NOTA: Antes de poder conectarse a una red de banda ancha móvil, debe tener una cuenta activa con un proveedor de red móvil. Algunos proveedores requieren una tarjeta SIM para el acceso de banda ancha móvil. Si no está seguro de si necesita una, póngase en contacto con su proveedor de banda ancha móvil.

Para configurar la banda ancha móvil

1. Inicie Motion Connection Manager. En el menú Inicio, seleccione **Todos los programas > Motion Computing > MotionCM**.
2. Toque el icono de ayuda  y siga las instrucciones proporcionadas del tema *Configuración de la banda ancha móvil*.

Si ha adquirido el módulo opcional de banda ancha móvil, su Tablet PC dispone de funciones GPS. Puede utilizar el GPS con sus aplicaciones de mapas preferidas para buscar su ubicación actual y su ubicación deseada.


Para usar el GPS

- Desde el área de notificaciones, toque el icono de banda ancha móvil , a continuación, toque **Iniciar GPS**.

Paso 4. Configuración de Bluetooth

J3500 incorpora un adaptador Bluetooth para poder conectarse a otros dispositivos con Bluetooth.

Para añadir un dispositivo Bluetooth

1. En el área de notificaciones, toque el icono Bluetooth  y seleccione **Agregar un dispositivo**.
2. Asegúrese de que se detecta el dispositivo Bluetooth de acuerdo con las instrucciones del fabricante del dispositivo. Cuando un dispositivo Bluetooth puede detectarse, estará visible para otros dispositivos Bluetooth que estén dentro del alcance.
3. En la lista de dispositivos, seleccione el dispositivo Bluetooth que desee.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

SUGERENCIA Para que J3500 sea visible para otros dispositivos, toque el icono **Bluetooth** y, a continuación, seleccione **Abrir configuración**. En la ficha **Opciones**, seleccione **Permitir que los dispositivos Bluetooth se conecten a este equipo**.


Motion QuickNav

Motion QuickNav es una aplicación de interfaz de usuario diseñada específicamente para la función táctil mediante toques. Puede utilizar Motion QuickNav para:

- Tomar fotos e insertarlas directamente en sus documentos o correos electrónicos
- Añadir información geográfica a las fotos si su tablet tiene GPS con el módulo de banda ancha móvil (consulte page 4)
- Grabar clips de vídeo
- Grabar o reproducir notas de voz


Inicio de Motion QuickNav

Para iniciar Motion QuickNav

1. En la barra de tareas, toque el icono de Motion QuickNav 

El teclado de Motion QuickNav aparecerá en la parte inferior de su escritorio.



2. Toque el icono de la barra de herramientas de Motion QuickNav  situado en la parte inferior izquierda del teclado para abrir la barra de herramientas de Motion QuickNav.
3. Toque la herramienta de QuickNav que desee utilizar.

SUGERENCIA Puede ocultar la barra de herramientas de Motion QuickNav mientras se está ejecutando. En el área de notificaciones, toque el icono de Motion QuickNav. Tóquelo de nuevo para volver a abrir la barra de herramientas.










Área de notificación de Windows



Uso de la cámara de documentación

Su Tablet PC puede incorporar una cámara de enfoque automático de 3 megapíxeles. Puede utilizar la cámara para realizar fotografías y guardarlas en el Tablet PC. El objetivo de la cámara está situado en la parte trasera de la unidad e incluye una luz para iluminar la escena.

Para realizar una fotografía

1. Abra la barra de tareas de Motion QuickNav y, a continuación, toque el icono de la cámara  para abrir el visor de la cámara.
2. Asegúrese de que el icono de carpeta  está seleccionado en el menú Acciones.
3. Toque el icono Geo Tag  para añadir información geográfica y el icono de marca de tiempo  para añadir información de fecha y hora a sus fotografías.
4. Encuadre la escena de su fotografía en el visor y toque el icono del disparador  para realizar la fotografía.
5. Mientras sigue haciendo fotografías, éstas aparecerán en la carpeta temporal que se encuentra a la izquierda del visor.
6. Seleccione una fotografía de la izquierda para mostrarla en la ventana de edición. Pulse un icono de la barra de herramientas de edición en la parte inferior de la ventana de edición para realizar cambios. Por ejemplo, toque el icono del lápiz  para resaltar o escribir en la foto.
7. Cuando termine de editar la foto, toque el icono de la cámara  para volver al visor.


NOTA Sus modificaciones se guardarán automáticamente.

8. Por defecto, las fotos se guardan automáticamente en una carpeta llamada New Pictures en la carpeta Documents\Camera.
9. Cuando termine de hacer fotos, toque el icono de cerrar  para cerrar el visor.
10. Para cerrar Motion QuickNav, mantenga pulsado el icono QuickNav  en el área de notificaciones y seleccione **Exit (Salir)**.

SUGERENCIA Asegúrese de que no cubre el objetivo de la cámara que se encuentra en la parte trasera del tablet.

Introducción de texto con el panel de entrada

Puede introducir texto pulsando los caracteres en un teclado en pantalla o escribiendo en un panel de escritura virtual. Si escribe en el panel de escritura, su escritura a mano se convertirá en tinta digital. La "tinta digital" es el proceso de convertir su escritura a mano en texto. En el panel de escritura que aparece a continuación, alguien ha comenzado a escribir Motion Computing y "Motion" ya se ha convertido a tinta digital.

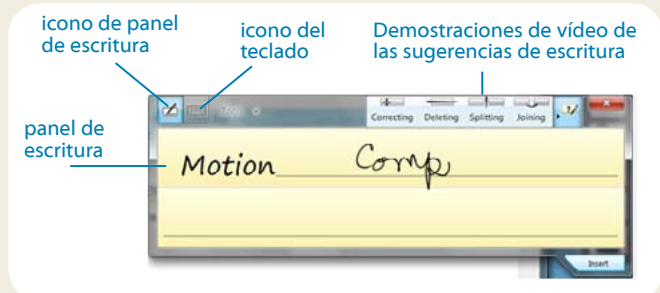

SUGERENCIA Toque los iconos en la parte superior del panel de entrada para ver vídeos sobre cómo editar los gestos. Para ocultar las sugerencias de vídeo, toque el icono de la derecha.


Toque el icono del teclado para abrir el teclado en pantalla:



SUGERENCIA Cambie el tamaño del panel del teclado arrastrando el asa en la parte inferior derecha del teclado.

Tiene varias opciones para abrir el panel de entrada


- Toque en el lugar en el que desea introducir texto como, por ejemplo, en un cuadro de texto. A continuación, toque el icono del panel de entrada
- Toque la ficha del panel de entrada del borde izquierdo de la pantalla



Puede utilizar las teclas **Inicio**, **Suprimir**, **Imprimir pantalla** así como otras teclas especiales con el teclado ampliado. Toque **Tools (Herramientas)** en la parte superior del panel de entrada y seleccione **Show expanded keyboard (Mostrar teclado ampliado)**.



Para escribir números rápidamente, utilice el teclado numérico. Para abrir el teclado numérico, toque la tecla **Num** en la parte inferior del panel de escritura.

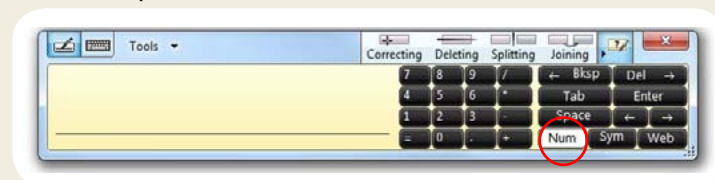

SUGERENCIA Utilice la aplicación de reconocimiento de escritura manual para enseñar al tablet J3500 a reconocer su estilo de escritura manual. Para iniciar la aplicación, abra Motion Dashboard **Pen & Tablet (Lápiz y Tablet)** categoría (consulte la page 3). Toque **Pen & Input Devices (Lápiz y dispositivos de entrada)** y, a continuación, la ficha **Handwriting (Escritura)**.





Uso de la batería

El tablet J3500 incluye dos compartimentos para baterías de iones de litio de gran capacidad. En condiciones normales, puede utilizar el Tablet PC con la alimentación de la batería durante aproximadamente tres horas con una batería, y aproximadamente 7 horas con las dos baterías.

Si la segunda batería no está instalada, el segundo compartimento contará con un cartucho de batería no funcional.

Comprobación de la alimentación de la batería

Puede comprobar la batería restante de distintas maneras.

- En Motion Dashboard, abra la página **Power (Alimentación)** y compruebe en valor que está debajo de **Carga restante**.
- En el área de notificaciones, toque el indicador de alimentación. Éste aparecerá de forma distinta dependiendo de si el tablet está conectado a una toma de corriente o funcionando con la batería.
 - Si el tablet está conectado a una toma de corriente, toque el icono del enchufe .
 - Si el tablet está funcionando con la alimentación de la batería, toque el icono de la batería .
- Desde la luz de estado de la batería situada en la parte derecha de J3500 (consulte la page 1).
 -  El color verde indica que la batería está totalmente cargada.
 -  El color ámbar significa que la batería se está cargando.

Si la luz está apagada, significa que la batería no se está cargando y que el Tablet PC está funcionando con la alimentación de la batería.

Sugerencias sobre la batería

- Utilice alimentación de CA siempre que sea posible. Cuando el Tablet PC J3500 está conectado, la batería se carga mientras utiliza el tablet.
- Ponga su tablet en modo de suspensión cuando no lo esté utilizando.
- Detenga todas las aplicaciones y procesos en segundo plano que no sean necesarios.
- Si no los está usando, desactive los adaptadores inalámbricos en la página Wireless (Red inalámbrica) de Motion Dashboard.
- Defina el brillo de la pantalla para que se atenúe automáticamente después de los minutos de inactividad que haya seleccionado mediante la página Display (Pantalla) de Motion Dashboard.
- Si usa la banda ancha móvil, reduzca la frecuencia con la que J3500 actualiza el correo electrónico y otras aplicaciones de Internet a, por ejemplo, una vez cada 30 minutos.
- Desactive la banda ancha móvil en los lugares donde sepa que no hay señal.
- Acondicione su batería una vez al mes. Para ello, ejecute el tablet con la alimentación de la batería hasta que su nivel de carga caiga por debajo del 20 por ciento.
- Si va a guardarla durante mucho tiempo, la batería debe tener un nivel de carga entre el 20 y el 40% para retirarla del Tablet PC.

Si desea más sugerencias sobre alimentación, consulte [Motion Computing Tips and Tricks \(Sugerencias y trucos de Motion Computing\)](#).

Sugerencias sobre el lápiz y la función táctil mediante toque

- Puede cambiar de uso diestro a zurdo. En Motion Dashboard, **en la categoría Pen & Tablet (Lápiz y Tablet)** toque **Tablet PC settings (Configuración del Tablet PC)**, toque la ficha **Other (Otros)** y, a continuación, toque **Left-handed (Zurdo)**.
- Puede abrir elementos con un toque (en lugar de dos) y seleccionar un elemento apuntando al mismo. En Panel de control, toque **Apariencia y personalización, Opciones de carpeta**, a continuación, toque **Especificar un clic o doble clic para abrir**. Toque **Un solo clic para abrir elemento (seleccionar al señalar)**.

Sugerencias generales

- Utilice solo el lápiz de J3500 o su dedo en la pantalla. El tablet no responde a ningún otro tipo de lápiz.
- Cuando no lo esté usando, guarde el lápiz en el compartimento incluido a tal efecto. Para guardar el lápiz en su compartimento, introdúzcalo en el compartimento y ejerza presión sobre él hasta que quede sujeto en su sitio. Para retirar el lápiz, presione de nuevo sobre él. Si tiene amarrado el cordón del lápiz, asegúrese de que ha desatado el lápiz antes de sacarlo con el cordón.
- Cuando coloque el cordón del lápiz, deslice un extremo del cordón por el orificio del extremo del lápiz y tire de éste a través del bucle hasta que quede apretado. A continuación, deslice el otro extremo del cordón por el punto de amarre y tire del lápiz a través del bucle hasta que quede apretado.
- Limpie las huellas digitales y manchas de la superficie de la pantalla con el paño suave suministrado. En caso necesario, utilice un producto de limpieza recomendado por Motion Computing para limpiar la pantalla. Aplique el producto sobre el paño y limpie la pantalla. Consulte la [lista recomendada de soluciones probadas](#) en nuestro sitio Web.
- Podrá encontrar el número de serie del Tablet PC en uno de los compartimentos de la batería del Tablet.

Más información

El objetivo de este documento de *Información general* es presentarle las funciones de su tablet y proporcionarle consejos para que se familiarice con su tablet rápidamente:

La *Guía del usuario de J3500* proporciona más información acerca de las funciones aquí presentadas. Puede ver tanto éste como otros manuales de J3500 en motioncomputing.com/docs.

Además de nuestros manuales, puede obtener información de nuestro sitio Web:

- [Servicio de asistencia de Motion](#)
- [Motion Knowledge Base \(Base de conocimientos de Motion\)](#)
- [Vídeos de formación gratuita en línea](#)
- [Accesorios de J3500](#)
- [Software para el Tablet PC J3500](#)



Síguenos en Facebook

<http://www.facebook.com/MotionComputing>

Motion Computing y Motion son marcas comerciales registradas de Motion Computing, Inc. en Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. Microsoft, Windows y Windows Journal son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros países.
Copyright © 2011 Motion Computing, Inc. Todos los derechos reservados.

PN 024-02-0276-A01