
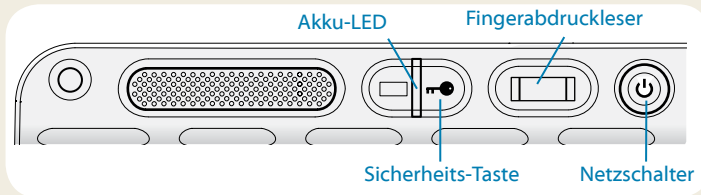


Motion® Erste Schritte mit dem Motion® J3500 Tablet PC


Sperren und Entsperren

Zum Sperren und Entsperren des Tablets drücken Sie die Sicherheits-Taste  auf der rechten Seite des Tablets. Dies entspricht dem Drücken von Strg+Alt+Entf.




Energiesparmodus

Wenn Sie Ihr Tablet kurzzeitig nicht verwenden, versetzen Sie es in den Energiesparmodus, um Akkustrom zu sparen. Wenn Sie zurückkehren, nimmt das Tablet schnell wieder seine Aktivität auf und Ihr Desktop ist noch so, wie Sie ihn hinterlassen haben.

Wenn Sie das Tablet in den Stromsparmodus versetzen möchten, drücken Sie den Netzschalter  und lassen Sie ihn los. Wenn Sie das Tablet wieder aktivieren möchten, drücken Sie den Netzschalter erneut.

TIPP Der Netzschalter blinkt im Ruhemodus.

Ein/Aus

Fahren Sie das Tablet in Windows herunter. Tippen Sie auf das Startmenü und dann auf **Herunterfahren**. Wenn Windows nicht reagiert, erzwingen Sie das Herunterfahren des Tablets, indem Sie den Netzschalter  etwa fünf Sekunden gedrückt halten.

Verwenden des Fingerabdrucklesers

Das J3500 besitzt einen Fingerabdruckleser, damit Sie sich beim Tablet PC anmelden können, indem Sie Ihren Fingerabdruck scannen lassen anstatt ein Kennwort einzugeben. Dies bietet nicht nur ein erhöhtes Maß an Sicherheit für das Tablet, sondern stellt auch eine schnelle und bequeme Möglichkeit zum Anmelden dar.

Arbeiten mit dem Stift

Ein wichtiger Unterschied zwischen traditionellen PCs und dem Tablet PC besteht darin, dass anstelle von Maus und Tastatur häufig ein Digitizer-Stift verwendet wird. Ein Stift liegt meist besser in der Hand als eine Maus und kann auch im Stehen bzw. Gehen verwendet werden. Der Stift des J3500 weist eine druckempfindliche Spitze, einen Radierer und eine Funktionstaste auf. Das Drücken der Funktionstaste entspricht dem Rechtsklick einer Maus.



Verwenden von Touch (optional)

HINWEIS: Touch ist eine optionale Funktion für das J3500.

Neben der Verwendung eines Stifts kann Ihr J3500 Tablet PC mit „Touch“ ausgestattet sein. Das bedeutet, dass Sie mit Ihren Fingern Elemente auswählen und Dateien öffnen, die Ansicht vergrößern und verkleinern, einen Bildlauf in Browserfenstern und Dokumenten ausführen können usw.


Touch funktioniert wie eine Maus. Tippen Sie, um ein Element auszuwählen, und tippen Sie doppelt, um es zu öffnen.






TIPP Wenn Sie ein Kontextmenü mithilfe von Touch öffnen möchten, drücken Sie Ihren Finger auf die Anzeige, bis ein Wirbel angezeigt wird, heben Sie dann Ihren Finger an und das Kontextmenü wird angezeigt.

Kalibrieren Sie den Stift und Ihren Finger so, dass Sie auf der Touchscreen-Anzeige genauer erkannt werden. Sie sollten dies bei der ersten Verwendung vornehmen und wenn der Zeiger nicht auf den Stift oder Finger ausgerichtet wird. Zum Starten der Anwendung öffnen Sie die Motion Dashboard-Kategorie **Stift & Tablet** (siehe page 3).

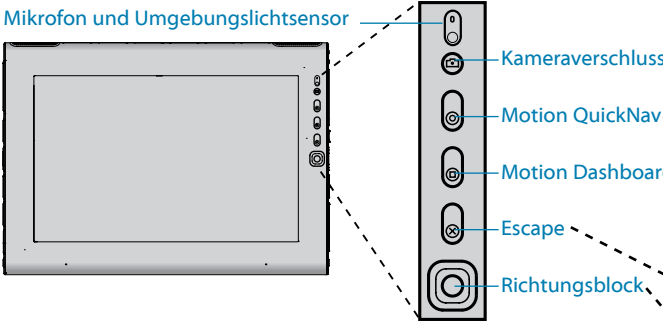Verwenden der Tasten auf der Vorderseite des J3500

Mithilfe der Tasten auf der Vorderseite des Tablet PC können Sie viele Funktionen ausführen, ohne den Stift benutzen zu müssen. Drücken Sie eine Taste, um bestimmte Aktionen auszuführen. Drücken und halten Sie eine Taste, um eine andere Gruppe von Aktionen auszuführen.



	Drücken	Drücken und gedrückt halten
	Löst die integrierte Kamera aus, um ein Foto aufzunehmen.	Öffnet die Windows-Fotogalerie.
	Startet Motion QuickNav.	Öffnet das Diktiergerät von Motion QuickNav.
	Startet Motion Dashboard.	Öffnet Windows Journal™.
	Schaltet die Anzeige aus.	Bricht die aktuelle Aufgabe ab. Entspricht der Esc-Taste.
	Dient zur Bewegung des Zeigers bzw. zur Navigation durch Dokumente. Entspricht den Pfeiltasten einer Tastatur. Die mittlere Taste entspricht der Eingabetaste.	

Anpassen der Tasten an der Vorderseite

Wenn Sie im Umgang mit Ihrem J3500 sicherer geworden sind, können Sie die Tasten auf der Vorderseite konfigurieren. Sie können die Tasten beispielsweise so konfigurieren, dass ein bestimmtes Programm gestartet, ein Befehl ausgeführt oder eine Tastenkombination eingegeben wird.

Verwenden der Spracherkennung

Mithilfe der Spracherkennung können Sie über Lautsprache mit dem Tablet PC interagieren. Sagen Sie einen Sprachbefehl, um beispielsweise ein Element auszuwählen, eine Datei zu öffnen, einen Bildlauf auszuführen, ein Wort zu markieren, zu korrigieren oder zu löschen usw.

Bevor Sie die Spracherkennung verwenden können, müssen Sie die Mikrofone konfigurieren und das System mit den speziellen Merkmalen Ihrer Stimme trainieren.

So trainieren Sie den Computer für die Spracherkennung:

1. Tippen Sie in der Systemsteuerung auf die Kategorie **Erleichterte Bedienung** und tippen Sie dann auf **Spracherkennung**.
2. Tippen Sie auf **Computer für Spracherkennung trainieren**.

Führen Sie auch das Sprachlernprogramms aus, um zu erfahren, wofür Sie die Spracherkennung verwenden können.

So verwenden Sie das Sprachlernprogramm:


1. Tippen Sie in der Systemsteuerung auf die Kategorie **Erleichterte Bedienung** und tippen Sie dann auf **Spracherkennung**.
2. Tippen Sie auf **Sprachlernprogramm ausführen**.

Weitere Informationen zur Spracherkennung erhalten Sie, wenn Sie die Windows-Funktion "Hilfe und Support" öffnen und nach "Spracherkennung" suchen.


Windows-Taskleiste

Auf der Taskleiste am unteren Rand des Desktops werden die Anwendungen angezeigt, die im Lieferumfang des J3500 enthalten sind.

- **Motion Dashboard** Motion-Anwendung zum Ändern von Eigenschaften des Tablets
- **Motion QuickNav** Speziell für Geräte mit Berührungssteuerung entwickelte Benutzeroberfläche. Damit können Sie auf die Webcam und die Dokumentationskamera zugreifen.

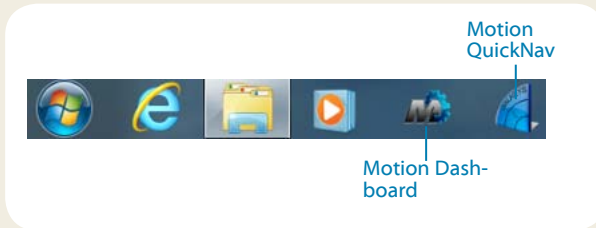

Windows-Taskleiste

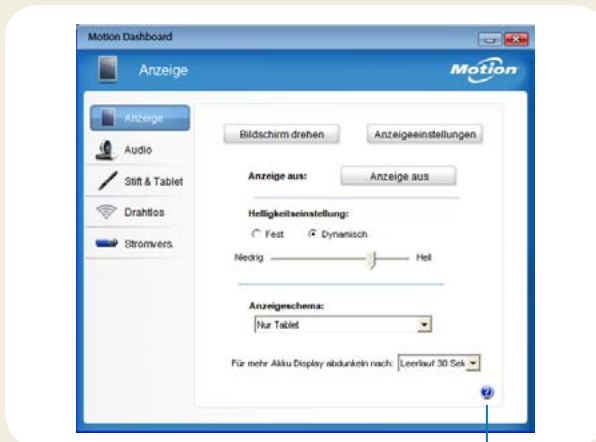


Motion Dashboard

Symbol „Hilfe“


Motion Dashboard

Das Motion Dashboard bietet eine bequeme Möglichkeit zum Ändern der allgemeinen Einstellungen des Tablets.

So öffnen Sie das Motion Dashboard:

- Drücken Sie die Dashboard-Taste  auf der Vorderseite des Tablet PC.

ODER

- Tippen Sie auf der Windows-Taskleiste auf das Motion Dashboard-Symbol .




In der folgenden Tabelle finden Sie einige Aufgaben, die Sie mit dem Motion Dashboard durchführen können.

Kategorie	Aufgabe
Anzeige	Drehen der Anzeigenausrichtung Anpassen der Anzeigehelligkeit Einrichten einer externen Anzeige
Audio	Anpassen der Lautsprecher- und Mikrofonlautstärke Unterdrücken von Hintergrundgeräuschen
Stift & Tablet	Konfigurieren von Touch zum Verwenden des Stifts, des Stifts oder von beiden Konfigurieren der Tasten an der Vorderseite Anpassen von Touch an die Einstellung für Linkshänder
Drahtlos	Aktivieren und Deaktivieren von WLAN, Bluetooth® und mobilem Breitband Auswählen, ob "Drahtlos" aktiviert oder deaktiviert sein soll, wenn das System startet
Strom	Ausblenden der Anzeige, um Strom zu sparen Ändern der Funktion des Netzschalters: Energiesparmodus, Ruhezustand oder Ausschalten
Sicherheit	Einrichten des Fingerabdrucklesers

Einrichtung der Drahtlosfunktion


Das J3500 verfügt über integrierte WLAN- und Bluetooth-Verbindungen. Ihr Tablet ist möglicherweise auch mit mobilem Breitband für Zugriff auf das Internet ausgestattet. Befolgen Sie die Schritte auf dieser Seite, um die verfügbaren Drahtlosnetzwerke einzurichten:

Schritt 1. Aktivierung der Drahtlosfunktion über Motion Dashboard

1. Tippen Sie auf der Taskleiste auf das Dashboard-Symbol .
2. Tippen Sie auf **Drahtlosverbindungen**.
3. Tippen Sie auf die Kontrollkästchen neben den Drahtlosnetzwerken, die Sie verwenden möchten:
 - **Interne drahtlose Bluetooth-Verbindung aktivieren**
 - **Interne drahtlose Verbindung (802.11) aktivieren**
 - **Mobiles Breitband mit GPS aktivieren***

TIPP Wenn mobiles Breitband nicht aufgeführt ist, ist Ihr J3500 nicht mit einem Modul für mobiles Breitband konfiguriert.

Schritt 2. Einrichten einer WLAN-Verbindung

1. Tippen Sie im Benachrichtigungsbereich auf das Symbol für das Drahtlosnetzwerk .
2. Wählen Sie ein Drahtlosnetzwerk aus der Liste der verfügbaren Netzwerke aus.

Schritt 3. Einrichtung des mobilen Breitbands mit GPS (optional)

Wenn Sie Ihr J3500 mit dem optionalen Modul für mobiles Breitband erworben haben, können Sie weltweit eine Verbindung zu Hochgeschwindigkeitsnetzwerken für Mobiltelefone herstellen. Mit dem Modul für mobiles Breitband und einem Datentarif eines oder mehrerer Mobilfunknetzanbieter verfügen Sie über einen vollständig mobilen Internetzugang.


HINWEIS: Damit Sie eine Verbindung mit einem mobilen Breitbandnetzwerk herstellen können, müssen Sie über ein Konto bei einem mobilen Netzanbieter verfügen. Bei einigen Anbietern ist eine SIM-Karte für Zugriff auf mobiles Breitband erforderlich. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie eine SIM-Karte benötigen, wenden Sie sich an Ihren Anbieter für mobiles Breitband.

So richten Sie die mobile Breitbandverbindung ein:

1. Starten Sie den Motion Connection Manager. Wählen Sie im Startmenü **Alle Programme > Motion Computing > MotionCM**.
2. Tippen Sie auf das Hilfesymbol  und befolgen Sie die Anweisungen im Thema *Einrichten von mobilem Breitband*.

Wenn Sie das optionale Modul für mobiles Breitband erworben haben, besitzt Ihr Tablet PC GPS-Funktionen. Sie können GPS zusammen mit Ihren bevorzugten Kartenanwendungen nutzen, um Ihren aktuellen Standort und den Zielstandort zu bestimmen.


GPS verwenden

- Tippen Sie im Infobereich auf das Symbol für mobiles Breitband  und dann auf **GPS starten**.

Schritt 4. Einrichtung von Bluetooth

Das J3500 besitzt einen integrierten Bluetooth-Adapter, um Verbindungen mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten herzustellen.

So fügen Sie ein Bluetooth-Gerät hinzu

1. Tippen Sie im Benachrichtigungsbereich auf das Bluetooth-Symbol und wählen Sie **Gerät hinzufügen** .
2. Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät entsprechend den Anleitungen des Herstellers so eingerichtet ist, dass es erkannt werden kann. Wenn ein Bluetooth-Gerät erkennbar ist, ist es für andere Bluetooth-Geräte, die sich in Reichweite befinden, sichtbar.
3. Wählen Sie das gewünschte Bluetooth-Gerät aus der Liste der Geräte aus.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

TIPP Wenn Sie das J3500 für andere Geräte sichtbar machen möchten, tippen Sie auf das **Bluetooth**-Symbol und wählen Sie **Einstellungen öffnen**. Aktivieren Sie auf der Registerkarte **Optionen** die Option **Bluetooth-Geräte können diesen Computer ermitteln**.


Motion QuickNav

Motion QuickNav ist eine speziell für die Berührungssteuerung entwickelte Benutzeroberflächenanwendung. Mit Motion QuickNav können Sie folgende Aktionen ausführen:

- Fotos aufnehmen und sie direkt in Dokumente oder E-Mails einfügen
- Fotos geografische Informationen hinzufügen, wenn Ihr Tablet über GPS verfügt, das mit dem Modul für mobiles Breitband geliefert wird (siehe page 4)
- Videoclips aufnehmen
- Sprachnotizen aufnehmen oder wiedergeben


Starten von Motion QuickNav

So starten Sie Motion QuickNav:

1. Tippen Sie auf der Taskleiste auf das Motion QuickNav-Symbol. 

Die Motion QuickNav-Tastatur wird am unteren Rand Ihres Desktops angezeigt.



2. Tippen Sie auf das Symbol für die Motion QuickNav-Symbolleiste , das sich unten links auf der Tastatur befindet, um die Motion QuickNav-Symbolleiste zu öffnen.
3. Tippen Sie auf das QuickNav-Symbol, das Sie verwenden möchten.

TIPP Sie können die Motion QuickNav-Symbolleiste ausblenden, während sie ausgeführt wird. Tippen Sie im Benachrichtigungsbereich auf das Motion QuickNav-Symbol. Tippen Sie erneut darauf, um die Symbolleiste wieder anzuzeigen.










Windows-Benachrichtigungsbereich


Verwenden der Dokumentationskamera

Ihr Tablet PC besitzt möglicherweise eine integrierte 3-Megapixel-Kamera mit Autofokus. Sie können mit der Kamera Bilder aufnehmen und diese Bilder auf dem Tablet PC speichern. Das Kameraobjektiv befindet sich auf der Rückseite des Geräts und ist mit einer Lampe zur Beleuchtung des Aufnahmeobjekts ausgestattet.

So nehmen Sie ein Foto auf

1. Öffnen Sie die Motion QuickNav-Symbolleiste und tippen Sie dann auf das Kamerasymbol , um den Kamerasucher zu öffnen.
2. Stellen Sie sicher, dass das Ordnersymbol  unter dem Menü „Aktionen“ ausgewählt ist.
3. Tippen Sie auf das Geomarkierungssymbol , um geografische Informationen hinzuzufügen, und tippen Sie auf das Zeitstempelsymbol , um Ihren Fotos Informationen zu Datum und Uhrzeit hinzuzufügen.
4. Fokussieren Sie Ihr Motiv mit dem Kamerasucher und tippen Sie auf das Verschlusssymbol , um das Foto aufzunehmen.
5. Wenn Sie weitere Fotos aufnehmen, werden sie im temporären Ordner angezeigt, der sich links vom Sucher befindet.
6. Wählen Sie links ein Foto aus, um es im Bearbeitungsfenster anzuzeigen. Tippen Sie auf der Bearbeitungssymbolleiste unten im Bearbeitungsfenster auf ein Symbol, um Änderungen vorzunehmen. Tippen Sie beispielsweise auf das Stiftsymbol , um auf dem Foto zu schreiben oder es zu markieren.
7. Wenn Sie mit dem Bearbeiten des Fotos fertig sind, tippen Sie auf das Kamerasymbol  um zum Sucher zurückzukehren.


HINWEIS Ihre Bearbeitungen werden automatisch gespeichert.

8. Ihre Fotos werden standardmäßig automatisch in einem Ordner mit dem Namen „Neue Fotos“ unter dem Ordner „Dokumente\Kamera“ gespeichert.
9. Wenn Sie mit dem Aufnehmen von Fotos fertig sind, tippen Sie auf das Symbol zum Schließen , um den Sucher zu schließen.
10. Zum Beenden von Motion QuickNav tippen Sie auf das QuickNav-Symbol im Infobereich, halten Sie es gedrückt und wählen Sie **Beenden**.

TIPP Stellen Sie sicher, dass das Kameraobjektiv an der Rückseite des Tablets nicht verdeckt ist.

Eingeben von Text über den Eingabebereich

Sie können Text eingeben, indem Sie entweder auf die Zeichen der Bildschirmstastatur tippen oder auf einen virtuellen Notizblock schreiben. Wenn Sie den Schreibblock nutzen, werden Ihre handschriftlichen Notizen in digitale Tinte umgewandelt. „Digitale Tinte“ ist der Prozess der Umwandlung Ihrer handschriftlichen Notizen in Text. Im unten dargestellten Schreibblock hat jemand mit dem Schreiben von „Motion Computing“ begonnen und „Motion“ wurde bereits in digitale Tinte umgewandelt.

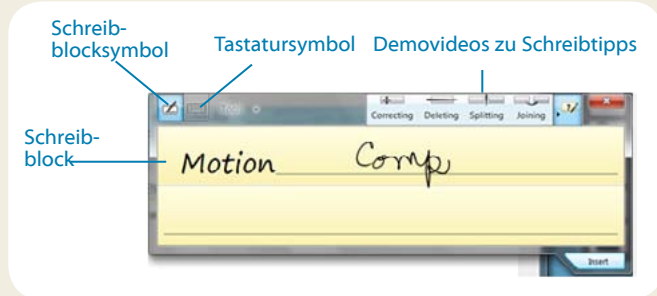

TIPP Tippen Sie auf die Symbole oben im Eingabebereich, um Videos zu Bearbeitungsgesten anzuzeigen. Zum Ausblenden der Videotipps tippen Sie auf das Symbol rechts.


Tippen Sie auf das Tastatursymbol, um die Bildschirmstastatur zu öffnen:



TIPP Mit dem Ziehpunkt in der unteren rechten Ecke der Tastatur können Sie die Größe des Tastaturbereichs ändern.

So öffnen Sie den Eingabebereich:


- Tippen Sie auf die Stelle, an der Sie Text eingeben möchten, beispielsweise in ein Textfeld. Tippen Sie anschließend auf das Symbol für den Eingabebereich.
- Tippen Sie am linken Bildschirmrand auf die Registerkarte "Eingabebereich".



Sie können die Tastatur mit den Tasten **Pos1**, **Löschen**, **Druck** und anderen speziellen Tasten erweitern. Tippen Sie oben im Eingabebereich auf **Extras** und wählen Sie **Erweiterte Tastatur anzeigen**.



Verwenden Sie den Ziffernblock, um Zahlen schnell einzugeben. Zum Öffnen des Ziffernblock tippen Sie auf die Taste **Num** oben auf dem Schreibblock.

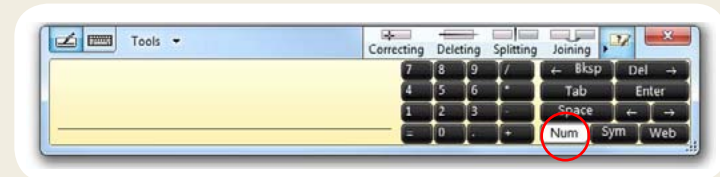

TIPP Verwenden Sie die Anwendung zur Handschrifterkennung, um das J3500 so zu trainieren, dass Ihre Handschrift erkannt wird. Zum Starten der Anwendung öffnen Sie die Motion Dashboard-Kategorie **Stift & Tablet** (siehe page 3). Tippen Sie auf **Stift & Eingabegeräte** und dann auf die Registerkarte **Handschrift**.





Verwendung des Akkus

Der J3500 besitzt zwei Akkuschächte für Lithium-Ionen-Akkus von hoher Kapazität. Unter normalen Bedingungen kann der Tablet PC mit einem Akku ungefähr drei Stunden und mit zwei Akkus ungefähr sieben Stunden betrieben werden.

Wenn kein zweiter Akku eingesetzt ist, enthält der zweite Schacht eine nicht funktionierende Akkukarte.

Überprüfen der Akkukapazität

Sie können den Akkustand an unterschiedlichen Stellen überprüfen.

- Öffnen Sie die Motion Dashboard-Seite **Stromversorgung** und prüfen Sie den Wert unter **Verbleibende Ladung**.
- Tippen Sie im Benachrichtigungsbereich auf die Stromversorgungsanzeige. Sie sieht, je nachdem ob das Tablet an eine Steckdose angeschlossen ist oder mit Akkustrom betrieben wird, unterschiedlich aus.
 - Wenn das Tablet angeschlossen ist, tippen Sie auf das Steckdosensymbol .
 - Wenn das Tablet mit Akkustrom betrieben wird, tippen Sie auf das Akkusymbol .
- Mithilfe der Akku-LED auf der rechten Seite des J3500 (siehe page 1).
 -  Grün gibt an, dass der Akku voll aufgeladen ist.
 -  Orange bedeutet, dass der Akku geladen wird.

Wenn die LED nicht leuchtet, wird der Akku nicht geladen und der Tablet PC wird mit Akkustrom betrieben.

Tipps zum Akku

- Verwenden Sie Storm, wenn verfügbar. Wenn der J3500 Tablet PC an eine Steckdose angeschlossen ist, wird der Akku während der Verwendung des Tablets aufgeladen.
- Versetzen Sie das Tablet in den Energiesparmodus, wenn Sie es nicht verwenden.
- Beenden Sie unnötige Hintergrundanwendungen und -prozesse.
- Deaktivieren Sie drahtlose Adapter auf der "Drahtlos"-Seite des Motion Dashboard, wenn sie nicht verwendet werden.
- Legen Sie die Helligkeit der Anzeige mithilfe der Anzeige-Seite des Motion Desktop so fest, dass sie nach einigen Minuten der Inaktivität automatisch abgedunkelt wird.
- Wenn Sie mobiles Breitband verwenden, verringern Sie das Intervall, in dem das J3500 E-Mails oder andere Internetanwendungen aktualisiert, auf beispielsweise jede halbe Stunde.
- Deaktivieren Sie das mobile Breitband, wenn kein Signal verfügbar ist.
- Führen Sie einmal im Monat eine Akkupflege durch. Lassen Sie dazu den Tablet PC im Akkubetrieb laufen, bis der Akkustand unter 20 Prozent fällt.
- Für eine längere Lagerung sollte der Akku auf ein Niveau zwischen 20 % und 40 % aufgeladen und aus dem Tablet PC herausgenommen werden.

Weitere Tipps zum Akku finden Sie unter [Motion Computing Tips and Tricks](#).

Tipps zu Stift und Fingereingabe

- Ein Wechsel von rechtshändiger auf linkshändige Verwendung ist möglich. Tippen Sie in der Motion Dashboard-Kategorie **Stift & Tablet** auf die Option **Tablet PC-Einstellungen**, tippen Sie auf die Registerkarte **Andere** und tippen Sie dann auf **Linkshändig**.
- Sie können Elemente mit einem Tippen (anstatt zwei) öffnen und ein Element markieren, indem Sie darauf zeigen. Tippen Sie in der Systemsteuerung auf **Darstellung und Anpassung, Ordneroptionen** und tippen Sie dann auf **Einzel- bzw. Doppelklick zum Öffnen festlegen**. Tippen Sie auf **Öffnen durch einfachen Klick (Auswählen durch Zeigen)**.

Allgemeine Tipps

- Verwenden Sie nur den J3500-Stift oder Ihren Finger auf der Anzeige. Das Tablet reagiert nicht auf andere Stift- oder Stylus-Arten.
- Bewahren Sie den Stift im Stiftschacht auf, wenn er nicht verwendet wird. Um den Stift im Stiftschacht zu lagern, führen Sie ihn in den Schacht ein und drücken Sie, bis er einrastet. Durch erneutes Drücken wird der Stift wieder gelöst und kann entnommen werden. Wenn die Stift-Haltevorrichtung angebracht ist, vergewissern Sie sich, dass Sie den Stift gelöst haben, bevor Sie ihn mithilfe der Haltevorrichtung herausziehen.
- Führen Sie beim Anbringen der Stifthaltevorrichtung ein Ende der Haltevorrichtung durch das Loch am Ende des Stifts und ziehen Sie den Stift durch die Schlaufe, bis die Halterung befestigt ist. Führen Sie dann das andere Ende der Haltevorrichtung durch den Befestigungspunkt und ziehen Sie den Stift durch die Schlaufe, bis die Halterung befestigt ist.
- Fingerabdrücke und leichte Schmutzflecken können Sie von der Oberfläche der Anzeige entfernen, indem Sie sie mit dem weichen, im Lieferumfang enthaltenen Tuch abwischen. Verwenden Sie bei Bedarf eine von Motion Computing empfohlene Reinigungslösung, um die Anzeige zu säubern. Sprühen Sie die Lösung auf ein Tuch und wischen Sie die Anzeige damit ab. Sehen Sie in der [empfohlenen Liste der getesteten Lösungen](#) auf unserer Website nach.
- Sie finden die Seriennummer des Tablet PC an einem Akkuschacht des Tablet PC.

Weitere Informationen

In diesem Dokument *Erste Schritte* werden Ihnen die Funktionen Ihres Tablets vorgestellt und Tipps gegeben, damit Sie sich schnell mit dem Tablet vertraut machen können:

Das *J3500-Benutzerhandbuch* bietet weitere Informationen zu den hier vorgestellten Funktionen. Sie können dieses und andere J3500-Handbücher hier anzeigen: motioncomputing.de/support.

Neben den Handbüchern erhalten Sie auf unserer Website folgende Informationen:

- [Motion-Support](#)
- [Motion Knowledge Base](#)
- [Kostenlose Online-Schulungsvideos](#)
- [J3500-Zubehör](#)
- [Software für den J3500 Tablet PC](#)



Fan bei Facebook werden

<http://www.facebook.com/MotionComputing>