


## Bloqueando e desbloqueando

Para bloquear e desbloquear seu tablet PC, pressione o Botão de segurança no lado direito do tablet PC.  Isso é equivalente a pressionar as teclas Ctrl+Alt+Delete.

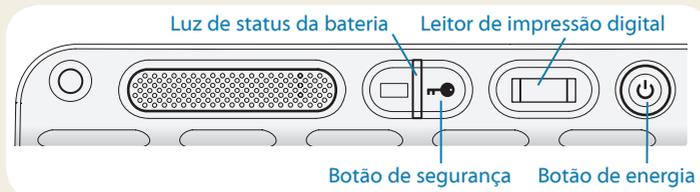

## Suspensão

Coloque seu tablet PC no modo de Espera quando se ausentar por um curto período de tempo para economizar a energia da bateria. Quando você retorna, o tablet rapidamente retoma a atividade e sua área de trabalho aparece da mesma forma como foi deixada.

Para colocar o tablet PC em modo de Espera, pressione e solte o botão de energia . Para retirar o tablet PC do modo de Espera, pressione o botão de energia novamente.

**Dica** O botão de energia pisca no modo de Espera.

## Ligar e desligar

Para desligar seu tablet PC, toque no menu Iniciar e, em seguida, toque em **Desligar**. Se o Windows® não responder, force o desligamento do tablet PC pressionando o botão de energia  por cerca de cinco segundos.

## Usando o leitor de impressão digital

O J3600 possui um leitor de impressão digital para que seja possível fazer o logon no tablet PC pela digitalização de sua impressão digital em vez de ser necessário inserir uma senha. Além de aumentar o nível de segurança do seu tablet PC, essa também é uma maneira rápida e conveniente de fazer logon.

## Usando a caneta digitalizadora

Uma diferença importante entre os PCs tradicionais e os Tablet PCs é que você frequentemente usa uma caneta digitalizadora em vez de mouse e teclado. Uma caneta pode proporcionar um uso mais natural do que um mouse, e pode ser usada em pé ou caminhando. A caneta do J3600 tem uma ponta sensível à pressão, apagador e um botão de função. Pressionar o botão de função é equivalente a clicar com o botão direito do mouse.



## Usando toque (recurso opcional)

**Nota** O toque é um recurso opcional para o J3600.

Além de usar uma caneta, o tablet PC J3600 pode ser equipado com o recurso de toque. Isso significa que você pode usar os dedos para selecionar itens e abrir arquivos, aumentar e diminuir o zoom, percorrer as janelas do navegador e documentos e muito mais.


O toque funciona como um mouse. Toque para selecionar um item e toque duas vezes para abri-lo.

**Dica** Para abrir um menu de botão direito do mouse usando o toque, pressione o dedo sobre a tela até um redemoinho aparecer, em seguida, levante o dedo e o menu de atalho será exibido.

Calibre a caneta e seu dedo, para que possam ser detectados com mais precisão na tela sensível ao toque. Você deverá fazer isso quando começar a utilizar o tablet PC pela primeira vez e quando o ponteiro não se alinhar com a caneta ou o dedo. Para iniciar o aplicativo de calibragem, abra a categoria **Pen & Tablet (Caneta e Tablet)** do Motion Dashboard (consulte a página 3).

## Usando os botões do painel frontal do J3600

É possível usar os botões no painel frontal do tablet PC para executar muitas funções sem ter de usar a caneta. Pressione um botão para executar determinadas ações. Pressione e segure um botão para executar diferentes ações.

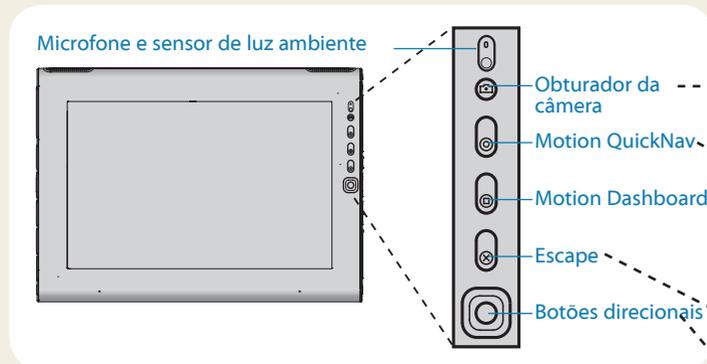

### Personalizando os botões do painel frontal

À medida que você se familiariza com o J3600, é possível que você queira personalizar os botões no painel frontal. Por exemplo, é possível configurar os botões para iniciar seu programa favorito, executar um comando ou inserir uma combinação de teclas.

### Usando o reconhecimento de fala

O reconhecimento de fala pode ser usado para interagir com o tablet PC por voz. Use um comando de voz, por exemplo, para selecionar um item, abrir um arquivo, rolar, selecionar, corrigir ou excluir uma palavra e muito mais.

Antes de poder usar o reconhecimento de fala, é necessário configurar os microfones e treinar o sistema para as características da sua voz.

#### Para treinar o computador para reconhecer sua fala:

1. No Painel de Controle, toque na categoria **Facilidade de acesso** e, em seguida, toque em **Reconhecimento de fala**.
2. Toque em **Treinar o computador a reconhecer sua voz**.

	Pressione	Pressione e segure
	Aciona a câmera integrada para tirar uma foto	Abre a galeria de fotos do Windows®
	Inicia o Motion QuickNav	Abre o Motion QuickNav Voice Recorder
	Inicia o Motion Dashboard	Abre o Windows® Journal™
	Desliga a tela	Cancela a tarefa atual — equivalente à tecla Esc
	Use para mover o ponteiro ou navegar pelos documentos — equivalente às teclas de seta em um teclado. O botão do centro é equivalente ao Enter.	

Você também pode fazer o Tutorial de fala para saber tudo sobre os recursos de reconhecimento de fala.

#### Para usar o tutorial de fala:


1. No Painel de Controle, toque na categoria **Facilidade de acesso** e, em seguida, toque em **Reconhecimento de fala**.
2. Toque em **Fazer Tutorial de Fala**.

Para obter mais informações sobre o reconhecimento de fala, pesquise por "reconhecimento de fala" na Ajuda e Suporte do Windows®.


## Barra de tarefas do Windows®

A barra de tarefas na parte inferior da área de trabalho exibe os aplicativos fornecidos com seu J3600.

- **Motion Dashboard**—O aplicativo Motion que você pode usar para alterar as configurações relacionadas ao tablet.
- **Motion QuickNav**—Interface do usuário projetada para dispositivos sensíveis ao toque. Você pode usá-la para acessar a Web e câmeras de documentação.

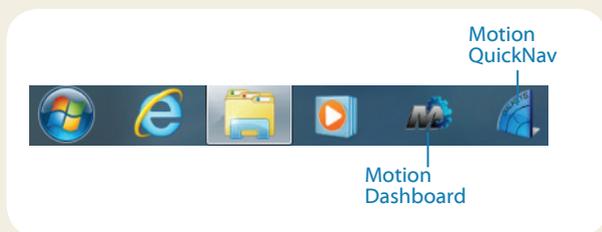

Barra de tarefas do Windows®

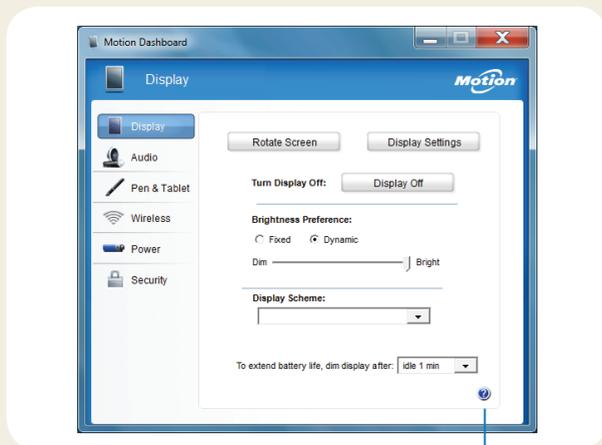

Motion Dashboard

Ícone de ajuda

## Motion Dashboard

O Motion Dashboard oferece uma maneira conveniente de alterar as configurações comuns relacionadas ao tablet.

### Para abrir o Motion Dashboard:

- Pressione o botão Dashboard  localizado na parte frontal do tablet PC.
- OU
- Na barra de tarefas do Windows®, toque no ícone do Motion Dashboard .



A tabela a seguir lista algumas das tarefas que podem ser executadas usando o Motion Dashboard.

Categoria	Tarefa
Tela	Girar a orientação da tela Ajustar o brilho da tela Configurar uma tela externa
Áudio	Ajustar o volume do alto-falante e do microfone Suprimir o ruído de fundo
Pen & Tablet (Caneta e Tablet)	Configurar o recurso de toque para usar o apenas o dedo, apenas a caneta ou os dois Configurar os botões do painel frontal Ajustar o toque para as configurações para canhotos
Sem fio	Habilitar e desabilitar Wi-Fi, Bluetooth® e banda larga móvel Escolher para desabilitar a operação sem fio ao iniciar o sistema
Energia	Esmaecer a tela para economizar energia Alterar a função do botão de energia: esperar, hibernar ou desligar
Segurança	Configurar o leitor de impressão digital

## Configurar função sem fio

O J3600 vem com Wi-Fi e Bluetooth integrados. Seu tablet PC também pode estar equipado com banda larga móvel para acessar a Internet. Para configurar redes sem fio disponíveis, siga as etapas nesta página:

### Etapa 1. Habilitar a função sem fio no Motion Dashboard

1. Na barra de tarefas, toque no ícone do Dashboard .
2. Toque em **Sem fio**.
3. Toque nas caixas de seleção próximas a todas as redes sem fio que deseja usar:
  - **Enable Bluetooth Internal Wireless (Habilitar sem fio interno do Bluetooth)**
  - **Enable 802.11 Internal Wireless**
  - **Habilite a Banda Larga Móvel com o GPS**

**Nota** Se a banda larga móvel não estiver listada, seu J3600 não será configurado com um módulo de banda larga móvel.

### Etapa 2. Configurar o Wi-Fi

1. Na área de notificação, toque no ícone da rede sem fio .
2. Selecione uma rede sem fio na lista de redes disponíveis.

### Etapa 3. Configurar a banda larga móvel com GPS (recurso opcional)

Se tiver adquirido o J3600 com o módulo de banda larga móvel opcional, você poderá se conectar a redes de celular de alta velocidade em todo o mundo. Com o módulo de Banda larga móvel e o plano de dados a partir de um dos vários provedores de rede de celular, você tem acesso total à Internet móvel.

**Nota** Antes de ser possível se conectar a uma rede de banda larga móvel, você deve ter uma conta ativa com um provedor de rede de celular. Alguns provedores requerem um cartão SIM para o acesso à banda larga móvel. Se não souber se você precisa de um cartão SIM, entre em contato com o seu provedor de banda larga móvel.

### Para configurar a banda larga móvel:

1. Inicie o Motion Connection Manager. No menu Iniciar, selecione **Todos os programas > Motion Computing > MotionCM**.
2. Toque no ícone de ajuda  e siga as instruções fornecidas no tópico *Configurando a banda larga móvel*.

Se você adquiriu o módulo opcional de banda larga móvel, o seu tablet PC tem recursos de GPS. Você pode usar o GPS com seus aplicativos de mapeamento favoritos para encontrar suas localizações atual e de destino.

### Para usar o GPS:

- Na área de notificação, toque no ícone de banda larga móvel  e, em seguida, em **Iniciar GPS**.

### Etapa 4. Configurar Bluetooth

O J3600 possui um adaptador Bluetooth integrado para se conectar a outros dispositivos com Bluetooth.

### Para adicionar um dispositivo Bluetooth:

1. Na área de notificação, toque no ícone do Bluetooth  e selecione. **Adicionar um dispositivo**.
2. Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth possa ser detectado de acordo com as instruções do fabricante do dispositivo. Quando um dispositivo Bluetooth está detectável, ele fica visível para os outros dispositivos ao alcance.
3. Selecione o dispositivo Bluetooth desejado da lista de dispositivos.
4. Siga as instruções na tela.

**Dica** Para tornar a caneta J3600 visível para outros dispositivos, toque no ícone do **Bluetooth** e selecione **Abrir configurações**. Na guia **Opções**, selecione **Allow Bluetooth devices to connect to this computer (Permitir que dispositivos Bluetooth se conectem a este computador)**.

## Motion QuickNav

O Motion QuickNav é um aplicativo com interface de usuário que funciona por toque e com a caneta digitalizadora. É possível usar o Motion QuickNav para:

- Tirar fotos e inseri-las diretamente em seus documentos ou e-mail
- Adicionar informações sobre localização geográfica às fotos se o tablet tiver GPS que vem com o módulo de banda larga móvel (consulte a página 4)
- Gravar clipes de vídeo
- Gravar ou reproduzir notas de voz

## Iniciando o Motion QuickNav

### Para iniciar o Motion QuickNav:

1. Toque no ícone Motion QuickNav  na barra de tarefas.

O teclado Motion QuickNav aparece na parte inferior da área de trabalho.



2. Toque no ícone da barra de ferramentas do Motion QuickNav localizado na parte inferior esquerda do teclado para abrir a barra de ferramentas do Motion QuickNav.
3. Toque na ferramenta do QuickNav que deseja usar.

**Dica** Você pode ocultar a barra de ferramentas do Motion QuickNav enquanto ele estiver em execução. Na área de notificação, toque no ícone Motion QuickNav. Toque de novo para abri-lo novamente.



Área de notificação do Windows®

## Usando a câmera de documentação

Seu tablet PC pode ter uma câmera integrada de 3 megapixels com autofoco. A câmera pode ser usada para tirar fotos e salvá-las no tablet. As lentes da câmera estão na parte traseira da unidade e contam com uma luz para iluminar o objeto.

### Para tirar uma fotografia:

1. Abra a barra de ferramentas do Motion QuickNav e toque no ícone de câmera  para abrir o camera viewfinder.
2. Selecione o ícone de pasta  no menu Actions (Ações).
3. Toque no ícone de geotag (marcação geográfica)  para adicionar informações geográficas ou no ícone de time stamp (marcação de hora)  para adicionar informações de data e hora às fotos.
4. Enquadre o objeto da fotografia no viewfinder e toque no ícone de obturador  para tirar a foto.
5. Conforme você continua a tirar fotos, elas são exibidas na pasta temporária exibida à esquerda do viewfinder.
6. Selecione uma foto na esquerda para exibi-la na janela de edição. Toque em um ícone da barra de ferramentas de edição na parte inferior da janela de edição para fazer as alterações. Por exemplo, toque no ícone de lápis  para escrever na foto ou destacá-la.
7. Ao concluir a edição da foto, toque no ícone de câmera  para voltar ao viewfinder.


**Nota** Suas edições são salvas automaticamente.

8. Por padrão, as fotos são automaticamente salvas em uma pasta chamada New Pictures (Novas fotos) na pasta Documents\Camera (Documentos\Câmera).
9. Quando tiver concluído, toque no ícone  para fechar o viewfinder.
10. Para fechar o Motion QuickNav, toque e segure o ícone do QuickNav  na área de notificação e selecione **Exit (Sair)**.

**Dica** Certifique-se de não cobrir a lente da câmera localizada na parte traseira do tablet PC.

## Inserir texto com o painel de entrada

É possível inserir texto ao tocar nos caracteres no teclado da tela ou escrever em um bloco de notas virtual. Quando você escreve no painel de escrita, sua escrita à mão se converte em tinta digital. "Digital inking" (Tinta digital) é o processo de conversão de sua escrita à mão para texto. Na imagem do painel de escrita a seguir, alguém começou a escrever Motion Computing e "Motion" já foi convertido para tinta digital.

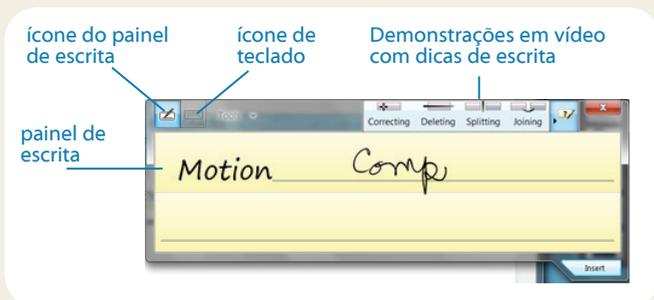

**Dica** Toque nos ícones da parte superior do painel de entrada para visualizar vídeos sobre gestos de edição. Para ocultar as dicas de vídeo, toque no ícone à direita.

Toque no ícone do teclado para abrir o teclado na tela.



**Dica** Redimensione o painel do teclado ao arrastar a alça na parte inferior direita do teclado.

### Para abrir o painel de entrada:

- Toque o lugar em que deseja inserir o texto, como uma caixa de texto. Em seguida, toque no ícone do painel de entrada.




OU

- Toque na guia do painel de entrada na margem esquerda da tela.

Você pode usar as teclas **Início**, **Excluir**, **Print Screen**, e outras teclas especiais do teclado expandido. Toque em **Ferramentas** na parte superior do painel de entrada e selecione **Exibir teclado expandido**.



Para escrever números rapidamente, use o teclado numérico. Para abrir o teclado numérico, toque na **tecla Num** na parte inferior do painel de escrita.

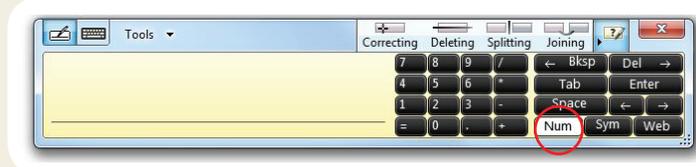

**Dica** Use o aplicativo de reconhecimento de escrita à mão para treinar o J3600 para reconhecer o seu estilo de escrita à mão. Para iniciar o aplicativo, abra a categoria **Pen & Tablet (Caneta e Tablet)** do Motion Dashboard (consulte a página 3). Toque em **Pen & Input Devices (Dispositivos de entrada e caneta)** e, em seguida, toque na guia **Handwriting (Escrita à mão)**.

## Usando a bateria

O J3600 conta com duas baias de bateria para baterias de íon de lítio de alta capacidade. Em condições normais, o tablet PC pode ser operado com energia da bateria por até 3,5 horas com 1 bateria e por até 7 horas com 2 baterias.

Se a segunda bateria não for instalada, seu compartimento mantém um cartucho de bateria sem funcionamento.

## Verificando a energia da bateria

Há várias opções para verificar a energia restante da bateria:

- Abra a página **Energia** do Motion Dashboard e visualize o valor em **Carga restante**.
- Na área de notificação, toque no indicador de energia, que tem uma aparência diferente dependendo se o tablet PC estiver conectado a uma tomada ou funcionando com bateria.
  - Se o tablet PC estiver conectado, toque no ícone de tomada. 
  - Se o tablet PC estiver funcionando com a energia da bateria, toque no ícone de bateria. 
- Pela luz de status da bateria no lado direito do J3600 (consulte a página 1).

 A luz verde indica que a bateria está completamente carregada.

 A luz âmbar indica que a bateria está sendo carregada.

Se a luz não acender, é sinal de que a bateria não está sendo carregada e que o tablet PC está usando a energia da bateria.

## Dicas para a bateria

- Use a alimentação de CA quando disponível. Quando o J3600 é conectado à tomada, a bateria é carregada durante o uso do tablet PC.
- Coloque seu tablet PC em modo de Espera quando não estiver usando.
- Interrompa os aplicativos e processos desnecessários em segundo plano.
- Quando o tablet não estiver em uso, desabilite os adaptadores sem fio na página Motion Dashboard Wireless.
- Ajuste o brilho da tela para escurecer automaticamente depois alguns minutos de inatividade pela página Display do Motion Dashboard.
- Ao utilizar a banda larga móvel, reduza a frequência com que o J3600 atualiza o e-mail e outros aplicativos da Internet para talvez uma vez a cada meia hora.
- Desabilite a banda larga móvel quando você estiver em um local com sinal indisponível.
- Condicione sua bateria uma vez ao mês. Para condicioná-la, use o tablet PC com a energia da bateria até que o nível de carga caia abaixo de 20%.
- Para armazenamento por longo período, verifique se o nível de carga está entre 20% e 40% e remova a bateria do tablet PC.

Para obter mais dicas de energia, consulte [Motion Computing Tips and Tricks \(Dicas e Truques da Motion Computing\)](#).

## Dicas de caneta e toque

- Você pode mudar para usar com a mão direita ou esquerda. No Motion Dashboard **Pen & Tablet (Caneta e Tablet)** categoria, toque **Configurações do Tablet PC**, toque a guia **Outro** e toque em **Canhoto**.
- É possível abrir itens com um toque, em vez de dois, e selecionar um item ao apontar para ele. No Painel de Controle, toque em **Aparência e Personalização, Opções de pasta**, toque em **Especificar o clique simples ou duplo para abrir**. Toque em **Clicar uma vez para abrir um item (apontar para selecionar)**.

## Dicas gerais

---

- Use somente a caneta J3600 ou seu dedo para tocar a tela. O tablet não responde a nenhum outro tipo de caneta ou caneta stylus.
- Guarde a caneta no suporte da caneta quando não a estiver usando. Para guardar a caneta na baia, insira-a na baia e pressione até que ela clique. Para remover a caneta, pressione novamente. Se o cordão da caneta estiver conectado, libere a caneta antes de puxá-la usando o cordão.
- Ao prender o cordão da caneta, deslize uma ponta do cordão pelo orifício na extremidade da caneta e puxe a caneta pelo laço até estar apertado. Depois, deslize a outra ponta do cordão pelo ponto de amarração e puxe a caneta pelo laço até estar apertado.
- Limpe as marcas de dedo e as manchas na superfície da tela com o pano de tela fornecido. Se necessário, use uma solução de limpeza recomendada pela Motion Computing para limpar a tela. Borrife a solução em um tecido e limpe a tela. Consulte a [lista recomendada de soluções testadas](#) no nosso site.
- O número de série do tablet PC pode ser encontrado em um dos seus compartimentos de bateria.

## Saiba mais

---

A finalidade deste documento de *Introdução* é apresentar os recursos do seu tablet PC e fornecer dicas para que você se familiarize com ele rapidamente.

O *Guia do Usuário do J3600* fornece informações detalhadas sobre os recursos apresentados aqui. Você pode visualizar este e outros manuais sobre o J3600 em [motioncomputing.com/docs](http://motioncomputing.com/docs).

Além de nossos manuais, é possível obter informações nestas páginas do nosso site:

- [Suporte Motion](#)
- [Base de conhecimento Motion](#)
- [Vídeos de treinamento on-line gratuitos](#)
- [Acessórios do J3600](#)
- [Software para o tablet PC J3600](#)



Siga-nos no Facebook  
<http://www.facebook.com/MotionComputing>

---

Motion Computing e Motion são marcas registradas da Motion Computing, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários. Microsoft, Windows e Diário do Windows são marcas registradas ou comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

Copyright © 2013 Motion Computing, Inc. Todos os direitos reservados.  
PN 024-02-0360-A00