# Motion™ tablette PC de la gamme LE1700
# Guide de référence rapide pour Windows Vista

Ce guide de référence rapide vous fournit des informations sur l'utilisation de la tablette PC des gammes LE1700 et LE1700 WriteTouch™.

**REMARQUE :** Pour des informations de référence supplémentaires, reportez-vous au guide de configuration rapide inclus avec votre tablette PC.

## Inscription

Après avoir mis sous tension votre tablette PC, effectuez la procédure suivante :

1. Lorqsue vous y êtes invité, appuyez sur le bouton **Sécurité Windows** button situé à l'avant de votre tablette PC (réprésenté par l'icône de la clé).

Windows Bouton d'urgence

2. A l'aide du stylet et du clavier visuel, saisissez votre mot de passe.

## Démarrage

Familiarisez-vous avec les documents de référence suivants :

1. Etudiez le didacticiel *Initiation à la tablette PC*.
   (Démarrer > Programmes > Tablette PC > Initiation à la tablette PC)
2. Etudiez les autres *didacticiels tablette PC*.
   (Démarrer > Programmes > tablette PC > Didacticiels tablette PC)
3. Ouvrez et parcourez Motion Dashboard.
   (Démarrer > Programmes > Motion Computing > Motion Dashboard ou reportez-vous à la section « Utilisation des boutons de la tablette PC » ci-dessous)
4. Consultez le *Guide de l'utilisateur Motion* pour obtenir plus d'informations.
   (Démarrer > Programmes > Motion Computing > Guide de l'utilisateur Motion)

## Utilisation du stylet et de l'écran tactile

L'utilisation du stylet de la tablette PC ou de votre doigt sur l'écran tactile est identique à celle d'une souris pour effectuer des sélections et ouvrir des fichiers.

Le tableau suivant décrit les similitudes entre l'utilisation du stylet de la tablette PC ou de votre doigt et celle d'une souris.

| Fonction | Action de la souris | Actions tactiles et du stylet |
|---|---|---|
| Sélectionner<br>Ouvrir un fichier ou une application | Pointer et cliquer<br>Double-cliquer | Pointer et appuyer sur l'écran<br>Double-cliquez ou appuyez à deux reprises sur l'écran |
| Sélectionner et déplacer | Cliquer-glisser | Appuyer et glisser sur l'écran |
| Afficher des propriétés **ou des** fonctions de modification (couper, copier, coller) | Clic droit et maintenir | Tenir le stylet ou placer votre doigt jusqu'à ce que l'icône de la souris apparaisse, puis retirer la pointe du stylet ou le doigt de l'écran |

## Conseils utiles pour l'utilisation du stylet

- Tenez le stylet comme un stylo classique.
- Pour appuyer votre main sur l'écran.
- Pour modifier les paramètres gaucher/droitier.
  1. Ouvrez Motion Dashboard (reportez-vous à la section *Démarrage*).
  2. Dans la fenêtre Stylet et numériseur, sélectionnez Options du stylet et des boutons, puis Paramètres de la tablette PC et du stylet.
  3. Dans l'onglet Paramètres, choisissez gaucher.
- Etalonnez le stylet et le numériseur pour aligner correctement le pointeur.
  1. Ouvrez Motion Dashboard (reportez-vous à la section *Démarrage*).
  2. Dans la fenêtre Stylet et numériseur, sélectionnez Etalonner le numériseur et suivez les instructions.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation du stylet, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur Motion*.

## Utilisation des boutons de la tablette PC

**Conseil utile :**
Utilisez le bouton de fonction pour activer les fonctions secondaires des boutons de commande de direction, Motion Dashboard et Rotation. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur Motion* sur le bureau de votre tablette PC.

Sans fil bouton

Pour activer ou désactiver les adaptateurs sans fil, appuyez et maintenez enfoncé le bouton sans fil situé à gauche de la tablette PC sans fil, au-dessus de l'interrupteur d'alimentation.
Pour plus d'informations sur les fonctions des boutons, consultez le *Guide de l'utilisateur Motion* sur le bureau de votre tablette PC.

## Optimisation de l'optimisation de la batterie

- Utilisez l'alimentation secteur dès que c'est possible. Lorsque la tablette PC est connectée à l'alimentation secteur, la batterie continue à se charger pendant que la tablette PC est utilisée.
- Sur le panneau d'affichage de Motion Dashboard, réglezla la luminosité au niveau le plus faible qui vous convient.
- Dans Motion Dashboard, configurez le bouton d'alimentation sur le mode Attente ou Hibernation pour épargner la batterie, pour mettre la tablette PC sous ou hors tension rapidement ou lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Lorsque vous ne les utilisez pas, mettez les adaptateurs sans fil hors tension dans Motion Dashboard.
- Vous trouverez plus de conseils pour prolonger l'autonomie des batteries- sur le site www.motioncomputing.com/tips.

Motion Computing et Speak Anywhere sont des marques déposées et Motion est une marque déposée de Motion Computing, Inc. aux Etats-unis et dans les autres pays. Toutes les marques commerciales ou les marques déposées sont la propriété de leur détenteur respectif.

Copyright © 2007 Motion Computing, Inc. Tous droits réservés.
(mars 2007) P/N 024-02-0111 Rév. A00

## Utilisation de Motion™ Dashboard pour régler les paramètres de la tablette PC

Ouvrez **Motion Dashboard** en appuyant sur ce bouton à l'avant de la tablette PC.

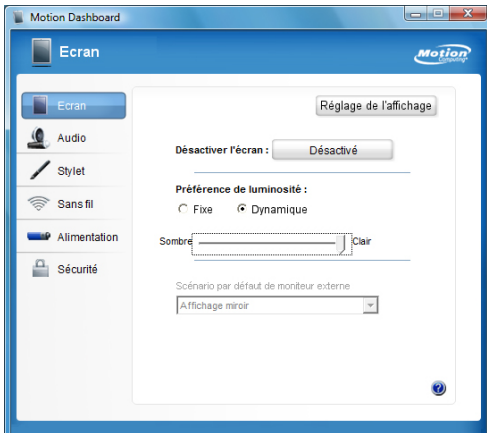


- Options d'affichage
- Options audio
- Options du stylet et de la tablette
- Options sans fil
- Options d'alimentation
- Options de sécurité

- Définir les paramètres d'affichage avancés
- Définissez l'affichage sur on ou off
- Ajuster les paramètres de luminosité
- Configurer le schéma du moniteur par défaut
- Accéder aux informations pour l'utilisation de Motion Dashboard

**Affichage de Dashboard**

## Saisie de texte et de données

1. Pour ouvrir le panneau de saisie de la tablette PC, appuyez à l'intérieur d'une zone de texte, puis sur l'icône mobile du panneau de saisie. Cette icône peut être déplacée le long des côtés de votre écran.

2. Sélectionnez l'un des trois modes de saisie pour entrer des données. Reportez-vous aux illustrations à droite.

### Conseils utiles

- Pour déplacer le panneau de saisie mobile, saisissez la barre de déplacement en haut panneau de saisie, puis déplacez la fenêtre.
- Pour ancrer le panneau de saisie en haut ou en bas de l'écran, appuyez sur le menu Outils et options.
- Pour accéder aux réglages du panneau de saisie, appuyez sur le menu Outils et options.
- Pour apprendre à utiliser l'écriture manuscrite dans les applications Microsoft® Office, consultez le site www.motioncomputing.com/tips.

***Mode 1 : Saisie manuscrite***

Ecrivez à la main (utilisez des cursives ou des lettres d'imprimerie).

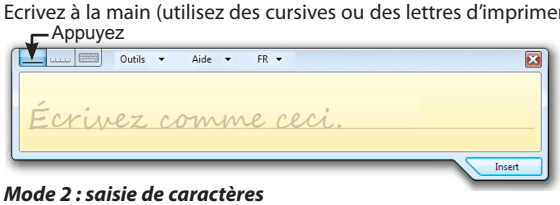


***Mode 2 : saisie de caractères***

Entrez un caractère à la fois.

***Mode 3 : saisie par clavier***

Appuyez sur le clavier visuel.

**IMPORTANT :** Le *Guide de l'utilisateur Motion*, situé sur le bureau de votre tablette PC, contient des informations sur les sujets suivants.

## Configuration des périphériques sans fil

- Pour configurer et utiliser vos périphériques sans fil Bluetooth, reportez-vous à la section « Utilisation de Bluetooth » du *Guide de l'utilisateur Motion*.
- Pour configurer l'adaptateur Wi-Fi sans fil, reportez-vous à la section « Utilisation du Wi-Fi (802.11) » du *Guide de l'utilisateur Motion*.
- Pour configurer et utiliser vos services de large bande sans fil, reportez-vous à la section « Utilisation de la large bande sans fil » du *Guide de l'utilisateur Motion*.

## Utilisation des ports et des fentes pour carte

Pour plus d'informations sur les emplacements et l'utilisation des ports et des fentes pour carte, reportez-vous à la section « Fonctions » du *Guide de l'utilisateur Motion*.

## Configuration du lecteur d'empreinte digitale

Vous pouvez utiliser le lecteur d'empreinte digitale pour authentifier l'utilisateur, changer de mot de passe et faire défiler les applications comme avec un pavé tactile.

Pour configurer le lecteur d'empreinte digitale, reportez-vous à la section « Utilisation de Motion OmniPass™ et du lecteur d'empreinte » du *Guide de l'utilisateur Motion*.

## Utilisation de la reconnaissance vocale

1. Pour plus d'informations sur la configuration de la reconnaissance vocale, reportez-vous à la section « Utilisation de la reconnaissance vocale » dans le *Guide de l'utilisateur Motion*.

2. Terminez le didacticiel *Utilisation de la reconnaissance vocale*. (Démarrer > Programmes > Tablette PC > Didacticiels tablette PC > Parole)