

Ce guide de référence rapide vous fournit des informations sur l'utilisation des gammes LE1700 et LE1700 WriteTouch™.

REMARQUE : Pour des informations de référence supplémentaires, reportez-vous au guide de configuration rapide inclus avec votre tablette PC.

Inscription

Après avoir mis sous tension votre tablette PC, effectuez la procédure suivante :

1. Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur le bouton **Ctrl+Alt+Suppr** situé sur le devant de votre tablette PC (représenté par l'icône de la clé).



Windows
Bouton
d'urgence

2. A l'aide du stylet et du clavier visuel, saisissez votre mot de passe.

Utilisation du stylet et de l'écran tactile

L'utilisation du stylet de la tablette PC ou de votre doigt sur l'écran tactile est identique à celle d'une souris pour effectuer des sélections et ouvrir des fichiers.

Le tableau suivant décrit les similitudes entre le stylet de la tablette PC ou le doigt et une souris.

Fonction	Action de la souris	Actions tactiles et du stylet
Sélectionner	Pointer et cliquer	Pointer et appuyer sur l'écran
Ouvrir un fichier ou une application	Double-cliquer	Double-cliquez ou appuyez à deux reprises sur l'écran
Sélectionner et déplacer	Cliquer-glisser	Appuyer et glisser sur l'écran
Afficher des propriétés ou des fonctions de modification (couper, copier, coller)	Clic droit et maintenir	Tenir le stylet ou placer votre doigt jusqu'à ce que l'icône de la souris apparaisse, puis retirer la pointe du stylet ou le doigt de l'écran

Utilisation des boutons de la tablette PC



- Echap
- Fonction
- Commande à cinq directions
- Motion Dashboard
- Pivoter l'écran



Sans fil
bouton

Pour activer ou désactiver les adaptateurs sans fil, appuyez et maintenez enfoncé le bouton sans fil situé à gauche de la tablette PC sans fil, au-dessus de l'interrupteur d'alimentation. Pour plus d'informations sur les fonctions des boutons, consultez le *Guide de l'utilisateur Motion* sur le bureau de votre tablette PC.

Conseil utile :

Utilisez le bouton de fonction pour activer les fonctions secondaires des boutons de commande de direction, Motion Dashboard et Rotation. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur Motions* sur le bureau de votre tablette PC.

Démarrage

Familiarisez-vous avec les documents de référence suivants :

1. Etudiez le didacticiel *Initiation à la tablette PC*.
(Démarrer > Programmes > Tablette PC > Initiation à la tablette PC).
2. Etudiez les autres *didacticiels tablette PC*.
(Démarrer > Programmes > tablette PC > Didacticiels tablette PC)
3. Ouvrez et parcourez Motion Dashboard.
(Démarrer > Programmes > Ressources Motion > Motion Dashboard ou reportez-vous à la section « Utilisation des boutons de la tablette PC » ci-dessous)
4. Consultez le *Guide de l'utilisateur Motion* pour obtenir plus d'informations.
(Démarrer > Programmes > Ressources Motion > Guide de l'utilisateur Motion)

Conseils utiles pour l'utilisation du stylet

- Tenez le stylet comme un stylo classique.
- Pour appuyer votre main sur l'écran.
- Pour modifier les paramètres gaucher/droitier.
 1. Ouvrez Motion Dashboard (reportez-vous à la section *Démarrage*).
 2. Dans la fenêtre Stylet et numériseur, sélectionnez Options du stylet et des boutons, puis Paramètres de la tablette PC et du stylet.
 3. Dans l'onglet Paramètres, choisissez gaucher.
- Etalonnez le stylet et le numériseur pour aligner correctement le pointeur.
 1. Ouvrez Motion Dashboard (reportez-vous à la section *Démarrage*).
 2. Dans la fenêtre Stylet et numériseur, sélectionnez Etalonner le numériseur et suivez les instructions.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation du stylet, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur Motion*.



Optimisation de l'optimisation de la batterie

- Utilisez l'alimentation secteur dès que c'est possible. Lorsque la tablette PC est connectée à l'alimentation secteur, la batterie continue à se charger pendant que la tablette PC est utilisée.
- Sur le panneau d'affichage de Motion Dashboard, réglez la luminosité au niveau le plus faible qui vous convient.
- Dans Motion Dashboard, configurez le bouton d'alimentation sur le mode Attente ou Hibernation pour épargner la batterie, pour mettre la tablette PC sous ou hors tension rapidement ou lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Lorsque vous ne les utilisez pas, mettez les adaptateurs sans fil hors tension dans Motion Dashboard.
- Vous trouverez plus de conseils pour prolonger l'autonomie des batteries sur le site www.motioncomputing.com/tips.

Utilisation de Motion™ Dashboard pour régler les paramètres de la tablette PC

Ouvrez **Motion Dashboard** en appuyant sur ce bouton à l'avant de la tablette PC.



Désactiver l'affichage

Régler la luminosité


Sélectionner le schéma d'affichage par défaut du moniteur externe

Commander la lecture audio

Configurer les microphones et Speak Anywhere®

Cliquez ici pour modifier les affichages

Cliquez ici pour modifier les affichages

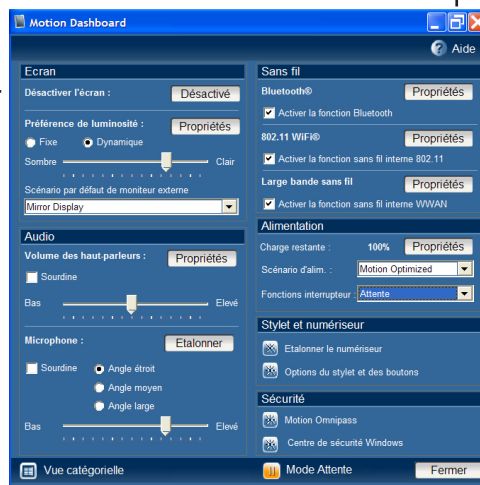

Vue classique

Accéder aux informations pour l'utilisation de Motion Dashboard


— Activer ou désactiver Bluetooth®
— Activer ou désactiver 802.11
— Activer ou désactiver la large bande sans fil

— Régler les paramètres d'alimentation
— Configurer le bouton d'alimentation sur les modes hors tension, Hibernation ou Attente

— Etalonner et personnaliser le stylet et les boutons

— Configurer les paramètres de sécurité

Définir en mode d'attente

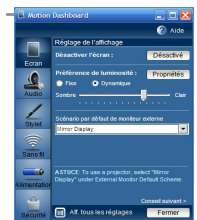

Vue catégorielle

Saisie de texte et de données

- Pour ouvrir Panneau de saisie de la tablette PC, appuyez à l'intérieur d'une zone de texte puis appuyez sur l'icône mobile du panneau de saisie. Ou appuyez sur l'icône du panneau de saisie à droite du bouton Démarrer pour ouvrir le panneau de saisie.



- Sélectionnez l'un des trois modes de saisie, puis entrez vos données. Voir illustration de droite.

Conseils utiles

- Pour déplacer le panneau de saisie mobile, saisissez la barre de déplacement du côté droit du panneau de saisie, puis déplacez la fenêtre.
- Pour ancrer le panneau de saisie en haut ou en bas de l'écran, appuyez sur l'icône Outils et options.
- Pour accéder aux réglages du panneau de saisie, appuyez sur l'icône Outils et options, puis sélectionnez Options.
- Pour apprendre à utiliser l'écriture manuscrite dans les applications Microsoft® Office, consultez le site www.motioncomputing.com/tips.




Icône Outils et options

Mode 1 : saisie manuscrite

Ecrivez à la main (utilisez des cursives ou des lettres d'imprimerie).


Appuyez



Mode 2 : saisie de caractères

Entrez un caractère à la fois.

Appuyez



Mode 3 : saisie par clavier

Appuyez sur le clavier visuel.

Appuyez



IMPORTANT : Le *Guide de l'utilisateur Motion*, situé sur le bureau de votre tablette PC, contient des informations sur les sujets suivants.

Configuration des périphériques sans fil

- Pour configurer et utiliser vos périphériques sans fil Bluetooth, reportez-vous à la section « Utilisation de Bluetooth » du *Guide de l'utilisateur Motion*.
- Pour configurer l'adaptateur Wi-Fi sans fil, reportez-vous à la section « Utilisation du Wi-Fi (802.11) » du *Guide de l'utilisateur Motion*.
- Pour configurer et utiliser vos services de large bande sans fil, reportez-vous à la section « Utilisation de la large bande sans fil » du *Guide de l'utilisateur Motion*.

Utilisation des ports et des fentes pour carte

Pour plus d'informations sur les emplacements et l'utilisation des ports et des fentes pour carte, reportez-vous à la section « Fonctions » du *Guide de l'utilisateur Motion*.

Configuration du lecteur d'empreinte digitale

Vous pouvez utiliser le lecteur d'empreinte digitale pour authentifier l'utilisateur, changer de mot de passe et faire défiler les applications comme avec un pavé tactile.

Pour configurer le lecteur d'empreinte digitale, reportez-vous à la section « Utilisation de Motion OmniPass™ et du lecteur d'empreinte » du *Guide de l'utilisateur Motion*.

Utilisation de la reconnaissance vocale

- Pour plus d'informations sur la configuration de la reconnaissance vocale, reportez-vous à la section « Utilisation de la reconnaissance vocale Speech Recognition » dans le *Guide de l'utilisateur Motion*.
- Terminez le didacticiel *Utilisation de la reconnaissance vocale*. (Démarrer > Programmes > Tablette PC > Didacticiels tablette PC > Parole)