



R12 Tablet PC
Modell R001
Benutzerhandbuch

© 2014 Motion Computing, Inc. All rights reserved.

This document contains information protected by copyright. No part of this document may be reproduced in any form without written consent from Motion.

The information in this document is provided "as is" and is subject to change without notice. Motion is not liable for errors or omissions in this document.

Motion, Motion Computing, View Anywhere, and SnapWorks are trademarks or registered trademarks of Motion Computing, Inc. in the U.S.A. and other countries.

Acrobat is a registered trademark of Adobe Systems Incorporated.

Bluetooth is a registered trademark owned by the Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. and licensed to Motion Computing, Inc.

Intel, Core, and vPro are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries.

Computrace is a registered trademark of Absolute Software Corp.

WinMagic and SecureDock are trademarks or registered trademarks of WinMagic, Inc.

Realtek is a trademark of Realtek Semiconductor Corporation.

Microsoft, Windows, and Windows Journal are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Qualcomm, Gobi, and Gobi 5000 are trademarks or registered trademarks of Qualcomm Incorporated.

Wi-Fi is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance.

HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

AMI and AMI Aptio are trademarks of American Megatrends, Inc.

End users may not loan, rent, lease, lend, or otherwise transfer the CDs or DVDs provided for recovery purposes to another user, except as permitted in the End User License Agreement for such product.

This product incorporates copy protection technology that is protected by U.S. and foreign patents, including patent numbers 5,315,448 and 6,836,549, and other intellectual property rights. The use of Macrovision's copy protection technology in the product must be authorized by Macrovision. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Motion Computing, Inc. has made every effort to identify trademarked properties and owners on this page. All brands and product names used in this document are for identification purposes only and

may be trademarks or registered trademarks of their respective companies.

The warranties for Motion products are set forth in the express limited warranty statements accompanying such products. Nothing in this document constitutes an additional warranty.

The Motion Computing products and services may be covered by one or more patent-protected inventions. Additional patents may also be pending. For more information, see www.motioncomputing.com/info/patents.asp.

The end user may access only one operating system language version.

L'utilisateur final ne peut accéder qu'à une seule version linguistique du système d'exploitation.

Der Endbenutzer darf nur auf eine Sprachversion des Betriebssystems zugreifen.

De eindgebruiker heeft slechts toegang tot één taalversie van het besturingssysteem.

L'utente finale può accedere a una sola lingua del sistema operativo.

El usuario final sólo podrá acceder a una versión de idioma del sistema operativo.

Loppukäyttäjä voi käyttää vain yhtä käyttöjärjestelmän kieliversiota.

Användaren har endast tillgång till en språkversion av operativsystemet.

Slutbrugeren har kun adgang til ét af operativsystemets sprogversioner.

Sluttbruker kan aksessere kun én av operativsystemets språkversjoner.

O utilizador final pode alcançar somente uma versão de língua do sistema de exploração.

O usuário final pode acessar apenas uma versão de idioma do sistema operacional.

Modell R001

Teilenr.024-02-0443-A00

Inhalt

Kapitel 1 Erste Schritte	6
Optionale Funktionen	7
Mobilfunknetzmodul mit GNSS	7
Diskretes GPS mit SBAS	7
Sicherheit	8
WinMagic® SecureDoc™	8
TPM	8
Computrace® Complete	8
Weitere optionale Elemente	8
Übersicht zum R12	9
Vorderseite	9
Rückseite	11
Rechte Seite	12
Linke Seite	13
Stift	13
Erste Schritte mit Ihrem R12	13
Schritt 1: Starten des Tablet PC	14
Schritt 2: Verbinden mit einem Funknetzwerk	14
Schritt 3: Vertraut werden mit dem R12 Tablet PC	15
Schritt 4: Wenn Sie eine Pause machen	16
Sperren und Entsperren des Tablet PC	16
Energiesparmodus	16
Ruhemodus	17
Optionale Einrichtungsaufgaben	17
Erstellen eines Wiederherstellungslaufwerks	17
Anbringen der Stift-Haltevorrichtung	18
Anschließen des Tablet PC an eine Dockingstation	18
Anschließen des Tablet PC an einen Monitor	18
Weitere Informationen	18
Kapitel 2 Verwenden des R12	20
Motion Computing-Anwendungen	21
Motion Tablet Center	21
Tableteinstellungen	22
Stift- und Fingereingabe	22
Tablet PC-Einstellungen	23
Einstellungen für drahtlose Verbindung	24
Erweiterte Einstellungen	26
Energieeinstellungen	26
Erweiterte Einstellungen	28
Einstellungen für Sensoren	28
Kompass	29

Positionsdienste	29
Karte anzeigen	29
Know Your Motion Tablet	29
Eingeben von Text und Verwenden des Schreibbereichs	31
Verwenden der Windows 8.1-Bildschirmtastatur	31
Verwenden des Windows 8.1-Schreibbereichs	32
Verwenden der Funktionstasten	33
Konfigurieren der Funktionstasten	33
Verwenden der Windows-Taste	34
Anschließen eines externen Monitors	34
Verwenden der eingebauten Mikrofone	35
Verwenden der Kameras	35
Verwenden der Webcam	35
Verwenden der Dokumentationskamera	35
SnapWorks™ von Motion®	36
Verwenden von SlateMate (optional)	40
Verwenden des Strichcodescanners	41
Tipps zum Strichcodescanner	42
Verwenden des RFID-Lesers	43
Verwenden des Akkus	44
Überprüfen der Akkukapazität des Tablet PC	44
Entnehmen und Einsetzen des Akkus	45
Hot Swapping des Akkus	46
Langzeitlagerung von Akkus	47
Entsorgen von verbrauchten Akkus	47
Tipps zum besseren Umgang mit Akkus und Netzstrom	47
Ändern des Energiesparplans	48
Ändern der Funktion des Netzschalters	48
Verwenden des Mobilfunknetzmoduls mit GNSS	49
Aktivieren des Mobilfunknetzmoduls mit GNSS	49
Verwenden von GPS mit SBAS	49
Verwenden von Bluetooth	50
Verwenden des Fingerabdrucklesers	51
Verwenden von WinMagic® SecureDoc™	52
Verwenden des SIM-Kartenlesers	53
Verwenden des SD-Kartenlesers	54
Ermitteln Ihrer Seriennummer	54
Sichern Ihres Systems	55
Wiederherstellen Ihres Systems	56
Erstellen eines Windows 8.1-Wiederherstellungslaufwerks	56
Erstellen eines USB-Wiederherstellungslaufwerks	56
Verwenden des Windows 8.1-Wiederherstellungslaufwerks	57
Verwenden der Systemwiederherstellung	58
Auffinden zusätzlicher Software	59
Kapitel 3 Pflege Ihres R12	60
Allgemeine Pflege	60
Pflege der Anzeige	60
Pflege des Stifts	61
Austauschen der Stiftspitzen	61

Reinigen des Fingerabdrucklesers.....	62
Pflege des Tablet PC-Akkus	62
Reisen mit dem R12 Tablet PC	63

Kapitel 4 R12 – Problemlösung und FAQs.....64

Problemlösung.....	64
Probleme im Zusammenhang mit der Stromversorgung.....	64
Probleme mit dem Akku.....	65
Probleme mit der Anzeige	66
Probleme bei der Berührungs- oder Stifteingabe	66
Probleme mit Steckplätzen und Anschlüssen.....	67
Netzwerkprobleme.....	68
Probleme mit Wi-Fi	68
Bluetoothprobleme	68
Tipps zu Drahtlos-Bluetooth	69
Probleme mit dem Mobilfunknetzmodul mit GNSS	70
Audioprobleme	70
Systemprobleme	70
Häufig gestellte Fragen.....	71

Index.....73

Der Motion R12 Tablet PC ist ein eleganter, leichter und robuster Tablet PC mit 12,5 Zoll-FHD-Display, der stabile Rechenleistung sowie eine Vielzahl integrierter Funktionen für alle mobilen Arbeitsabläufe bietet.

Der R12 Tablet PC weist die folgenden Funktionen auf:

- Intel® Core™ i5 oder i7 vPro™-Prozessoren (i7-Prozessor unterstützt Intel vPro™-Technologie)
- Windows® 8.1 Pro (64 Bit)
- USB 3.0- und HDMI-Anschlüsse sowie SD-Kartensteckplatz
- Integrierte 8.0 MP-Dokumentationskamera und 2.0 MP-Webcam
- 4 GB oder 8 GB DDR3L-1600-MHz-SDRAM-Arbeitsspeicher
- Intel® HD Graphics 4200
- Corning® Gorilla®-Glas zum verbesserten Schutz vor Anzeigebeschädigungen
- 9-Achsen-MEMS-Sensor (Beschleunigungsmesser, eCompass, Gyroskop) mit Umgebungslichtsensor
- Zwei Eingabeverfahren: Digitizer-Stift und kapazitives 10-Punkt-Touch
- 12,5 Zoll-Weitwinkelanzeige mit Full-HD-Auflösung (1920 x 1080)
- Intel Display Power Saving Technology (DPST)
- Im laufenden Betrieb wechselbarer Akku
- Integriertes Wi-Fi® 802.11a/g/n/ac und Bluetooth® 4.0
- Integriertes Mobilfunknetzmodul mit GNSS oder integriertes GPS mit SBAS*
- Integrierter Fingerabdruckleser
- WinMagic® SecureDock™-Software zur Festplattenverschlüsselung
- 1D-/2D-Strichcodeleser*
- Integriertes 13,56 MHz HF RFID mit Lese-/Schreibfähigkeit*
- Trusted Platform Module (TPM) für hardwarebasierte Sicherheit und optional Computrace® Complete, um Ihren Tablet PC bei Verlust oder Diebstahl identifizieren zu können

* Optionale Funktionen sind beim Kauf eines Tablet PC verfügbar.

Optionale Funktionen

In diesem Abschnitt sind die optionalen Funktionen beschrieben, die beim Kauf eines R12 verfügbar sind.

Mobilfunknetzmodul mit GNSS

Sie können den R12 Tablet PC mit optionalem integriertem Mobilfunknetzmodul mit GNSS (Global Navigation Satellite System) erwerben, das Ihnen eine Verbindung mit einer großen Auswahl von Mobilfunknetzen zum drahtlosen Senden und Empfangen von Daten ermöglicht. In der Regel können Sie das Mobilfunknetzmodul überall dort verwenden, wo Sie auch Ihr Mobiltelefon verwenden können. Das Mobilfunknetzmodul basiert auf einer zellularen Funknetztechnologie, sodass ein Einsatz an mehr Orten als bei anderen WLAN-Technologien möglich ist.

Der GNSS-Empfänger bestimmt mithilfe von GPS- und GLONASS-Satelliten den aktuellen Standort, die Höhe, die Bewegungsrichtung sowie die horizontale Geschwindigkeit des R12. Um den GNSS-Empfänger zu verwenden, benötigen Sie weder eine Netzwerkverbindung noch ein Konto bei einem Mobilfunknetzbetreiber. Sie können ihn zusammen mit Ihrer bevorzugten Kartenanwendung nutzen, um Ihren aktuellen und gewünschten Standort zu bestimmen.

HINWEIS: Das GNSS-Modul steht bei Systemen, die mit optionalem GPS mit SBAS (Satellite-Based Augmentation System) ausgerüstet sind, nicht zur Verfügung.

Informationen zum Einrichten eines Mobilfunknetz Zugangs finden Sie unter [Verwenden des Mobilfunknetzmoduls mit GNSS](#) auf Seite 49.

Diskretes GPS mit SBAS

Der R12 Tablet PC ist optional mit einem integrierten Modul für diskretes GPS (Global Positioning System) erhältlich, das WAAS (Wide Area Augmentation System) für bessere Genauigkeit in den USA, EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) für bessere Genauigkeit in Europa und MSAS (Multi-functional Satellite Augmentation System) für bessere Genauigkeit in Japan unterstützt. Das geeignete Ergänzungssystem wird entsprechend Ihrem Standort ermittelt. Es ist keine spezielle Auswahl erforderlich. Bei der Ergänzungsfunktion werden Signale von geostationären Satelliten verwendet, um die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Signale von GPS-Satelliten zu verbessern. Sie können ihn zusammen mit Ihrer bevorzugten Kartenanwendung nutzen, um Ihren aktuellen und gewünschten Standort zu bestimmen.

HINWEIS: Diese Option steht bei Systems mit optionalem Mobilfunknetzmodul mit GNSS nicht zur Verfügung.

Sicherheit

Der R12 bietet mehrere Funktionen, die Sie für größere Sicherheit Ihrer Daten verwenden können und die als Grundlage für ergänzende Sicherheitstechnologien dienen. Zu den wichtigsten Sicherheitsfunktionen gehören ein kennwortgeschütztes BIOS, Netzwerkkontrolle, optionale Computrace® Complete-Verfolgungssoftware, ein eingebauter Fingerabdruckleser und TCG Trusted Platform Module (TPM) 1.2.

WinMagic® SecureDoc™

WinMagic SecureDoc ist eine Anwendung, mit der Sie Ihre Festplatte verschlüsseln können. Diese Anwendung gehört zu Ihrem R12 Tablet PC und muss aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von WinMagic® SecureDoc™](#) auf Seite 52.

TPM

Mit dem integrierten TPM 1.2 und den Infineon Security Platform-Tools können Sie digitale Zertifikate, die Benutzer- und Geräteauthentifizierung, die Verschlüsselung sämtlicher Daten auf Datenträgern und den beschränkten Netzwerkzugriff festlegen und verwalten. Diese Funktionen werden vorwiegend in Unternehmen eingesetzt und werden vom Systemadministrator aktiviert. Zum Herunterladen und Installieren von TPM wechseln Sie zu http://www.motioncomputing.com/de/products/rugged-tablets/r12#prod_specs, wählen Sie "Sicherheit" aus, und klicken Sie dann auf den Link für TCG Trusted Platform Module (TPM) 1.2.

Computrace® Complete

Der R12 Tablet PC kann mit optionalem Computrace Complete erworben werden. Dies bietet erweiterten Datenschutz, verbesserte IT-Bestandsverwaltung und verwaltete Wiederbeschaffung bei Computerdiebstahl. Mit Computrace können Unternehmen ihren gesamten Computerbestand – einschließlich Remote- und Mobilgeräten – nachverfolgen, verwalten und sichern, unabhängig davon, ob sie an ein Netzwerk angeschlossen sind oder nicht.

Weitere optionale Elemente


Weitere optionale Elemente für den R12 umfassen Folgendes:

- SlateMate® – Siehe [Verwenden von SlateMate \(optional\)](#) auf Seite 40.
- Strichcodescanner (in SlateMate enthalten) – Siehe [Verwenden des Strichcodescanners](#) auf Seite 41.
- RFID-Lesegerät (in SlateMate enthalten) – Siehe [Verwenden des RFID-Lesers](#) auf Seite 43.

Übersicht zum R12

Die folgenden Fotos zeigen die Tasten, Steckplätze und Anschlüsse des R12 Tablet PC.


Vorderseite

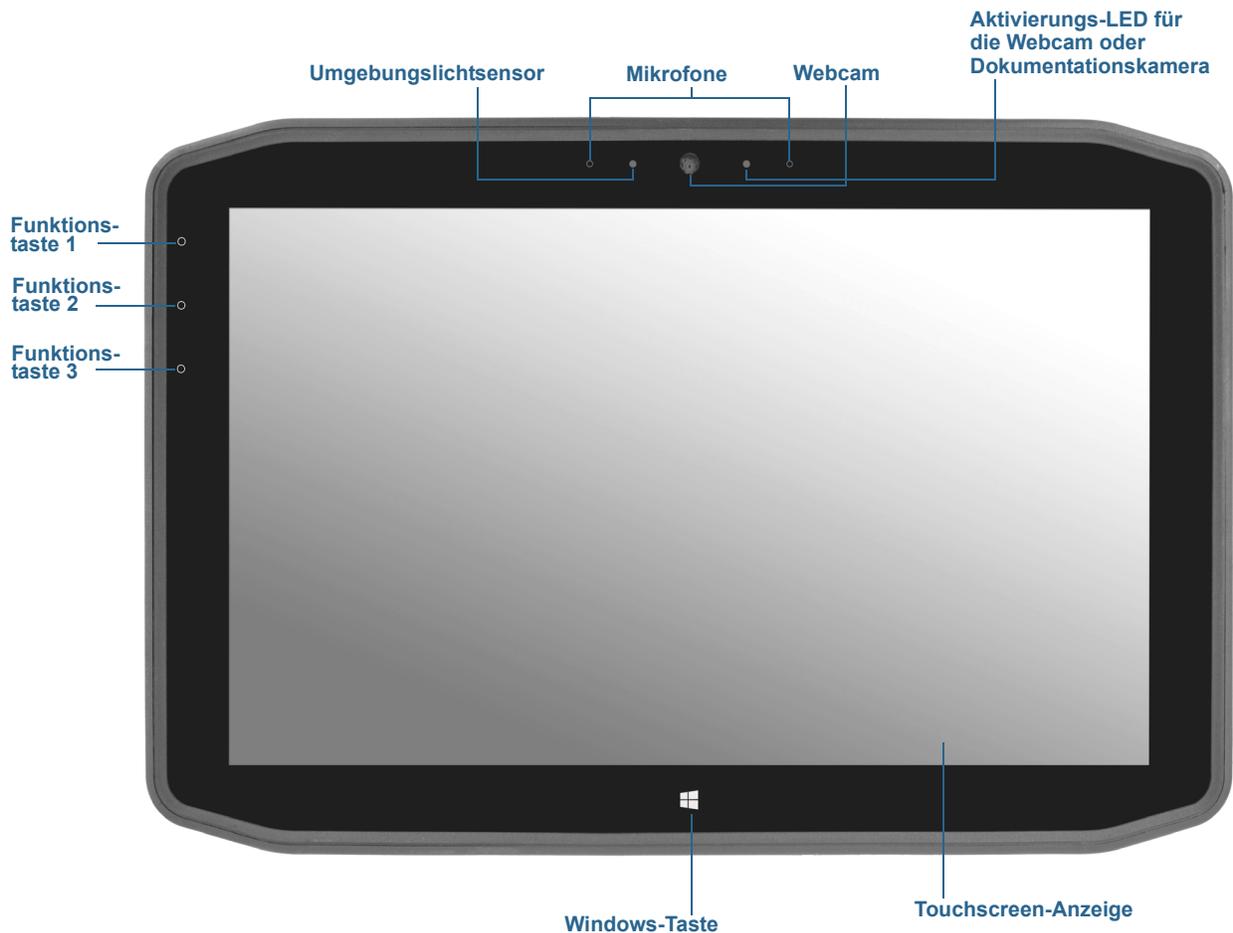

Funktionstaste 1	Motion Tablet Center (drücken), Windows Journal™ (gedrückt halten)
Funktionstaste 2	Motion SnapWorks™ (drücken), Bilderverzeichnis (gedrückt halten)
Funktionstaste 3	Tablet PC-Einstellungen oder Strichcodeleser (falls mit SlateMate ausgerüstet) (drücken), Bildschirmstatur (gedrückt halten)
Umgebungslichtsensor	Messen des Umgebungslichts und automatisches Anpassen der Anzeigehelligkeit.
Mikrofone	Array-Mikrofone an der Vorderseite, mit denen die Erkennung von Tönen für Spracherkennung und Sprachaufnahmen optimiert wird.

Webcam	Kommunizieren Sie online mit anderen Personen, streamen Sie Videos oder nehmen Sie mit der 2 MP-Webcam Farbfotos auf.
Aktivierungs-LED für die Webcam oder Dokumentationskamera	Gibt an, dass die Webcam oder Dokumentationskamera aktiviert ist.
Windows-Taste	Öffnet den Windows-Startbildschirm oder den Windows-Desktop.
Touchscreen-Anzeige	Verwenden Sie Ihren Finger oder den Stift, um auf der 12,5-Zoll-Anzeige auf alle Funktionen des R12 zuzugreifen.


Rückseite

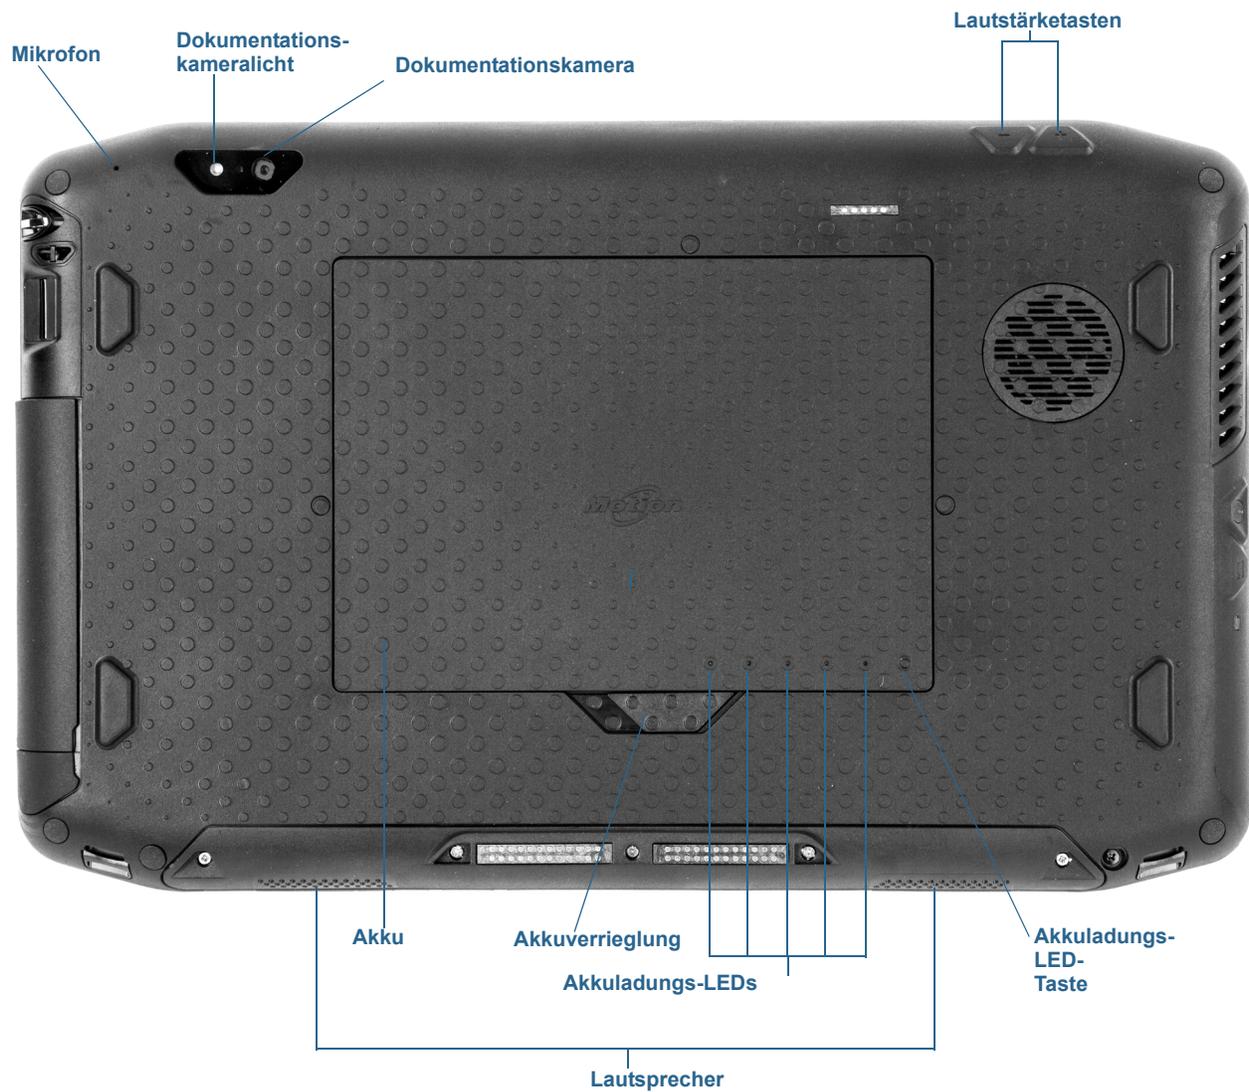

Mikrofon	Dient zur Erkennung von Tönen, wenn die Dokumentationskamera verwendet wird.
Dokumentationskamaralicht	Dient als Beleuchtung für die Dokumentationskamera.
Dokumentationskamera	8 MP-Autofokuskamera, mit der Fotos aufgenommen werden, die Sie auf der Festplatte in den Formaten BMP, JPG und TIFF speichern können.
Lautstärketasten	Ermöglichen das Erhöhen und Verringern der Lautstärke.
Akku	Versorgt den Tablet PC mit Strom, wenn er nicht an das Netz oder die Dockingstation angeschlossen ist.


Akkuverrieglung	Öffnet die Abdeckung des Akkugehäuses.
Akkuladungs-LEDs	Zeigen den Ladezustand des Akkus an.
Akkuladungs-LED-Taste	Drücken, um Ladungs-LEDs anzuzeigen.
Lautsprecher	Audioausgabe.

Rechte Seite

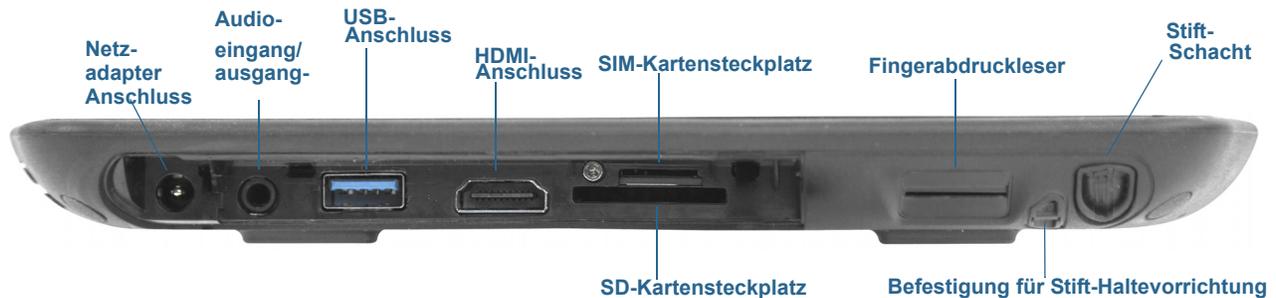

Netzadapteranschluss	Schließen Sie den Netzadapter an.
Audioeingang/-ausgang	Unterstützt externe Stereo-Lautsprecher, ein Stereo-Headset oder ein Stereo-Headset mit Mikrofon über einen 3,5 mm-TRS/TRRS-Standardstecker.
USB-Anschluss	Schließen Sie USB-Geräte an, z. B. Mäuse, Digitalkameras, Drucker oder externe Speichergeräte.
HDMI-Anschluss	Schließen Sie digitale Audio-/Videogeräte an, beispielsweise einen externen digitalen Monitor.
SIM-Kartensteckplatz	Bei einigen Mobilfunknetzen erforderlich. Bei Bedarf stellt der Betreiber Ihres Mobilfunknetzes die SIM-Karte zur Verfügung.
Fingerabdruckleser	Scannen von Fingerabdrücken für zusätzliche Sicherheit.
Stiftschacht	Unterbringen des Stifts bei Nichtgebrauch.
SD-Kartensteckplatz	Verwendung mit einer SD-Speicherkarte zum Wiedergeben von Mediendateien, Anzeigen der Dateien von der Kamera oder anderen Geräten oder zur externen Dateispeicherung.
Befestigung für Stift-Haltevorrichtung	Ziehen Sie eine Stift-Haltevorrichtung durch diesen Befestigungspunkt, um den Stift an Ihrem Tablet PC zu befestigen.

Linke Seite

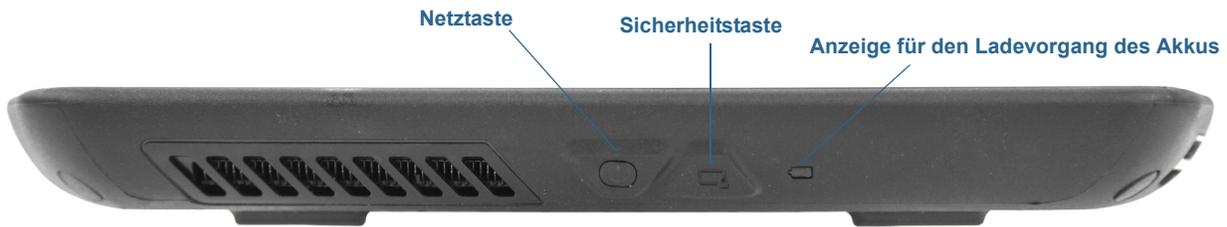


Netztaste	Ein- und Ausschalten des Tablet PC.
Sicherheitstaste	Anmelden beim und Sperren des Tablet PC. Entspricht der Tastenkombination Strg+Alt+Entf einer Tastatur.
Anzeige für den Ladevorgang des Akkus	Zeigt den Akkuladestatus an.

Stift

Der R12 Tablet PC kann über Berührung mit einem Stift oder dem Finger mit einem Digitizer-Stift der R12-Serie bedient werden. Ein Stift kann praktisch sein, wenn Sie schnell eine E-Mail oder eine Notiz schreiben möchten. Bei präzisen Dateneingaben und präziser Navigation ist der Stift besonders effizient.

Der R12-Digitizer-Stift hat eine druckempfindliche Spitze und eine Funktionstaste. Der Stift enthält keine Batterien und benötigt keine externe Stromversorgung.

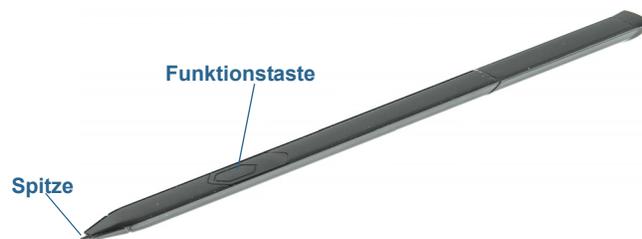

Sie können zusätzliche Stifte über die [Motion Computing-Seite für Zubehör](#) erwerben. Weitere Informationen zur Verwendung des Stifts finden Sie unter [Stift- und Fingereingabe](#) auf Seite 22.

Erste Schritte mit Ihrem R12


Dieser Abschnitt enthält einige Schritte, mit denen Sie Ihren R12 Tablet PC starten und sich mit ihm vertraut machen können.

Schritt 1: Starten des Tablet PC

1. Öffnen Sie unten auf der rechten Seite des R12 die Klappe des Netzadapteranschlusses und schließen Sie den Netzadapter an.



2. Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an.
 - Die Anzeige für den Ladevorgang des Akkus auf der linken Seite des R12 leuchtet gelb, um anzuzeigen, dass der Akku geladen wird.
 - Lassen Sie den Tablet PC mit der Steckdose verbunden, bis der Akku vollständig geladen ist (die Anzeige für den Ladevorgang des Akkus grün leuchtet). Sie müssen nicht warten, bis der Tablet PC vollständig geladen ist, um ihn einzuschalten.
3. Drücken Sie kurz auf den Netzschalter  in der Mitte auf der linken Seite des R12, um den Tablet PC einzuschalten.

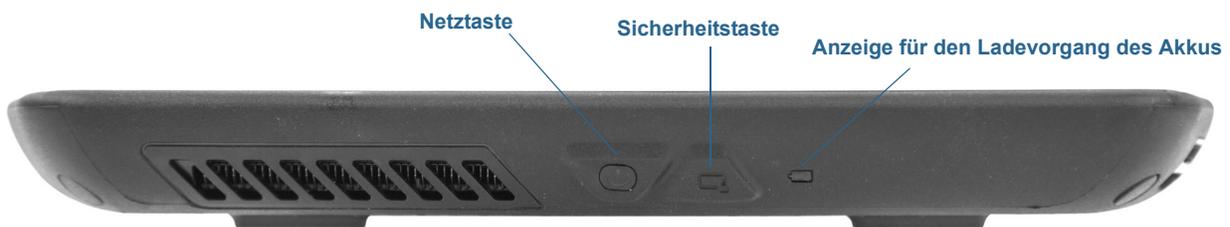

Schritt 2: Verbinden mit einem Funknetzwerk

Der R12 verfügt über integrierte Wi-Fi- und Bluetooth-Adapter. Ihr Tablet PC ist möglicherweise auch mit einem Adapter für Mobilfunknetze ausgestattet. Um den Tablet PC für verfügbare Funknetzwerke einzurichten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Schritt 1: Einrichten von Wi-Fi

1. Wi-Fi aktivieren:
 - a. Führen Sie von der rechten Bildschirmseite aus eine Streifbewegung aus und tippen Sie auf **Einstellungen**.
 - b. Tippen Sie auf das Symbol für das Funknetzwerk .
 - c. Tippen Sie auf den Schieberegler zum Ein-/Ausschalten von Wi-Fi, um ihn auf die Position **Ein** zu setzen.
2. Wählen Sie ein Funknetzwerk in der Liste der verfügbaren Netzwerke aus.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Schritt 2: Einrichten von Bluetooth

1. Bluetooth aktivieren:
 - a. Führen Sie von der rechten Bildschirmseite aus eine Streifbewegung aus und tippen Sie auf **Einstellungen**.
 - b. Tippen Sie auf **PC-Einstellungen ändern**.
 - c. Tippen Sie unter **PC und Geräte** auf **Bluetooth**.

Schritt 3: Einrichten des Mobilfunkmoduls mit GPS (optional)

Wenn Sie den R12 mit dem optionalen Modul für Mobilfunknetze erworben haben, können Sie weltweit eine Verbindung zu Hochgeschwindigkeits-Netzwerken für Mobiltelefone herstellen. Mit dem Modul für Mobilfunknetze und einem Datenplan eines oder mehrerer Mobilfunknetzanbieter haben Sie einen voll funktionsfähigen Internetzugang.

HINWEIS: Damit Sie eine Verbindung mit einem Mobilfunknetz herstellen können, müssen Sie ein Konto bei einem Mobilfunknetzanbieter haben und über eine SIM-Karte für den Zugang zum jeweiligen Mobilfunknetz verfügen.

So richten Sie die Verbindung mit einem Mobilfunknetz ein:

1. Legen Sie die SIM-Karte bei ausgeschaltetem Tablet PC ein, und schalten Sie den Tablet PC dann ein.
2. Mobilfunknetzverbindung aktivieren:
 - a. Führen Sie von der rechten Bildschirmseite aus eine Streifbewegung aus und tippen Sie auf **Einstellungen**.
 - b. Tippen Sie auf das Symbol für das Funknetzwerk .
 - c. Tippen Sie auf den Schieberegler zum Ein-/Ausstellen der Mobilfunknetzverbindung, um ihn auf die Position **Ein** zu setzen.
3. Wenn der gewünschte Mobilfunknetzanbieter nicht angezeigt wird, tippen Sie unter den Mobilfunknetzen auf (**Weitere suchen**).
 - a. Wählen Sie die Position aus, und tippen Sie auf **OK**.
4. Wählen Sie den gewünschten Mobilfunknetzanbieter aus.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

HINWEIS: Wenn Sie den R12 mit dem optionalen Mobilfunknetzmodul mit GNSS oder dem optionalen GPS-Modul mit SBAS erworben haben, bietet der R12 GPS-Funktionalität. Sie können GPS zusammen mit Ihrer bevorzugten Kartenanwendung nutzen, um Ihren aktuellen und Ihren Zielstandort zu bestimmen.

Schritt 3: Vertraut werden mit dem R12 Tablet PC

Nehmen Sie sich nach der Einrichtung Ihres R12 einige Minuten Zeit, um sich mit dem Tablet PC vertraut zu machen.

- Für Berührung kalibrieren. Sie können die Berührungseinstellungen anpassen, indem Sie den Digitizer kalibrieren. (Der Digitizer ist eine Software, die die Position des Stifts bzw. Ihres Fingers auf der Touchscreen-Anzeige erkennt.) Ausführliche Informationen finden Sie unter [Stift- und Fingereingabe](#) auf Seite 22.

- Verwenden Sie Motion Computing-Tools, um grundlegende Windows 8.1-Einstellungen zu konfigurieren, den Tablet PC entsprechend Ihrer Arbeitsweise anzupassen und auf die Dokumentation zum R12 sowie die Websites für Motion Support und Tablet PC-Zubehör zuzugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter [Motion Tablet Center](#) auf Seite 21 und [Know Your Motion Tablet](#) auf Seite 29.
- Öffnen Sie den Schreibblock und geben Sie Handschriftproben ein, um die Handschrifterkennung zu verbessern. Siehe [Eingeben von Text und Verwenden des Schreibbereichs](#) auf Seite 31.
- Machen Sie Fotos oder verwenden Sie die Webcam. Siehe [Verwenden der Kameras](#) auf Seite 35.

Schritt 4: Wenn Sie eine Pause machen

Wenn Sie den Tablet PC für eine Weile nicht verwenden, können Sie ihn sperren, um einen unbefugten Zugriff zu verhindern. Dazu drücken Sie die Windows-Sicherheitstaste und tippen dann im folgenden Bildschirm auf **Sperren**. Sie können den Netzschalter so konfigurieren, dass der Tablet PC nach Drücken des Netzschalters heruntergefahren oder in den Ruhe- oder Energiesparmodus versetzt wird, um Energie zu sparen.

HINWEIS: Der Netzschalter blinkt, wenn sich der Tablet PC im Energiesparmodus befindet.

Sperren und Entsperren des Tablet PC

Sie haben zwei Möglichkeiten, den Tablet PC zu sperren:

- Drücken Sie auf der linken Seite des Tablet PC auf die Sicherheitstaste .

ODER

- Wenn eine Tastatur angeschlossen ist, drücken Sie die Tastenkombination **Strg+Alt+Entf**.

So entsperren Sie den Tablet PC:

- Drücken Sie erneut die Sicherheitstaste  oder die Tastenkombination **Strg+Alt+Entf**.

Energiesparmodus

Wenn Sie Ihren Tablet PC kurzzeitig nicht verwenden, versetzen Sie ihn in den Energiesparmodus. Im Energiesparmodus wird der Akku geschont. Und wenn Sie mit Ihrem Tablet PC wieder arbeiten möchten, sieht Ihr Desktop genauso wie vorher aus.

So versetzen Sie den Tablet PC in den Energiesparmodus:

- Speichern Sie Ihre Dateien (dies ist nicht zwingend notwendig, aber eine gute Vorsichtsmaßnahme).
- Drücken Sie kurz auf den Netzschalter .

Hinweis: Im Energiesparmodus blinkt der Netzschalter.

So aktivieren Sie den Tablet PC wieder aus dem Energiesparmodus:

- Drücken Sie kurz auf den Netzschalter .

Der Tablet PC nimmt die Aktivität schnell wieder auf und Ihr Desktop sieht genauso wie vorher aus.

Hinweis: Wenn Sie die Sicherheitsfunktion für den Tablet PC aktiviert haben, müssen Sie ihn entsperren.

Ruhemodus

Wenn Sie Ihren Tablet PC mehrere Stunden lang nicht verwenden möchten, können Sie ihn in den Ruhezustandsmodus versetzen. Wenn Sie den Energiesparmodus beenden, sieht Ihr Desktop genauso aus wie vorher.

HINWEIS: Wenn Sie die Sicherheitsfunktion für den Tablet PC aktiviert haben, müssen Sie ihn entsperren.

Die Aktivierung aus dem Ruhezustandsmodus dauert länger als aus dem Energiesparmodus, aber es wird sehr wenig Strom verbraucht, Daten werden im Voraus auf einen Datenträger gespeichert und die Aktivierung aus dem Ruhezustandsmodus ist immer noch schneller als der Start des Tablet PC nach dem Herunterfahren.

So versetzen Sie den Tablet PC in den Ruhezustandsmodus:

1. Führen Sie vom rechten Bildschirmrand aus eine Streifbewegung aus und tippen Sie auf **Suche**.
2. Geben Sie im Suchfeld **Stromversorgung** ein und wählen Sie dann unter den Suchergebnissen **Netzschalterverhalten ändern** aus.
3. Sie können als Konfigurationsoption für die Netz- und Energiespartaste die Option **Ruhezustand** auswählen.

Weitere Informationen zu Energieoptionen finden Sie unter [Energieeinstellungen](#) auf Seite 26.

Optionale Einrichtungsaufgaben

Erstellen eines Wiederherstellungslaufwerks

Wenn Sie Ihren R12 nach Ihren Vorstellungen eingerichtet und Ihre Anwendungen installiert haben, können Sie ein Wiederherstellungslaufwerk auf einem externen USB-Laufwerk erstellen. Mithilfe eines Wiederherstellungslaufwerks können Sie das System starten und problemlos auf eine Vielzahl von Wiederherstellungs- und Fehlerbehebungstools zugreifen, die Sie im Fall von Problemen mit Ihrer Windows 8.1-Installation verwenden können. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen eines USB-Wiederherstellungslaufwerks](#) auf Seite 56.

Anbringen der Stift-Haltevorrichtung

Der R12-Stift wird mit einer Haltevorrichtung geliefert, sodass Sie den Stift an Ihrem Tablet PC anbringen können, um ihn nicht zu verlieren.

So bringen Sie die Stift-Haltevorrichtung an:

1. Führen Sie ein Ende der Haltevorrichtung durch das Loch am Ende des Stifts und ziehen Sie dann den Stift durch die Schleife, bis sie zugezogen ist.
2. Führen Sie das andere Ende der Haltevorrichtung durch den Befestigungspunkt am R12 und ziehen Sie dann den Stift durch die Schleife, bis sie zugezogen ist.

Sie können zusätzliche Stift-Haltevorrichtungen über die [Motion Computing-Seite für Zubehör](#) erwerben.

Anschließen des Tablet PC an eine Dockingstation

Für den R12 sind mehrere Dockinglösungen verfügbar, die Sie über die [Motion Computing-Seite für Zubehör](#) erwerben können.

Die Dockingstation für den R12 erweitert die Funktionalität Ihres Tablet PC. Sie haben Anschlussmöglichkeiten für Ethernet, VGA- und HDMI-Monitore sowie USB-Geräte wie Drucker, Tastaturen und Mäuse. Zudem dient die Dockingstation zum Laden des Tablet PC und hat einen Akkuladeschacht für einen zusätzlichen Akku. Außerdem gibt es mobile Dockingstationen für den R12, die es Ihnen ermöglichen, Ihren Tablet PC in einer Vielzahl von Fahrzeugen zu befestigen. Ausführliche Informationen zum Installieren und Verwenden der jeweiligen Dockingstation finden Sie in dem *Benutzerhandbuch*, das mit der Dockingstation geliefert wurde.

Anschließen des Tablet PC an einen Monitor

Schließen Sie über den VGA- bzw. HDMI-Anschluss an der Dockingstation bzw. über den HDMI-Anschluss am Tablet PC einen Monitor an Ihren R12 Tablet PC an.

Weitere Informationen

Know Your Motion Tablet befindet sich auf dem Desktop Ihres Tablet PC. Öffnen Sie diese Anwendung, um das Dokument *Erste Schritte* mit Informationen und Tipps anzuzeigen, mit denen Sie sich schnell mit Ihrem R12 vertraut machen können.

HINWEIS: Wenn Sie auf eine bestimmte Funktion oder Einstellung Ihres Tablet PCs nicht zugreifen können, wenden Sie sich an den Systemadministrator, um weitere Informationen zu erhalten.

Dieses *Benutzerhandbuch* beschreibt alle Funktionen des R12 und enthält Anweisungen zu häufigen Tätigkeiten, die Sie ausführen werden. Der Rest dieses Buchs ist wie folgt aufgebaut:

- **Verwenden des R12** – Bietet Anweisungen zu grundlegenden Tätigkeiten mit dem R12, u. a. zum Anpassen Ihres Tablet PC an Ihre Arbeitsgewohnheiten mithilfe des Motion Tablet Center, zur Verwendung der Kameras, zum Einrichten der Spracherkennung usw.
- **Pflege Ihres R12**– Bietet Hinweise zur Pflege und Wartung Ihres Tablet PC.
- **R12 – Problemlösung und FAQs**– Bietet Antworten auf häufige Fragen, die sich möglicherweise bei der anfänglichen Verwendung Ihres R12 ergeben.

Auf unserer Website erhalten Sie weitere nützliche Informationen:

- [Motion Computing-Support](#)
- [Kostenlose Online-Schulungsvideos](#)
- [Knowledge Base](#)
- [Motion Computing-Zubehör](#)
- [Motion Computing-Store](#)

HINWEIS: Dieses Handbuch ist auf unserer Website in den Sprachen [Französisch](#), [Deutsch](#), [Spanisch](#) und [Portugiesisch](#) verfügbar.

Verwenden des R12

2

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zum Durchführen der folgenden Aufgaben:

- [Verwenden von Motion Tablet Center](#) auf Seite 21
- [Verwenden von Know Your Motion Tablet](#) auf Seite 29
- [Eingeben von Text und Verwenden des Schreibbereichs](#) auf Seite 31
- [Verwenden der Funktionstasten](#) auf Seite 33
- [Verwenden der Windows-Taste](#) auf Seite 34
- [Anschließen eines externen Monitors](#) auf Seite 34
- [Verwenden der eingebauten Mikrofone](#) auf Seite 35
- [Verwenden der Kameras](#) auf Seite 35
- [Verwenden von SlateMate \(optional\)](#) auf Seite 40
- [Verwenden des Strichcodescanners](#) auf Seite 41
- [Verwenden des RFID-Lesers](#) auf Seite 43
- [Verwenden des Akkus](#) auf Seite 44
- [Verwenden des Mobilfunknetzmoduls mit GNSS](#) auf Seite 49
- [Verwenden von GPS mit SBAS](#) auf Seite 49
- [Verwenden von Bluetooth](#) auf Seite 50
- [Verwenden des Fingerabdrucklesers](#) auf Seite 51
- [Verwenden von WinMagic® SecureDoc™](#) auf Seite 52
- [Verwenden des SIM-Kartenlesers](#) auf Seite 53
- [Verwenden des SD-Kartenlesers](#) auf Seite 54
- [Ermitteln Ihrer Seriennummer](#) auf Seite 54
- [Sichern Ihres Systems](#) auf Seite 55
- [Wiederherstellen Ihres Systems](#) auf Seite 56
- [Auffinden zusätzlicher Software](#) auf Seite 59

Motion Computing-Anwendungen

Ihr R12 umfasst einige Motion Computing-Anwendungen, mit denen Sie Ihren Tablet PC an Ihre Anforderungen anpassen, allgemeine Windows 8.1-Einstellungen verwalten und auf Ressourcen für zusätzliche Informationen zugreifen können. Diese Anwendungen sind:

	Motion Tablet Center	Dient als zentraler Ort für den Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Einstellungen unter Windows® 8.1 und deren Konfiguration.
	Know Your Motion Tablet	Bietet einfachen Zugriff auf die Dokumentation zum R12 sowie die Websites für Motion Support und Tablet PC-Zubehör.

Motion Tablet Center

Mit dem Motion Tablet Center können Sie auf die am häufigsten verwendeten Einstellungen unter Windows 8.1 zugreifen und diese konfigurieren.

So öffnen Sie das Motion Tablet Center:

1. Suchen Sie im Windows 8.1-Startbildschirm nach der Kachel für das Motion Tablet Center oder drücken Sie die Funktionstaste 1.
2. Tippen Sie auf die Kachel für das Motion Tablet Center , um die Anwendung zu öffnen.

Das Motion Tablet Center ist in Kategorien eingeteilt, die im linken Fensterbereich aufgelistet sind. Der Hauptbildschirm zeigt Systeminformationen zu Ihrem Tablet PC an.



Tableteinstellungen

Die folgenden Konfigurationsoptionen stehen unter den Tableteinstellungen im Motion Tablet Center zur Verfügung.

- **Stift- und Fingereingabe** – Bietet Zugriff auf die Konfigurationsoptionen für die Stift- und Fingereingabe unter Windows.
- **Tablet PC-Einstellungen** – Mit diesen Einstellungen können Sie die Anzeige und Tastenaktionen konfigurieren sowie Optionen für die Rechts-/Linkshändigkeit festlegen.
- **Einstellungen für drahtlose Verbindung** – Dient zum Anzeigen, Konfigurieren und Herstellen einer Verbindung zu verfügbaren Funknetzwerken.
- **Erweiterte Einstellungen** – Hiermit können Sie alle Systeminformationen für den Tablet PC anzeigen.

Stift- und Fingereingabe

So konfigurieren Sie die Stifteinstellungen:

1. Tippen Sie im Bildschirm "Tablet" auf **Stift- und Fingereingabe**.
Das Einstellungsfenster "Stift- und Fingereingabe" von Windows wird geöffnet.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Stiftoptionen**.
3. Tippen Sie zum Anpassen der Geschwindigkeit und der räumlichen Toleranz der Doppeltippaktion unter **Stift-Aktion** auf **Doppeltippen** und dann auf **Einstellungen**. Verschieben Sie den Regler, um Ihre Anpassungen vorzunehmen.
4. Tippen Sie zum Anpassen der Geschwindigkeit und der Dauer der Aktion "Drücken und Halten" unter **Stift-Aktion** auf **Gedrückt halten** und dann auf **Einstellungen**. Verschieben Sie den Regler, um Ihre Anpassungen vorzunehmen.
5. Zur Aktivierung der Funktionstaste tippen Sie auf die Option **Stifttaste als Rechtsklick verwenden**.

Bewegungen ermöglichen Ihnen die Verwendung von Gesten auf einem Touchscreen, um die Anzeige nach oben oder unten zu verschieben oder grundlegende Bearbeitungsaufgaben auszuführen.

So konfigurieren Sie Bewegungen:

1. Tippen Sie im Bildschirm "Tablet" auf **Stift- und Fingereingabe**.
Das Einstellungsfenster "Stift- und Fingereingabe" von Windows wird geöffnet.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Bewegungen**.
3. Zum Aktivieren von Bewegungen wählen Sie **Bewegungen zum schnellen und einfachen Ausführen von Standardaktionen verwenden** aus.
4. Wenn Sie Bewegungen nur zum Navigieren verwenden möchten, wählen Sie **Navigationsbewegungen** aus.
5. Wenn Sie Bewegungen sowohl zum Navigieren als auch für allgemeine Bearbeitungsaufgaben wie Einfügen, Kopieren und Löschen verwenden möchten, wählen Sie **Navigations- und Bearbeitungsbewegungen** aus.

6. Tippen Sie auf **Anpassen**, um die Aktionen zu ändern, die Sie mithilfe von Bewegungen ausführen können, oder um eine eigene angepasste Bewegungsaktion zu konfigurieren.
7. Um die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung anzupassen, verschieben Sie auf der Registerkarte **Bewegungen** den Regler im entsprechenden Abschnitt.

Sie können anpassen, wie Ihre Fingerbewegungen vom Tablet PC interpretiert werden. Die Standardeinstellungen werden für die meisten Benutzer ausreichend sein, wenn Sie aber Anpassungen vornehmen müssen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Anpassen, wie schnell der Tablet PC reagiert, wenn Sie mit dem Finger doppeltippen.
- Anpassen, wie schnell der Tablet PC reagiert, wenn Sie Ihren Finger gedrückt halten.
- Den Berührungszeiger einblenden, wenn Sie Objekte auf dem Bildschirm berühren.

So konfigurieren Sie die Fingereingabe:

1. Tippen Sie zum Anpassen der Doppeltippaktion unter **Fingereingabeaktion** auf **Doppeltippen** und dann auf **Einstellungen**. Verschieben Sie den Regler, um Ihre Anpassungen vorzunehmen.
2. Tippen Sie zum Anpassen der Aktion "Drücken und Halten" unter **Fingereingabeaktion** auf **Gedrückt halten** und dann auf **Einstellungen**. Verschieben Sie den Regler, um Ihre Anpassungen vorzunehmen.
3. Wählen Sie zum Anzeigen des Berührungszeigers auf dem Bildschirm die entsprechende Option aus.
4. Wählen Sie **Visuelles Feedback für Projektion auf einen externen Monitor optimieren** aus, wenn der Berührungsanzeiger auf einem externen Bildschirm, z. B. einem Projektor, zu sehen sein soll.

Tablet PC-Einstellungen

Mithilfe der Tablet PC-Einstellungen im Motion Tablet Center können Sie den R12 entsprechend Ihrer Arbeitsweise anpassen. Diese Einstellungen bieten Ihnen Zugriff auf die Konfiguration und Kalibrierung der Eingabeanzeige, Einstellungen für die Abfolge bei der Bildschirmdrehung, rechts- oder linkshändige Bedienung, Einstellungen für die Stift- und Fingereingabe sowie die Anpassung von Bildschirmtastatur und Schreibbereich.

So konfigurieren Sie Tablet PC-Einstellungen:

1. Tippen Sie im Bildschirm "Tablet" auf **Tablet PC-Einstellungen**.
Das Fenster mit den Tablet PC-Einstellungen wird geöffnet.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Anzeige**.
3. Tippen Sie neben **Konfigurieren Sie den Bildschirm für die Stift- und Fingereingabe** auf **Setup**.

Mit dieser Einstellung können Sie dem jeweiligen Bildschirm die Stift- oder Fingereingabe zuweisen, wenn ein oder mehrere Bildschirme am Tablet PC angeschlossen sind.

4. Tippen Sie je nach Eingabetyp, der für den Bildschirm verwendet werden soll, auf **Stifteingabe** oder **Fingereingabe**.

5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
6. Zum Konfigurieren von Anzeigeoptionen wählen Sie die verfügbaren Anzeigen aus der Dropdownliste aus und tippen Sie dann auf **Kalibrieren**, um Optionen für die Stift- und Fingereingabe zu konfigurieren, oder auf **Zurücksetzen**, um die Optionen auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.
7. Passen Sie die Einstellung für die Abfolge der Bildschirmausrichtung an, indem Sie auf den Link **Zur Ausrichtung wechseln** tippen und die Reihenfolge auswählen, in der der Bildschirm gedreht wird.

Sie können die Funktionstasten an der Vorderseite des R12 so anpassen, dass ein bestimmtes Programm gestartet, ein Befehl ausgeführt oder eine Tastenkombination eingegeben wird.

8. Zum Konfigurieren der Funktionstasten tippen Sie im Motion Tablet Center auf **Tablet PC-Einstellungen** und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Tasten**.
9. Wählen Sie in der Dropdownliste **Tasteneinstellungen für:** die primäre oder sekundäre Ausrichtung aus, für die Sie die Tasteneinstellungen ändern möchten.

TIPP: Sie können unterschiedliche Tasteneinstellungen für unterschiedliche Ausrichtungen konfigurieren. Zusätzliche Informationen zu den Tasten an der Vorderseite finden Sie unter [Verwenden der Funktionstasten](#) auf Seite 33.

10. Wählen Sie die Tastenkombination aus, die geändert werden soll. Die aktuell ausgewählten Tasten werden rot angezeigt.
11. Tippen Sie auf **Ändern**.
12. Wählen Sie die entsprechende Aktion für die Schaltfläche aus.

Für einige Aktionen müssen Sie weitere Informationen eingeben, wie beispielsweise den Speicherort des zu startenden Programms. Sie können eine Aktion für **Drücken** und eine andere für **Gedrückt halten** auswählen. Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie auf **Was ist Gedrückt halten** tippen.

13. Um die Schaltflächen auf ihre Standardwerte zurückzusetzen, tippen Sie auf die Schaltfläche **Zurücksetzen**.
14. Um auf Konfigurationsoptionen für Rechts-/Linkshändigkeit, Einstellungen für die Stift- und Fingereingabe oder die Anpassung von Optionen für Bildschirmtastatur und Schreibbereich zuzugreifen, tippen Sie auf die Registerkarte **Weitere**.

Einstellungen für drahtlose Verbindung

Die Einstellungen für drahtlose Verbindung im Motion Tablet Center bieten Ihnen Zugriff auf das Windows-Menü für Netzwerke, mit dem Sie verfügbare Mobilfunk-, Ethernet- und WiFi-Netze anzeigen und eine Verbindung herstellen können. Außerdem können Sie in diesem Menü den Flugzeugmodus aktivieren oder deaktivieren und dadurch die gesamte Funkkommunikation des Tablet PC ausschalten.

So zeigen Sie verfügbare Netzwerke an und stellen eine Verbindung her:

- Tippen Sie im Bildschirm "Tablet" auf **Einstellungen für drahtlose Verbindung**.
- Das Windows-Menü für Netzwerke wird geöffnet.

Wenn Ihr R12 das optionale Mobilfunknetzmodul umfasst und Sie über ein aktives Konto bei einem Mobilfunknetzanbieter verfügen, können Sie eine Verbindung mit einem verfügbaren Mobilfunknetz herstellen.

So stellen Sie eine Verbindung mit einem Mobilfunknetz her:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Tablet PC mit einer SIM-Karte ausgerüstet ist (falls für Ihren Anbieter erforderlich) und diese fest im Steckplatz für die SIM-Karte sitzt. (Informationen zum Einsetzen einer SIM-Karte finden Sie unter [Verwenden des SIM-Kartenlesers](#) auf Seite 53.)
2. Tippen Sie im Bildschirm "Tablet" auf **Einstellungen für drahtlose Verbindung**.
Das Windows-Menü für Netzwerke wird geöffnet.
3. Tippen Sie auf Ihr Mobilfunknetz, das im Abschnitt **Mobiles Breitband** angezeigt wird.
Für die Suche nach weiteren verfügbaren Mobilfunknetzen tippen Sie auf **Weitere suchen**.
4. Wenn in Zukunft automatisch eine Verbindung hergestellt werden soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verbindung automatisch herstellen**.
5. Für automatisches Roaming aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Datenroaming zulassen**.
6. Tippen Sie auf **Verbinden**.

Geben Sie bei Aufforderung den Zugriffspunktnamen (APN) oder die Zugriffszeichenfolge, den Benutzernamen und das Kennwort ein. (Diese finden Sie unter den Informationen, die im Lieferumfang des Geräts oder des Mobilfunkdienstes enthalten waren.)

TIPP: Zum Anzeigen von Optionen und Einstellungen für das Mobilfunknetz halten Sie den Stift oder den Finger auf den Netzwerknamen gedrückt, bis ein Viereck angezeigt wird, und heben Sie dann zum Anzeigen des Popup-Menüs den Stift oder Finger an.

So stellen Sie eine Verbindung mit einem Funknetzwerk her:

1. Tippen Sie im Bildschirm "Tablet" auf **Einstellungen für drahtlose Verbindung**.
Das Windows-Menü für Netzwerke wird geöffnet.
2. Tippen Sie auf das Funknetzwerk, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Die Liste der verfügbaren Funknetzwerke wird im Abschnitt **Wi-Fi** angezeigt.
3. Wenn Sie dieses Netzwerk regelmäßig verwenden möchten und automatisch eine Verbindung hergestellt werden soll, sobald es verfügbar ist, wählen Sie **Verbindung automatisch herstellen** aus.
4. Tippen Sie auf **Verbinden** und geben Sie bei Aufforderung den Netzwerksicherheitsschlüssel ein.

TIPP: Erkundigen Sie sich bei der Fluggesellschaft über die genauen Vorschriften zur Verwendung von Tablet PC und Wi-Fi während des Flugs. Bei Bedarf können Sie all Ihre drahtlosen Geräte mit Motion Tablet Center deaktivieren. Zum Deaktivieren der Geräte öffnen Sie Motion Tablet Center, tippen im Bildschirm **Tablet** auf **Einstellungen für drahtlose Verbindung** und tippen dann auf den Switch unter **Flugzeugmodus**, um den Modus zu aktivieren.

Erweiterte Einstellungen

Sie können die erweiterten Einstellungen im Motion Tablet Center verwenden, um alle Systeminformationen für Ihren Tablet PC anzuzeigen.

Unter den Systeminformationen sind im linken Fensterbereich Kategorien und im rechten Fensterbereich Details zu den einzelnen Kategorien aufgeführt. Die Kategorien umfassen Folgendes:

- **Systemübersicht** – Zeigt allgemeine Informationen zu Ihrem Computer und dem Betriebssystem an, z. B. den Namen und Hersteller des Computers, den vom Computer verwendeten BIOS-Typ (Basic Input/Output System) und die Menge an installiertem Speicher.
- **Hardwareressourcen** – Zeigt erweiterte Details zur Hardware Ihres Computers an und ist für IT-Fachleute gedacht.
- **Komponenten** – Zeigt Informationen zu Laufwerken, Audiogeräten, Modems und anderen Komponenten an, die im Tablet PC installiert sind.
- **Softwareumgebung** – Zeigt Informationen zu Treibern, Netzwerkverbindungen und andere programmbezogene Details an.

So zeigen Sie Systeminformationen für den Tablet PC an:


1. Tippen Sie im Bildschirm "Tablet" auf **Erweitert**.
Das Windows-Fenster mit Systeminformationen wird geöffnet.
2. Um nach einem bestimmten Detail unter den Systeminformationen zu suchen, geben Sie die gesuchte Information in das Feld **Suchen nach:** unten im Fenster ein. Wenn Sie z. B. nach der IP-Adresse Ihres Computers suchen möchten, geben Sie "IP-Adresse" in das Feld **Suchen nach:** ein und tippen Sie dann auf **Suchen**.

TIPP: Zum Speichern von Systeminformationen tippen Sie auf **Datei** und dann auf **Speichern**, geben einen Namen für die Datei ein und tippen dann noch einmal auf **Speichern**.

Energieeinstellungen

Die folgenden Konfigurationsoptionen stehen unter den Energieeinstellungen im Motion Tablet Center zur Verfügung.

- Ausschalten der Stromversorgung nicht verwendeter Geräte, um die Akkubetriebsdauer zu verlängern
- Auswählen eines Energiesparplans
- Ändern der Funktionsweise des Netzschalters im Akku- oder im Netzbetrieb.
- Erweiterte Einstellungen, mit denen ein Energiesparplan für den Tablet PC ausgewählt oder angepasst werden kann

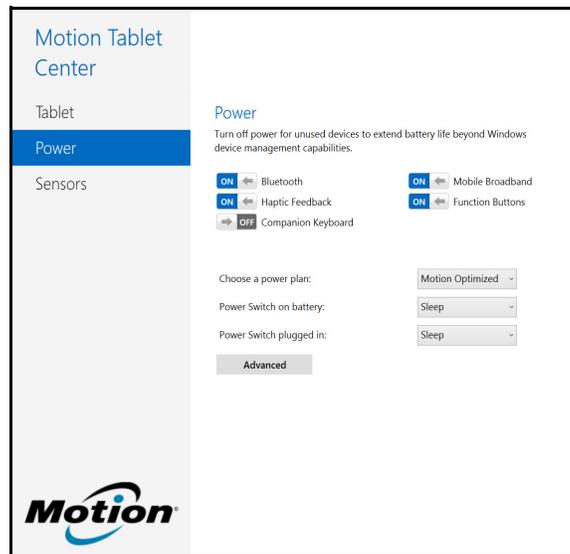

Wenn Sie nicht verwendete Geräte ausschalten möchten, um die Akkubetriebsdauer Ihres Tablet PC zu verlängern, tippen Sie auf den Switch neben den eingeschalteten Geräten, um sie auszuschalten. Zum Einschalten dieser Geräte tippen Sie ebenfalls auf den Switch.

Standardmäßig verwendet der R12 den optimierten Energiesparplan von Motion, der speziell für Tablet PCs von Motion Computing entwickelt wurde. Dieser Plan ist ein Kompromiss aus der Notwendigkeit, Energie zu sparen, aber gleichzeitig die Tablet PC-Leistung zu optimieren. Wenn der Tablet PC keine aktuellen Aktivitäten wahrnimmt, wechselt er automatisch in den Energiesparmodus.

So ändern Sie den Energiesparplan:

- Tippen Sie auf das Dropdownmenü neben **Energiesparplan auswählen:** und wählen Sie den gewünschten Energiesparplan aus.

HINWEIS: Wenn für den Energiesparplan der Energiesparmodus festgelegt wird, verringert sich die Leistung Ihres Tablet PC.

Wenn kurz auf den Netzschalter gedrückt wird, kann in die folgenden Modi gewechselt werden:

Energiesparmodus – Der Tablet PC unterbricht sofort alle Aktivitäten und nimmt den Betrieb bei Aktivierung schnell wieder auf. Dies spart Strom, wenn Sie den Tablet PC für eine kurze Zeit nicht verwenden. Sie verlieren jedoch nicht gespeicherte Daten, wenn es zu einem Stromausfall kommt.

Ruhezustand – Der Tablet PC speichert die Inhalte des Speichers auf der Festplatte und wird heruntergefahren. Durch Drücken des Netzschalters wird der Desktop wie vor dem Ruhezustand wiederhergestellt.

Herunterfahren – Der Tablet PC wird heruntergefahren. Durch Drücken des Netzschalters wird der Tablet PC neu gestartet.

Standardmäßig wechselt der Tablet PC in den Energiesparmodus, wenn Sie kurz auf den Netzschalter drücken. Drücken Sie zum Aktivieren Ihres Tablet PC erneut kurz auf den Netzschalter. Sie können den Tablet PC über das Startmenü in den Ruhemodus versetzen oder vollständig herunterfahren.

Sie können die Auswirkung, die ein Drücken des Netzschalters hat, so ändern, dass der Tablet PC in den Ruhezustand versetzt oder heruntergefahren wird. Sie können dieses Verhalten einzeln festlegen, je nachdem, ob der Tablet PC im Akku- oder Netzbetrieb läuft.

So ändern Sie die Auswirkung, die ein Drücken des Netzschalters hat:

- Tippen Sie auf das Dropdownmenü neben **Akkubetrieb:** und wählen Sie die Aktion aus, die mit dem Netzschalter ausgeführt werden soll, wenn der Tablet PC im Akkubetrieb läuft.
- Tippen Sie auf das Dropdownmenü neben **Netzbetrieb:** und wählen Sie die Aktion aus, die mit dem Netzschalter ausgeführt werden soll, wenn der Tablet PC im Netzbetrieb läuft.

Erweiterte Einstellungen


Über die erweiterten Einstellungen im Bildschirm "Stromversorgung" von Motion Tablet Center können Sie auf Energieoptionen von Windows zugreifen. Mithilfe dieser Optionen können Sie einen eigenen Energiesparplan erstellen, den Energiesparplan des Tablet PC anpassen, die Bildschirmhelligkeit einstellen, ein Kennwort für die Reaktivierung festlegen, den Zeitpunkt für das Ausschalten des Bildschirms auswählen und den Zeitraum ändern, nach dem der Tablet PC in den Energiesparmodus gesetzt wird.

So konfigurieren Sie erweiterte Energieeinstellungen:

1. Tippen Sie im Bildschirm "Stromversorgung" von Motion Tablet Center auf **Erweitert.**
2. Die Energieoptionen von Windows werden angezeigt.
3. Wählen Sie einen Energiesparplan aus oder passen Sie ihn an oder wählen Sie im linken Fensterbereich eine Aufgabe aus, um weitere Einstellungen für den Energiesparplan anzuzeigen.

Einstellungen für Sensoren

Mit den Einstellungen für Sensoren im Motion Tablet Center können Sie den integrierten Kompass des R12 kalibrieren und auf Positionsdienste zugreifen.

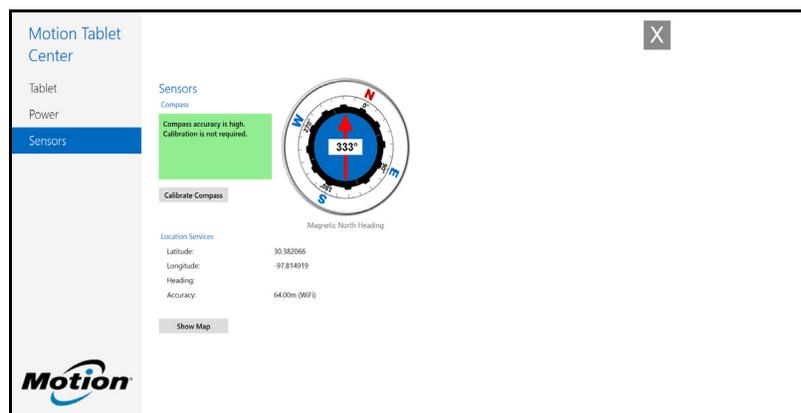

Kompass

Der Bildschirmkompass zeigt die Richtung des magnetischen Nordpols in Bezug auf die Ausrichtung des Tablet. Zudem wird die Kompassgenauigkeit angegeben. Muss der Kompass kalibriert werden, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Zum Kalibrieren des Kompasses tippen Sie auf **Kompass kalibrieren** und befolgen die angezeigten Anweisungen.

Positionsdienste

Die Positionsdienste liefern Informationen über die aktuelle Position des R12 wie Breitengrad, Längengrad, Bewegungsrichtung und Genauigkeit. Unter **Genauigkeit** werden zwei Angaben gemacht: Der angegebene Zahlenwert gibt den ungefähren Genauigkeitsradius in Metern an. Die Angabe "55,0 m" bedeutet, dass die angegebene Position innerhalb eines Radius von 55 Metern genau ist. Neben dem Zahlenwert wird in Klammern ein Begriff angegeben, der die Quelle der aktuellen Positionsbestimmung bezeichnet. Mögliche Quellen sind:

- **Mobil:** Die Position wurde anhand von Mobilfunkdaten ermittelt.
- **Satellit:** Zur Positionsbestimmung wurden Satellitendaten verwendet.
- **WLAN:** Die Position wurde mithilfe von WLAN-Daten ermittelt.
- **IP-Adresse:** Die Position wurde anhand einer IP-Adresse bestimmt.
- **Unbekannt:** Die Positionsangaben stammen aus einer unbekannt Quelle.


Karte anzeigen

Wenn Sie auf **Karte anzeigen** tippen, wird Internet Explorer geöffnet und Sie sehen die Position Ihres Tablet PC in Bing Maps.

HINWEIS: Sie benötigen eine aktive Internetverbindung, damit aktuelle Bing Maps-Daten angezeigt werden können.

Know Your Motion Tablet

Know Your Motion Tablet ist eine Motion Computing-Anwendung, die einfachen Zugriff auf die Dokumentation zum R12 sowie die Websites für Motion Support und Tablet PC-Zubehör bietet.

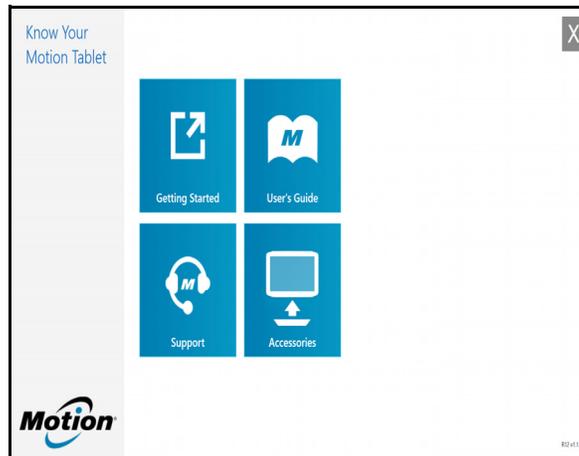

Erste Schritte – Öffnet das Handbuch für erste Schritte mit dem R12, das grundlegende Informationen zum Betrieb Ihres Tablet PC enthält.

Support – Dient als Link zur Website des Motion Computing-Support, auf der Informationen zu Motion-Produkten, technischem Support, Kundendienst und professionellen Dienstleistungen bereitstehen.

Benutzerhandbuch – Hiermit können Sie dieses R12 *Benutzerhandbuch* öffnen oder speichern.

Zubehör – Dient als Link zum Motion Computing-Store, wo Sie Zubehör für Ihren Motion Computing Tablet PC anzeigen und erwerben können.

So verwenden Sie Know Your Motion Tablet:

1. Suchen Sie im Windows 8.1-Startbildschirm oder auf dem Windows-Desktop nach der Kachel für Know Your Motion Tablet.
2. Tippen Sie auf die Kachel für das Know Your Motion Tablet  , um die Anwendung zu öffnen.
3. Tippen Sie auf die Kachel für die Ressource, auf die Sie zugreifen möchten.

Eingeben von Text und Verwenden des Schreibbereichs


Sie können beim R12 verschiedene Methoden zum Eingeben von Text entsprechend Ihren Anforderungen verwenden. Dazu steht eine Bildschirmtastatur oder der Schreibbereich zur Verfügung. Wenn Sie den Schreibbereich nutzen, werden Ihre handschriftlichen Notizen in digitale Tinte umgewandelt. "Digitale Tintenschwärzung" ist der Vorgang, bei dem Ihre handschriftlichen Notizen in Text umgewandelt werden.

Verwenden der Windows 8.1-Bildschirmtastatur

So öffnen Sie die Bildschirmtastatur (zwei Möglichkeiten):

- Tippen Sie in ein Textfeld oder in einen anderen Bereich, in dem eine Eingabe möglich ist, z. B. in das URL-Feld eines Webbrowsers.
- Tippen Sie auf dem Windows-Desktop auf das Tastatursymbol  im Windows-Benachrichtigungsbereich.


Die Standard-Bildschirmtastatur wird im unteren Teil des Bildschirms angezeigt.

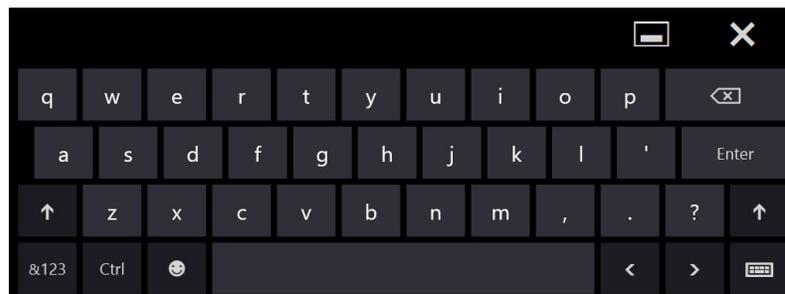

Zusätzlich zur Standard-Bildschirmtastatur bietet Windows 8.1 auch andere Tastaturlayouts für die Eingabe von Text. Sie können eine erweiterte Tastatur verwenden, die zusätzliche Tasten aufweist, oder eine Tastatur mit einem Ziffernblock.

TIPP: Um zur Tastatur mit Ziffernblock zu wechseln, tippen Sie auf die **&123**-Taste in der unteren linken Ecke der Standardtastatur.



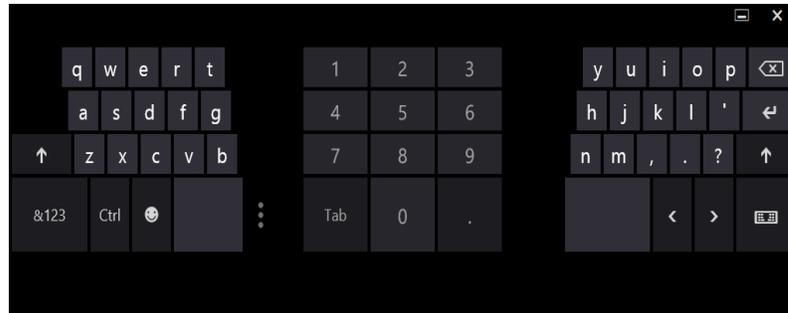


Verwenden des Windows 8.1-Schreibbereichs

So öffnen Sie den Schreibbereich:

1. Tippen Sie in ein Textfeld oder in einen anderen Bereich, in dem eine Eingabe möglich ist, z. B. in das URL-Feld eines Webbrowsers.
2. Tippen Sie in der unteren rechten Ecke der Bildschirmtastatur auf das Tastatursymbol , um die Tastaturen zu wechseln.
3. Tippen Sie auf das Schreibbereichssymbol .

Der Schreibbereich wird geöffnet.

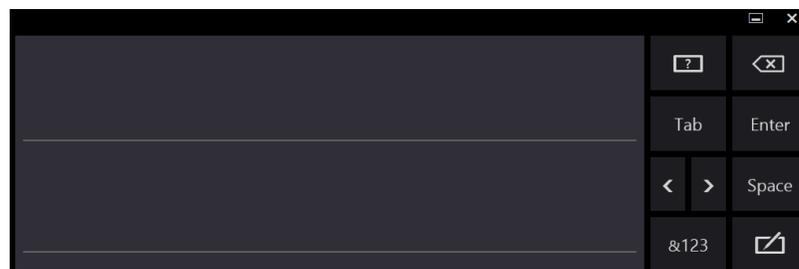

Verwenden Sie den Digitizer-Stift, um in den Schreibbereich zu schreiben. Die handschriftlichen Notizen werden dann in Text umgewandelt.

TIPP: Je mehr Sie schreiben, desto zuverlässiger erkennt Windows 8.1 Ihre Handschrift.

Zum Schließen der Bildschirmtastatur oder des Schreibbereichs tippen Sie auf das Symbol  in der oberen rechten Ecke. Zum Minimieren der Bildschirmtastatur oder des Schreibbereichs tippen Sie auf das Symbol  in der oberen rechten Ecke.

Weitere Anwendungen für die Handschrifterkennung erhalten Sie im [Motion Computing-Store](#).

Verwenden der Funktionstasten

Mithilfe der LED-Funktionstasten auf der Vorderseite des R12 können Sie viele Funktionen ausführen, ohne den Stift benutzen zu müssen. Die Tasten sind anpassbar, sodass Sie ihre Funktionen so ändern können, dass Sie Ihrer Arbeitsweise besser entsprechen.



Taste	Drücken	Gedrückt halten
Taste 1	Motion Tablet Center	Windows Journal™
Taste 2	Motion SnapWorks	Bilderverzeichnis
Taste 3	Tablet PC-Einstellungen oder Strichcodeleser (falls mit SlateMate ausgerüstet)	Bildschirmtastatur

Konfigurieren der Funktionstasten

Wenn Sie im Umgang mit Ihrem Tablet PC sicherer geworden sind, können Sie die Funktionstasten konfigurieren. Sie können die Tasten so konfigurieren, dass ein bestimmtes Programm gestartet, ein Befehl ausgeführt oder eine Tastenkombination eingegeben wird.

So konfigurieren Sie die Funktionstasten:

1. Öffnen Sie das Motion Tablet Center.
2. Tippen Sie auf **Tablet PC-Einstellungen**.
3. Tippen Sie im Fenster "Tablet PC-Einstellungen" auf die Registerkarte **Tasten**.

TIPP: Sie können unterschiedliche Tasteneinstellungen für unterschiedliche Ausrichtungen konfigurieren.

4. Wählen Sie die Tastenkombination aus, die geändert werden soll. Die aktuell ausgewählten Tasten werden rot angezeigt.

5. Tippen Sie auf **Ändern**.
6. Wählen Sie die entsprechende Aktion für die Schaltfläche aus. Sie können eine Aktion für **Drücken** und eine andere für **Gedrückt halten** auswählen.

Für einige Aktionen müssen Sie weitere Informationen eingeben, wie beispielsweise den Speicherort des zu startenden Programms.

HINWEIS: Um die Schaltflächen auf ihre Standardwerte zurückzusetzen, tippen Sie auf die Schaltfläche **Zurücksetzen**.

Verwenden der Windows-Taste

Die Windows-Taste befindet sich auf der Vorderseite des R12 in der Mitte des unteren Randes. Tippen Sie auf diese Taste, um den Windows-Startbildschirm aufzurufen. Wenn Sie sich im Windows-Startbildschirm befinden, kehren Sie durch Tippen auf die Taste zum Windows-Desktop zurück.



Anschließen eines externen Monitors

Die Dockingstation der R12-Serie bietet sowohl einen VGA- als auch HDMI-Anschluss, über die Sie einen externen Monitor anschließen können. Die Dockingstation der R12-Serie wird gesondert verkauft.

TIPP: Falls erforderlich, installieren Sie Software und Treiber für den Monitor. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des jeweiligen Herstellers.

Verwenden der eingebauten Mikrofone

Mit den integrierten Array-Mikrofonen können Sie Audioaufzeichnungen vornehmen, Notizen diktieren und die Sprachsteuerung verwenden. Die beiden Mikrofone an der Vorderseite können gleichzeitig verwendet werden, um die Erkennung von Tönen für Spracherkennung und Sprachaufnahmen zu optimieren. Ein weiteres Mikrofon an der Rückseite des R12 wird bei Verwendung der nach hinten gerichteten Kamera genutzt.

Verwenden der Kameras

Ihr R12 umfasst sowohl eine Webcam als auch eine Dokumentationskamera.

Verwenden der Webcam

Die Webcam hat eine Auflösung von 2 MP und unterstützt Farbbilder sowie das Übertragen von Videodaten. Sie befindet sich an der Vorderseite Ihres Tablet PC. Sie können die Webcam für die webbasierte Videokommunikation verwenden.

Verwenden Sie zum Betreiben der Webcam die Software Ihrer Wahl.

HINWEIS: Skype™ steht im Windows-Startbildschirm zur Verfügung.

Verwenden der Dokumentationskamera

Mit der Dokumentationskamera können Sie Bilder aufnehmen und sie auf Ihrer Festplatte in den Formaten BMP, JPG und TIFF speichern. Die Dokumentationskamera hat eine Auflösung von 8 MP und verfügt über Autofokus. Das Kameraobjektiv befindet sich auf der Rückseite des Tablet PC und ist mit einer Lampe zur Beleuchtung des Aufnahmeobjekts ausgestattet.

SnapWorks™ von Motion®


Der R12 umfasst eine Anwendung mit dem Namen SnapWorks, mit der Sie Fotos aufnehmen, speichern, bearbeiten, per E-Mail senden, drucken und kopieren können.

Aufnehmen eines Fotos mit SnapWorks

1. Drücken Sie Funktionstaste 2, um die Kamera zu aktivieren und den Sucher zu öffnen.



Der Kamerabildschirm von SnapWorks wird angezeigt.

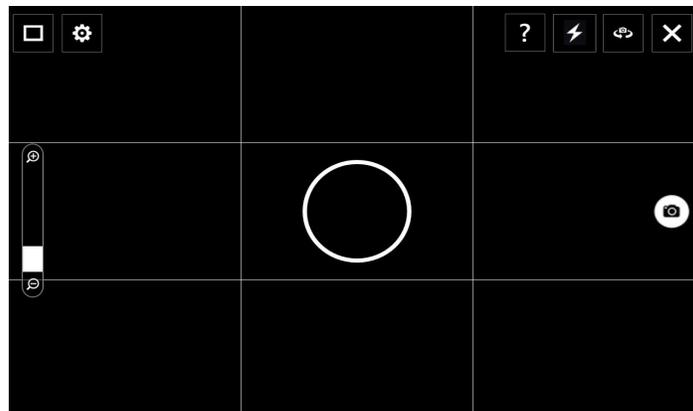

2. Richten Sie die Kamera auf das zu fotografierende Objekt.

Sie können das Raster und den Kreis in der Mitte als Hilfe beim Ausrichten des Objekts verwenden.

3. Tippen Sie auf das Kamerasymbol  auf der rechten Seite des Bildschirms oder drücken Sie Funktionstaste 2, um ein Bild aufzunehmen.

Zum Zoomen des Objekts verwenden Sie den Zoom-Einstellungsregler  auf der linken Seite des Bildschirms.

- Das Foto wird gespeichert und an dem Bildspeicherort abgelegt, der in den SnapWorks-Einstellungen angegeben ist. Dies ist standardmäßig das Verzeichnis "C:\Benutzer\[Ihr Benutzername]\Bilder".

TIPP: Sie können Funktionstaste 2 gedrückt halten, um das Bilderverzeichnis zu öffnen und Ihre Fotos anzuzeigen.

- Wenn Sie ein Foto mit der Webcam aufnehmen möchten, tippen Sie auf das Umdrehsymbol  in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.


Nachdem Sie das Foto aufgenommen haben, können Sie wieder auf das Umdrehsymbol tippen, um zum Sucher der Dokumentationskamera zurückzukehren.

- Um das Blitzlicht zu aktivieren, drücken Sie einmal auf das entsprechende Symbol , wenn Sie das Blitzlicht bei allen Fotoaufnahmen verwenden möchten. Drücken Sie zweimal auf das Blitzlichtsymbol, um den automatischen Modus zu starten, bei dem das Blitzlicht nur aktiviert wird, wenn das Umgebungslicht dies erfordert.

Konfigurieren von SnapWorks-Einstellungen

- Tippen Sie auf das Einstellungssymbol  in der oberen linken Ecke des Bildschirms.

Der Konfigurationsbildschirm von SnapWorks wird angezeigt.

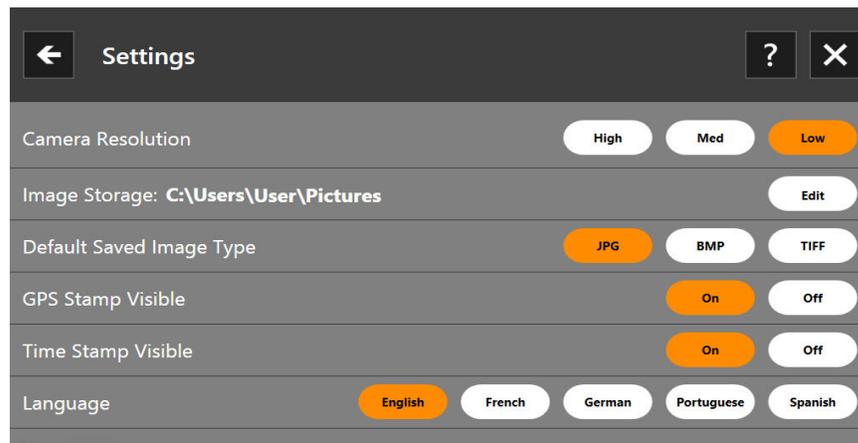


Einstellung	Beschreibung
Kamera-Auflösung	Ändern Sie die Auflösung Ihrer Fotos (Hinweis: Diese Auflösungswerte gelten nur für die Dokumentationskamera.)
Bildspeicher	Geben Sie den Speicherort an, an dem die Fotos gespeichert werden.

Gespeicherter Standardbildtyp	Wählen Sie hiermit das Bildformat aus, das für die Fotos verwendet werden soll.
Sichtbarer GPS-Stempel	Tippen Sie auf Ein , um einen GPS-Positionsstempel in das Foto aufzunehmen. Der GPS-Stempel ist beim Kommentieren (Bearbeiten) des Fotos sichtbar.
Sichtbarer Zeitstempel	Tippen Sie auf Ein , um einen Zeitstempel in das Foto aufzunehmen. Der GPS-Stempel ist beim Kommentieren (Bearbeiten) des Fotos sichtbar.
Sprache	Wählen Sie die bevorzugte Sprache für die SnapWorks-Schnittstelle aus.

TIPP: Tippen Sie auf das Pfeil-nach-links-Symbol , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Tippen Sie auf das Symbol zum Schließen , um SnapWorks zu beenden.

SnapWorks-Hilfe

Tippen Sie auf das Hilfesymbol , um den Bildschirm zu öffnen, in dem Beschreibungen aller SnapWorks-Symbole angezeigt werden.

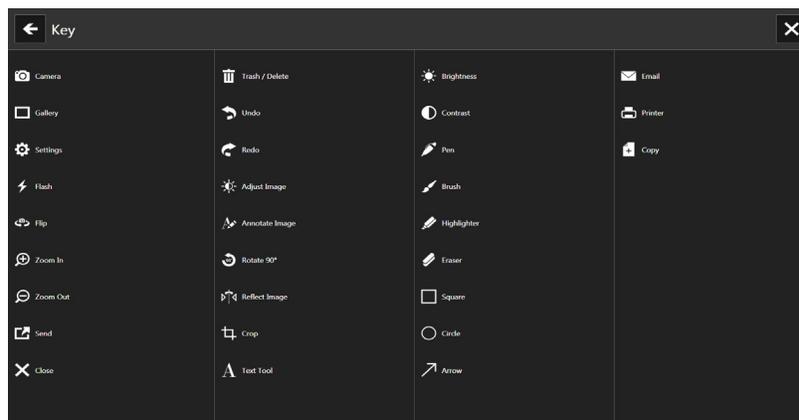

Bearbeiten eines Fotos in SnapWorks

1. Tippen Sie auf das Galeriesymbol  in der oberen linken Ecke des Bildschirms, um das Verzeichnis zu öffnen, in dem Ihre Fotos gespeichert sind.

Es werden die zuletzt von Ihnen aufgenommenen Fotos angezeigt.

2. Doppeltippen Sie auf das Foto, das Sie bearbeiten möchten.

Das Foto wird geöffnet, und es werden zwei Symbole in der unteren linken Ecke des Bildschirms angezeigt, auf die Sie tippen können, um die Fotobearbeitungstools von SnapWorks zu öffnen.

3. Tippen Sie auf das Symbol "Bild anpassen" , um auf die Bearbeitungstools zum Drehen, Zuschneiden oder Erstellen eines Spiegelbilds Ihres Fotos zuzugreifen.

In diesem Bildschirm können Sie auch den Kontrast und die Helligkeit des Fotos anpassen.

4. Tippen Sie auf das Symbol "Bild kommentieren" , um auf die Bearbeitungstools zum Hinzufügen von Text, Handschrift, Pinselstrichen oder zum Hervorheben eines Teils des Fotos zuzugreifen.


Dieser Bildschirm enthält außerdem Tools zum Zeichnen von Vierecken, Kreisen oder Pfeilen auf dem Foto sowie eine Farbpalette, mit der Sie die Farbe Ihrer Anmerkungen ändern können.

5. Nachdem Sie das Foto bearbeitet haben, tippen Sie auf das Kamerasymbol  in der oberen linken Ecke des Bildschirms, um zum Kamerabildschirm zurückzukehren.

Senden, Drucken und Kopieren von Fotos

1. Wenn Sie ein Foto per E-Mail versenden möchten, tippen Sie auf das Galeriesymbol  in der oberen linken Ecke des Bildschirms, um das Verzeichnis zu öffnen, in dem Ihre Fotos gespeichert sind.
2. Tippen Sie einmal auf das Foto, um es auszuwählen, und tippen Sie dann auf das Symbol "Senden" .

In einem Pop-up-Fenster werden Sie aufgefordert, eine Methode zum Senden des Bilds auszuwählen.

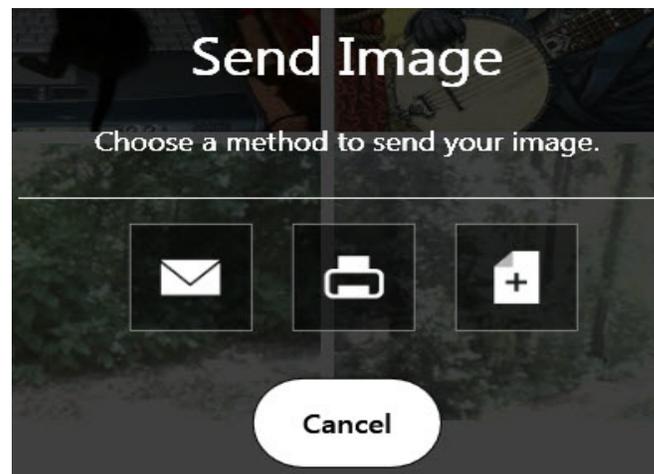

3. Tippen Sie auf das E-Mail-Symbol , um das Foto als E-Mail-Anhang zu senden.
4. Im folgenden Pop-up-Fenster wählen Sie die Auflösung des Bilds aus, das per E-Mail gesendet werden soll.

Ihr standardmäßiges E-Mail-Programm wird geöffnet, und das ausgewählte Foto wird angehängt.


5. Tippen Sie auf das Druckersymbol , um das Foto an einen Drucker zu senden.
6. Im folgenden Pop-up-Fenster wählen Sie die Auflösung des zu druckenden Bilds aus.
Das ausgewählte Foto wird an den Drucker gesendet.
7. Tippen Sie auf das Symbol "Kopieren" , um das Foto in die Zwischenablage zu kopieren.
8. Im folgenden Pop-up-Fenster wählen Sie die Auflösung des zu kopierenden Bilds aus.
Das ausgewählte Foto wird in die Zwischenablage kopiert, und Sie können es in die gewünschte Anwendung einfügen.

Tipps zur Dokumentationskamera

- Halten Sie die Kamera ruhig, und geben Sie ihr etwas Zeit, um sich auf das gewünschte Motiv einzustellen.
- Falls Ihr Stift an dem Gerät befestigt ist, stellen Sie sicher, dass sich die Befestigung nicht vor der Kameralinse befindet.
- Vergewissern Sie sich, dass die Beleuchtung zum Aufnehmen des Fotos ausreicht.

Verwenden von SlateMate (optional)

Das SlateMate-Modul der R12-Serie ist ein werkseitig installiertes 3-in-1-Personality-Modul, das einen Strichcodescanner (BCS, Barcode Scanner), einen Hochfrequenz-RFID-Leser (HF RFID) und einen seriellen Anschluss umfasst. Beim SlateMate-Modul der R12-Serie handelt es sich entweder um ein 3-in-1-Modul (BCS, HF RFID-Leser und serieller Anschluss) oder ein 2-in-1-Modul (HF RFID-Leser und serieller Anschluss).

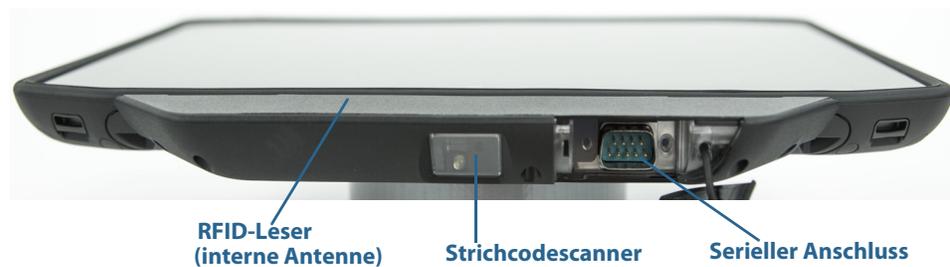

Verwenden des Strichcodescanners

Der R12-Strichcodescanner unterstützt verschiedene Strichcodetypen: Eine kleine Menge von Strichcodes ist ab Werk aktiviert.

Standardmäßig sind folgende Strichcodesymbologien aktiviert:

- Aztec
- Code 128
- GS1-128
- Code 39
- Interleaved 2 of 5
- Micro PDF417
- UPC-A
- UPC-E

- EAN-8
- EAN-13
- PDF417
- QR Code

Weitere Strichcodetypen können mit der EasySet-Anwendung aktiviert werden, die unter "C:\Motion\Software\EasySet" zur Installation bereitsteht.

So verwenden Sie den Strichcodescanner:

1. Öffnen Sie die Anwendung, die die Strichcodedaten empfangen soll, und setzen Sie den Einfügepunkt in das entsprechende Feld.
2. Richten Sie die Scannerlinse auf den Strichcode (siehe Foto).
3. Drücken Sie kurz Funktionstaste 3 (Seite 33). Stellen Sie sicher, dass der Lichtstrahl des Scanners den Strichcode vollständig überdeckt.



Wenn der Scan erfolgreich war, werden die Daten in der Anwendung angezeigt und es ertönt ein Bestätigungssignal.

Tipps zum Strichcodescanner

- Die besten Scans erhalten Sie normalerweise dann, wenn die Linse etwa 15 bis 17 Zentimeter vom Strichcode entfernt ist.
- Falls Sie Schwierigkeiten beim Scannen eines Strichcodes haben sollten, halten Sie den Tablet PC während des Scans zur besseren Stabilität mit beiden Händen fest.

Verwenden des RFID-Lesers

Ihr Tablet PC hat eventuell einen integrierten RFID-Leser mit 13,56 MHz, mit dem Sie Informationen von RFID-Tags auslesen können. Motion stellt eine Anwendung bereit, mit der diese Tags gelesen werden können.

Der R12 RFID-Leser unterstützt die folgenden Formate:

- ISO/IEC 14443A/B
- ISO/IEC 15693
- MiFare Classic

So greifen Sie auf die Motion-Anwendung für den RFID-Leser zu:

1. Streifen Sie vom Windows-Startbildschirm mit dem Finger nach oben, um die **Apps** anzuzeigen. Tippen Sie unter **Motion Computing** auf die Kachel für das **Motion RFID-Dienstprogramm**.

So verwenden Sie den RFID-Leser:

1. Öffnen Sie das Motion Computing RFID-Demodienstprogramm (MCRFID.exe) oder ein RFID-Scanprogramm Ihrer Wahl.
2. Positionieren Sie das R12 wie im Foto gezeigt.
3. Richten Sie den Tablet PC auf das RFID-Tag und stellen Sie sicher, dass sich das Tag in einem Abstand von 25 bis 40 mm vom RFID-Antennenscanbereich befindet.
4. Wenn Sie das Motion Computing RFID-Demodienstprogramm verwenden, tippen Sie auf **UID und Tag-Daten aktualisieren**. Falls Sie ein anderes RFID-Scanprogramm verwenden, starten Sie den Scanvorgang so, wie dies in der Dokumentation des Programms beschrieben wird.

Ein Piepton des Tablet PC bestätigt den erfolgreichen Scan. Die ASCII- und Hex-Daten werden im RFID-Tag-Datenfenster angezeigt.

HINWEIS: RFID-Tags werden normalerweise mit speziellen Anwendungen verwendet. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.



Verwenden des Akkus

Der R12 enthält einen Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität, der auf der Rückseite des Geräts eingesetzt ist. Die Akkubetriebsdauer variiert je nach Konfiguration, eingesetzten Anwendungen, genutzten Funktionen und Betriebsbedingungen. Die maximale Akkukapazität nimmt mit der Zeit und Verwendung ab.



GEFAHR: Um Verletzungen zu vermeiden, behandeln Sie den Akku mit Umsicht. Der Akku darf nicht geöffnet, durchstochen, kurzgeschlossen oder Feuer oder Wasser ausgesetzt werden. Bewahren Sie den Akku in einer Umgebung auf, deren maximale Temperatur unter 40 °C liegt. Lassen Sie den Akku beispielsweise nicht bei warmem Wetter für längere Zeit in einem geschlossenen Auto liegen. Weitere Informationen finden Sie im *Sicherheits- und Vorschriftshandbuch*, das im Lieferumfang des Tablet PC enthalten ist.

Überprüfen der Akkukapazität des Tablet PC


So überprüfen Sie die verbliebene Akkuladung:

- Streifen Sie mit dem Finger von der rechten Seite des Bildschirms aus, um die Charnsleiste zu öffnen. Die Akkuladungsanzeige wird auf dem Bildschirm angezeigt.

ODER

- Tippen Sie im Windows-Benachrichtigungsbereich auf die Stromversorgungsanzeige, die je nachdem, ob der Tablet PC im Netzbetrieb oder Akkubetrieb läuft, unterschiedlich aussieht.

Die fünf LEDs auf der Rückseite des Akkus geben ebenfalls den aktuellen Ladezustand in einem Bereich von einer grünen LED (20 % geladen) bis zu fünf grünen LEDs (vollständig geladen) an. Drücken Sie die Taste rechts neben den LEDs, um die verbleibende Akkuladung anzuzeigen.

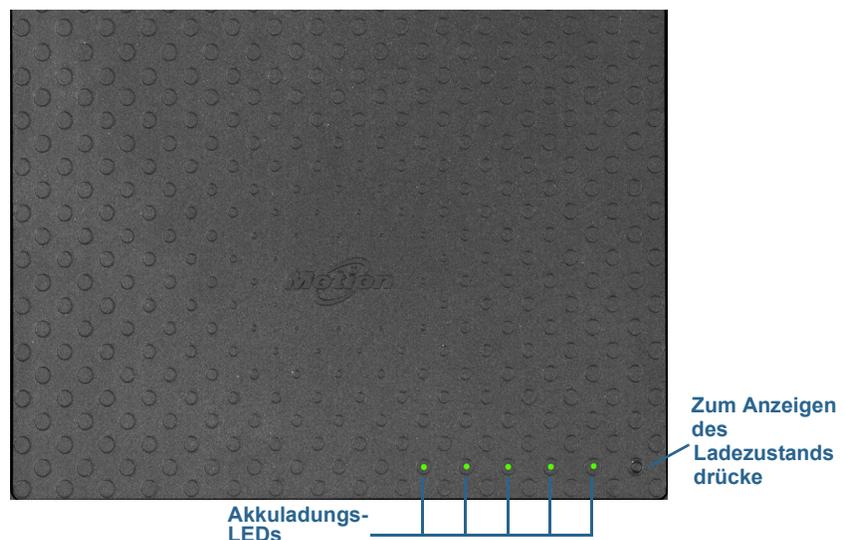


Entnehmen und Einsetzen des Akkus

Bevor Sie den Akku entnehmen, stellen Sie sicher, dass der Tablet PC an das Netz angeschlossen und ausgeschaltet ist oder sich im Ruhezustand oder im Energiesparmodus befindet. Sie können den Akku ohne Stromabschaltung austauschen (Seite 46), während der Tablet PC im Akkubetrieb weiterläuft.


So entnehmen Sie den Akku:

1. Drehen Sie das Gerät so, dass die Rückseite nach oben zeigt, halten Sie die Akkuverriegelung fest und schieben Sie sie nach links.
2. Schieben Sie Ihren Finger in die dafür vorgesehene Aussparung und heben Sie ihn an, um den Akku aus dem Gehäuse zu entnehmen.

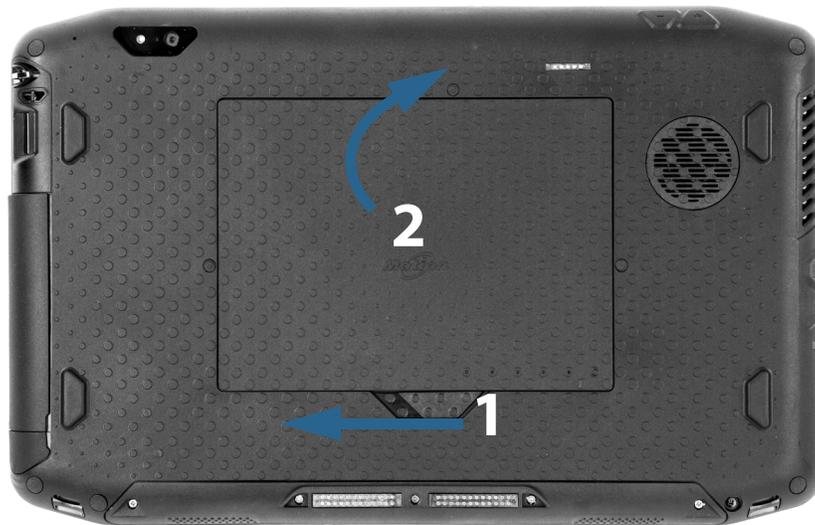

So setzen Sie den Akku ein:

1. Setzen Sie die Akkuseite mit den Kontakten in das Akkufach ein.
2. Drücken Sie den Akku nach unten, bis er hörbar einrastet.

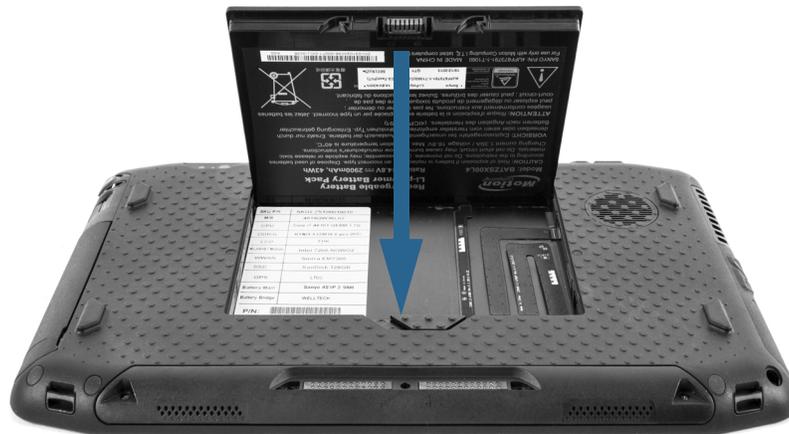

Hot Swapping des Akkus

Als Hot Swapping wird der Austausch des Akkus bezeichnet, während der Tablet PC im Akkubetrieb weiterläuft. Hot Swapping eines Akkus ist nur möglich, wenn Sie einen *zweiten* geladenen Akku besitzen, durch den der entladene Akku ersetzt werden kann.

Während des Hot Swapping des Akkus lässt sich Folgendes beobachten:

- Die Anzeige des Tablet PC wird dunkler. Sobald der geladene Akku in den Tablet PC eingesetzt ist, wird die Anzeige wieder hell.
- Die LEDs der Akkuanzeige erlöschen. Sobald der geladene Akku in den Tablet PC eingesetzt ist, leuchten die LEDs wieder auf.
- Der Netzschalter wird deaktiviert. (Der Netzschalter ist stets deaktiviert, wenn der Tablet PC keinen Akku enthält und nicht über den Netzadapter mit einer Stromquelle verbunden ist.)

Wichtig: Für das Hot Swapping des Akkus haben Sie eine Minute lang Zeit. Wenn Sie den Akku nicht innerhalb einer Minute wieder eingesetzt haben, wechselt der R12 in den Energiesparmodus.

So führen Sie ein Hot Swapping des Akkus aus:

1. Nehmen Sie den Akku heraus.
2. Setzen Sie den neuen Akku ein.

Wichtig: Verwenden Sie für den Tablet PC ausschließlich Motion Computing-Akkus der R12-Serie.

Langzeitlagerung von Akkus

Lagern Sie keine vollständig geladenen Akkus, da dies zu einem dauerhaften Verlust von Ladekapazität führen kann. Stellen Sie für eine Langzeitlagerung sicher, dass der Ladezustand des Akkus zwischen 20 und 40 % liegt (zwei benachbarte LEDs leuchten), und entnehmen Sie den Akku aus dem Tablet PC. Prüfen Sie gelagerte Akkus alle 90 Tage, um den Ladezustand zu ermitteln. Falls nur eine oder gar keine LED leuchtet, laden Sie die Akkus wieder auf 20 bis 40 % auf.

Bewahren Sie den Akku an einem kühlen, trockenen Ort auf. Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur des Akkus niemals 60 °C übersteigt.

HINWEIS: Bei einer Lagerung tritt in den Akkus monatlich eine Selbstentladung mit einer Rate von 10 % der Gesamtkapazität auf.

Entsorgen von verbrauchten Akkus

Nicht mehr funktionstüchtige Lithium-Ionen-Akkus (Li-Ion) sind als Sondermüll zu entsorgen. Werfen Sie den Akku nicht in eine Mülltonne, da er sonst möglicherweise auf eine Mülldeponie gebracht wird.

Tipps zum besseren Umgang mit Akkus und Netzstrom

- Zur Verlängerung der Akkulebensdauer sollten Sie, wann immer möglich, mit Netzspannung arbeiten. Der Akku wird automatisch geladen, wenn der Tablet PC an eine Steckdose angeschlossen ist.
- Arbeiten Sie für eine optimale Akkulebensdauer mit Netzspannung, wenn Sie ein USB-Gerät wie einen DVD-Player oder eine externe Festplatte verwenden.
- Bei Akkubetrieb sollten Sie den Tablet PC in den Ruhezustand oder den Energiesparmodus versetzen, wenn Sie vorhaben, ihn etwas länger nicht zu nutzen. Weitere Informationen zum Ruhe- und Energiesparmodus finden Sie unter [Ändern der Funktion des Netzschalters](#) auf Seite 48.
- Denken Sie daran, dass Anzeige, Prozessor, Karten für Funknetzwerke und Zubehör jeweils Akkuenergie verbrauchen. Stellen Sie daher deren Eigenschaften entsprechend ein und deaktivieren Sie ungenutzte Zusatzgeräte bei Akkubetrieb.
- Nehmen Sie einmal im Monat eine Akkuwartung vor. Lassen Sie dazu den Tablet PC im Akkubetrieb laufen, bis der Akkuladezustand unter 20 % gefallen ist.
- Schalten Sie nicht verwendete Geräte für Funknetzwerke aus. Öffnen Sie das Motion Tablet Center, tippen Sie auf **Einstellungen für drahtlose Verbindung** und tippen Sie dann auf den Switch unter "WLAN", um es zu deaktivieren.
- Öffnen Sie das Motion Tablet Center, tippen Sie auf **Stromv.** und schalten Sie nicht verwendete, derzeit jedoch aktivierte Geräte über die zugehörigen Switches aus.

Ändern des Energiesparplans

Standardmäßig verwendet der R12 den optimierten Energiesparplan von Motion, der speziell für Tablet PCs von Motion Computing entwickelt wurde. Dieser Plan ist ein Kompromiss aus der Notwendigkeit, Energie zu sparen, aber gleichzeitig die Tablet PC-Leistung zu optimieren. Wenn der Tablet PC keine aktuellen Aktivitäten wahrnimmt, wechselt er automatisch in den Energiesparmodus.

Der Energiesparplan umfasst die folgenden Aktionen:

- Abdunkeln der Anzeige nach 2 Minuten
- Ausschalten der Anzeige nach 5 Minuten
- Wechsel in den Energiesparmodus nach 10 Minuten

Bei Bedarf können Sie den optimierten Energiesparplan von Motion über das Motion Tablet Center ändern.

So ändern Sie den Energiesparplan:

1. Öffnen Sie das Motion Tablet Center.
2. Tippen Sie auf **Stromv.**
3. Wählen Sie einen Energiesparplan in der Liste aus.

HINWEIS: Wenn für den Energiesparplan der Energiesparmodus festgelegt wird, verringert sich die Leistung des Tablet PCs.

Ändern der Funktion des Netzschalters

Wenn kurz auf den Netzschalter gedrückt wird, kann in die folgenden Modi gewechselt werden:

- **Energiesparmodus** – Der Tablet PC unterbricht sofort alle Aktivitäten und nimmt den Betrieb bei Aktivierung schnell wieder auf. Dies spart Strom, wenn Sie den Tablet PC für eine kurze Zeit nicht verwenden. Sie verlieren jedoch nicht gespeicherte Daten, wenn es zu einem Stromausfall kommt.
- **Ruhezustand** – Der Tablet PC speichert die Inhalte des Speichers auf der Festplatte und wird heruntergefahren. Durch Drücken des Netzschalters wird der Desktop wie vor dem Ruhezustand wiederhergestellt. Im Ruhezustand wird ungefähr so viel Strom wie bei einem Nachtlicht verbraucht und beim erneuten Starten wird weniger Zeit als nach einem Herunterfahren benötigt.
- **Herunterfahren** – Der Tablet PC wird heruntergefahren. Durch Drücken des Netzschalters wird der Tablet PC neu gestartet.

Standardmäßig wechselt der Tablet PC in den Energiesparmodus, wenn Sie kurz auf den Netzschalter drücken. Drücken Sie zum Aktivieren Ihres Tablet PC erneut kurz auf den Netzschalter. Sie können den Tablet PC über das Startmenü in den Ruhemodus versetzen oder vollständig herunterfahren.

Sie können die Auswirkung, die ein Drücken des Netzschalters hat, so ändern, dass der Tablet PC in den Ruhezustand versetzt oder heruntergefahren wird. Sie können dieses Verhalten einzeln festlegen, je nachdem, ob der Tablet PC im Akku- oder Netzbetrieb läuft.

So ändern Sie die Auswirkung, die ein Drücken des Netzschalters hat:

1. Öffnen Sie das Motion Tablet Center.
2. Tippen Sie auf **Stromversorgung**.
3. Wählen Sie neben **Akkubetrieb** aus, was passieren soll, wenn der Netzschalter im Akkubetrieb gedrückt wird.
4. Wählen Sie unter **Netzbetrieb** aus, was passieren soll, wenn der Netzschalter gedrückt wird, während der Tablet PC an eine Steckdose angeschlossen ist.

Verwenden des Mobilfunknetzmoduls mit GNSS

Ihr Tablet PC ist möglicherweise mit einem optionalen integrierten Mobilfunknetzmodul mit GNSS ausgestattet. Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt können Sie das Funknetzmodul und den GNSS-Empfänger aktivieren. Der Zugang zum Mobilfunknetz erfordert ein Konto bei einem Mobilfunknetzbetreiber. Um den GNSS-Empfänger zu verwenden, benötigen Sie weder eine Netzwerkverbindung noch ein Konto bei einem Mobilfunknetzbetreiber.

Aktivieren des Mobilfunknetzmoduls mit GNSS

Bevor Sie eine Verbindung mit dem Mobilfunknetz herstellen bzw. den GNSS-Empfänger für das Mobilfunknetz einsetzen können, müssen Sie das Mobilfunknetzmodul mit GNSS im Motion Tablet Center aktivieren.

HINWEIS: Um den Energieverbrauch im Akkubetrieb zu reduzieren, deaktivieren Sie das Funknetzmodul mit GNSS im Motion Tablet Center, wenn Sie es nicht verwenden.

So aktivieren Sie mobiles Breitband:

1. Öffnen Sie das Motion Tablet Center und tippen Sie auf **Stromversorgung**.
2. Tippen Sie auf den Switch neben **Mobiles Breitband**, um es zu aktivieren.

Verwenden von GPS mit SBAS

Der Empfänger für GPS mit SBAS bestimmt mithilfe von Satelliten den aktuellen Standort, die Höhe, die Bewegungsrichtung sowie die horizontale Geschwindigkeit des Tablet PC über einen virtuellen Kommunikationsanschluss. Das Modul unterstützt WAAS (Wide Area Augmentation System) für bessere Genauigkeit in den USA, EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) für bessere Genauigkeit in Europa und MSAS (Multi-functional Satellite Augmentation System) für bessere Genauigkeit in Japan. Das geeignete Ergänzungssystem wird entsprechend Ihrem Standort ermittelt. Es ist keine spezielle Auswahl erforderlich. Bei der Ergänzungsfunktion werden Signale von geostationären Satelliten verwendet, um die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Signale

von GPS-Satelliten zu verbessern. Es ist keine Benutzeroberfläche für den Empfänger für GPS mit SBAS vorhanden und der Empfänger für GPS mit SBAS ist immer aktiv, sobald der Tablet PC eingeschaltet ist. Der virtuelle Kommunikationsanschluss, der dem Empfänger für GPS mit SBAS von Windows zugeordnet wird, ist in der Systemsteuerung unter "System", "Geräte-Manager" angegeben.

HINWEIS: Um den Empfänger für GPS mit SBAS zu verwenden, benötigen Sie weder eine Netzwerkverbindung noch ein Konto bei einem Mobilfunknetzbetreiber oder Dienstanbieter.

Verwenden von Bluetooth

Über Bluetooth können Sie eine Verbindung mit Zubehörgeräten oder anderen Computern herstellen. Die Geräte können miteinander kommunizieren, wenn Sie sich innerhalb der Reichweite befinden.

So greifen Sie auf Bluetooth-Einstellungen unter Windows 8.1 zu:

1. Führen Sie von der rechten Bildschirmseite aus eine Streifbewegung aus und tippen Sie auf **Suche**.
2. Geben Sie **Bluetooth** in das Suchfeld ein und tippen Sie dann auf **Bluetooth-Einstellungen**.
3. Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät entsprechend den Anleitungen des Herstellers so eingerichtet ist, dass es erkannt werden kann. Ist ein Bluetooth-Gerät erkennbar, ist es für andere Bluetooth-Geräte, die sich in Reichweite befinden, sichtbar.
4. Tippen Sie unter den Suchergebnissen auf **Bluetooth-Gerät hinzufügen**.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

TIPP: Damit der R12 für andere Geräte sichtbar ist, geben Sie **Bluetooth** in das Suchfeld ein und tippen Sie unter den Suchergebnissen auf **Bluetooth-Einstellungen ändern**. Aktivieren Sie auf der Registerkarte **Optionen** die Option **Bluetooth-Geräte können diesen Computer ermitteln**.

Verwenden des Fingerabdrucklesers

Mit dem Fingerabdruckleser können Sie sich beim Tablet PC anmelden, indem Sie Ihren Fingerabdruck scannen lassen, statt ein Kennwort einzugeben. Diese Funktion bietet eine zusätzliche Sicherheitsstufe für den Tablet PC.



So melden Sie sich mit Ihrem Fingerabdruck bei Ihrem Tablet PC an:

1. Führen Sie von der rechten Bildschirmseite aus eine Streifbewegung aus und tippen Sie auf **Suche**.
2. Geben Sie **Anmeld** in das Suchfeld ein und wählen Sie dann unter den Suchergebnissen **Anmeldeoptionen** aus.
3. Tippen Sie in den Kontoeinstellungen unter "Fingerabdruck" auf **Hinzufügen** und befolgen Sie die Anweisungen.

Tipps zum Fingerabdruckleser

- Gehen Sie einheitlich vor. Halten Sie Ihren Finger zum Scannen immer im selben Winkel. Wenn Sie den Finger bei der Erfassung des Fingerabdrucks beispielsweise mit geöffneter Hand gescannt haben, sollten Sie Ihre Hand jedes Mal so halten, wenn Sie den Finger scannen.
- Der Scanner ist bidirektional. Sie können Ihren Finger von links nach rechts oder von rechts nach links bewegen.
- Lesen Sie die Aufforderungen auf dem Bildschirm sorgfältig durch und ziehen Sie den Finger erst nach Aufforderung über den Scanner.
- Wenn Sie dabei zu schnell oder zu langsam ziehen, ist die Erfassung möglicherweise nicht erfolgreich. Probieren Sie verschiedene Geschwindigkeiten für die Fingerbewegung aus, bis Sie die beste Geschwindigkeit herausgefunden haben.
- Achten Sie beim Scannen darauf, dass der Finger vollständigen Kontakt mit dem Sensor hat.
- Reiben Sie Ihre Finger aneinander, um die natürlichen Hautöle zu stimulieren. Auf diese Weise kann der Sensor Ihren Fingerabdruck leichter erkennen. Wischen Sie vor dem Scannen Schmutz oder Rückstände von Ihrem Finger ab, damit der Scan durch nichts gestört wird.
- Wenn Sie Probleme beim Scannen mit einem bestimmten Finger haben, versuchen Sie es mit einem anderen Finger.
- Wenn Sie wiederholt Schwierigkeiten mit dem Scannen Ihres Fingerabdrucks haben, müssen Sie möglicherweise den Sensor reinigen. Siehe [Reinigen des Fingerabdrucklesers](#) auf Seite 62.


Verwenden von WinMagic® SecureDoc™

WinMagic SecureDoc ist eine Anwendung, mit der Sie Ihre Festplatte verschlüsseln können. Diese Anwendung ist im R12 integriert, doch müssen Sie sie aktivieren, um die Festplattenverschlüsselung zu implementieren.

So aktivieren Sie WinMagic SecureDoc:

1. Streifen Sie vom Windows-Startbildschirm mit dem Finger nach oben, um die **Apps** anzuzeigen. Tippen Sie unter **SecureDoc Disk Encryption** (SecureDoc Laufwerkverschlüsselung) auf die Kachel **SecureDoc Control Center**.


Das SecureDoc Control Center wird geöffnet. Dort können Sie entweder **Getting Started** (Erste Schritte) oder **Advanced Mode** (Erweiterter Modus) auswählen.

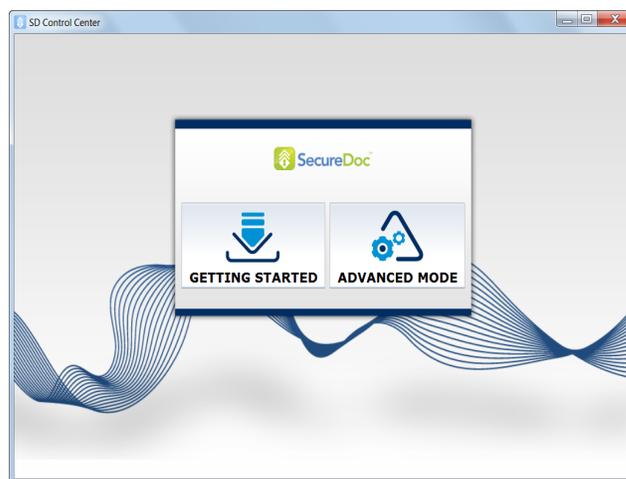

2. Tippen Sie auf **Getting Started** (Erste Schritte), um die Festplattenverschlüsselung auf dem Tablet PC zu konfigurieren.

Tippen Sie auf **Quick Wizard** (Schnell-Assistent), um mit dem Konfigurationsprozess zu beginnen.

3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

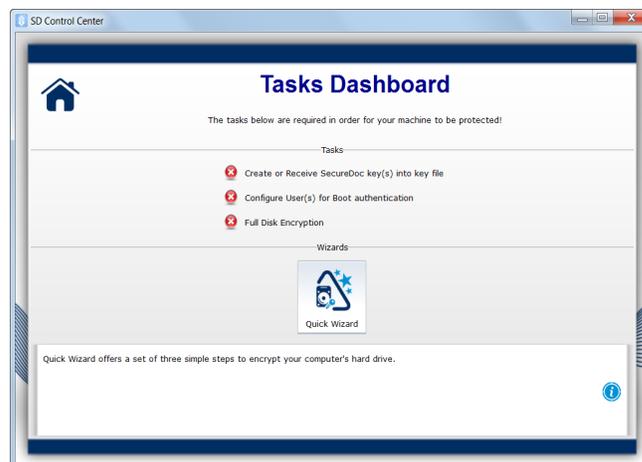

4. Nachdem Sie die Verschlüsselung aktiviert haben, führen Sie einen Neustart des Tablet PC durch und starten Sie SecureDoc manuell neu, um den Verschlüsselungsprozess abzuschließen.

Weitere Informationen zu WinMagic SecureDoc finden Sie unter <http://www.winmagic.com/products/full-disk-encryption-for-windows>.

Verwenden des SIM-Kartenlesers

Der SIM-Kartensteckplatz enthält eine 3FF-Karte oder Micro-SIM-Karte SIM-Karte für die Verwendung mit dem mobilen Funknetz. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

So legen Sie eine SIM-Karte ein:

1. Schalten Sie den Tablet PC aus.
2. Öffnen Sie die Abdeckung des Anschlusses und suchen Sie den Steckplatz für die SIM-Karte.



3. Schieben Sie die SIM-Karte mit der abgeschrägten Ecke zum Tablet und mit den Kontakten nach unten in den Steckplatz, bis sie hörbar einrastet

So entnehmen Sie eine SIM-Karte:

1. Schalten Sie den Tablet PC aus.
2. Öffnen Sie die Abdeckung des Anschlusses.
3. Drücken Sie die Karte vorsichtig hinein, bis sie herauspringt.

Verwenden des SD-Kartenlesers

Der R12 enthält einen SD-Kartensteckplatz für eine SD-Speicherkarte zum Wiedergeben von Mediendateien, Anzeigen der Dateien von der Kamera oder anderen Geräten oder zur externen Dateispeicherung.

So legen Sie eine SD-Karte ein:

1. Schalten Sie den Tablet PC aus.
2. Öffnen Sie die Abdeckung des Anschlusses und suchen Sie den Steckplatz für die SD-Karte.



3. Schieben Sie die SD-Karte mit den Kontakten nach unten in den Steckplatz, bis sie hörbar einrastet

So entnehmen Sie eine SD-Karte:

1. Schalten Sie den Tablet PC aus.
2. Öffnen Sie die Abdeckung des Anschlusses.
3. Drücken Sie die Karte vorsichtig hinein, bis sie herauspringt.

Ermitteln Ihrer Seriennummer

Sie können die Seriennummer für Ihren R12 an folgenden Stellen finden:

- Weißes Etikett unter dem Akku, der sich auf der Rückseite des Tablet PC befindet. Die Seriennummer beginnt mit S/N. Informationen zum Entfernen des Akkus finden Sie unter [Entnehmen und Einsetzen des Akkus](#) auf Seite 45.
- Windows-Startmenü: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Windows-Symbol in der Taskleiste auf dem Windows-Desktop und wählen Sie **System** aus.
- Motion Tablet Center: Im Bildschirm "Tablet" wird die Seriennummer neben **Systemseriennummer:** angegeben.
- BIOS-Setup-Dienstprogramm

So ermitteln Sie Ihre Seriennummer über das Startmenü:

1. Tippen Sie im Startmenü auf **Computer** und wählen Sie dann **Systemeigenschaften** aus.
2. Sehen Sie sich auf der Seite im Abschnitt **System** den Eintrag **Modell** an. Die Seriennummer beginnt mit **S/N**.

Sichern Ihres Systems

Planen Sie zum Schutz gegen Verlust oder zufälliges Löschen von Daten regelmäßige Sicherungen, die automatisch durchgeführt werden. Windows 8.1 verfügt über ein Sicherungstool, Dateiversionsverlauf genannt, mit dem Sie regelmäßige Sicherungen planen und festlegen können, was genau Sie sichern möchten. Mithilfe des Dateiversionsverlaufs können Sie automatische Sicherungskopien Ihrer Dateien auf einer externen Festplatte oder einem Netzlaufwerk erstellen. Dieses Tool kann für Ordner und Dateien verwendet werden, die in Ihren Windows-Bibliotheken gespeichert sind. Dazu gehören die Ordner für Dokumente, Musik, Fotos und Videos sowie Favoriten und Kontakte und Dateien auf Ihrem Windows-Desktop.

Mit dem Dateiversionsverlauf werden ständig inkrementelle Sicherungen vorgenommen, sodass Sie mehrere Versionen einer Datei oder eines Dokuments speichern können. Wenn Sie versehentlich eine Datei löschen oder zu einer früheren Version dieser Datei zurückkehren müssen, können Sie einfach die verschiedenen gespeicherten Versionen dieser Datei rückwärts durchlaufen und nach der benötigten Version suchen.

Standardmäßig werden mit dem Dateiversionsverlauf stündliche Sicherungen durchgeführt, doch können Sie die Häufigkeit selbst festlegen und einen beliebigen Wert zwischen 10 Minuten und einer einzigen Sicherung pro Tag festlegen. Sie können auch festlegen, wie lange alte Versionen Ihrer Dateien im Dateiversionsverlauf aufbewahrt werden sollen.

So planen Sie Sicherungen mit dem Dateiversionsverlauf:

1. Führen Sie vom rechten Bildschirmrand aus eine Streifbewegung aus und tippen Sie auf **Suche**.
2. Geben Sie **Sicherung** in das Suchfeld ein und wählen Sie dann unter den Ergebnissen **Sicherungskopien von Dateien mit dem Dateiversionsverlauf speichern** aus.
3. Das Fenster für den Dateiversionsverlauf wird geöffnet und zeigt externe Laufwerke an, die mit Ihrem PC verbunden sind. Wenn Sie einen anderen Speicherort für die Sicherungen angeben möchten, z. B. ein Netzlaufwerk, tippen Sie im linken Fensterbereich auf **Laufwerk auswählen**.
4. Tippen Sie auf "Erweiterte Einstellungen", um die Funktionsweise des Dateiversionsverlaufs zu ändern.
 - **Speichern von Dateikopien** – Die Standardeinstellung sind stündliche Sicherungen, doch können Sie diesen Zeitraum zwischen 10 Minuten und 24 Stunden einstellen.
 - **Größe des Offlinecache** – Mit dieser Option können Sie einen Grenzwert für den Festplattenspeicherplatz festlegen, der für Sicherungen verwendet wird.
 - **Aufbewahrung gespeicherter Versionen** – Geben Sie an, wie lange alte Versionen Ihrer Dateien aufbewahrt werden sollen.
5. Tippen Sie auf **Aktivieren**.
6. Zum Wiederherstellen von Dateien tippen Sie im Fenster für den Dateiversionsverlauf auf **Persönliche Dateien wiederherstellen** und befolgen Sie die Anweisungen.

Wiederherstellen Ihres Systems

Windows 8.1 verfügt über spezielle Tools für die Wiederherstellung Ihres Systems im Falle von Problemen oder bei einem Systemfehler. In diesem Abschnitt werden folgende Themen behandelt:

- Erstellen eines Wiederherstellungsimages, das ggf. für die Wiederherstellung Ihres Computers verwendet wird
- Verwenden des Wiederherstellungsimages zum Starten des Systems und für den problemlosen Zugriff auf eine Vielzahl von Wiederherstellungs- und Fehlerbehebungstools, die im Fall von Problemen mit der Windows 8.1-Installation verwendet werden können
- Durchführen einer Systemwiederherstellung

Erstellen eines Windows 8.1-Wiederherstellungslaufwerks

Nachdem Sie den R12 eingerichtet haben, sollten Sie ein Wiederherstellungslaufwerk erstellen. Mithilfe eines Wiederherstellungslaufwerks können Sie das System starten und problemlos auf eine Vielzahl von Wiederherstellungs- und Fehlerbehebungstools zugreifen, die Sie im Fall von Problemen mit Ihrer Windows 8-Installation verwenden können.

Bitte beachten Sie, dass Sie einen USB-Speicherstick mit 16 GB benötigen.

HINWEIS: Beim Erstellen eines Wiederherstellungslaufwerks werden alle bereits auf dem USB-Speicherstick vorhandenen Daten gelöscht. Übertragen Sie deshalb alle wichtigen Daten auf ein anderes Speichergerät, bevor Sie ein USB-Wiederherstellungslaufwerk erstellen

Erstellen eines USB-Wiederherstellungslaufwerks

So erstellen Sie ein USB-Wiederherstellungslaufwerk:

1. Führen Sie vom rechten Bildschirmrand aus eine Streifbewegung aus und tippen Sie auf **Suche**.
2. Geben Sie **Wiederherstellung** in das Suchfeld ein und wählen Sie dann unter den Suchergebnissen **Wiederherstellungslaufwerk erstellen** aus.
3. Wenn Sie gefragt werden, ob das folgende Programm Änderungen an Ihrem Computer vornehmen darf, tippen Sie auf **Ja**.
4. Lassen Sie im nächsten Fenster das Kontrollkästchen aktiviert, und tippen Sie dann auf **Weiter**.
5. Führen Sie die Schritte im Assistenten für das Wiederherstellungslaufwerk aus.

Auf der Website von Microsoft finden Sie weitere Informationen zum Erstellen eines USB-Wiederherstellungslaufwerks unter Windows 8.1:

<http://windows.microsoft.com/de-de/windows-8/create-usb-recovery-drive>.

Verwenden des Windows 8.1-Wiederherstellungslaufwerks

Wenn Probleme mit der Windows 8.1-Installation auftreten, können Sie vom Wiederherstellungslaufwerk starten, das Sie für den Zugriff auf Wiederherstellungs- und Fehlerbehebungstools erstellt haben.

HINWEIS: Ein Wiederherstellungslaufwerk ist für die jeweilige Bit-Version spezifisch. Das bedeutet, dass Sie ein Wiederherstellungslaufwerk, das mit einer 64-Bit-Version von Windows 8.1 erstellt wurde, nicht zum Starten und Reparieren einer 32-Bit-Version von Windows 8.1 verwenden können. Ebenso können Sie kein 32-Bit-Wiederherstellungslaufwerk zum Starten und Reparieren einer 64-Bit-Systems verwenden.

So verwenden Sie das Wiederherstellungslaufwerk:

1. Stecken Sie das Wiederherstellungslaufwerk in den USB-Anschluss ein und starten Sie den Tablet PC.

Es wird für einige Zeit das Windows-Logo angezeigt und dann werden Sie zur Auswahl eines Tastaturlayouts aufgefordert. Falls Ihr Tastaturlayout nicht im ersten Bildschirm angezeigt wird, tippen Sie auf den Link **Weitere Tastaturlayouts anzeigen**, bis Sie das passende Layout gefunden haben.

2. Tippen Sie im folgenden Bildschirm auf die Kachel **Problembehandlung**, um auf die Tools auf dem Wiederherstellungslaufwerk zuzugreifen.

Im folgenden Bildschirm werden drei Kacheln angezeigt: **PC auffrischen**, **Originaleinstellung wiederherstellen** und **Erweiterte Optionen**.

3. Tippen Sie auf **PC auffrischen**, wenn Sie eine Auffrischung der Windows 8-Installation vornehmen möchten.

Bei Auswahl dieser Option geschieht Folgendes:

- Ihre Dateien und Personalisierungseinstellungen werden nicht geändert.
- Ihre PC-Einstellungen werden auf die Standardwerte zurückgesetzt.
- Apps aus Windows Store werden beibehalten.
- Apps, die Sie von Datenträgern oder Websites installiert haben, werden entfernt.
- Eine Liste entfernter Apps wird auf dem Desktop gespeichert.

4. Tippen Sie auf **Originaleinstellung wiederherstellen**, wenn Sie alle Daten gesichert haben und Windows 8.1 neu installieren möchten. In diesem Fall weist das System wieder denselben Zustand wie beim ersten Starten von Windows 8.1 auf.

5. Tippen Sie auf **Erweiterte Optionen**, um auf Tools zuzugreifen, mit denen Sie das beschädigte Windows-System wiederherstellen können.

- **System wiederherstellen** – Stellt alle Systemdateien und Einstellungen in dem Zustand wieder her, den sie beim Erstellen des letzten Wiederherstellungspunkts aufwiesen. Alle Daten bleiben intakt.
- **Systemimage-Wiederherstellung** – Wählen Sie diese Option für das von Ihnen erstellte Windows 8.1-Wiederherstellungslaufwerk aus, um eine vollständige Wiederherstellung des gesamten Systems vorzunehmen. Alle aktuellen Programme, Systemeinstellungen und Dateien werden durch die Versionen ersetzt, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Wiederherstellungsimages aktuell waren.

- **Automatische Reparatur** – Mit dieser Option wird eine Überprüfung des Systems sowie eine Analyse der verschiedenen Einstellungen, Konfigurationsoptionen und Systemdateien vorgenommen, um nach beschädigten Dateien oder Problemen mit Konfigurationseinstellungen zu suchen. Wenn solche Probleme erkannt werden, wird automatisch versucht, eine Reparatur vorzunehmen, damit Ihr System normal starten kann.
 - **Eingabeaufforderung** – Mit diesem Tool können Sie auf die Befehlszeilentools zugreifen.
Hinweis: Diese Option ist nur für erfahrene Benutzer gedacht.
6. Wählen Sie die Option aus, die Ihren Anforderungen am besten entspricht, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Verwenden der Systemwiederherstellung

Die Systemwiederherstellung ist ein Wiederherstellungsfeature in Windows 8.1, mit dem Sie Ihren Computer in einem früheren Zustand wiederherstellen können. Dies ist dann nützlich, wenn Sie Probleme mit Ihrem Tablet PC haben und die Ursache nicht ermitteln können. Windows 8.1 erstellt automatisch Wiederherstellungspunkte, sobald Sie Änderungen am System vornehmen, z. B. Anwendungen installieren. Diese Wiederherstellungspunkte umfassen sehr wichtige Betriebssystemdateien und bestimmte Teile der Registrierung, die durch den anstehenden Änderungsvorgang geändert werden könnten.

Wenn Probleme mit dem System auftreten, können Sie es mithilfe dieser Wiederherstellungspunkte in einem früheren Zustand vor der Implementierung der Änderungen wiederherstellen. Sie können auch manuell einen Wiederherstellungspunkt erstellen, bevor Sie Änderungen am System vornehmen.

So erstellen Sie einen Systemwiederherstellungspunkt manuell:

1. Führen Sie vom rechten Bildschirmrand aus eine Streifbewegung aus und tippen Sie auf **Suche**.
2. Geben Sie **Wiederherstellungspunkt** in das Suchfeld ein und wählen Sie dann unter den Suchergebnissen **Wiederherstellungspunkt erstellen** aus.
Die Registerkarte "Computerschutz" der Systemsteuerung für Systemeigenschaften wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf **Erstellen** und geben Sie bei Aufforderung einen Namen für den Wiederherstellungspunkt an.
4. Tippen Sie auf **Erstellen**.

Der Erstellungsprozess für einen Wiederherstellungspunkt beginnt.

So verwenden Sie die Systemwiederherstellung zum Wiederherstellen des Systems:

1. Führen Sie vom rechten Bildschirmrand aus eine Streifbewegung aus und tippen Sie auf **Suche**.
2. Geben Sie **Wiederherstellungspunkt** in das Suchfeld ein und wählen Sie dann unter den Suchergebnissen **Wiederherstellungspunkt erstellen** aus.

Die Registerkarte "Computerschutz" der Systemsteuerung für Systemeigenschaften wird angezeigt.

3. Zum Wiederherstellen des Computers tippen Sie auf **Systemwiederherstellung**. Daraufhin wird der Hauptbildschirm zur Systemwiederherstellung geöffnet. Tippen Sie auf **Weiter**. Es wird eine Liste verfügbarer Wiederherstellungspunkte angezeigt, die Sie zum Wiederherstellen des Systems verwenden.
4. Wählen Sie den gewünschten Wiederherstellungspunkt aus und befolgen Sie die Anweisungen in den folgenden Bildschirmen.

Auffinden zusätzlicher Software

Informationen zu zusätzlicher Software für Ihren Tablet PC finden Sie unter [Motion Computing-Zubehör](#) und im [Motion Computing-Store](#). Dort finden Sie Links für Software-Lösungen, die Sie käuflich erwerben können oder die kostenlos von Motion Computing und Servicepartnern heruntergeladen werden können.

Mit der richtigen Pflege und Wartung bleibt Ihr R12 Tablet PC betriebsbereit und in einem guten Zustand. Allgemeine Informationen zur Pflege des Tablet PC und der zugehörigen Komponenten und Zubehörteile finden Sie im *Sicherheits- und Vorschriftshandbuch*, das Ihrem Tablet PC beiliegt.



ACHTUNG: Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, wenn Sie am R12 Tablet PC und seinen Komponenten Pflege- und Wartungsarbeiten durchführen. Eine unsachgemäße Behandlung kann den Tablet PC und/oder die zugehörigen Komponenten beschädigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen.

Allgemeine Pflege

- Schützen Sie den Tablet PC vor extremen Temperaturen, Stößen, Flüssigkeiten und starken Magnetfeldern.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Tablet PC.
- Wenn Sie den Tablet PC über einen längeren Zeitraum lagern möchten, ziehen Sie den Netzstecker, entladen Sie den Akku teilweise und nehmen Sie ihn aus dem Gerät.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Komponenten. Das Öffnen des Gehäuses führt zum Erlöschen der Garantie.

Pflege der Anzeige

Befolgen Sie diese Anweisungen, um Ihre Anzeige sauber zu halten:

- Fingerabdrücke und Flecken können Sie von der Oberfläche der Anzeige entfernen, indem Sie sie mit dem mitgelieferten Tuch abwischen.

- Wenn Flüssigkeit auf die Anzeige verschüttet wird, wischen Sie sie sofort mit einem weichen Tuch (wie das mitgelieferte) ab.
- Verwenden Sie auf der Anzeige ausschließlich den R12 Tablet-Stift oder Ihre Finger. Mit anderen Objekten kann die Oberfläche der Anzeige beschädigt werden.
- Schützen Sie die Oberfläche vor unnötigem Kontakt mit anderen Gegenständen, indem Sie für den Transport des Tablet PC eine Schutzhülle verwenden.
- Decken Sie die Anzeige mit einer Displayschutzfolie ab.
- Setzen Sie die Anzeige nicht über einen längeren Zeitraum hinweg direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Über die [Motion Computing-Seite für Zubehör](#) können Sie auch Displayschutzfolien und Schutzhüllen kaufen.

Pflege des Stifts

Falls Sie einen Digitizer-Stift mit Ihrem Tablet PC verwenden:

- Bewahren Sie den Digitizer-Stift im Stifthalter auf, wenn er nicht verwendet wird.
- Bewahren Sie den Stift nicht senkrecht mit der Spitze nach unten auf. Dies kann die Digitizer-Funktion des Stifts beeinträchtigen.
- Halten Sie den Stift von Flüssigkeiten fern, denn der Stift enthält elektronische Komponenten, die beim Kontakt mit Feuchtigkeit beschädigt werden könnten.
- In manchen Umgebungen können Partikel oder Fremdkörper an der Stiftspitze oder der Anzeige des Tablet PC haften bleiben. Wischen Sie den Stift mit einem weichen Tuch ab, um ein Verkratzen der Anzeige zu vermeiden.
- Wenn Sie in rauerer Umgebungen arbeiten, empfiehlt Motion den robusten Digitizer-Stift für Ihren R12, den Sie über die [Motion Computing-Seite für Zubehör](#) erwerben können.
- Wechseln Sie die Stiftspitzen regelmäßig aus, vor allem dann, wenn der Stift auf eine raue Oberfläche gefallen ist. Hierbei könnte die Spitze beschädigt oder verunreinigt worden sein. Beschädigte Stiftspitzen können die Anzeige verkratzen.

HINWEIS: Sie können Stifte oder neue Stiftspitzen über [Motion Computing-Zubehör](#) bestellen.

Austauschen der Stiftspitzen

Stiftspitzen nutzen sich mit der Zeit ab oder werden beschädigt. Daher sind im Lieferumfang des Stifts zusätzliche Spitzen und ein kleines Werkzeug zum Auswechseln der Spitzen enthalten.

Bei normaler Verwendung sollten Sie die Stiftspitze alle 90 Tage wechseln. In einer verschmutzten oder staubigen Umgebung sollte die Stiftspitze alle 30 Tage gewechselt werden. Partikel können eine Verbindung mit der Stiftspitze eingehen und die Anzeige verkratzen.

So tauschen Sie die Stiftspitze aus:

1. Greifen Sie die alte Spitze mit dem Auswechslungswerkzeug. Verwenden Sie hierzu die Kerbe im Ring.
2. Ziehen Sie die alte Spitze aus dem Stift.
3. Legen Sie eine neue Spitze mit dem flachen Ende zuerst ein.
4. Arretieren Sie die Spitze mit leichtem Druck.

Reinigen des Fingerabdrucklesers

Unter normalen Bedingungen sollten Sie den Fingerabdruckleser einmal im Monat reinigen (oder je nach Notwendigkeit).

Zum Reinigen des Fingerabdrucklesers reiben Sie vorsichtig mit dem Tuch, das dem Tablet PC beiliegt, oder einem Mikrofasertuch über Sensoroberfläche.



ACHTUNG: Verwenden Sie keine Bleich-, Lösungs- oder Scheuermittel. Vermeiden Sie es, Flüssigkeit direkt auf den Sensor zu sprühen oder zu gießen.

Pflege des Tablet PC-Akkus

Führen Sie einmal im Monat eine Pflege des Akkus durch, um die Akkuleistung zu optimieren. Lassen Sie dazu den Tablet PC im Akkubetrieb laufen, bis der Akkuladezustand unter 20 % gefallen ist. Schließen Sie den Tablet PC dann an das Stromnetz an, bis der Akku vollständig geladen ist.

Weitere Informationen zu Akkus finden Sie unter [Verwenden des Akkus](#) auf Seite 44.

Reisen mit dem R12 Tablet PC

Bei Reisen mit dem R12 Tablet PC sollten Sie folgende Tipps beachten:

- Packen Sie den Tablet PC in eine Tasche, um die Anzeige zu schützen. Bei Motion Computing ist für den R12 eine große Auswahl an Schutzhüllen erhältlich. Sie können eine auf der [Motion Computing-Seite für Zubehör](#) erwerben.
- Bewahren Sie den Stift im Stiftschacht an der rechten Seite des Tablet PC auf.
- Verstauen Sie den Tablet PC sicher in einem Aktenkoffer oder im Handgepäck und halten Sie ihn von Toilettenartikeln, Flüssigkeiten und Lebensmitteln fern. Verstauen Sie ihn bei Flugreisen nicht in aufzugebenden Gepäckstücken.
- Vor längerem Gebrauch unterwegs oder für lange Reisen ohne Netzanschluss sollten Sie die Energieeinstellungen anpassen, um die Akkubetriebsdauer zu optimieren. Siehe [Ändern des Energiesparplans](#) auf Seite 48.
- Bei Auslandsreisen sollten Sie das entsprechende Netzkabel für die dortigen Stromanschlüsse mitnehmen. Der Erwerb eines Spannungskonverters ist nicht erforderlich. Das Netzteil des Motion Tablet PC passt sich automatisch an die verschiedenen Spannungen an.
- Auf internationalen Reisen empfiehlt es sich, einen Eigentumsnachweis oder einen Handelspass mit sich zu führen.
- Wenden Sie sich an Ihre Versicherungsgesellschaft und an Ihr Kreditkartenunternehmen, um Informationen zur Vorgehensweise bei Notfällen zu erhalten, beispielsweise falls Ihr Tablet PC verloren geht oder beschädigt wird.
- Tragen Sie Ihren Tablet PC nicht durch einen Metalldetektor.
- Schalten Sie den Tablet PC beim Start und bei der Landung des Flugzeugs aus oder versetzen Sie ihn in den Ruhezustand.

TIPP: Erkundigen Sie sich bei der Fluggesellschaft über die genauen Vorschriften zur Verwendung von Tablet PC und Wi-Fi während des Flugs. Bei Bedarf können Sie all Ihre drahtlosen Geräte mit Motion Tablet Center deaktivieren. Zum Deaktivieren der Geräte öffnen Sie Motion Tablet Center, tippen im Bildschirm **Tablet** auf **Einstellungen für drahtlose Verbindung** und tippen dann auf den Switch unter **Flugzeugmodus**, um den Modus zu aktivieren.



Transportieren Sie Lithium-Ionen-Akkus nicht in aufgegebenen Gepäckstücken. Im Gepäckraum kann es zu sehr hohen Temperaturen kommen, sodass Lithium-Ionen-Akkus überhitzen und möglicherweise explodieren können.

R12 – Problemlösung und FAQs

4

Motion Computing Tablet PCs werden bezüglich Ihrer Leistung und Qualität gründlich getestet, dennoch können gelegentlich Probleme auftreten. Falls Sie die gesuchten Informationen nicht in diesem Abschnitt finden, gehen Sie zur [Support-Seite von Motion Computing](#).

HINWEIS: Unternehmensbenutzer sollten sich an den für sie zuständigen Support wenden, wenn sie für das Beheben von Tablet PC-, Anwendungs- oder Verbindungsproblemen Unterstützung benötigen.

Problemlösung

Verwenden Sie die Informationen in diesem Abschnitt, um häufige Probleme zu erkennen und zu beheben. Falls ein Problem mehrere mögliche Ursachen hat, wird die häufigste Ursache zuerst aufgeführt.

Probleme im Zusammenhang mit der Stromversorgung

Der Tablet PC lässt sich nicht herunterfahren.

- Möglicherweise reagiert eine Anwendung nicht mehr. Beenden Sie die Anwendung manuell mithilfe des Task-Managers. Drücken Sie die Sicherheitstaste  und wählen Sie **Task-Manager starten** aus. Wählen Sie die Anwendung aus, die nicht reagiert, und beenden Sie die Task. Alternativ können Sie den Netzschalter  für etwa fünf Sekunden gedrückt halten, um das Herunterfahren des Tablet PC zu erzwingen. Dies wird jedoch nicht empfohlen.
- Fährt der Tablet PC nicht herunter, obwohl Sie den Netzschalter fünf Sekunden lang gedrückt gehalten haben, gehen Sie wie folgt vor:
 1. Trennen Sie den Netzadapter vom Stromnetz.
 2. Nehmen Sie den Akku heraus (siehe [Entnehmen und Einsetzen des Akkus](#) auf Seite 45).

3. Drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke, den Netzschalter und die Sicherheitstaste gleichzeitig.
4. Setzen Sie den Akku wieder ein und starten Sie den Tablet PC neu.

Der Tablet PC lässt sich nicht in den Ruhezustand versetzen.

- Möglicherweise ist die Funktion "Ruhezustand" nicht aktiviert. Aktivieren Sie den Ruhezustand, indem Sie die Funktion des Netzschalters im Motion Tablet Center anpassen. Siehe [Ändern der Funktion des Netzschalters](#) auf Seite 48.

Im Akkubetrieb lässt sich der Tablet PC nicht mehr aus dem Ruhezustand aktivieren.

- Möglicherweise ist der Akku leer. Schließen Sie den Netzadapter des Tablet PC an eine Netzsteckdose und den Tablet PC an.

Der Netzschalter blinkt, aber es passiert nichts.

- Der Tablet PC befindet sich im Energiesparmodus. Drücken Sie den Netzschalter, um den Tablet PC wieder zu aktivieren. Wenn Sie den Tablet PC vollständig ausschalten möchten, halten Sie den Netzschalter ca. fünf Sekunden lang gedrückt. Dies wird jedoch nicht empfohlen. Zum Ausschalten des Tablet PC unter normalen Umständen führen Sie eine Streifbewegung vom rechten Bildschirmrand her aus, tippen auf **Einstellungen**, tippen auf den Netzschalter und wählen **Herunterfahren** aus.

Die Anzeige erscheint schwarz, während der Tablet PC noch eingeschaltet ist.

- Der Tablet PC hat möglicherweise die Anzeige ausgeschaltet, um Strom zu sparen. Um die Anzeige wiederherzustellen, tippen Sie mit dem Finger oder dem Stift auf den Bildschirm.
- Der Tablet PC wurde möglicherweise in den Energiesparmodus versetzt. Drücken Sie die Netztaaste und halten Sie sie etwa eine Sekunde lang.
- Der Tablet PC wurde möglicherweise wegen geringer Akkuladung in den Ruhezustand versetzt. In diesem Zustand leuchtet die Stromversorgungs-LED nicht. Schließen Sie den Tablet PC an das Stromnetz an und halten Sie dann den Netzschalter ca. eine Sekunde lang gedrückt.

Probleme mit dem Akku

Die Betriebszeit des Akkus ist nicht sehr lang (weniger als vier Stunden).

- Besonders hohe oder niedrige Temperaturen können die Akkuladung negativ beeinflussen. Betreiben Sie den Tablet PC unter solchen Bedingungen mit Netzstrom.
- Zusatzgeräte, wie z. B. ein DVD-Player, sowie Anwendungen, die häufig auf die Festplatte zugreifen, führen zu einer schnelleren Entladung des Akkus. Entfernen Sie die Zusatzgeräte oder arbeiten Sie nach Möglichkeit mit Netzstrom.
- Aktivieren Sie mithilfe des Motion Tablet Center den Energiesparplan. Öffnen Sie das Motion Tablet Center, tippen Sie auf **Stromversorgung** und wählen Sie **Energiesparmodus** in der Liste der Energiesparpläne aus.
- Führen Sie einmal im Monat eine Akkupflege durch, indem Sie den Tablet PC im Akkubetrieb laufen lassen und die Akkuladung auf unter 20 % sinken lassen, bevor Sie den Tablet PC wieder mit dem Stromnetz verbinden.
- Möglicherweise lässt der Akku nach. Verwenden Sie nach Möglichkeit einen anderen Akku.
- Weitere Tipps zur Optimierung der Akkuleistung finden Sie unter [Tipps zum besseren Umgang mit Akkus und Netzstrom](#) auf Seite 47.

Probleme mit der Anzeige

Wenn ich einen externen Monitor vom Tablet PC trenne, ist der Desktopbereich größer als die Anzeige des Tablet PC.

- Der Tablet PC hat den Desktop möglicherweise über den Anzeigebereich des Tablet PC hinaus erweitert, als er mit einem externen Bildschirm verbunden war. Führen Sie vom rechten Bildschirmrand aus eine Streifbewegung aus und tippen Sie auf **Suche**. Geben Sie **Anzeigegerät** in das Suchfeld ein. Wählen Sie unter den Suchergebnissen **An ein zweites Anzeigegerät weiterleiten** aus. Wählen Sie die Option **Nur PC-Bildschirm** aus.
- Die Auflösung der Anzeige stimmt möglicherweise nicht mit der systemeigenen Auflösung der LCD-Anzeige überein. Sie können bei der Anzeige auch andere Auflösungseinstellungen verwenden, jedoch werden Sie die beste Anzeigequalität erhalten, wenn die Auflösung der Anzeige mit der ursprünglichen Auflösung der LCD-Anzeige übereinstimmt. Zum Erhalt weiterer Informationen führen Sie von der rechten Bildschirmseite aus eine Streifbewegung aus, tippen auf **Suche**, geben **Auflösung ändern** in das Suchfeld ein und tippen dann auf **Bildschirmauflösung ändern**.

Die Anzeige ist zu dunkel.

- Möglicherweise wurde die Anzeigehelligkeit auf einen zu niedrigen Wert eingestellt. Verwenden Sie das Motion Tablet Center, um die Helligkeit der Anzeige zu erhöhen. Öffnen Sie das Motion Tablet Center, tippen Sie erst auf **Stromversorgung** und dann auf **Erweitert** und setzen Sie den Schieberegler für die Helligkeit auf die gewünschte Einstellung.

Die Anzeige ist unleserlich oder verzerrt.

- Möglicherweise sind Bildschirmauflösung und/oder Farbqualität falsch eingestellt. Setzen Sie die Anzeigeeinstellungen mithilfe der Windows-Funktionen für Anzeigeeigenschaften zurück. Öffnen Sie die Systemsteuerung, tippen Sie auf **Anzeige**, tippen Sie im linken Fensterbereich auf **Auflösung anpassen** und ändern Sie die Auflösung, bis die Anzeige normal erscheint.
- Der Anzeigetreiber wurde möglicherweise gelöscht oder beschädigt. Installieren Sie den Treiber über den Windows-Geräte-Manager erneut. Führen Sie von der rechten Bildschirmseite aus eine Streifbewegung aus und tippen Sie auf **Suche**. Geben Sie **Treiber** in das Suchfeld ein und wählen Sie dann unter den Suchergebnissen **Gerätetreiber aktualisieren** aus. Erweitern Sie im Fenster des Geräte-Managers den Eintrag **Grafikkarte**. Wählen Sie die Grafikkarte aus und tippen Sie dann auf **Aktion** > **Treibersoftware aktualisieren**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Probleme bei der Berührungs- oder Stifteingabe

Der Tablet PC reagiert nicht auf den Stift, den ich verwende.

- Verwenden Sie für den Tablet PC ausschließlich den Stift der R12-Serie. Der Tablet PC reagiert nicht auf andere Digitizer-Stifte (auch nicht auf Motion Computing-Stifte für andere Modelle).

Wenn ich einen externen Bildschirm anschlieÙe, erscheint die Berührungseingabe nicht auf dem gewünschten Bildschirm.

- Konfigurieren Sie die Berührungseinstellungen auf dem gewünschten Bildschirm. Öffnen Sie das Motion Tablet Center und tippen Sie auf **Tablet PC-Einstellungen**. Tippen Sie auf die Registerkarte **Anzeige** und anschließend neben **Konfigurieren Sie**

den Bildschirm für die Stift- und Fingereingabe auf Setup. Tippen Sie je nach Eingabetyp, der für den Bildschirm verwendet werden soll, auf **Stifteingabe** oder **Fingereingabe**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

- Zum Konfigurieren der Anzeigeeoptionen öffnen Sie das Motion Tablet Center und tippen Sie auf **Tablet PC-Einstellungen**. Tippen Sie auf die Registerkarte **Anzeige**, wählen Sie die zu konfigurierende Anzeige aus der Dropdownliste aus und tippen Sie dann auf **Kalibrieren**. Tippen Sie je nach Eingabetyp, der für den Bildschirm verwendet werden soll, auf **Stifteingabe** oder **Fingereingabe**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Beim Schreiben klicke ich versehentlich auf die Funktionstaste am Stift.

- Versuchen Sie, den Stift anders zu halten. Stützen Sie sich mit dem Finger nicht auf der Funktionstaste ab. Die Funktionstaste kann auch deaktiviert werden. Öffnen Sie das Motion Tablet Center und tippen Sie auf **Stift- und Fingereingabe**. Tippen Sie auf die Registerkarte **Stiftoptionen** und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Stifttaste als Rechtsklick verwenden**.

Die Stift-Funktionstaste funktioniert nicht.

- Sie drücken die Taste möglicherweise nicht rechtzeitig. Drücken und halten Sie die Stift-Funktionstaste, bevor Sie den Stift auf der Anzeigefläche aufsetzen.
- Die Stift-Funktionstaste ist möglicherweise deaktiviert. Zum Aktivieren öffnen Sie das Motion Tablet Center und tippen Sie auf **Stift- und Fingereingabe**. Tippen Sie auf die Registerkarte **Stiftoptionen** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Stifttaste als Rechtsklick verwenden**.

Laut Bildschirmanleitung soll ich die Eingabetaste oder ESC drücken, ich habe aber keine Tastatur.

- Schließen Sie eine Tastatur an den Tablet PC an, um fortzufahren.

Der Zeiger auf dem Bildschirm ist nicht mit dem Stift ausgerichtet.

- Möglicherweise muss der Stift kalibriert werden. Öffnen Sie das Motion Tablet Center und tippen Sie auf **Tablet PC-Einstellungen**. Tippen Sie auf die Registerkarte "Anzeige" und dann neben **Konfigurieren Sie den Bildschirm für die Stift- und Fingereingabe** auf **Setup**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Probleme mit Steckplätzen und Anschlüssen

Der Tablet PC erkennt das USB-Gerät nicht.

- Möglicherweise benötigt Windows eine kurze Zeit, um das USB-Gerät zu erkennen. Warten Sie kurz, um zu sehen, ob das Gerät erkannt wird.
- Das Gerät wurde möglicherweise nicht ordnungsgemäß angeschlossen. Überprüfen Sie die Verbindung und vergewissern Sie sich, dass der Stecker ordnungsgemäß in den USB-Anschluss eingesteckt ist.
- Möglicherweise ist der richtige Treiber nicht in Windows 8.1 enthalten. Suchen Sie auf der Website des Herstellers nach einem aktuellen Treiber.

Der R12 befindet sich in seiner Dockingstation, der Tablet PC erkennt jedoch keine Zusatzgeräte, wie beispielsweise eine externe Festplatte oder einen Monitor.

- Der R12 ist möglicherweise nicht vollständig in der Dockingstation eingerastet. Nehmen Sie ihn aus der Dockingstation und setzen Sie ihn wieder ein.

Netzwerkprobleme

Der Funknetzwerkadapter stellt fortwährend eine Verbindung her, auch wenn ich es nicht wünsche.

- Deaktivieren Sie den entsprechenden Funknetzwerkadapter über das Motion Tablet Center. Öffnen Sie das Motion Tablet Center und tippen Sie im Bildschirm **Tablet** auf **Einstellungen für drahtlose Verbindung**. Das Windows-Menü für Netzwerke wird geöffnet. Tippen Sie auf das Funknetzwerk, das Sie deaktivieren möchten, und tippen Sie dann auf **Trennen**.

Ich kann keine Verbindung zu einem Ethernet-Netzwerk herstellen.

- Um eine Verbindung zu einem Ethernet-Netzwerk herzustellen, muss Ihr R12 an eine Dockingstation der R12-Serie angeschlossen sein. Der Ethernet-Anschluss für den R12 befindet sich auf der Rückseite der Dockingstation.
- Möglicherweise ist das Ethernet-Kabel nicht richtig angeschlossen. Entfernen Sie das Ethernet-Kabel und schließen Sie es erneut an.
- Möglicherweise gibt es Probleme mit dem Ethernet-Netzwerk. Überprüfen Sie, ob jemand in Ihrer Nähe auf das Netzwerk zugreifen kann.
- Tauschen Sie das Ethernet-Kabel aus.

Probleme mit Wi-Fi

Ich kann keine Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen.

- Möglicherweise hat Ihr R12 kein Wi-Fi-Netzwerk gefunden. Öffnen Sie das Motion Tablet Center und tippen Sie auf **Einstellungen für drahtlose Verbindung**. Stellen Sie sicher, dass der Switch neben "WLAN" auf **Ein** gesetzt ist. Wählen Sie in der Liste der verfügbaren Funknetzwerke das Netzwerk aus, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
- Möglicherweise haben Sie keinen Zugriff auf das Netzwerk. Fragen Sie den Netzwerkadministrator nach einem Benutzernamen und Kennwort.
- Möglicherweise verhindern die Sicherheitseinstellungen Ihres Tablet PC die Verbindungsherstellung, weil z. B. das Netzwerk den Netzwerknamen (SSID) nicht sendet oder eine Verschlüsselung erforderlich ist. Wenden Sie sich an den Systemadministrator.

Bluetoothprobleme

Ich kann keine Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät herstellen.

- Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth aktiviert ist. Öffnen Sie das Motion Tablet Center und tippen Sie auf **Stromversorgung**. Stellen Sie sicher, dass der Switch neben Bluetooth auf **Ein** gesetzt ist.
- Führen Sie von der rechten Bildschirmseite aus eine Streifbewegung aus und tippen Sie auf **Suche**. Geben Sie **Bluetooth** in das Suchfeld ein und tippen Sie unter den Suchergebnissen auf **Bluetooth-Einstellungen**. Tippen Sie auf **PC und Geräte** und tippen Sie dann im linken Fensterbereich auf **Bluetooth**. Stellen Sie sicher, dass der Switch neben Bluetooth auf **Ein** gesetzt ist.
- Ihr Bluetooth-Gerät befindet sich außerhalb des Bereichs. Bluetooth-Geräte sind auf Kommunikation über kurze Distanzen ausgelegt und können Verbindungen über Entfernungen von bis zu zehn Metern herstellen.

Der R12 Tablet PC wird von keinem anderen Bluetooth-Gerät erkannt.

- Stellen Sie sicher, dass Ihr R12 für Bluetooth-Geräte sichtbar ist. Damit Ihr Tablet PC für andere Geräte sichtbar ist, geben Sie **Bluetooth** in das Suchfeld ein und tippen unter den Suchergebnissen dann auf **Bluetooth-Einstellungen ändern**. Aktivieren Sie auf der Registerkarte **Optionen** die Option **Bluetooth-Geräte können diesen Computer ermitteln**.

Ich habe mehrere Male versucht, mein Bluetooth-Gerät anzukoppeln, aber es wird nicht erkannt.

- Vergewissern Sie sich, dass das hinzuzufügende Bluetooth-Gerät erkennbar ist. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des Herstellers.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien/Akkus des Bluetooth-Geräts geladen sind.
- Wenn der Tablet PC das Bluetooth-Gerät noch immer nicht erkennen kann, sollten Sie beim Hersteller des Geräts Unterstützung anfordern.

Tipps zu Drahtlos-Bluetooth

Ziel von Motion Computing und deren Bluetooth-Partnern ist es, dem Benutzer eine positive Erfahrung mit dieser Technologie zu garantieren und die Bluetooth-Interoperabilität zu gewährleisten. Auf dem Weg zu diesem Ziel wurden folgende Probleme festgestellt:

- **Interferenzen** – Bei gleichzeitiger Nutzung von Bluetooth und Wi-Fi können Interferenzen die Bluetooth-Leistung beeinträchtigen. Dies ist in folgenden Fällen am deutlichsten erkennbar:
 - Sie versuchen, große Datenmengen zu übertragen, z. B. Dateien.
 - Mehrere Bluetooth-Geräte werden gleichzeitig in einem Büro betrieben.
- **Spracherkennung** – Die Entwicklung von Bluetooth-Audio im Bereich Spracherkennung ist noch nicht abgeschlossen. Daher wird empfohlen, für die Spracherkennung kein Bluetooth-Headset zu verwenden.
- **Getrennte Verbindung** – Bei einigen Bluetooth-Geräten wird beim Wechsel in den Stromsparmodus die Verbindung getrennt. Bei den meisten Geräten wird die Verbindung automatisch wiederhergestellt, sobald sie wieder aktiviert werden.
- **Inkompatible Treiber** – Wenn Sie versuchen, ein anderes drahtloses Headset oder andere Audiotreiber (z. B. Bluetooth oder USB) über die Audiotreiber des Tablet PC zu installieren, kann es zu einer Fehlfunktion des Audiosystems des Tablet PC kommen, da die Treiber möglicherweise nicht kompatibel sind.
- **Interoperabilität** – Wenn Sie Probleme mit der Interoperabilität von Bluetooth-Geräten haben, setzen Sie sich mit dem Hersteller Ihres Bluetooth-Geräts in Verbindung und überprüfen Sie dessen Kompatibilität mit der auf dem Tablet PC installierten Bluetooth-Software.
- **Sicherheit** – Bei Bluetooth-Geräten wird ein Passkey verwendet, um eine sichere Verbindung zwischen dem Tablet PC und dem Bluetooth-Gerät herzustellen. Der Passkey-Austausch hilft zwar dabei, Ihre Daten zu schützen, jedoch sollte die Bluetooth-Technologie nicht als vollständig sicher betrachtet werden.

Probleme mit dem Mobilfunknetzmodul mit GNSS

Ich kann keine Verbindung mit einem Mobilfunknetz herstellen.

- Für Zugang zu einem Mobilfunknetz benötigen Sie einen Datenplan von einem Mobilfunknetzanbieter.
- Möglicherweise benötigen Sie auch eine SIM-Karte von Ihrem Netzanbieter (siehe [Verwenden des SIM-Kartenlesers](#) auf Seite 53).

Ich habe meine SIM-Karte ausgewechselt und kann jetzt keine Verbindung mehr zu meinem Mobilfunknetz herstellen.

- Zum Austauschen oder Einsetzen der SIM-Karte sollte der Tablet PC heruntergefahren werden. Starten Sie den Tablet PC neu, um die SIM-Karte zu aktivieren.

Audioprobleme

Weder aus den eingebauten Lautsprechern noch aus den externen Lautsprechern ist etwas zu hören.

- Vergewissern Sie sich, dass nichts am Audioeingang/-ausgang angeschlossen ist. Durch Anschließen von Kopfhörern oder externen Lautsprechern wird der eingebaute Lautsprecher deaktiviert.
- Möglicherweise wurde die Lautstärke zu niedrig eingestellt oder stummgeschaltet. Streifen Sie mit dem Finger von der rechten Seite des Bildschirms aus, tippen Sie auf das Lautstärkesymbol und ändern Sie die Lautstärkeeinstellung. Sie können die Lautstärke auch mithilfe der Lautstärketasten am oberen Rand des Tablet PC verändern.
- Möglicherweise wurden die integrierten Audiokomponenten überschrieben. Wenn Sie Audiogeräte von Drittherstellern (z. B. USB- oder Bluetooth-Geräte) installieren, funktionieren die Audiokomponenten von Motion möglicherweise nicht mehr. In diesem Fall müssen Sie die Audiotreiber erneut installieren. Wenn nach der Installation immer noch Audioprobleme auftreten, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator oder den Diensteanbieter.

Systemprobleme

Ich habe mein BIOS-Kennwort vergessen und kann nicht mehr auf meinen Tablet PC zugreifen.

- Sie können mehrere falsche Kennwörter eingeben, bevor BIOS das System vorübergehend sperrt. Sie können es nach einem Neustart des Systems noch einmal versuchen. Wenn Sie sich weiterhin nicht anmelden können, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Der Tablet PC scheint langsamer als gewöhnlich zu laufen.

- Führen Sie einen Neustart durch.
- Möglicherweise ist die Festplatte voll oder fast voll. Sie können Speicherplatz auf Ihrem SSD freigeben. Geben Sie **Datenträgerbereinigung** in das Suchfeld ein und wählen Sie dann unter den Suchergebnissen **Speicherplatz durch Löschen nicht erforderlicher Dateien freigeben** aus.
- Im Gegensatz zu herkömmlichen Festplatten profitieren SSD-Laufwerke, wie das im R12 installierte, bezüglich ihrer Leistung nicht von herkömmlichen HDD-Defragmentierungstools. Bei Verwendung dieser Tools wird das SSD nur unnötig belastet. Es wird empfohlen, auf Ihrem Tablet PC alle automatischen und geplanten Defragmentierungsprogramme zu deaktivieren.

Ich möchte, dass mein Tablet PC schneller ist.

- Ändern Sie den Energiesparplan im Motion Tablet Center in **Höchstleistung** (siehe [Energieeinstellungen](#) auf Seite 26). Der Zugriff auf diese Einstellungen erfolgt über den Bildschirm "Stromversorgung".
- Passen Sie Ihre Windows-Leistungseinstellungen an. Geben Sie **Leistung** in das Suchfeld ein und wählen Sie dann **Darstellung und Leistung von Windows anpassen** aus.

Häufig gestellte Fragen

Was kann ich tun, um die Akkubetriebszeit zu verlängern?

- Standardmäßig stellt der Energiesparplan für den R12 eine Balance zwischen optimaler Leistung und langem Akkubetrieb her. Wenn Sie den Tablet PC zwischen dem Aufladen länger nutzen möchten, verwenden Sie den Energiesparplan **Energiesparmodus**. Öffnen Sie das Motion Tablet Center und tippen Sie auf **Stromversorgung**. Wählen Sie **Energiesparmodus** in der Liste der Energiesparpläne aus.
- Setzen Sie die Anzeige auf den schwächsten Wert, mit dem Sie die Anzeige noch ohne Mühe erkennen können. Verwenden Sie das Motion Tablet Center, um die Anzeige abzdunkeln. Öffnen Sie das Motion Tablet Center, tippen Sie erst auf **Stromversorgung** und dann auf **Erweitert** und setzen Sie den Schieberegler für die Helligkeit auf die gewünschte Einstellung.
- Schalten Sie nicht verwendete Geräte aus. Öffnen Sie das Motion Tablet Center, tippen Sie auf **Stromversorgung** und schalten Sie nicht verwendete Geräte über die zugehörigen Switches aus.
- Beenden Sie nicht benötigte Hintergrundanwendungen und -prozesse.

Wie kann ich die Akkuladung überprüfen, während ich im Akkubetrieb arbeite?

- Die fünf LEDs auf der Rückseite des Akkus geben den aktuellen Ladezustand in einem Bereich von einer grünen LED (20 % geladen) bis zu fünf grünen LEDs (vollständig geladen) an. Drücken Sie die Taste rechts neben den LEDs, um die verbleibende Akkuladung anzuzeigen.
- Tippen Sie auf das Akkuladesymbol in der Windows-Taskleiste, um Informationen über den aktuellen Ladezustand des Akkus anzuzeigen.

Wie ist der Anzeigebildschirm zu reinigen?

- Wischen Sie den Anzeigebildschirm mit einem weichen Tuch (so wie dem mitgelieferten) ab. Vermeiden Sie es, Reiniger, Spray oder Flüssigkeit direkt auf den Bildschirm und andere Oberflächen des Tablet PC zu sprühen oder zu gießen, und verwenden Sie keine Scheuermittel. Verwenden Sie zum Reinigen des Bildschirms keine Papiertaschentücher oder Küchentücher, da diese Holzfasern enthalten, die die Bildschirmoberfläche zerkratzen können.

Wird die Leistung der Anzeige bzw. des Digitizers durch Kratzer beeinflusst?

- Unsere Tests haben keinen signifikanten Leistungsverlust bei einer zerkratzten Anzeige ergeben.

Wie empfindlich reagiert der Bildschirm auf verschiedene Elemente?

- Wie jeder andere Computer oder jedes andere elektronische Gerät sollte auch der Tablet PC vor Flüssigkeit, Schmutz und Sand, anderen verschmutzenden Substanzen und extremer Hitze geschützt werden.

Funktioniert jede Art von Monitor, USB-Gerät, Tastatur und Maus mit dem Tablet PC?

- Wenn das Gerät über einen Treiber für Windows verfügt, funktioniert es mit dem Tablet PC. Eine Liste der für Windows getesteten Produkte finden Sie auf der [Microsoft Website](#) unter Windows Marketplace.

Wie stelle ich den Tablet PC auf linkshändige Bedienung ein?

- Öffnen Sie das Motion Tablet Center (siehe [Motion Tablet Center](#) auf Seite 21), tippen Sie auf **Tablet PC-Einstellungen** und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Sonstige**. Hier können Sie zwischen links- und rechtshändiger Bedienung wählen, wodurch sich die Position ändert, an der Menüs auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Wie kann ich verhindern, dass sich der Anzeigebildschirm automatisch dreht?

- Führen Sie von der rechten Bildschirmseite aus eine Streifbewegung aus und tippen Sie auf das Bildschirmsymbol. Tippen Sie auf das Symbol am Anfang des Schiebereglers, um den Bildschirm zu sperren und die automatische Drehung zu verhindern. Wenn Sie die automatische Drehung wieder aktivieren möchten, tippen Sie erneut auf das Symbol.

Was benötige ich, um den Tablet PC im Ausland zu verwenden?

- Sie benötigen einen Reiseadapter, den Sie auf Flughäfen und in Reiseläden erhalten. Der Erwerb eines Spannungskonverters ist nicht erforderlich. Das Netzteil des Motion Tablet PC passt sich automatisch an die verschiedenen Spannungen an.

Wo erhalte ich weitere Informationen zum R12?

- Weitere Informationen zum R12 erhalten Sie in unseren [Schulungsprogrammen](#) und [Knowledge Base-Artikeln](#). Motion Computing bietet außerdem [Schulungen für Unternehmen](#) an.

Kann ich meinen alten Computer recyceln?

- Ja. Motion Computing betreut ein Recycling-Programm, bei dem Produkte und Elektronikartikel von Motion und anderen Anbietern beim Kauf eines ähnlichen Motion Tablet PC kostenfrei zurückgegeben werden können. Diese werden dann weiterverarbeitet und umweltverträglich entsorgt. Weitere Details finden Sie auf der Website zum [Recycling-Programm von Motion Computing](#).

Index

A

- Akku
 - Akkuleistung 62
 - Austauschen 46
 - Hot Swapping 46
 - Optimierung 47, 71
 - Pflege 62
 - Problemlösung 65
 - Tipps 47
 - Überprüfen des Status 44
 - Verwenden 44–47
- Anpassen der Funktionstasten 24, 33
- Anschließen
 - Dockingstation 18
 - Monitor 18
- Anzeige
 - Ausrichtung 72
 - Automatisches Drehen deaktivieren 72
 - Kratzer 71
 - Kratzfestigkeit 6
 - Pflege und Reinigung 60
 - Problemlösung 66
- Anzeige für den Ladevorgang des Akkus 14
- Audio
 - Problemlösung 70
 - Treiber 70
- Audioeingang/-ausgang 12
- Aufnehmen eines Fotos 36
- Ausschalten nicht verwendeter Geräte 27
- Austauschen der Stiftspitzen 61
- Austauschen des Akkus 46
- Austauschen des Akkus bei Betrieb 46

B

- Befestigung für Stift-Haltevorrichtung 12
- Berührung
 - Problemlösung 66
 - Zeiger, Anpassen 23
 - Zeiger, anzeigen oder ausblenden 23
- Berührungseinstellungen 23
- Bewegungseinstellungen 22
- Bildschirm
 - Ausrichtung 24
 - Drehung 24

- Bildschirm für die Stift- und Fingereingabe
 - Konfigurieren 23, 66
- Bildschirm. Siehe "Anzeige" 72
- BIOS-Kennwort 70
- Blinkender Netzschalter 65
- Bluetooth 50
 - Einrichten 69
 - Erkennung 69
 - Problemlösung 68
 - Tipps 69

C

- Computrace® Complete 8
- Corning Gorilla-Glas 6

D

- Dockingstation 18
- Dokumentationskamera 11, 33
 - Licht 11
- Downloads, kostenlos 59
- Drahtlos
 - Verbinden mit 25
- Drehen der Anzeige 72

E

- Eingebaute Mikrofone 35
- Einrichten
 - Bluetooth 69
 - Dockingstation 18
 - Externer Monitor 18
 - Optionale Einrichtungsaufgaben 17
- Einsetzen des Akkus 45
- Einstellungen für drahtlose Verbindung 24
- Einstellungen für Sensoren 28
 - Karte anzeigen 29
 - Kompass 29
 - Positionsdienste 29
- Einstellungen für Tablet & Stift 33
- Empfänger für diskretes GPS mit WAAS, EGNOS und MSAS 7, 49
- Energieeinstellungen 26
- Energiesparmodus 16
 - Info 48

- Energiesparplan
 - Ändern 27
 - Anpassen 28
 - Energiesparmodus 71
 - Erstellen 28
 - Optimierter von Motion 27, 48
- Entnehmen des Akkus 45
- Entsorgen von verbrauchten Akkus 47
- Esc-Taste
 - Konfigurieren 33
- Externer Monitor 34

F

- Fingerabdruckleser 12, 51
 - Tipps 51
- Flugzeugmodus 24
- Funknetzwerk
 - Problemlösung 68
 - Verbinden mit 14
- Funktionen
 - Optional 7
- Funktionstasten 33
 - Funktionstaste 1 9, 33
 - Funktionstaste 2 9, 33
 - Funktionstaste 3 9, 33
 - Konfigurieren 33
 - Verwenden 33

G

- Gorilla-Glas 6
- GPS
 - Verwenden 49
- GPS-Empfänger 7

H

- HDMI-Anschluss 12
- Helligkeit
 - Anpassen 28
- Herunterfahren 48, 65

K

- Kamera
 - Einstellungen 37
 - Hilfe 38
- Kameras 35
 - Dokumentationskamera 35
 - Webcam 35
- Karte anzeigen 29

- Know Your Motion Tablet 21, 29
 - Benutzerhandbuch 30
 - Erste Schritte 30
 - Support 30
 - Zubehör 30
- Knowledge Base 72
- Kompass 29
- Konfigurieren
 - Funktionstasten 33
- Kostenlose Downloads 59
- Kratzer 71
- Kratzfestigkeit 6

L

- Lautsprecher 70
- Lautstärketasten 11
- Linkshändigkeit 72

M

- Mikrofon
 - Rückseite 11
- Mikrofone 35
 - Verwenden 35
 - Vorderseite 9
- Mobilfunknetz
 - Verbinden mit 25
- Mobilfunknetzmodul mit GNSS 7
 - Problemlösung 70
- Mobilfunknetzmodul mit GPS 49
- Monitor
 - Extern anschließen 18
- Motion Computing-Anwendungen
 - Know Your Motion Tablet 29
 - Motion Tablet Center 21
- Motion Computing-Store 32
- Motion Tablet Center 21
 - Berührungseinstellungen 23
 - Bewegungseinstellungen 22
 - Einstellungen für drahtlose Verbindung 24, 25
 - Einstellungen für Sensoren 28
 - Energieeinstellungen 26
 - Erweiterte Einstellungen, Stromversorgung 28
 - Erweiterte Einstellungen, Tablet 26
 - Karte anzeigen 29
 - Kompass 29
 - Positionsdienste 29
 - Stift- und Fingereingabe, Einstellun-

- gen 22
- Tablet PC-Einstellungen 23
- Tableteinstellungen 22
- Verwenden 21

N

- Netzadapteranschluss 12
- Netzschalter 48
 - Blinkt 65
 - Verhalten ändern 28
- Netzschalter im Akku- oder Netzbetrieb 49

O

- Optimierter Energiesparplan von Motion 27, 48
- Optimierung
 - Akku 47
 - Energiesparplan 27, 48
- Optionale Funktionen 7, 8
 - Computrace® Complete 8
 - Mobilfunknetzmodul mit GPS 7
 - Sicherheit 8
 - TPM 8
- Originaleinstellung wiederherstellen 57

P

- PC auffrischen 57
- Pflege und Wartung
 - Allgemeine Pflege 60
 - Anzeige 60
 - Austauschen der Stiftspitzen 61
 - Fingerabdruckleser 62
 - Stift 61
 - Tablet-Stift 61
- Positionsdienste 29
- Problemlösung
 - Akku 65
 - Anzeige 66
 - Audio 70
 - Eingabe 66

R

- R12
 - Einrichten 13
 - Ermitteln der Seriennummer 54
 - Übersicht 9

- Ansicht von links 13
- Ansicht von rechts 12
- Rückansicht 11
- Vorderansicht 9

- Rechts-/Linkshändigkeitsoptionen 24
- Recyceln des alten Computers 72
- Reinigung
 - Fingerabdruckleser 62
- Reinigung der Anzeige 60
- Reisen mit dem Tablet PC 63
- Ruhemodus 17, 65
 - Info 48

S

- Schreibbereich 31, 32
- Schulungen
 - Unternehmen 72
- Schulungsprogramme 72
- SD-Kartenleser 54
- SD-Kartensteckplatz 12
- Seriennummer
 - Anzeigen für den Tablet PC 54
- Sicherheit 8
- Sichern Ihres Systems 55
 - Dateiversionsverlauf 55
- SIM-Kartenleser 53
- SIM-Kartensteckplatz 12
- SnapWorks™ von Motion® 36
 - Aufnehmen eines Fotos 36
 - Bearbeiten eines Fotos 38
 - Drucken eines Fotos 39
 - Hilfe 38
 - Konfigurieren von Einstellungen 37
 - Kopieren eines Fotos 39
 - Senden eines Fotos 39
- Software-Lösungen 59
- Sperrern des Tablet PC 16
- Stift
 - Pflege 61
 - Pflege und Wartung 61
 - Problemlösung 66
- Stift- und Fingereingabe, Einstellungen 22
- Stift-Haltevorrichtung 18
- Stiftschacht 12
- Strichcodescanner 41
- Systemabbild 17
- Systemwiederherstellung 58

T

- Tablet PC
 - Herunterfahren 48
 - Motion Computing-Anwendungen 21
 - Optionale Funktionen 7
 - Schulungsprogramme 72
 - Software 59
- Tablet PC-Einstellungen 23
- Tableteinstellungen 22
- Tastatur 72
 - Windows 8-Bildschirmtastatur 31
- Tasten
 - Konfigurieren 24
 - Verwenden 33
- Tasten an der Vorderseite
 - Konfigurieren 24
- Text
 - Eingeben 31
- Touchscreen-Anzeige 10
 - Pflege 60
- TPM 8

U

- Überprüfen des Akkustatus 44
- Umgebungslichtsensor 9
- USB
 - Problemlösung 67
- USB-Anschluss 12

V

- Verwenden
 - Energiesparmodus 48
 - Energiesparpläne 48
 - Mikrofone 35
- Verwenden eines Windows 8-Wiederherstellungslaufwerks 57

W

- Webcam 10, 35
 - Licht 10
- Wiederherstellen des Systems
 - Verwenden der Systemwiederherstellung 58
- Wiederherstellen Ihres Systems
 - Erstellen eines Windows 8.1-Wiederherstellungslaufwerks 56
 - Verwenden des Windows 8-Wiederherstellungslaufwerks 57
- Wiederherstellungsimage 17
- Wiederherstellungslaufwerk
 - Erstellen 56
 - Originaleinstellung wiederherstellen 57
 - PC auffrischen 57
 - Verwenden 57
 - Verwenden eines Windows 8-Wiederherstellungslaufwerks 57
- Wi-Fi
 - Problemlösung 68
- Windows-Energieoptionen 28
- Windows-Sicherheitstaste 16
- Windows-Starttaste 10, 34
- WinMagic® SecureDoc™ 8, 52