



Ein- und Ausschalten

Fahren Sie den R12 in Windows® herunter. Streifen Sie mit dem Finger von der rechten Seite des Bildschirms aus, um das Charms-Menü zu öffnen, tippen Sie auf **Einstellungen**, auf **Ein/Aus** und dann auf **Herunterfahren**. Wenn Windows nicht reagiert, erzwingen Sie das Herunterfahren des Tablet PCs, indem Sie den Netzschalter ca.  fünf Sekunden lang drücken.

Energiesparmodus

Wenn Sie den R12 für kurze Zeit nicht verwenden, sollten Sie ihn in den Energiesparmodus versetzen, um Akkuladung zu sparen. Wenn Sie ihn wieder verwenden möchten, ist der Tablet PC schnell erneut einsatzbereit, und Ihr Desktop sieht genauso aus wie zuvor.

Um den Tablet PC in den Energiesparmodus zu versetzen, drücken Sie kurz den Netzschalter . Um den Tablet PC aus dem Energiesparmodus zu aktivieren, drücken Sie den Netzschalter erneut.

HINWEIS Der Netzschalter blinkt, wenn sich der Tablet PC im Energiesparmodus befindet.

Sperren und Entsperren


Zum Sperren und Entsperren des R12 drücken Sie die Sicherheitstaste  auf der linken Seite des Tablet PCs.

Verwenden des Fingerabdrucklesers

Der R12 ist mit einem Fingerabdruckleser ausgestattet, sodass Sie sich bei dem Tablet PC anmelden können, indem Sie Ihren Fingerabdruck scannen lassen, statt ein Kennwort einzugeben. Dies bietet nicht nur ein zusätzliches Maß an Sicherheit, sondern auch eine schnelle und bequeme Möglichkeit zur Anmeldung am Tablet PC.

Arbeiten mit dem Stift

Ein wichtiger Unterschied zwischen einem traditionellen PC und einem Tablet PC besteht darin, dass häufig ein Digitizer-Stift (Digitalisierstift) anstelle von Maus und Tastatur verwendet wird. Der R12-Stift hat eine druckempfindliche Spitze und eine Funktionstaste. Ein Drücken der Funktionstaste entspricht einem Rechtsklick mit einer Maus.

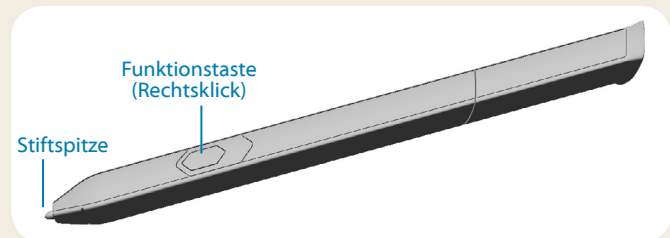

Verwenden der Berührungsfunktion

Der R12 bietet eine Berührungsfunktion, d. h., Sie können Ihre Finger dazu verwenden, Elemente auszuwählen, Dateien zu öffnen, die Darstellung zu vergrößern oder zu verkleinern, Bildläufe in Browserfenstern und Dokumenten auszuführen usw.


Die Berührungsfunktion arbeitet wie eine Maus. Tippen Sie, um ein Element auszuwählen, und tippen Sie doppelt, um es zu öffnen.

TIPP Wenn Sie ein Kontextmenü mit einer Berührung öffnen möchten, drücken Sie den Finger solange auf die Anzeige, bis ein Viereck angezeigt wird, und heben Sie den Finger dann ab. Danach wird das Kontextmenü angezeigt.

Nehmen Sie eine Kalibrierung für den Stift und Ihren Finger vor, damit beide genauer auf der Touchscreen-Anzeige erkannt werden können. Eine Kalibrierung sollten Sie vornehmen, wenn Sie den Tablet PC das erste Mal verwenden oder wenn der Zeiger nicht entsprechend Ihrem Finger oder Stift justiert ist. Um die Anwendung zu starten, tippen Sie auf die Kachel für das Motion Tablet Center, und tippen Sie dann auf **Tablet** und anschließend auf **Stift- und Fingereingabe**.

Verwenden der LED-Funktionstasten auf der Vorderseite des R12

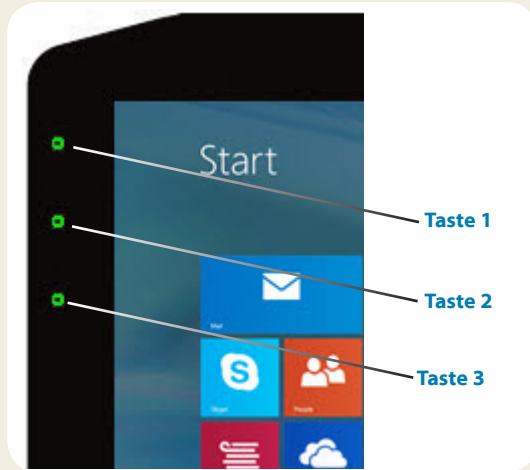

Mit den LED-Funktionstasten auf der Vorderseite des Tablet PCs können Sie viele Funktionen ausführen, ohne den Stift verwenden zu müssen. Drücken Sie eine Funktionstaste, um bestimmte Aktionen auszuführen. Zum Ausführen einer anderen Gruppe von Aktionen halten Sie die Funktionstaste gedrückt. Diese Aktionen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Sie können die Tasten auch so anpassen, dass über sie Aktionen ausgeführt werden, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.




	Drücken	Gedrückt halten
Taste 1	Motion Tablet Center	Windows® Journal™
Taste 2	Motion SnapWorks	Bilderverzeichnis
Taste 3	Tablet PC-Einstellungen oder Strichcodeleser (falls mit SlateMate™ ausgerüstet)	Bildschirmtastatur

Überprüfen des Akkuladezustands

Sie können den Akkuladezustand wie folgt prüfen:

- Streifen Sie im Windows® 8.1-Startbildschirm mit dem Finger von der rechten Seite des Bildschirms aus, um das Charms-Menü zu öffnen. Die Akkuladungsanzeige erscheint auf dem Bildschirm.
- Tippen Sie im Windows-Benachrichtigungsbereich auf die Stromversorgungsanzeige, die je nachdem, ob der Tablet PC im Netzbetrieb oder Akkubetrieb läuft, unterschiedlich aussieht.
 - Wenn der Tablet PC an das Stromnetz angeschlossen ist, tippen Sie auf das Steckersymbol. 
 - Wenn der Tablet PC im Akkubetrieb läuft, tippen Sie auf das Akkusymbol. 


Die fünf LEDs auf der Rückseite des Akkus geben ebenfalls den aktuellen Ladezustand in einem Bereich von einer grünen LED (20 % geladen) bis zu fünf grünen LEDs (vollständig geladen) an. Drücken Sie die Taste rechts neben den LEDs, um die verbleibende Akkuladung anzuzeigen.

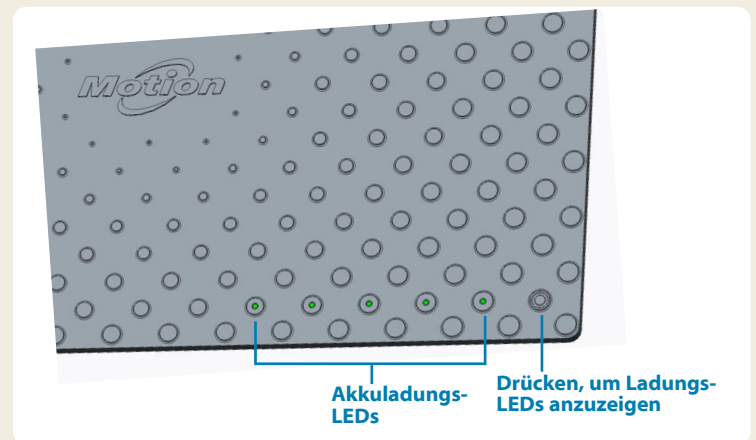


Verwenden der Dokumentationskamera

Der R12 ist mit einer integrierten 8-Megapixel-Autofokuskamera ausgestattet. Mit dieser Kamera können Sie Fotos machen und diese auf dem Tablet PC speichern. Das Kameraobjektiv befindet sich auf der Rückseite des Geräts und beinhaltet eine Lichtquelle zur Beleuchtung des Motivs.

So nehmen Sie ein Foto auf:

1. Halten Sie die Kamera ruhig und richten Sie das Objektiv auf das Motiv.
2. Drücken Sie die LED-Funktionstaste 2 einmal, um Motion SnapWorks zu aktivieren.
3. Drücken Sie auf das Kamerasymbol , um das Foto zu machen.

Dokumentationskamera

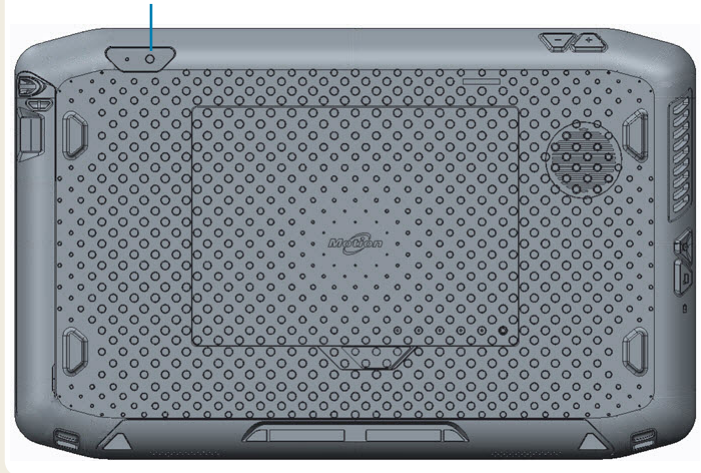

Verwenden der Webcam

Der R12 verfügt außerdem über eine 2-Megapixel-Webcam, die Farbbilder und das Übertragen von Videodaten unterstützt. Die Webcam befindet sich oben im mittleren Bereich auf der Vorderseite des Tablet PCs.

So starten Sie die Webcam:

Befolgen Sie die Anweisungen in der verwendeten Software.

Webcam



Motion Tablet Center


Das Motion Tablet Center dient als zentraler Ort für den Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Einstellungen in Windows® 8.1 und deren Konfiguration.

So öffnen Sie das Motion Tablet Center:

- Drücken Sie Funktionstaste 1, die sich oben links auf der Vorderseite des Tablet PCs befindet.
(Ausführliche Informationen zur Position finden Sie auf Seite 2.)

ODER

- Tippen Sie im Windows® 8.1-Startbildschirm auf die Kachel für das Motion Tablet Center.

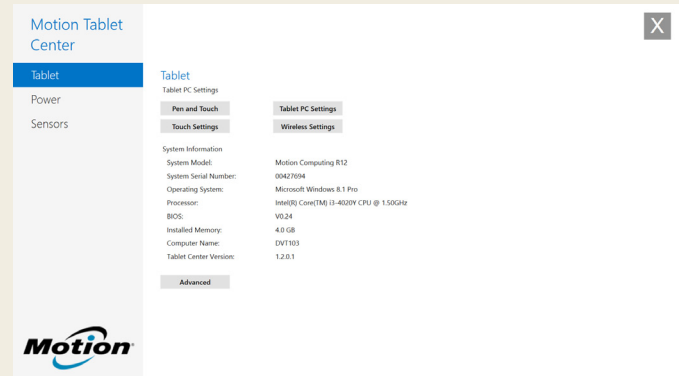


In der folgenden Tabelle finden Sie einige der Aufgaben, die Sie mit dem Motion Tablet Center ausführen können.

Kategorie	Aufgabe
Tablet	Anpassen der Stift- und Berührungseinstellungen
	Konfigurieren der Tablet PC-Einstellungen
	Anpassen der Berührungseinstellungen
	Konfigurieren der Einstellungen für Funkverbindungen
Stromversorgung	Ein- und Ausschalten von Geräten
	Ändern der Aktion bei Drücken des Netzschalters im Netz- oder Akkubetrieb: Energiesparmodus, Ruhezustand oder Herunterfahren
	Zugreifen auf erweiterte Einstellungen zur Energieverwaltung
Sensoren	Kalibrieren des integrierten Kompass des R12

Einrichten der Funkfunktionen (Drahtlosfunktionen)

Der R12 verfügt über integrierte Wi-Fi®- und Bluetooth®-Adapter. Ihr Tablet PC ist möglicherweise auch mit einem Adapter für Mobilfunknetze ausgestattet. Um den Tablet PC für verfügbare Funknetzwerke einzurichten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Schritt 1: Einrichten von Wi-Fi

1. Wi-Fi aktivieren:
 - a. Tippen Sie im Charms-Menü auf **Einstellungen**.
 - b. Tippen Sie im Einstellungsmenü auf das Symbol für Funknetzwerke .
 - c. Setzen Sie den Schieberegler zum Ein-/Ausschalten von Wi-Fi in die Position **Ein**.
2. Wählen Sie ein Funknetzwerk in der Liste der verfügbaren Netzwerke aus.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.


Schritt 2: Einrichten von Bluetooth

1. Bluetooth aktivieren:
 - a. Tippen Sie im Charms-Menü auf **Einstellungen**.
 - b. Tippen Sie im Einstellungsmenü auf **PC-Einstellungen ändern**.
 - c. Tippen Sie unter **PC und Geräte** auf **Bluetooth**.
 - d. Setzen Sie den Schieberegler zum Ein-/Ausschalten von Bluetooth in die Position **Ein**. Der Tablet PC beginnt, nach Bluetooth-Geräten zu suchen.
2. So fügen Sie ein Bluetooth-Gerät hinzu:
 - a. Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät entsprechend den Anleitungen des Herstellers so eingerichtet ist, dass es erkannt werden kann. (Ist ein Bluetooth-Gerät erkennbar, ist es für andere Bluetooth-Geräte, die sich in Reichweite befinden, sichtbar.)
 - b. Wählen Sie das gewünschte Bluetooth-Gerät in der Liste der Geräte aus.
 - c. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Schritt 3: Einrichten des Mobilfunkmoduls mit GPS (optional)

Wenn Sie den R12 mit dem optionalen Modul für Mobilfunknetze erworben haben, können Sie weltweit eine Verbindung zu Hochgeschwindigkeits-Netzwerken für Mobiltelefone herstellen. Mit dem Modul für Mobilfunknetze und einem Datenplan eines oder mehrerer Mobilfunknetzanbieter haben Sie einen voll funktionsfähigen Internetzugang.

HINWEIS Damit Sie eine Verbindung mit einem Mobilfunknetz herstellen können, müssen Sie ein Konto bei einem Mobilfunknetzanbieter haben und über eine SIM-Karte für den Zugang zum jeweiligen Mobilfunknetz verfügen.


1. Legen Sie die SIM-Karte bei ausgeschaltetem Tablet PC ein, und schalten Sie den Tablet PC dann ein.
2. Mobilfunknetzverbindung aktivieren:
 - a. Tippen Sie im Charms-Menü auf **Einstellungen**.
 - b. Tippen Sie im Einstellungsmenü auf das Symbol für Funknetzwerke .
 - c. Setzen Sie den Schieberegler zum Ein-/Ausschalten der Mobilfunknetzverbindung in die Position **Ein**.
3. Wenn der gewünschte Mobilfunknetzanbieter nicht angezeigt wird, tippen Sie unter den Mobilfunknetzen auf (**Weitere suchen**).
 - a. Wählen Sie die Position aus, und tippen Sie auf **OK**.
4. Wählen Sie den gewünschten Mobilfunknetzanbieter aus.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

HINWEIS Wenn Sie den R12 mit dem optionalen Mobilfunknetzmodul mit GPS oder dem optionalen Modul für diskretes GPS erworben haben, bietet der R12 GPS-Funktionalität. Sie können GPS zusammen mit Ihrer bevorzugten Kartenanwendung nutzen, um Ihren aktuellen und Ihren Zielstandort zu bestimmen. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.


Eingeben von Text über den Eingabebereich oder die Bildschirmtastatur

Sie können beim R12 verschiedene Methoden zum Eingeben von Text entsprechend Ihren Anforderungen verwenden. Dazu steht eine Bildschirmtastatur oder der Schreibbereich zur Verfügung.


So öffnen Sie die Bildschirmtastatur (zwei Möglichkeiten):

- Tippen Sie im Windows-Benachrichtigungsbereich auf das Tastatursymbol .
- Tippen Sie in ein Textfeld, z. B. in das URL-Feld eines Webbrowsers.


Die Standard-Bildschirmtastatur wird im unteren Teil des Bildschirms angezeigt.

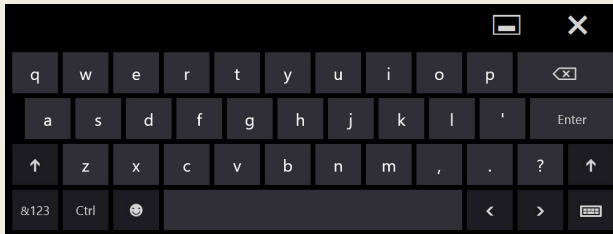

So öffnen Sie den Schreibbereich:

- Halten Sie auf der Bildschirmtastatur das Tastatursymbol in der unteren rechten Ecke der Tastatur gedrückt.
- Tippen Sie im angezeigten Fenster mit Symbolen auf das Symbol für den Schreibbereich .


Der Schreibbereich wird im unteren Teil des Bildschirms angezeigt.

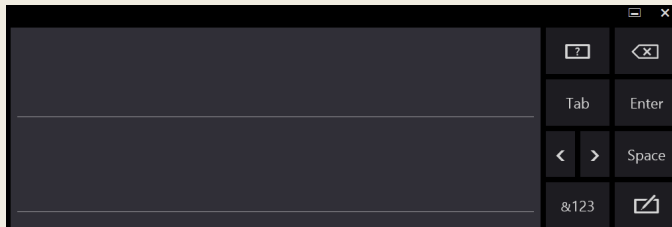



Verwenden Sie den Digitizer-Stift, um in den Schreibbereich zu schreiben. Die handschriftlichen Notizen werden dann in Text umgewandelt.

TIPP Je mehr Sie schreiben, desto zuverlässiger erkennt Windows® 8.1 Ihre Handschrift.

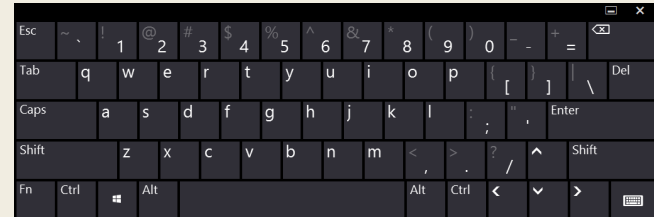Zusätzlich zur Standard-Bildschirmtastatur bietet Windows® 8.1 auch andere Tastaturlayouts für die Eingabe von Text. Sie können eine erweiterte Tastatur verwenden, die zusätzliche Tasten aufweist, oder eine Tastatur mit einem Ziffernblock.



Erweiterte Tastatur

Zum Schließen der Bildschirmtastatur oder des Schreibbereichs tippen Sie auf das Symbol  in der oberen rechten Ecke. Zum Minimieren der Bildschirmtastatur oder des Schreibbereichs tippen Sie auf das Symbol  in der oberen rechten Ecke.

Tipps

Verwenden Sie die folgenden Tipps, um den R12 optimal zu nutzen.

Tipps zur Stift- und Fingereingabe

- Sie können von rechtshändiger auf linkshändige Verwendung wechseln. Tippen Sie im Motion Tablet Center auf **Tablet PC-Einstellungen**, auf die Registerkarte **Sonstige** und dann auf **Linkshänder**.
- Sie können Elemente mit einmaligem (statt zweimaligem) Tippen öffnen und ein Element auswählen, indem Sie darauf zeigen. Tippen Sie in der Systemsteuerung auf **Ordneroptionen** und dann auf **Öffnen durch einfachen Klick (Auswählen durch Zeigen)**.

Tipps zum Akku

- Verwenden Sie möglichst Netzstrom. Wenn der R12 angeschlossen ist, wird der Akku beim Betrieb geladen.
- Schalten Sie den Tablet PC in den Energiesparmodus, wenn Sie ihn nicht nutzen.
- Beenden Sie nicht benötigte Hintergrundanwendungen und -prozesse.
- Wenn die Funknetzadapter nicht benötigt werden, deaktivieren Sie diese über die Kategorie **Stromversorgung** im Motion Tablet Center.
- Stellen Sie die Helligkeit der Anzeige so ein, dass die Anzeige nach einer bestimmten Anzahl von Minuten ohne Aktivität automatisch abgeblendet wird. Verwenden Sie dazu die Kategorie **Stromversorgung** im Motion Tablet Center. Tippen Sie auf **Stromversorgung**, auf **Erweitert** und dann auf **Zeitpunkt für das Ausschalten des Bildschirms auswählen**.
- Wenn Sie das Mobilfunknetz verwenden, verlängern Sie das Intervall, in dem der R12 E-Mails und andere Internetanwendungen aktualisiert, auf jede halbe Stunde oder einen längeren Zeitraum.
- Deaktivieren Sie den Zugriff auf das Mobilfunknetz, wenn kein Signal verfügbar ist.
- Nehmen Sie einmal im Monat eine Akkuwartung vor. Lassen Sie dazu den Tablet PC im Akkubetrieb laufen, bis der Akkuladestand unter 20 % gefallen ist.
- Stellen Sie bei einer langfristigen Lagerung sicher, dass der Ladezustand des Akkus zwischen 20 und 40 % liegt, bevor Sie den Akku aus dem Tablet PC entnehmen.

Allgemeine Tipps

- Verwenden Sie auf der Anzeige nur den R12-Digitizer-Stift oder Ihre Finger. Der Tablet PC reagiert nicht auf Stifte anderen Typs.
- Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie die Stifthaltevorrichtung anbringen: Führen Sie ein Ende der Haltevorrichtung durch das Loch am Ende des Stifts und ziehen Sie den Stift dann durch die Schleife, bis sie zugezogen ist. Führen Sie anschließend das andere Ende der Haltevorrichtung durch den Befestigungspunkt und ziehen Sie schließlich den Stift durch die Schleife, bis sie zugezogen ist.
- Bewahren Sie den Stift im Stifthalter auf, wenn er nicht verwendet wird. Soll der Stift aufbewahrt werden, führen Sie ihn in den Stifthalter ein und drücken Sie, bis Sie das Einrasten hören. Zum Herausnehmen des Stifts drücken Sie ihn, bis er herauspringt. Ist die Haltevorrichtung angebracht, drücken Sie den Stift, bevor Sie ihn herausziehen, damit sichergestellt ist, dass Sie ihn nicht samt Haltevorrichtung herausziehen.
- Fingerabdrücke und Flecken können Sie von der Oberfläche der Anzeige entfernen, indem Sie die Anzeige mit dem mitgelieferten Tuch abwischen. Verwenden Sie bei Bedarf eine von Motion Computing empfohlene Reinigungslösung, um die Anzeige zu säubern. Sprühen Sie die Lösung auf das Tuch und wischen Sie die Anzeige damit ab. Weitere Informationen finden Sie in der [Liste getesteter Lösungen](#) auf der Motion Computing-Website.
- Sie finden die Seriennummer des R12 im Akkuschacht.

Weitere Informationen

Weitere detaillierte Informationen zu Ihrem Tablet PC finden Sie im *R12 Benutzerhandbuch*, das auf der Seite mit der [Benutzerdokumentation](#) auf der Motion Computing-Website bereitsteht. Auf unserer Website finden Sie außerdem die folgenden Informationen:

- [Motion Support](#)
- [Motion Knowledge Base](#)
- [Kostenlose Online-Schulungsvideos](#)
- [R12-Zubehör](#)
- [Software für den R12 Tablet PC](#)

Motion Computing und Motion sind eingetragene Marken von Motion Computing, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Microsoft, Windows und Windows Journal sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Copyright © 2014 Motion Computing, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Teilen. 024-02-0427-A00