



## Encendido y apagado

Cierre su R12 desde Windows®. Deslice desde el lado derecho de la pantalla para abrir el menú **Accesos**, toque **Configuración**, **Iniciar/Apagar** y, a continuación, toque **Apagar**. Si Windows no responde, fuerce el cierre del Tablet PC pulsando el botón de encendido  durante cinco segundos aproximadamente.

## Suspensión

Para conservar la energía de la batería, ponga su R12 en modo de suspensión si deja de utilizarlo durante un corto periodo de tiempo. Cuando necesite usarlo de nuevo, el Tablet PC reanudará rápidamente su actividad y su escritorio seguirá tal y como lo dejó.

Para activar el modo de suspensión, pulse y suelte el botón de encendido . Para reanudar el tablet desde el modo de suspensión, vuelva a pulsar el botón de encendido.

**NOTA** El botón de encendido parpadea cuando el tablet tiene el modo de suspensión activado.

## Bloqueo y desbloqueo


Para bloquear y desbloquear su R12, pulse el botón de seguridad  en el lateral izquierdo del Tablet PC.

## Uso del lector de huellas dactilares

El dispositivo R12 incorpora un lector de huellas dactilares, de modo que puede iniciar sesión en su Tablet PC leyendo su huella dactilar en lugar de introducir una contraseña. De esta forma no solo se añade un nivel de seguridad adicional, sino también una forma rápida y útil de iniciar sesión en su tablet.

## Uso del lápiz

Una diferencia importante entre los PC tradicionales y los Tablet PC es que normalmente se utiliza un lápiz digitalizador en lugar de un ratón y un teclado. El lápiz R12 tiene una punta sensible a la presión y un botón de función. El botón de función es equivalente a hacer clic con el botón derecho de un ratón.

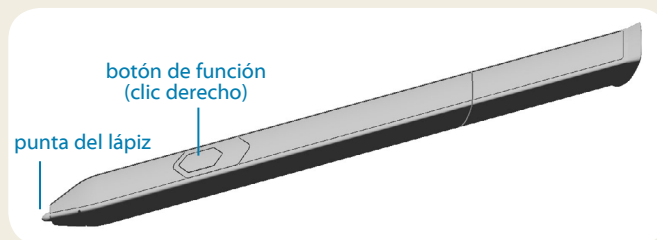

## Uso de la función táctil mediante toque

Su R12 incorpora una función táctil, lo que significa que puede utilizar sus dedos para seleccionar elementos y abrir archivos, acercar y alejar el zoom, desplazarse por las ventanas del navegador y por los documentos, etc.


La función táctil mediante toque funciona como un ratón: Toque para seleccionar un elemento y toque dos veces para abrirlo.

**SUGERENCIA** Para abrir un menú contextual con el uso de las funciones táctiles, pulse la pantalla con el dedo hasta que aparezca un cuadrado y, a continuación, levante el dedo y aparecerá el menú de acceso directo.

Calibre el lápiz y su dedo de forma que puedan detectarse de forma más precisa en la pantalla táctil. Puede hacerlo cuando inicia por primera vez el Tablet PC y cuando el puntero no queda alineado con su lápiz o dedo. Para iniciar la aplicación, toque la ventana Motion Tablet Center y, a continuación, toque **Tablet** y **Lápiz y toque**.

## Uso de los botones de función LED de la parte frontal del modelo R12

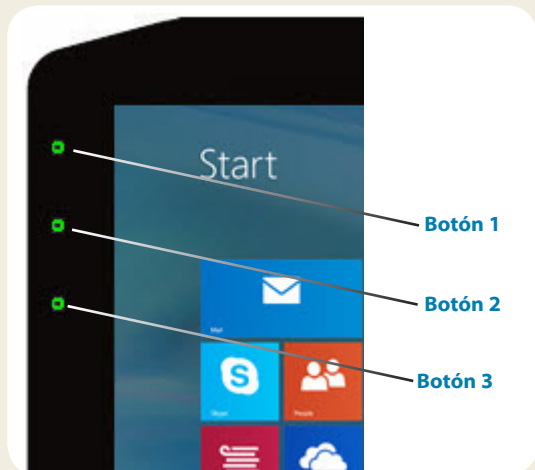

Puede utilizar los botones de la parte frontal del Tablet PC para realizar varias funciones sin necesidad de utilizar el lápiz. Pulse un botón de función para realizar ciertas acciones. Para realizar una serie distinta de acciones, mantenga pulsado el botón de función. Estas acciones aparecen en la siguiente tabla. Del mismo modo, puede personalizar los botones para realizar acciones que se ajusten a sus necesidades.




	Pulsar	Mantener pulsado
<b>Botón 1</b>	Motion Tablet Center	Windows® Journal™
<b>Botón 2</b>	Motion SnapWorks	Directorio Imágenes
<b>Botón 3</b>	Configuración del Tablet PC o lector de códigos de barras (si incorpora SlateMate™)	Teclado en pantalla

## Comprobación de la alimentación de la batería

Puede comprobar la carga restante de la batería:

- En la pantalla Inicio de Windows® 8.1, deslice desde el lado derecho para acceder al menú **Acceso**. El indicador de la batería aparecerá en la pantalla.
- Desde el área de notificaciones de Windows, toque el indicador de alimentación, que cambia de apariencia dependiendo de la conexión a la red eléctrica o del uso de la batería del Tablet PC.
  - Si el Tablet PC está conectado a la red eléctrica, toque el icono de enchufe. 
  - Si está usando la alimentación de la batería, toque el icono de batería. 


Las cinco luces de la parte posterior de la batería del Tablet PC también indican el nivel de carga de la batería en ese momento, de una luz verde (20% de carga) a cinco luces verdes (completamente cargada). Pulse el botón que aparece a la derecha de las luces para ver el nivel de carga restante.

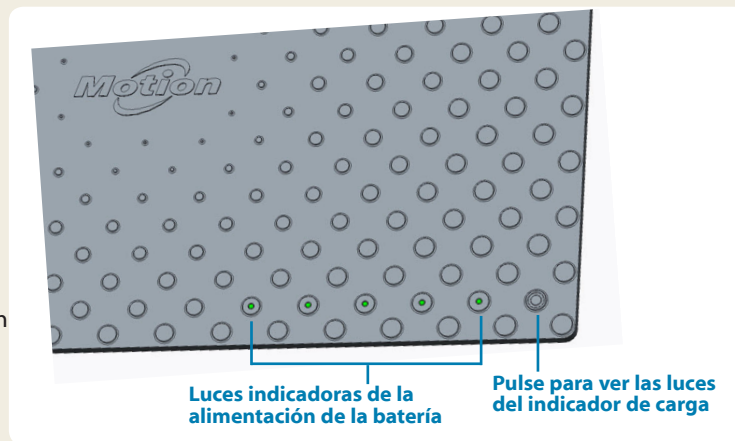


## Uso de la cámara de documentación

Su R12 incorpora una cámara integrada de 8 megapíxeles con enfoque automático. Puede utilizar la cámara para realizar fotografías y guardarlas en el Tablet PC. El objetivo de la cámara está situado en la parte trasera de la unidad e incluye una luz para iluminar el sujeto.

### Para realizar una fotografía:

1. Mantenga la cámara fija y dirija el objetivo al objeto.
2. Pulse el botón de función LED 2 una vez para activar Motion SnapWorks.
3. Pulse el icono de la cámara  para tomar la fotografía.

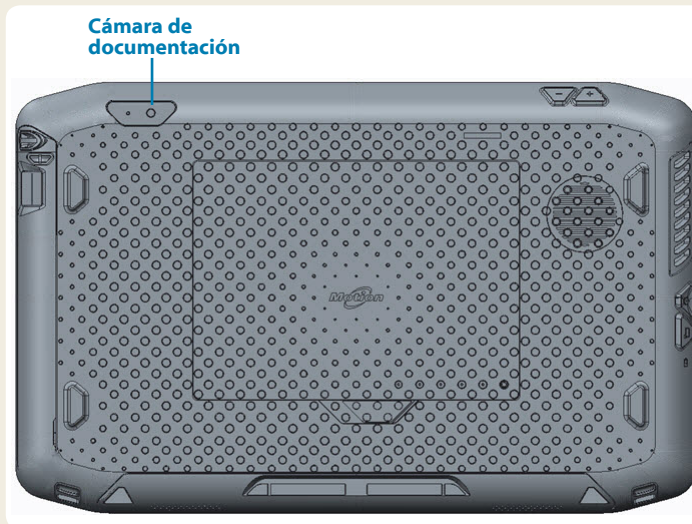

## Uso de la cámara Web

Su R12 también dispone de una cámara Web de 2 megapíxeles que graba imágenes en color y vídeo. La cámara Web está ubicada en la parte delantera del Tablet PC en la zona central superior.

### Para iniciar la cámara Web:

Siga las instrucciones del software que esté utilizando.



## Motion Tablet Center


Motion Tablet Center proporciona una ubicación centralizada para acceder y configurar los ajustes más usados de Windows® 8.1.

### Para abrir Motion Tablet Center:

- Pulse el botón de función 1, situado en la parte frontal del lateral superior izquierdo de su Tablet PC.  
(Consulte la página 2 para obtener más información de ubicación.)

### O BIEN

- En la pantalla Inicio de Windows® 8.1, toque la ventana Motion Tablet Center.

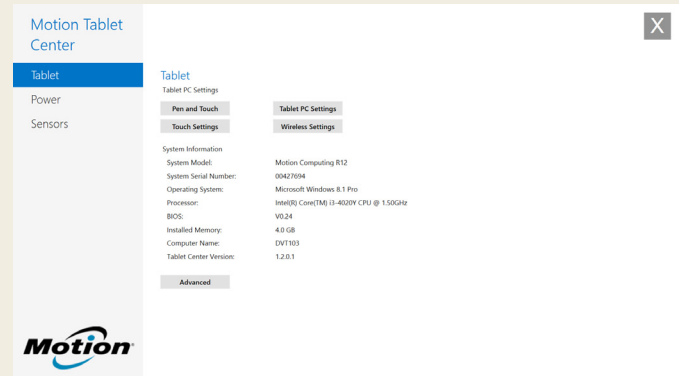


La tabla siguiente enumera algunas de las tareas que puede realizar con Motion Tablet Center.

Categoría	Tarea
Tablet	Ajusta la configuración de toque y lápiz
	Ajusta la configuración del Tablet PC
	Ajusta la configuración táctil
	Configura los ajustes inalámbricos
Power (Alimentación)	Apaga o enciende dispositivos
	Cambia la acción del botón de encendido cuando se pulsa con conexión a la red eléctrica o con la batería: Inactividad, hibernación o apagado
	Accede a la configuración avanzada de la administración de energía
Sensores	Calibra la brújula interna del modelo R12

## Configuración inalámbrica

El dispositivo R12 incorpora Wi-Fi® y Bluetooth®. Su Tablet PC también puede estar equipado con banda ancha móvil para acceder a Internet. Para configurar las redes inalámbricas disponibles, siga estos pasos:

### Paso 1. Configure Wi-Fi

1. Active el Wi-Fi:
  - a. En el menú **Accesos**, toque **Configuración**.
  - b. En el menú **Configuración**, toque el icono de la red inalámbrica .
  - c. Deslice la barra de Wi-Fi a **Encendido**.
2. En la lista de redes disponibles, seleccione la red inalámbrica que desee.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.


### Paso 2. Configure Bluetooth

1. Active el Bluetooth:
  - a. En el menú **Accesos**, toque **Configuración**.
  - b. En el menú **Configuración**, toque **Cambiar configuración de PC**.
  - c. En **PC y dispositivos**, toque **Bluetooth**.
  - d. Deslice la barra de Bluetooth a **Encendido** y el Tablet PC comenzará a buscar dispositivos Bluetooth.
2. Para añadir un dispositivo Bluetooth:
  - a. Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth esté en modo visible según las instrucciones del fabricante del dispositivo. (Cuando un dispositivo Bluetooth puede detectarse, estará visible para otros dispositivos Bluetooth que estén dentro del alcance.)
  - b. En la lista de dispositivos, seleccione el dispositivo Bluetooth que desee.
  - c. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

### Paso 3. Configure la banda ancha móvil con GPS (opcional)

Si ha adquirido su R12 con el módulo de banda ancha móvil opcional, puede conectarse a redes móviles de alta velocidad globales. Con el módulo de banda ancha móvil y un plan de datos de uno de los muchos proveedores de redes móviles, dispondrá de acceso completo a Internet.

**NOTA** Antes de poder conectarse a una red de banda ancha móvil, debe tener una cuenta activa con un proveedor de red móvil y obtener una tarjeta SIM para acceder a la banda ancha móvil.


1. Con el Tablet PC apagado, inserte la tarjeta SIM y, a continuación, encienda el tablet.
2. Active la banda ancha móvil:
  - a. En el menú **Accesos**, toque **Configuración**.
  - b. En el menú **Configuración**, toque el icono de la red inalámbrica .
  - c. Deslice la barra de la banda ancha móvil a **Encendido**.
3. Si el proveedor de servicios de red no aparece, toque **(buscar más)** en Banda ancha móvil.
  - a. Seleccione la ubicación y toque **Aceptar**.
4. Seleccione el proveedor de servicios de red deseado.
5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

**NOTA** Si ha adquirido su R12 con el módulo opcional de banda ancha móvil con GPS o el módulo GPS discreto opcional, su R12 dispondrá de funciones de GPS. Puede utilizar el GPS con su aplicación de mapas preferida para buscar su ubicación actual y otros destinos. Consulte la Guía del usuario para obtener información adicional.


## Introducción de texto con el panel de entrada o teclado en pantalla.

Puede utilizar varios métodos para introducir texto con su R12 según sus necesidades. Puede utilizar un teclado táctil en pantalla o el panel de escritura a mano.


### Para abrir el teclado en pantalla:

- toque el icono de teclado  en el área de notificaciones de Windows.
- Toque un campo de texto, como el campo de dirección URL en un navegador.


El teclado en pantalla por defecto aparecerá en la parte inferior de la pantalla.

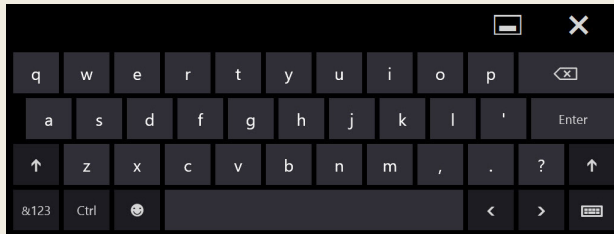

### Para abrir el panel de escritura a mano:

- En el teclado en pantalla, mantenga pulsado el icono de teclado de la esquina inferior derecha del teclado.
- En el panel de iconos que aparece, toque el icono de panel de escritura a mano .

El panel de escritura a mano aparecerá en la parte inferior de la pantalla.

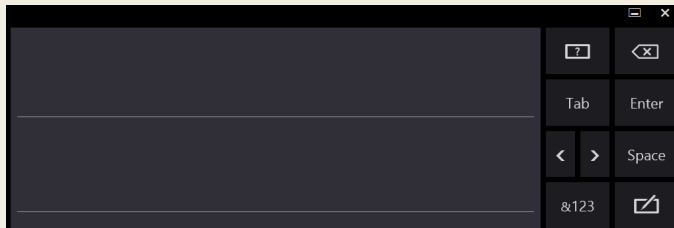



Utilice su lápiz digitalizador para empezar a escribir en el panel de escritura a mano. Su escritura se convertirá a texto.

**SUGERENCIA** Windows® 8.1 detectará con mayor precisión su estilo de escritura cuanto más escriba.

Además del teclado en pantalla por defecto, Windows® 8,1 proporciona otros diseños de teclado para introducir texto. Puede utilizar un teclado ampliado, que proporciona teclas adicionales o un teclado que dispone de números.



Teclado ampliado

Para cerrar el teclado en pantalla o el panel de escritura a mano, toque el icono de cierre  de la esquina superior derecha. Para minimizar el teclado en pantalla o el panel de escritura a mano, toque el icono de minimización  de la esquina superior derecha.

## Sugerencias

Aproveche al máximo su R12 siguiendo estos consejos.

### Sugerencias de lápiz y toque

- Puede cambiar de uso diestro a zurdo. En Motion Tablet Center, toque **Configuración de Tablet PC**, toque la ficha **Otros** y toque **Zurdo**.
- Puede abrir elementos con un toque (en vez de con dos) y seleccionar un elemento señalándolo. En el Panel de control, toque **Opciones de carpeta** y toque **Un solo clic para abrirlo (señalar para seleccionarlo)**.

### Sugerencias sobre la batería

- Utilice alimentación de CA siempre que sea posible. Cuando el R12 está conectado a la red eléctrica, la batería se carga al mismo tiempo.
- Active el modo de suspensión del Tablet PC cuando no lo esté usando.
- Detenga todas las aplicaciones y procesos en segundo plano que no sean necesarios.
- Cuando no esté utilizando el dispositivo, desactive los adaptadores inalámbricos por medio de la categoría **Alimentación** de Motion Tablet Center.
- Ajuste el brillo de la pantalla para que se atenúe automáticamente tras un número determinado de minutos de inactividad por medio de la categoría **Alimentación** de Motion Tablet Center. Toque **Iniciar/Apagar**, toque **Avanzada** y, a continuación, toque **Elegir cuándo se apaga la pantalla**.
- Cuando use la banda ancha móvil, reduzca la frecuencia con la que el dispositivo R12 actualiza el correo electrónico y otras aplicaciones de Internet a, por ejemplo, una vez cada 30 minutos o más.
- Desactive la banda ancha móvil en los lugares donde sepa que no hay señal.
- Acondicione su batería una vez al mes. Para ello, ejecute el Tablet PC con la alimentación de la batería hasta que su nivel de carga caiga por debajo del 20%.
- Si va a guardar el dispositivo durante mucho tiempo, asegúrese de dejar el nivel de carga de la batería entre el 20% y el 40% antes de retirarla del Tablet PC.

Motion Computing y Motion son marcas comerciales registradas de Motion Computing, Inc. en Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. Microsoft, Windows y Windows Journal son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros países. Copyright © 2014 Motion Computing, Inc. Todos los derechos reservados.

## Sugerencias generales

- Utilice únicamente el lápiz digitalizador R12 o su dedo sobre la pantalla. El Tablet PC no responde ante otros tipos de lápices o punteros.
- Para colocar el cordón del lápiz, deslice un extremo del cordón por el orificio del extremo del lápiz y tire del lápiz a través del lazo hasta que quede apretado. A continuación, deslice el otro extremo del cordón por el punto de unión y tire del lápiz a través del lazo hasta que quede apretado.
- Cuando no lo esté usando, guarde el lápiz en el compartimento incluido a tal efecto. Para guardar el lápiz, insértelo en el compartimento y empuje hasta que oiga un chasquido. Para sacar el lápiz, empuje para que sobresalga. Si el cordón está colocado, empuje el lápiz antes de sacarlo para garantizar que no lo extrae tirando del cordón.
- Limpie las huellas digitales y manchas de la superficie de la pantalla con el paño suave suministrado. Si fuera necesario, utilice una solución de limpieza recomendada por Motion Computing para limpiar la pantalla. Pulverice la solución sobre el paño y, a continuación, limpie la pantalla. Consulte la [lista recomendada de soluciones probadas](#) de nuestro sitio Web.
- Podrá encontrar el número de serie en el compartimento de la batería del R12.

## Más información

Para obtener información más detallada sobre su Tablet PC, consulte la *Guía del usuario de R12* disponible en la página [Documentación de usuario](#) que encontrará en nuestro sitio Web. También podrá encontrar la siguiente información en nuestro sitio Web:

- [Servicio de asistencia de Motiont](#)
- [Base de datos de conocimientos de Motion](#)
- [Vídeos de formación en línea gratuitos](#)
- [Accesorios de R12](#)
- [Software para el Tablet PC R12](#)