


ZC100/300 Series



Fonte de alimentação

100 – 240 VAC
50/60 Hz

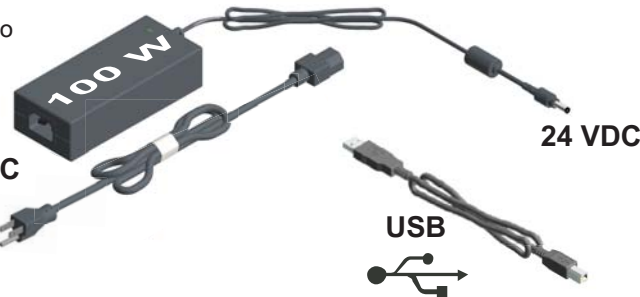


24 VDC

USB



P1094919-092

1 Conectar

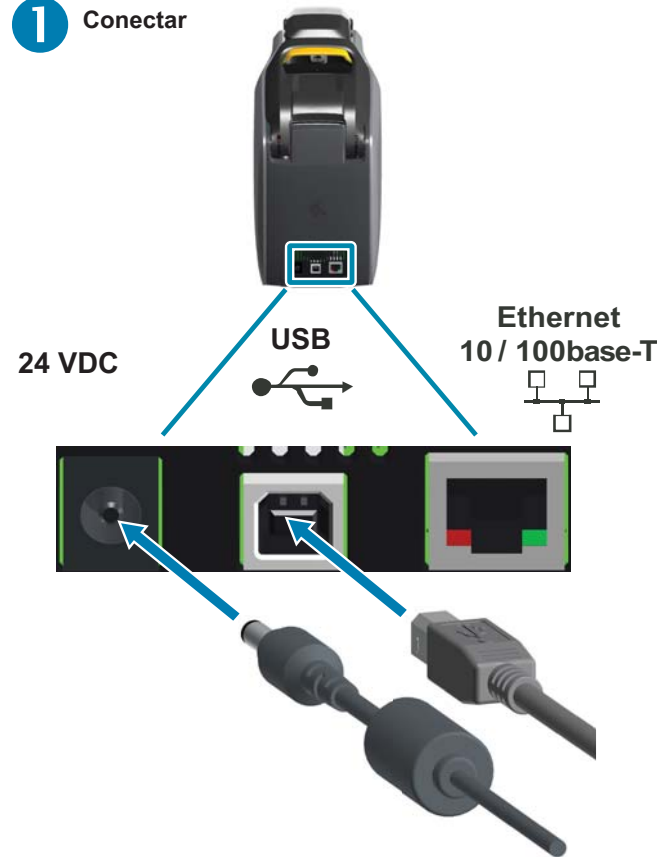

2 Ligar

Pressionar



(Aceso = Ligada)

3 Instalar driver




www.zebra.com/zc100-info
www.zebra.com/zc300-info



ZEBRA




Carregar fita

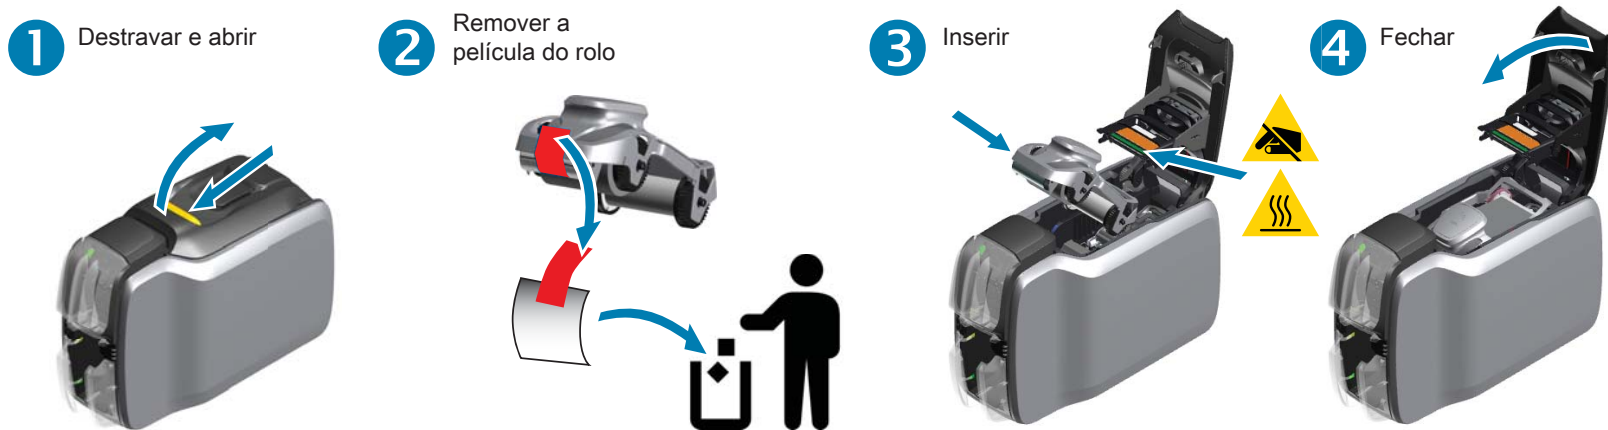

Carregar cartões



Alimentação manual de cartões

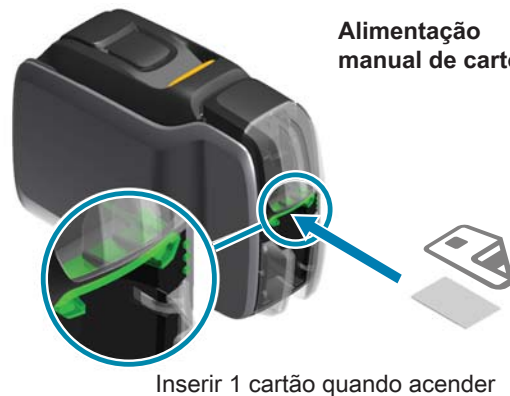

Indicadores

Ligar



Lista



Desligada



Erro crítico



Erro no cartão



Erro de fita



Limpe a impressora



Limpe a impressora; Caixa de cartões rejeitados cheia



www.zebra.com/zc100-info



www.zebra.com/zc300-info