


# Serie MC3100

## Guida introduttiva


<http://www.zebra.com/mc3100>  
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'utente  
La presente guida è valida per tutti i prodotti della serie MC31XX-S/R.

### CARATTERISTICHE


AFFIGGERE NELL'AREA DI LAVORO

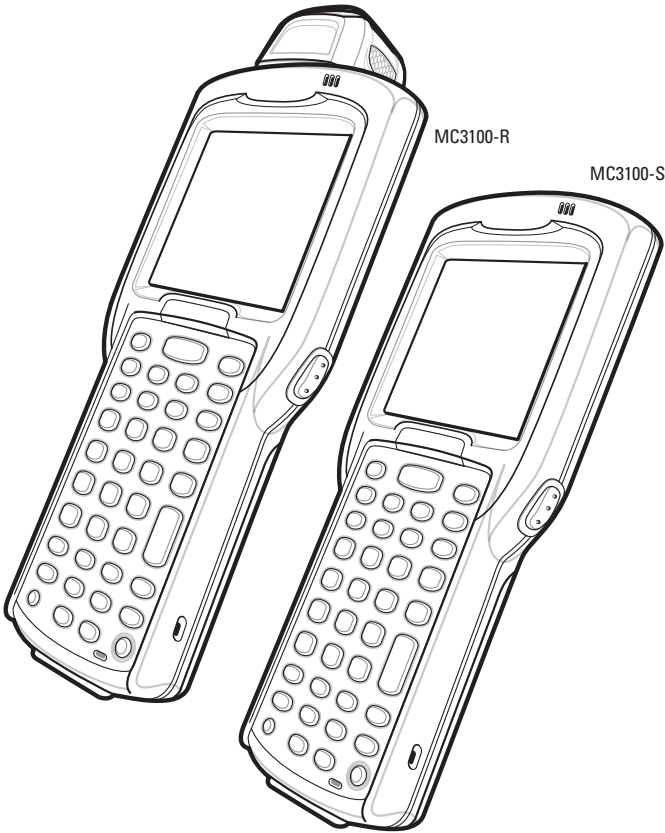


#### MC3100-S

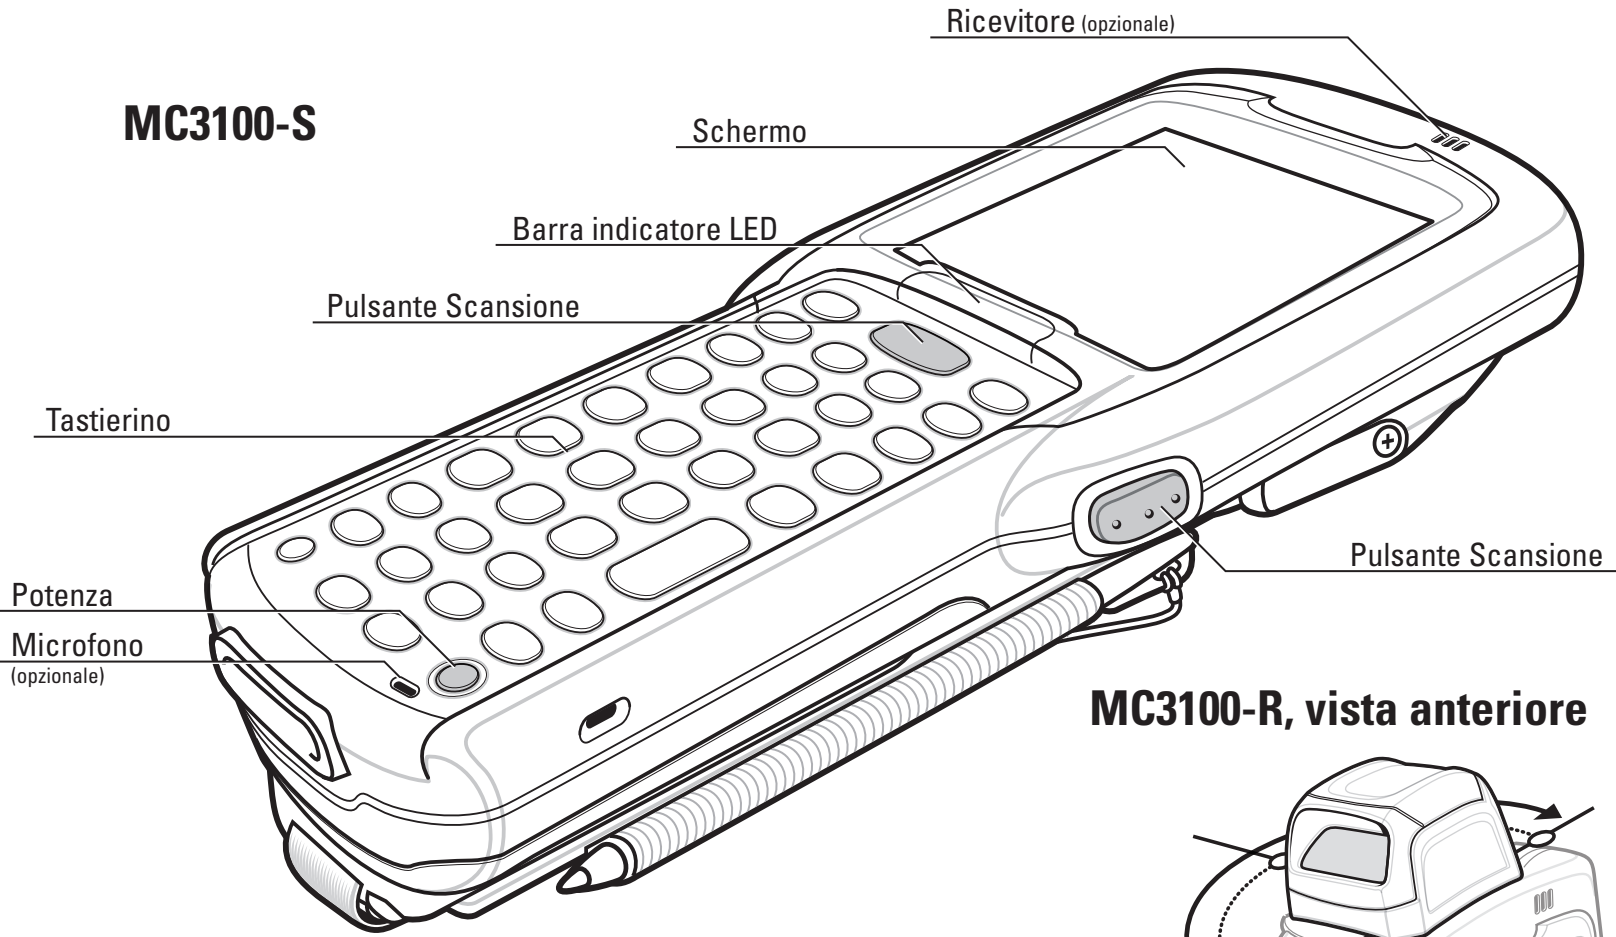


#### MC3100-R, vista anteriore

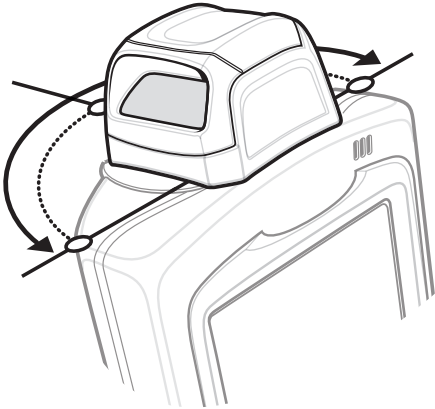


#### MC3100-S, vista retro

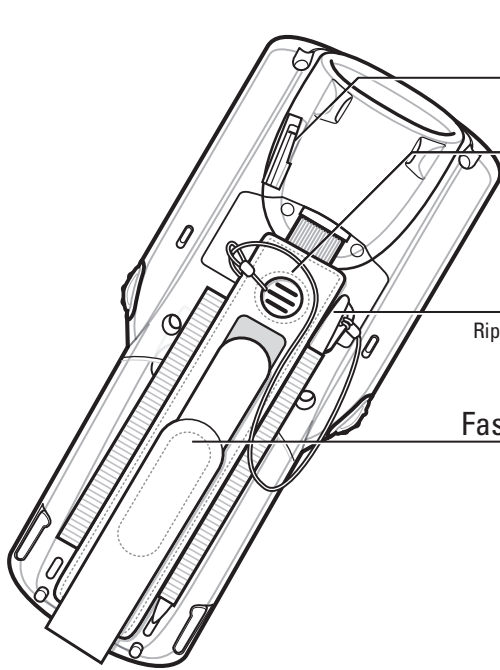


#### MC3100-R, vista retro

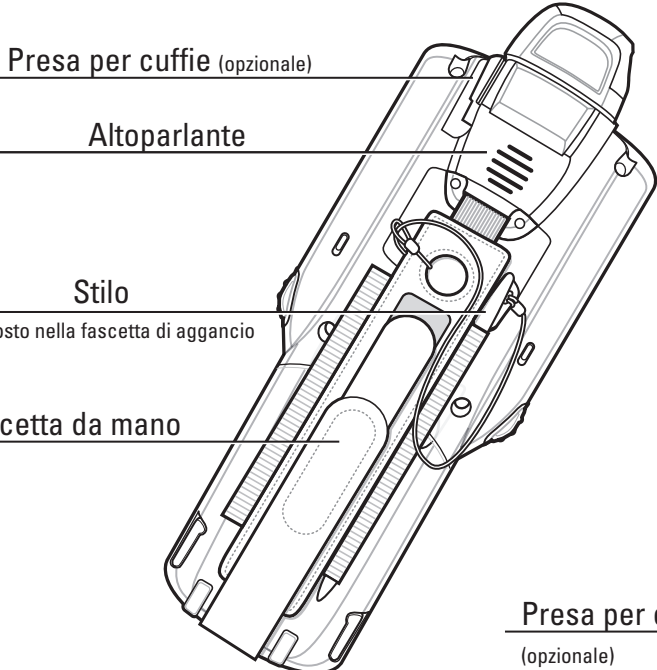

#### MC3100-R, vista retro

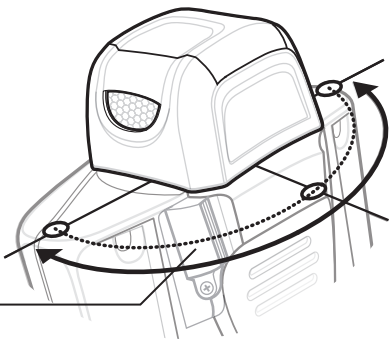


### Installazione cavo

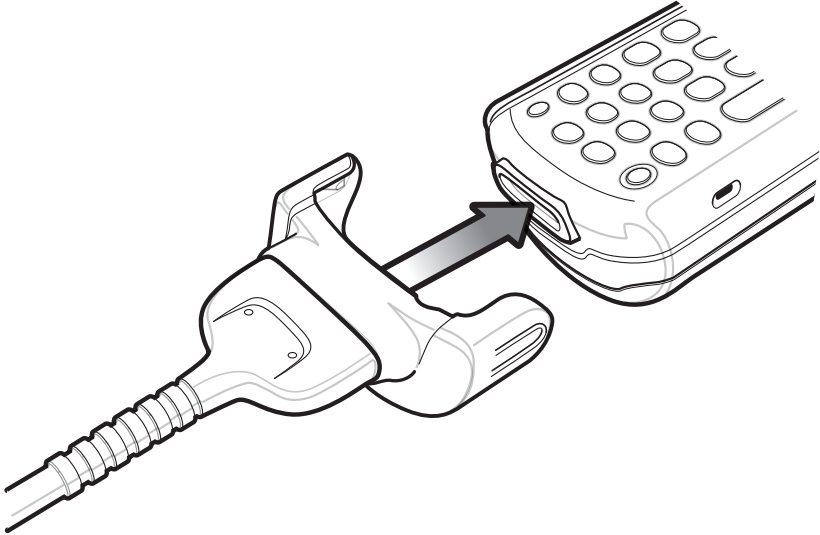


#### Cavi di ricarica/comunicazione

### INSTALLAZIONE/RIMOZIONE BATTERIA

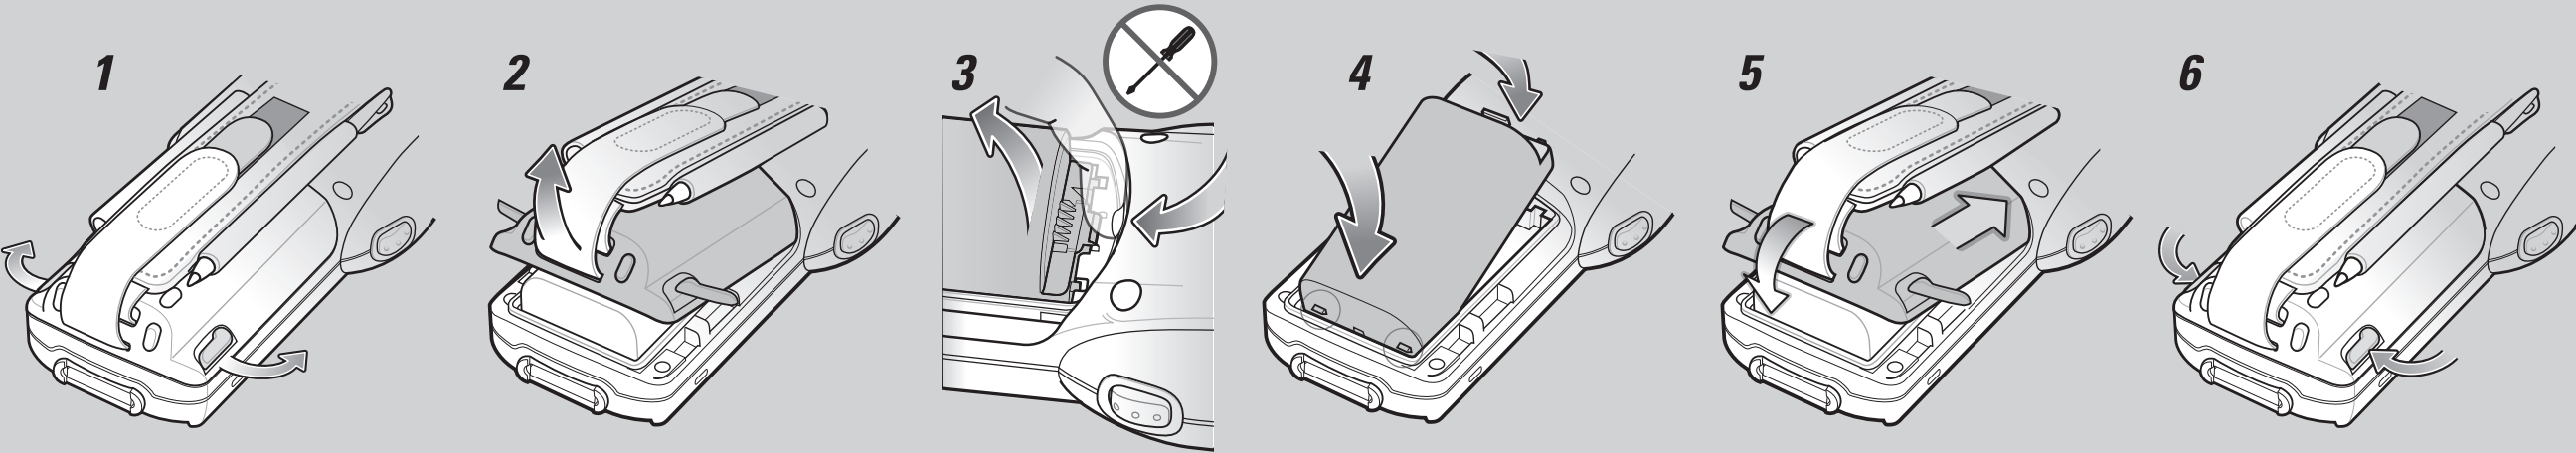

### ISTRUZIONI PER LA RICARICA

Indicatori LED Lampeggio lento = ricarica normale | Giallo fisso = ricarica completata | Lampeggio rapido = errore di carica

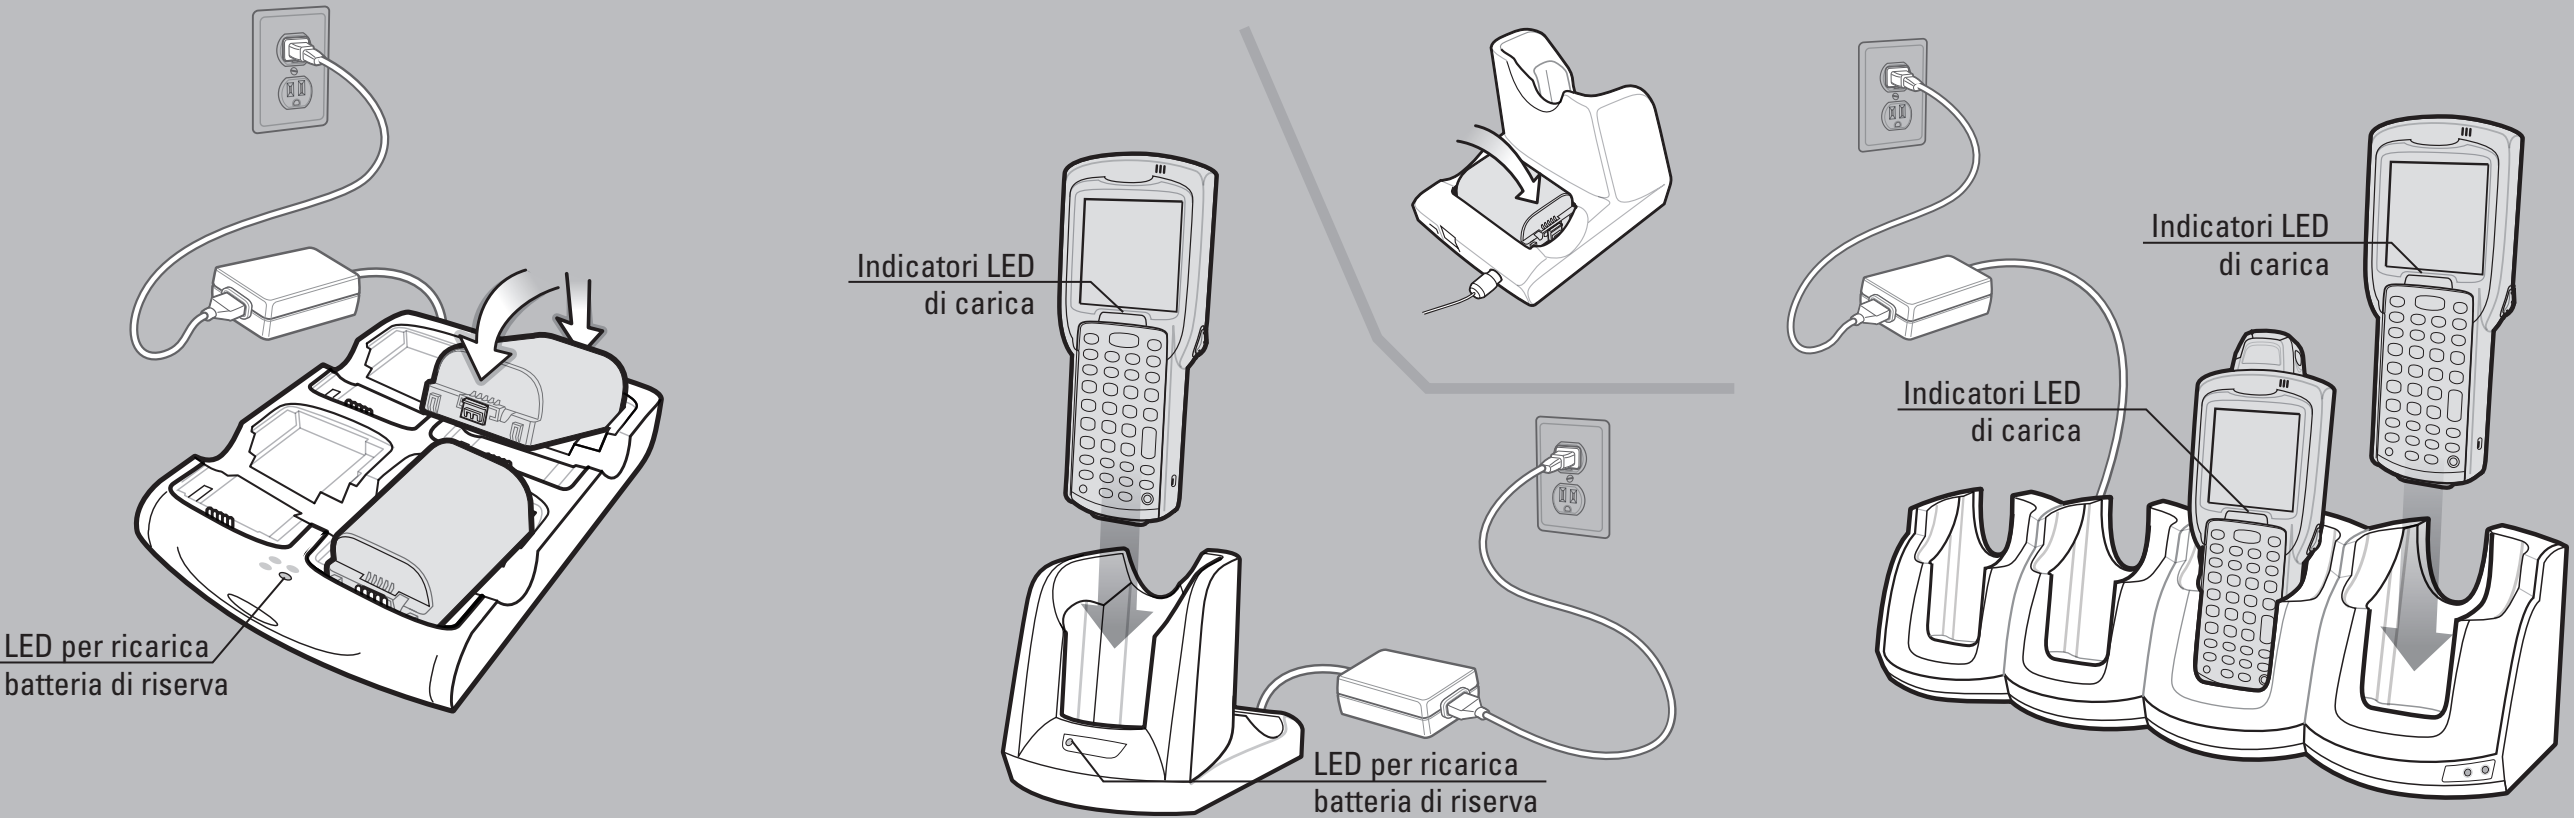

#### Caricabatteria di riserva a quattro slot


#### Base di ricarica seriale/USB a uno slot

#### Caricabatteria a quattro slot



Base di sola ricarica e cavo Ethernet



CONNESSIONE DELLE CUFFIE

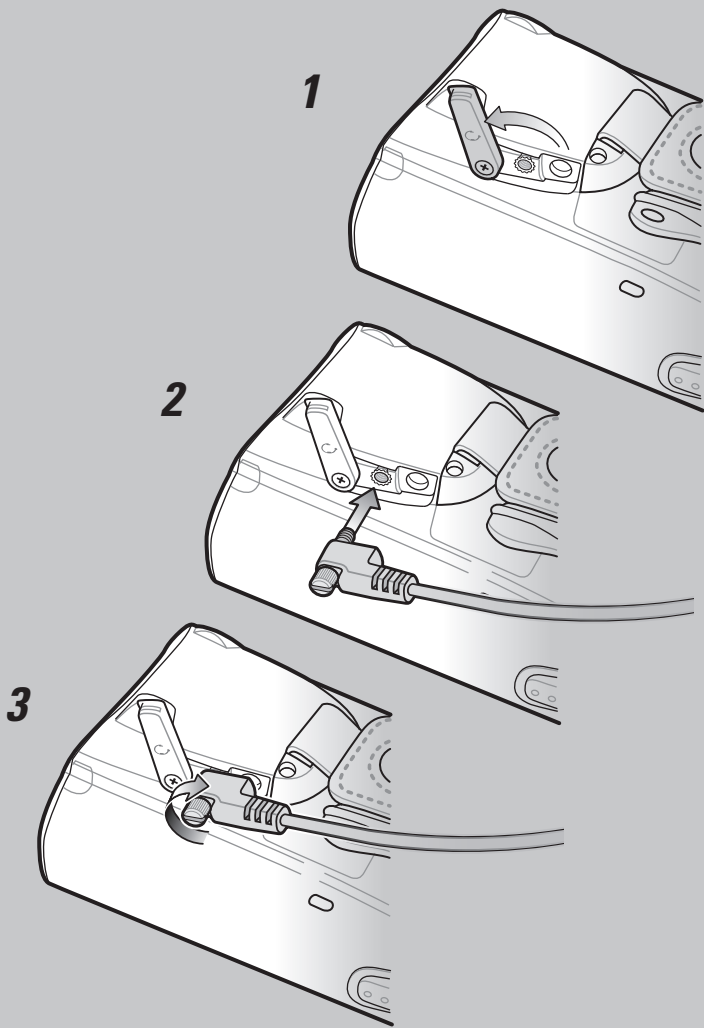

POSIZIONI OTTIMALI DI SCANSIONE E IMAGING

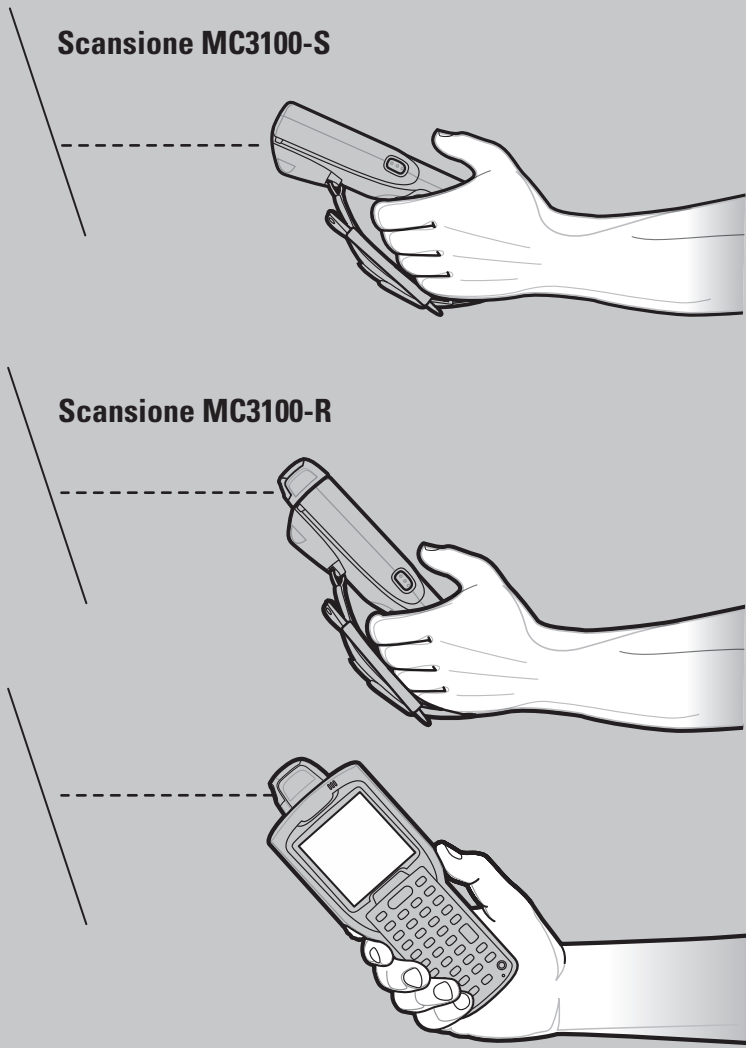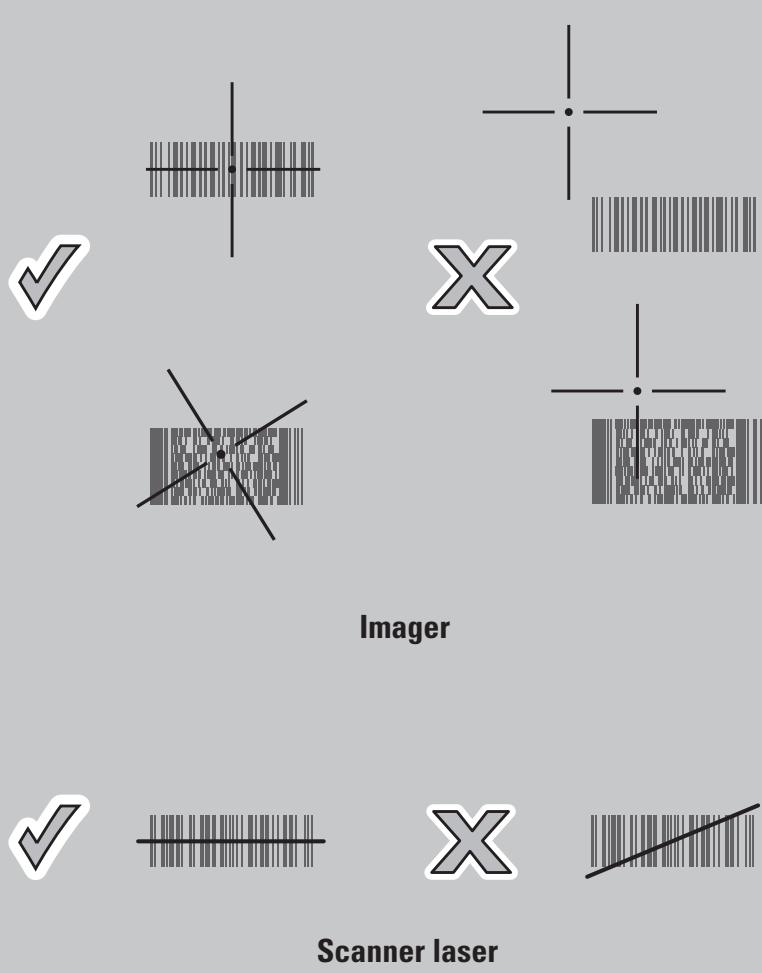

POSIZIONI OTTIMALI ERETTE DEL CORPO



MC3100-S





MC3100-R



MC3100-R

Evitare di creare angoli estremi con il polso

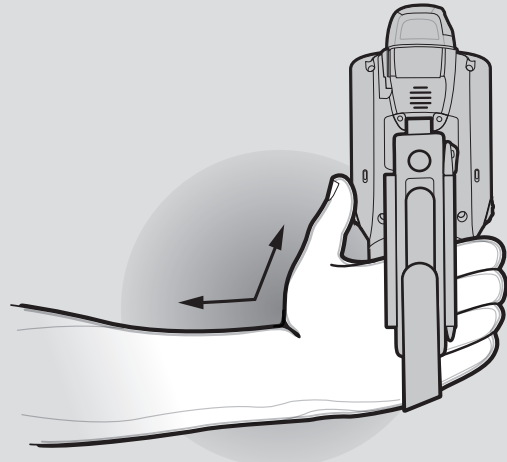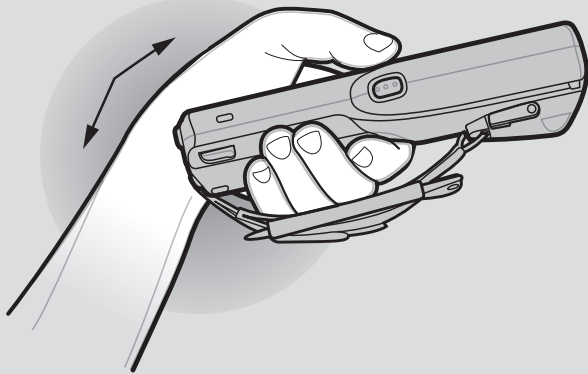

POSIZIONE OTTIMALE DEL CORPO

Posizione ottimale del corpo per la scansione vicina al suolo



Alternare ginocchio sinistro e ginocchio destro  
Alternare mano sinistra e mano destra



Alternare mano sinistra e mano destra

Postura ottimale del corpo per la scansione in alto



Utilizzare una scala

Si consiglia di effettuare pause e alternare le attività lavorative

Contatto locale: \_\_\_\_\_

