

MC3100 시리즈


간편 시작 설명서

기능


<http://www.zebra.com/mc3100>

자세한 내용은 사용 설명서 참조
본 설명서는 MC31XX-S/R 시리즈 제품 전체에 적용됩니다.


작업실에 부착해 사용할 것

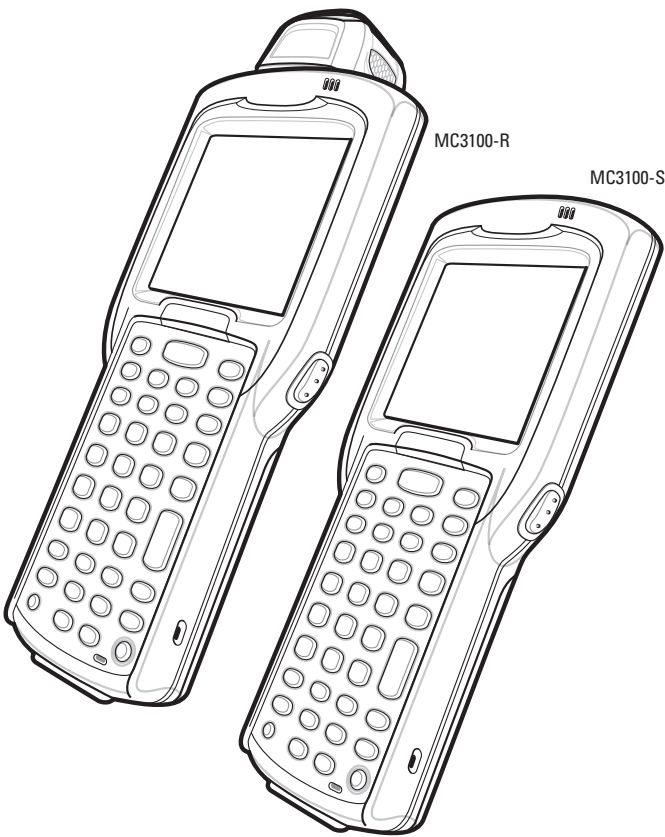


MC3100-S

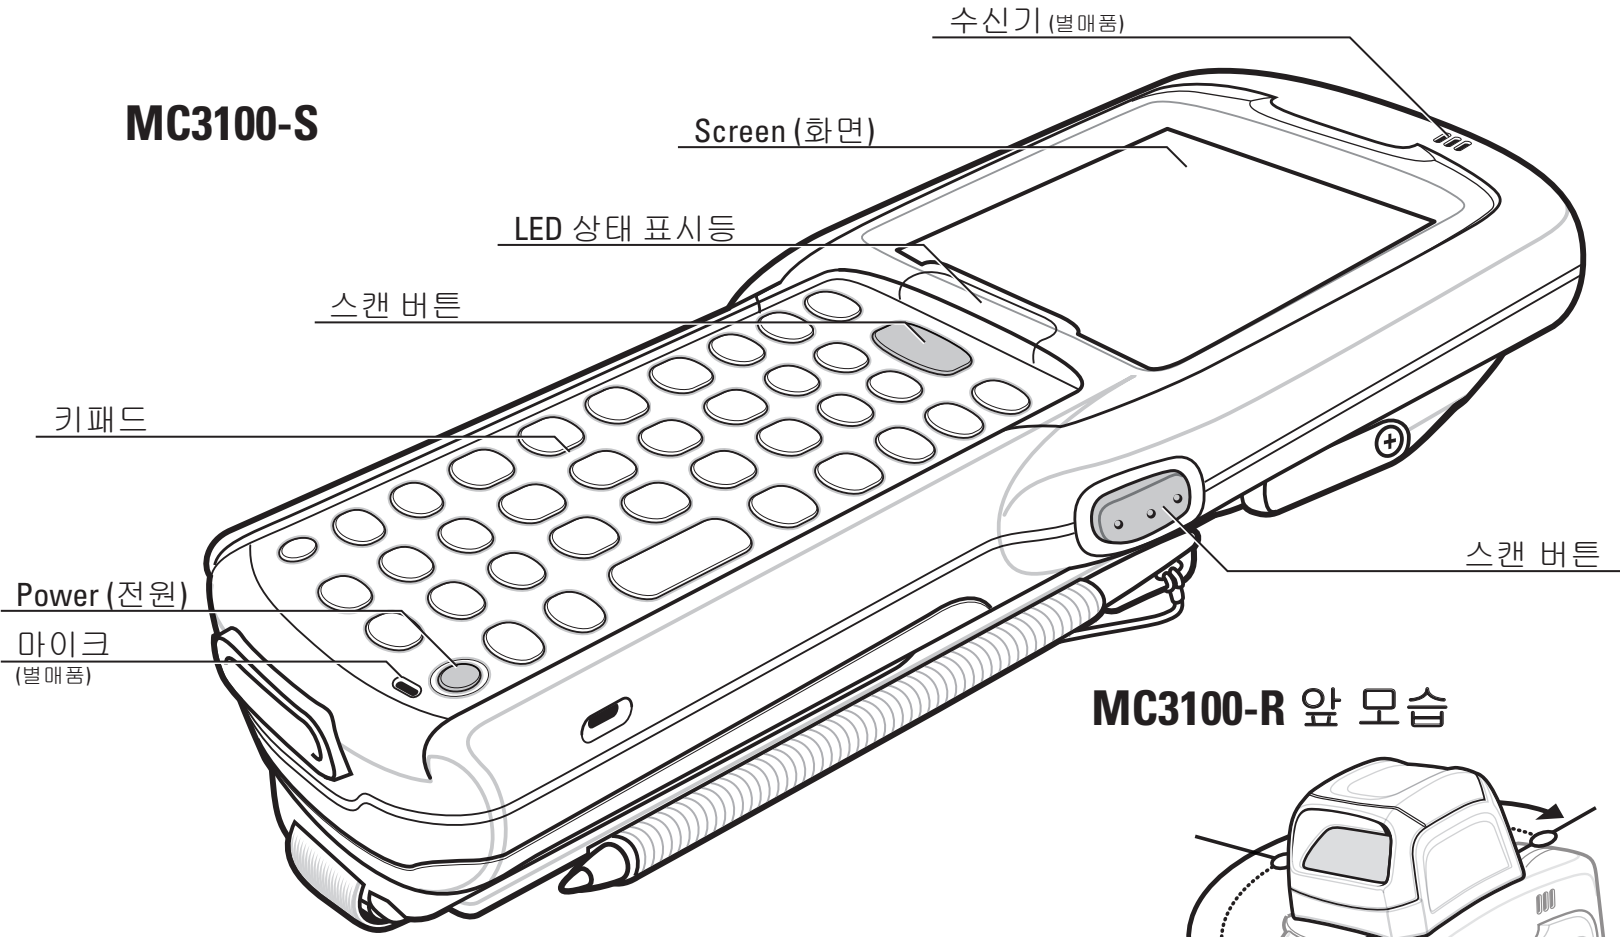


MC3100-R 앞 모습

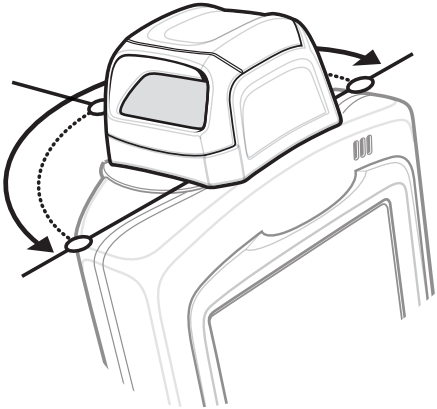


MC3100-S 뒤 모습

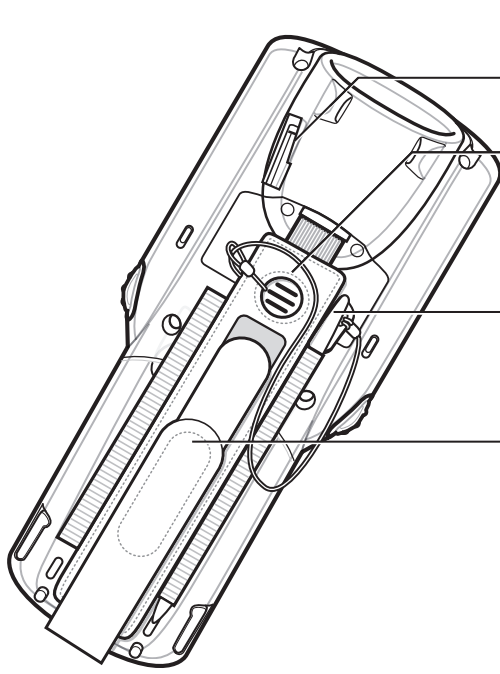


MC3100-R 뒤 모습

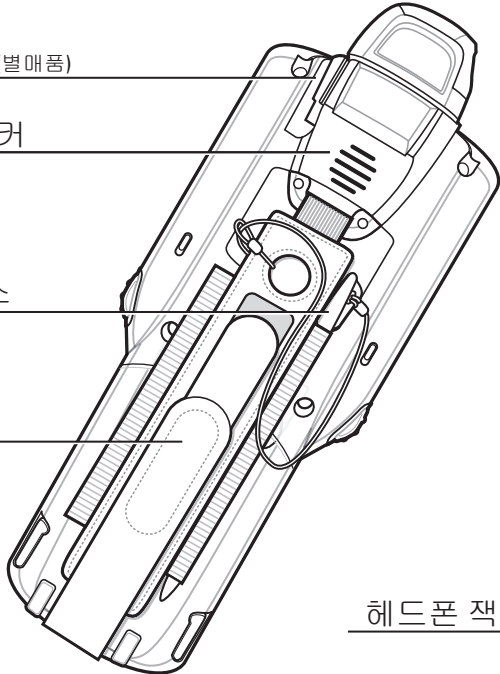

MC3100-R 뒤 모습

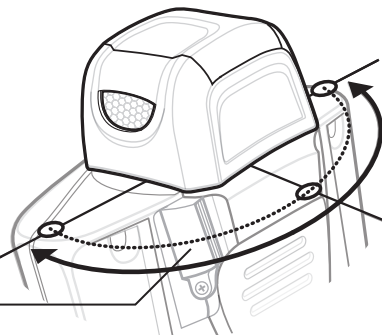


케이블 설치

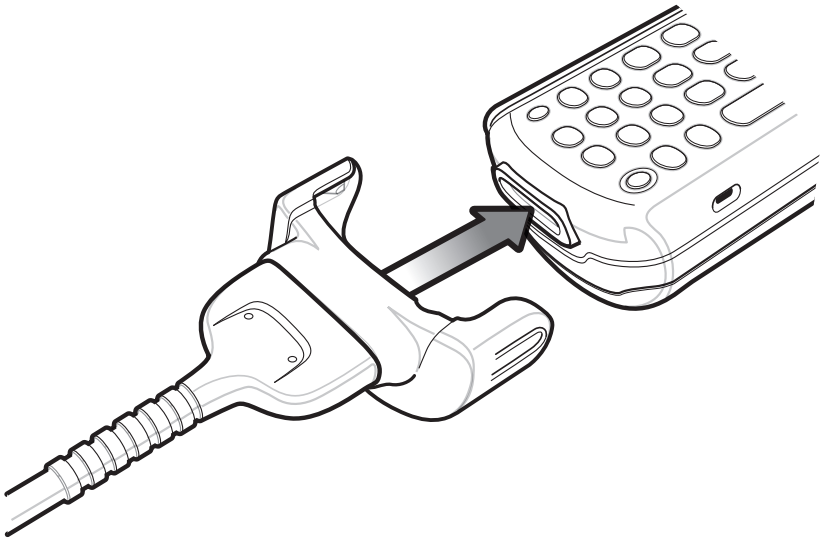

통신/충전 케이블

배터리 분리/설치

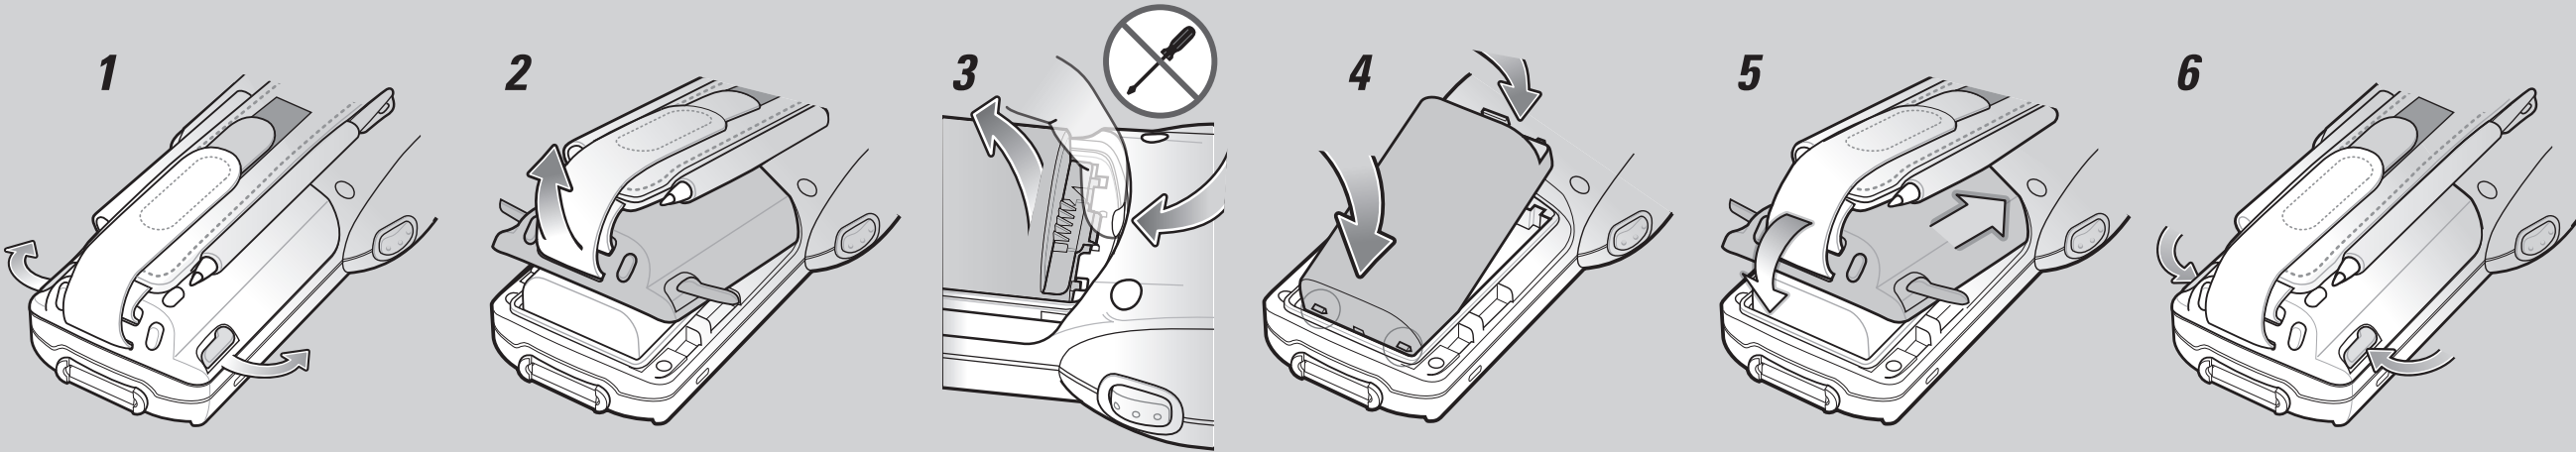


충전 방법


LED 표시등: 느리게 깜빡임 = 일반 충전 | 황색으로 커짐 = 완전 충전 | 빠르게 깜빡임 = 충전 오류



4슬롯 보조 배터리 충전기

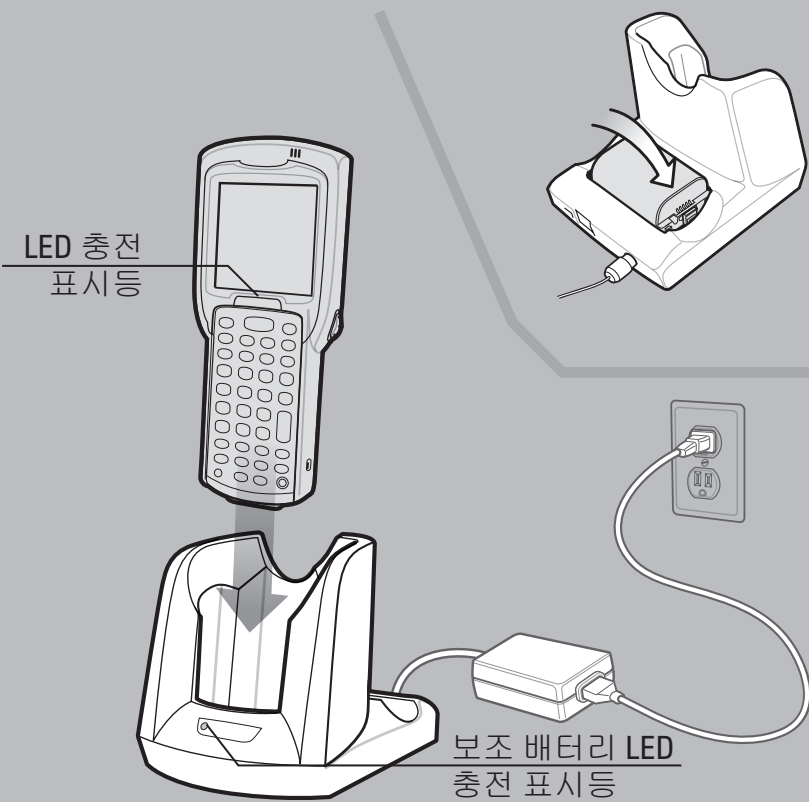


단수 슬롯형 직렬/USB 크래들

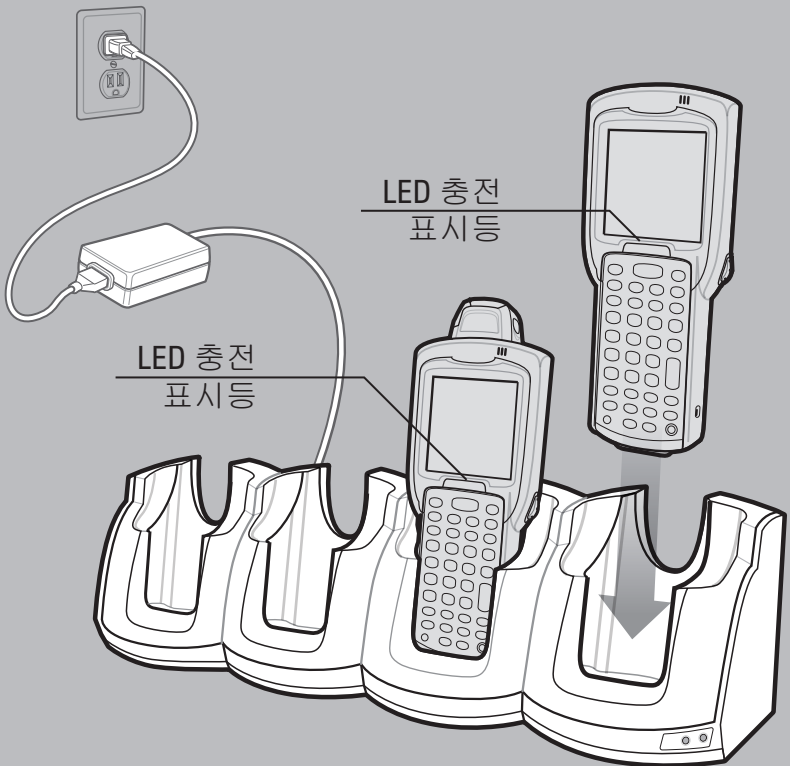


4슬롯 크래들

충전 전용 크래들 및 이더넷 크래들

헤드셋 연결

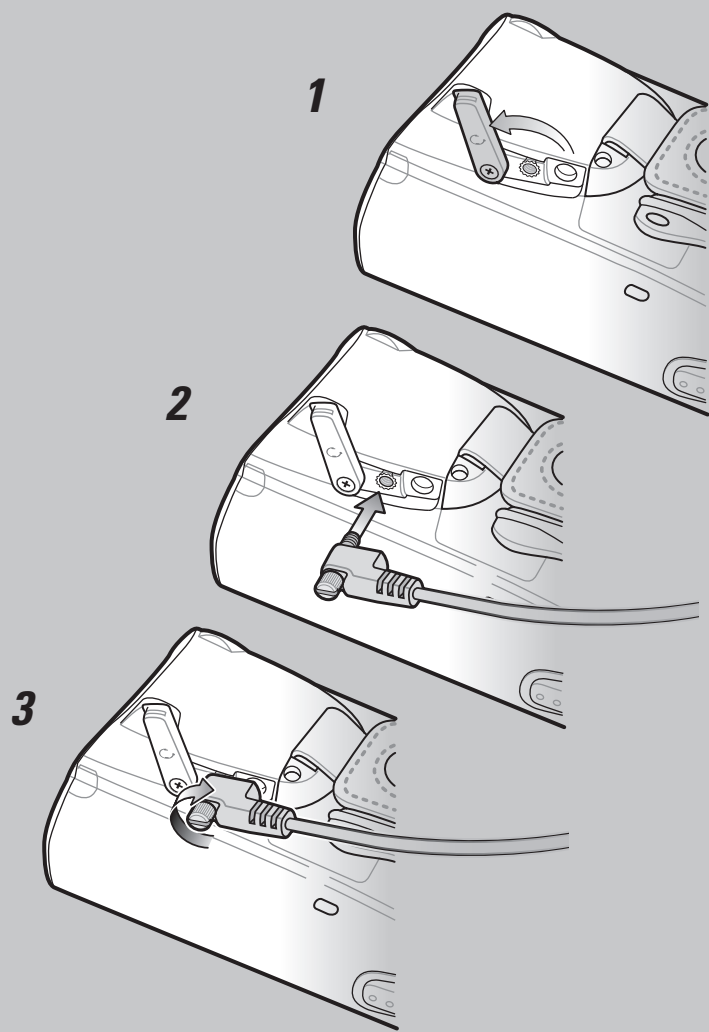



올바른 이미징 및 스캐닝 위치

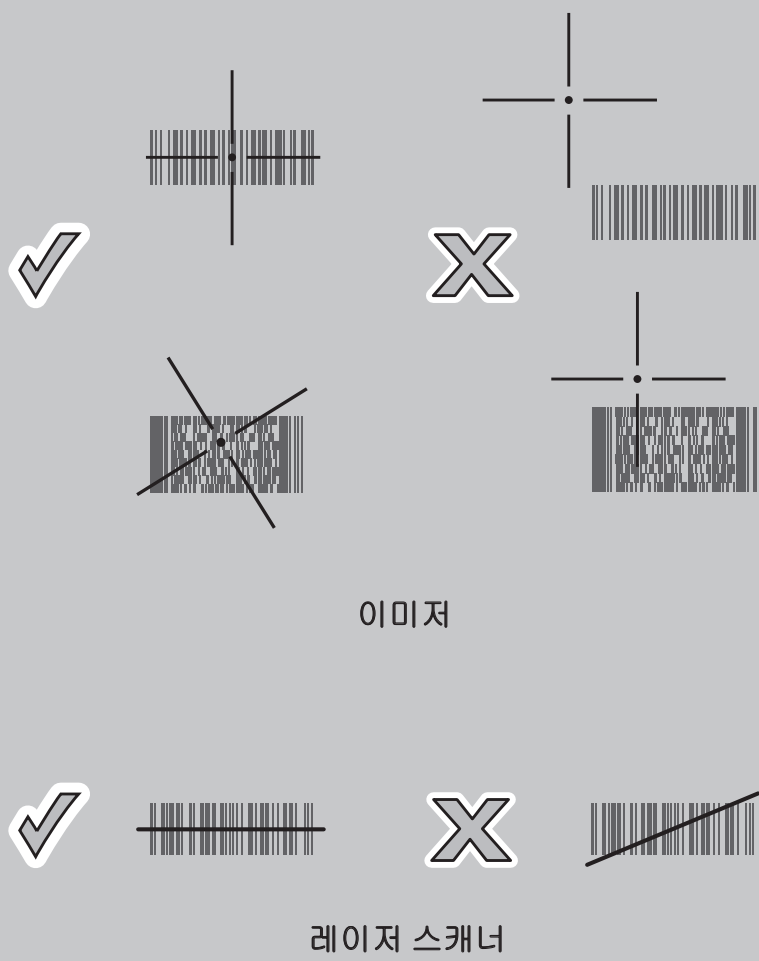

MC3100-S 스캐닝



MC3100-R 스캐닝

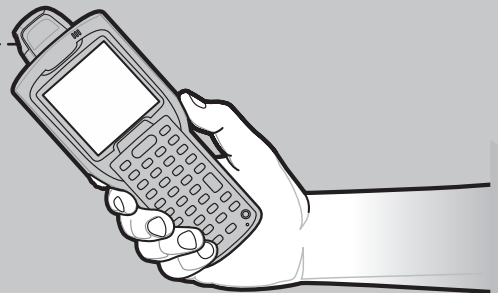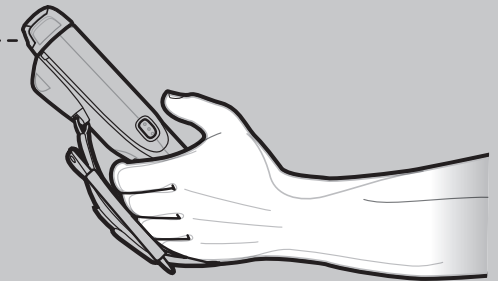

올바른 선 자세

MC3100-S



MC3100-R





MC3100-R



지나친 손목 꺾임 주의



지나친 손목
꺾임 주의

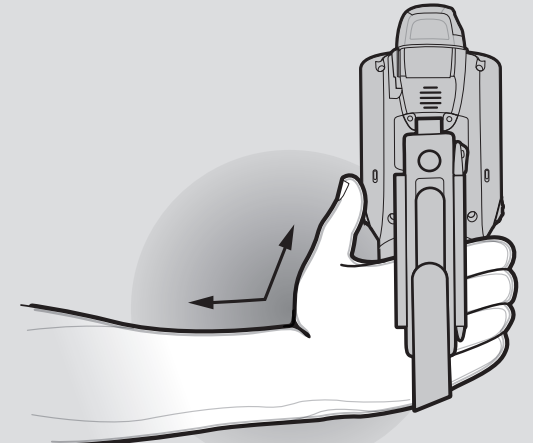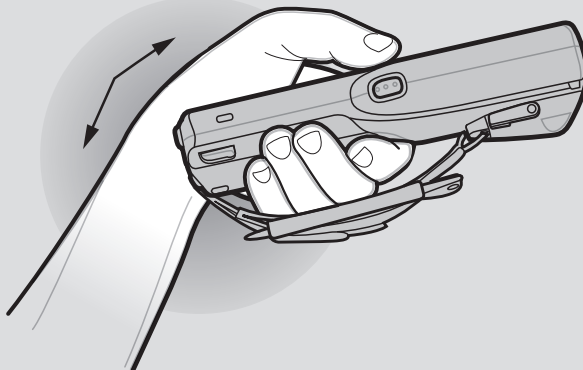

올바른 자세

올바른 저자세



왼쪽 무릎과 오른쪽
무릎을 번갈아 사용
왼쪽 손과 오른쪽
손을 번갈아 사용



구부리기 금지



팔 올리기 금지



왼쪽 손과 오른쪽
손을 번갈아 사용

올바른 고자세



사다리 사용

충분한 휴식을 취하면서 교대로 작업할 것

현지 연락처: _____



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL USA

Zebra와 Zebra 머리 그래픽은 ZIH Corp.의 등록 상표입니다. Symbol 로고는 Zebra Technologies 회사인
Symbol Technologies의 등록 상표입니다.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-124259-03KO 개정판 B 2015년 03월



<http://www.zebra.com/mc3100>

Zebra Technologies Corporation Lincolnshire IL USA

MC3100 시리즈

사용 설명서(권장)