

Série MC3100


Guia de Inicialização Rápida

RECURSOS


<http://www.zebra.com/mc3100>

Consulte o Guia do Usuário para obter mais informações
Este guia se aplica a todos os produtos da série MC31XX-S/R.


AFIXAR NA ÁREA DE TRABALHO

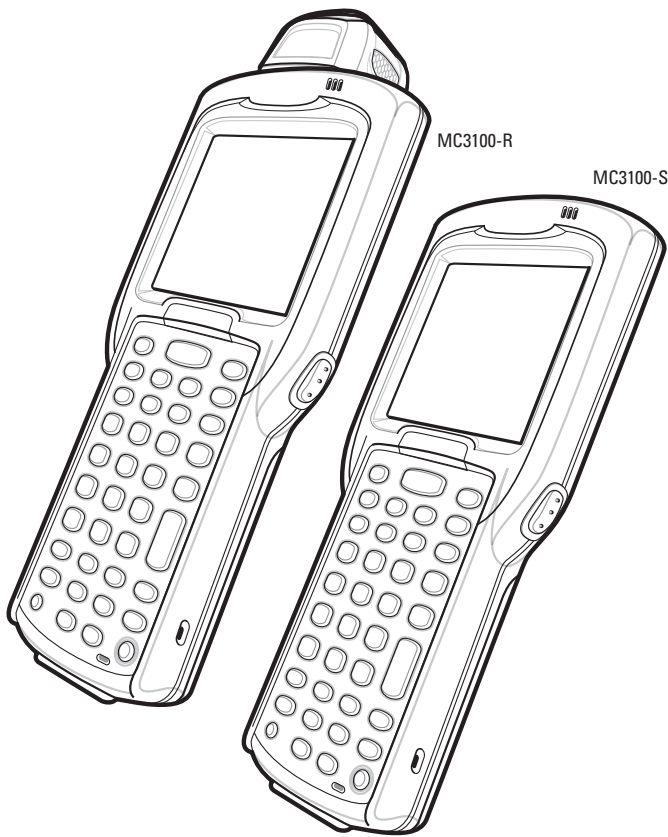

MC3100-S

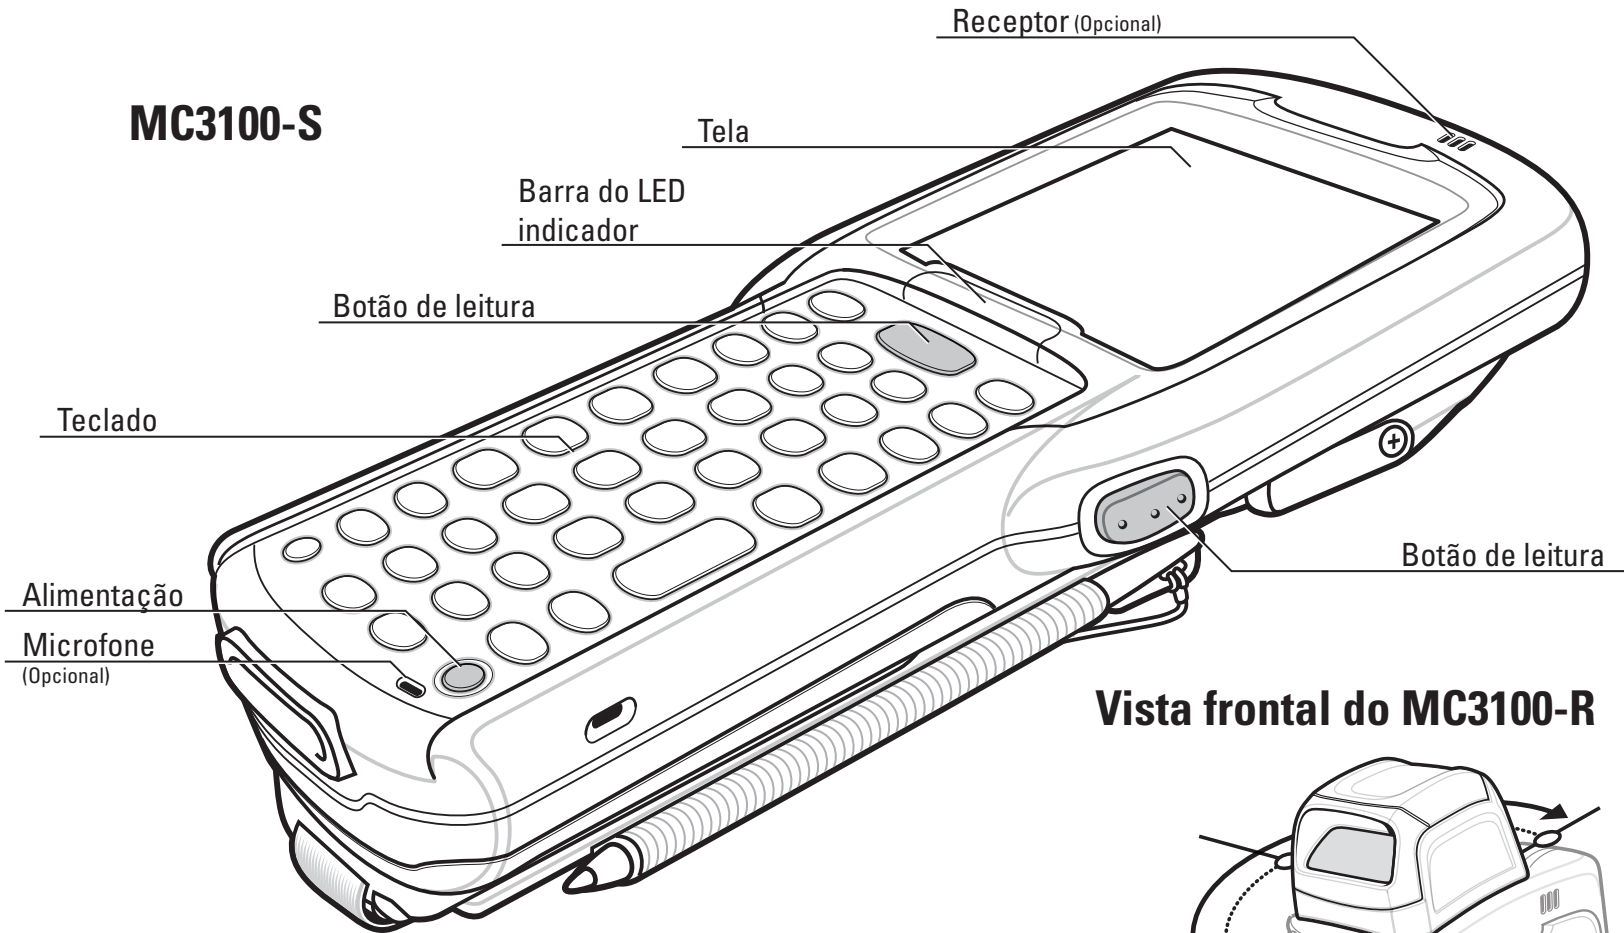


Vista frontal do MC3100-R

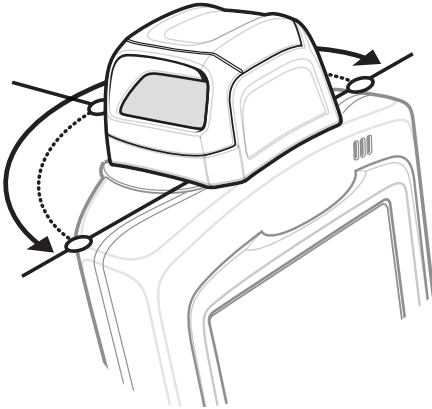


Vista posterior do MC3100-S


Vista posterior do MC3100-R

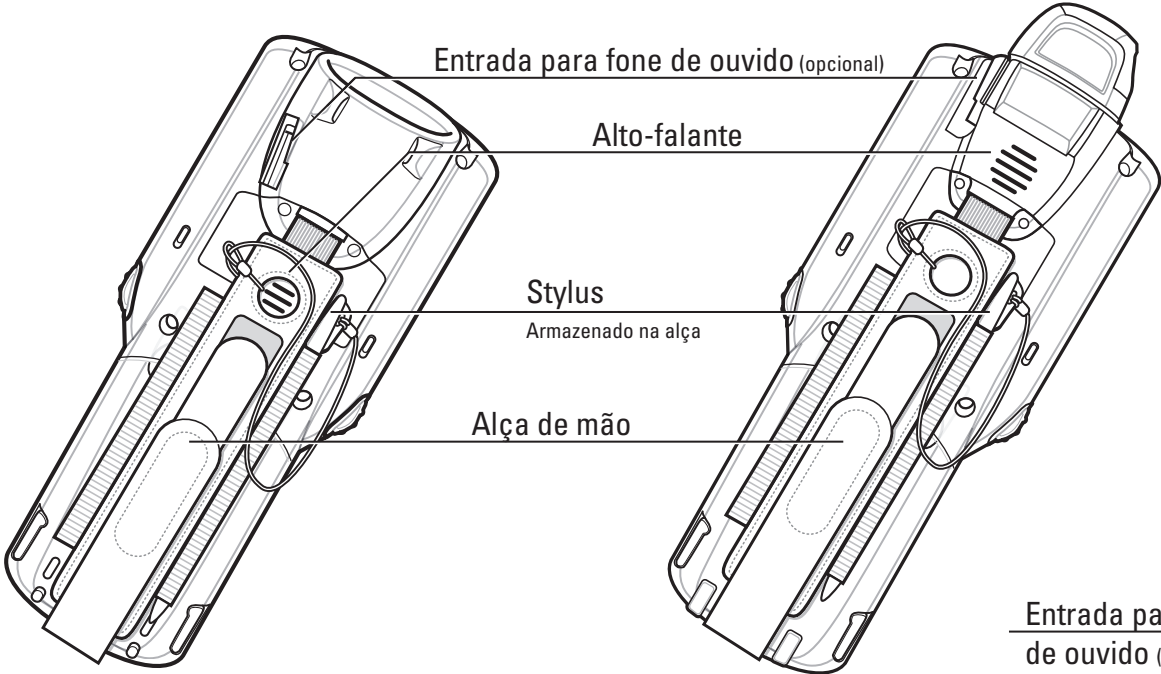

Vista posterior do MC3100-R

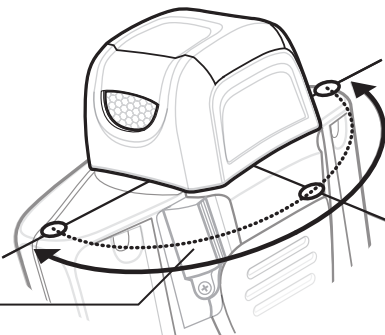


Instalação do cabo

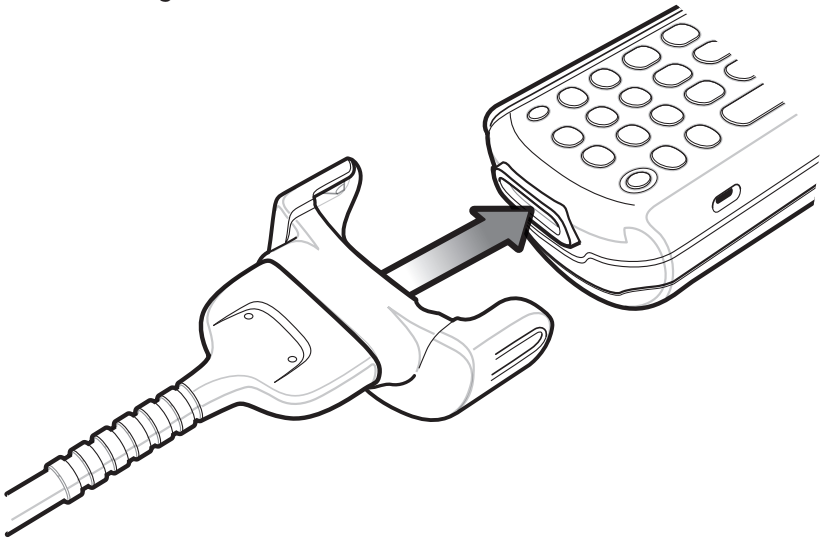


Cabos de comunicação/carga

REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DA BATERIA

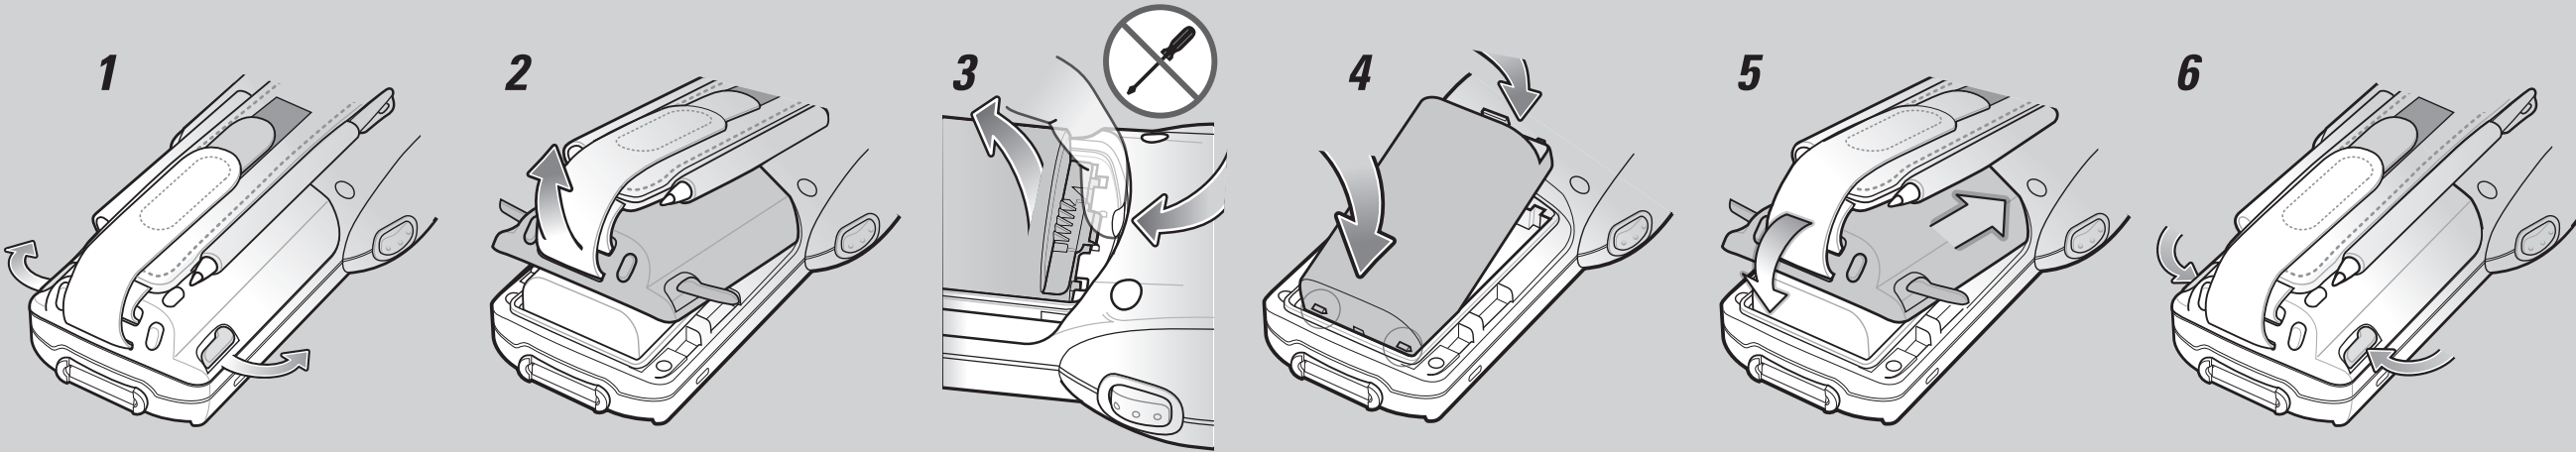

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO

Indicadores LED: Flash lento = Carga normal | Âmbor constante = Carga total | Flash rápido = Erro no carregamento

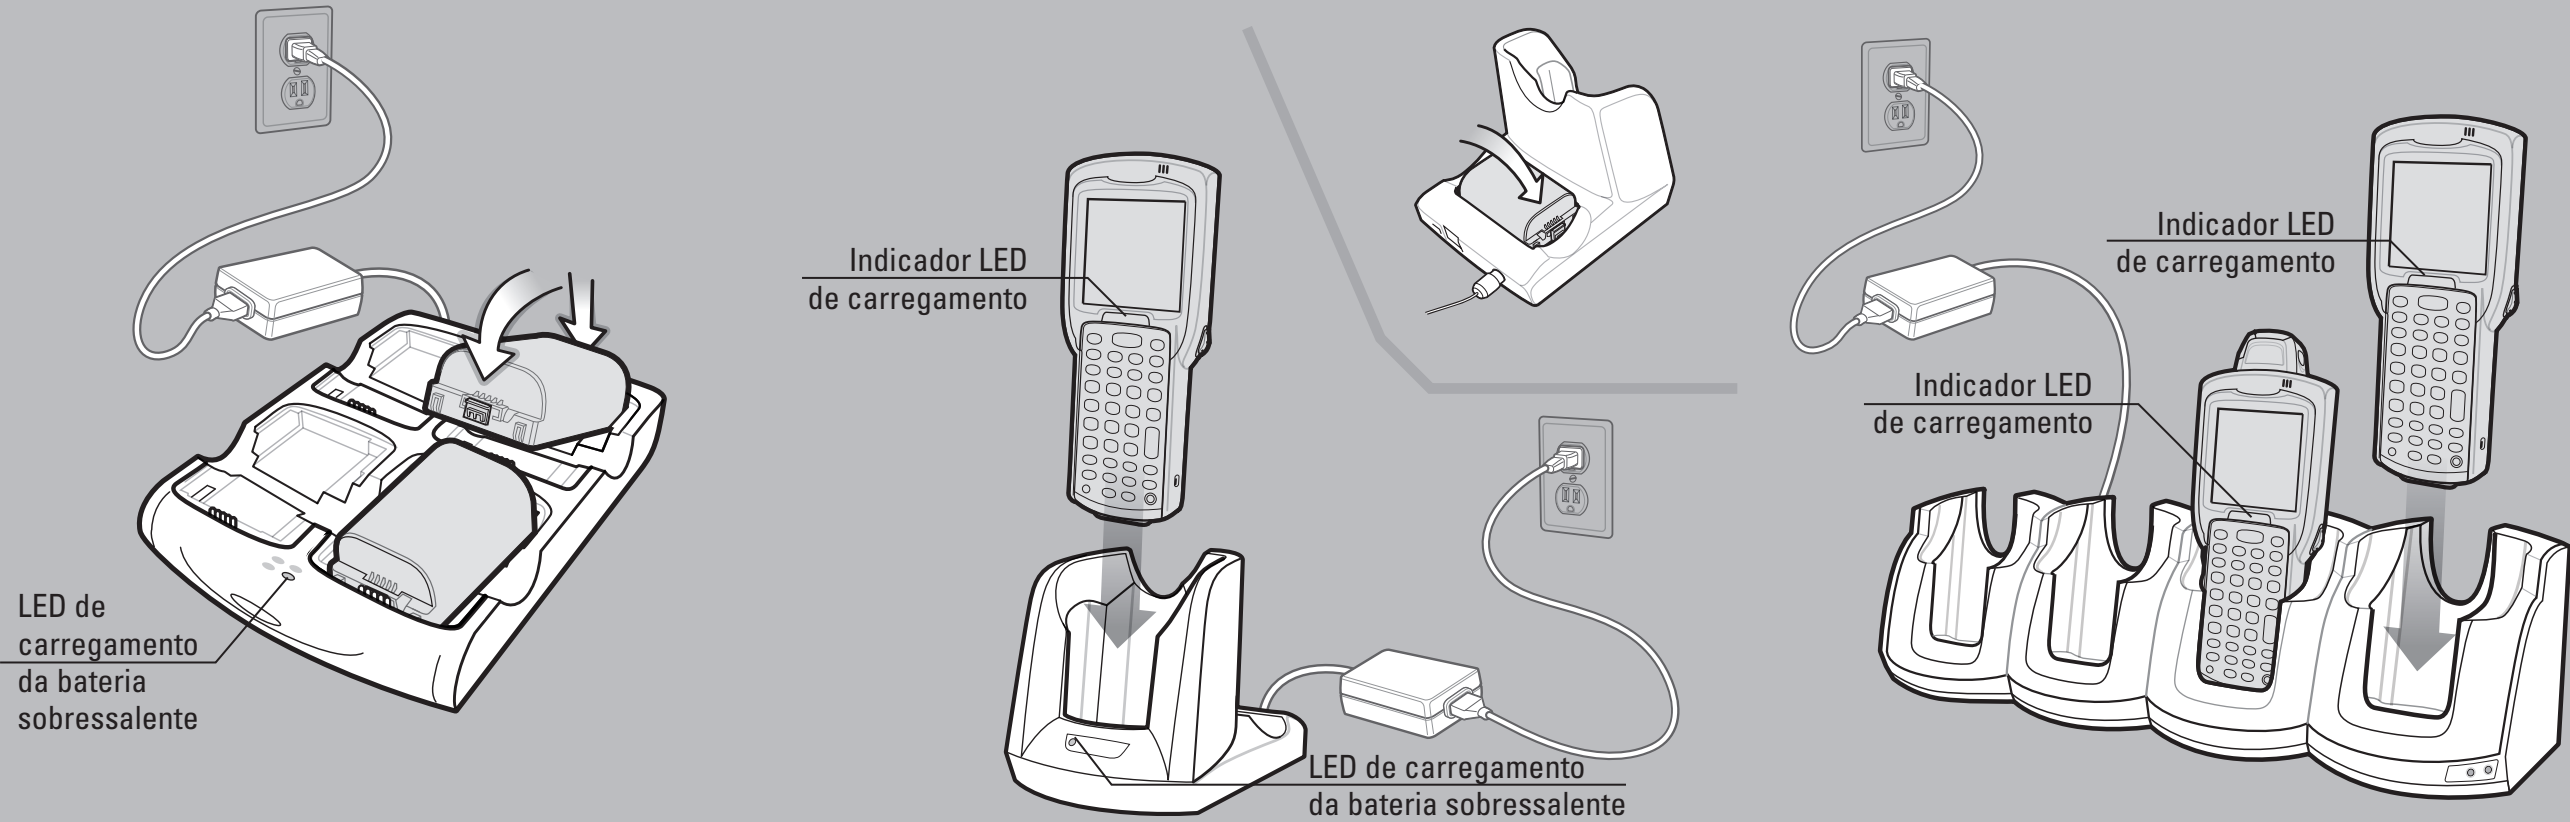


Carregador de bateria sobressalente com 4 compartimentos

Berço serial/USB com 1 compartimento



Berços com 4 compartimentos

Carrega somente berço e cabo Ethernet


CONEXÃO DO FONE DE OUVIDO

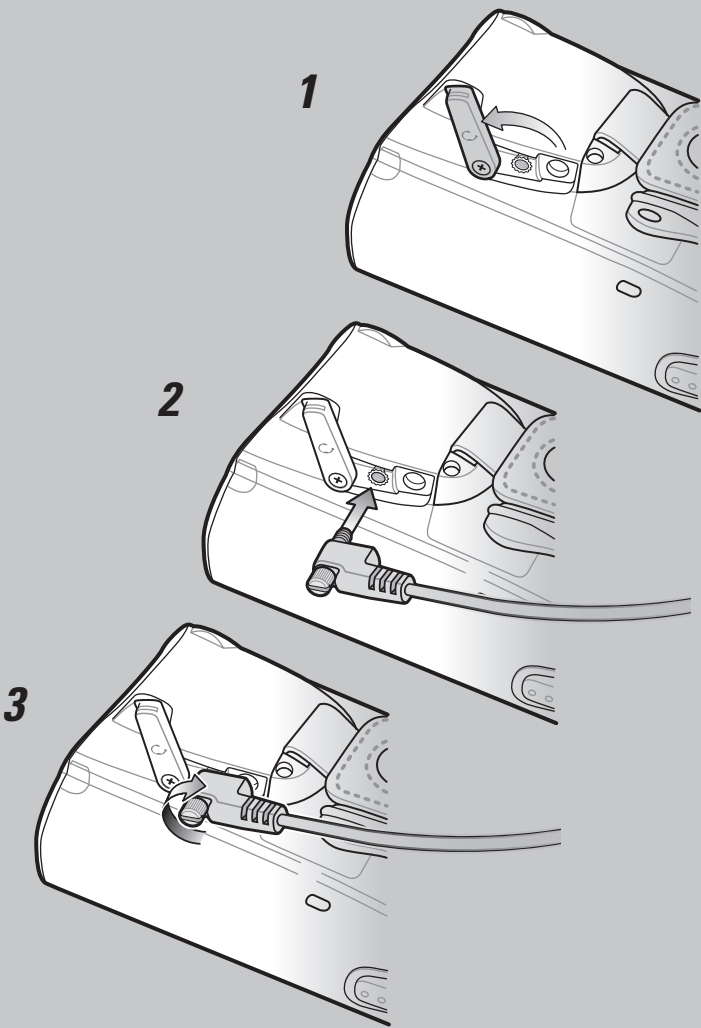


POSIÇÕES DE LEITURA E CAPTAÇÃO OTIMIZADAS DE IMAGENS

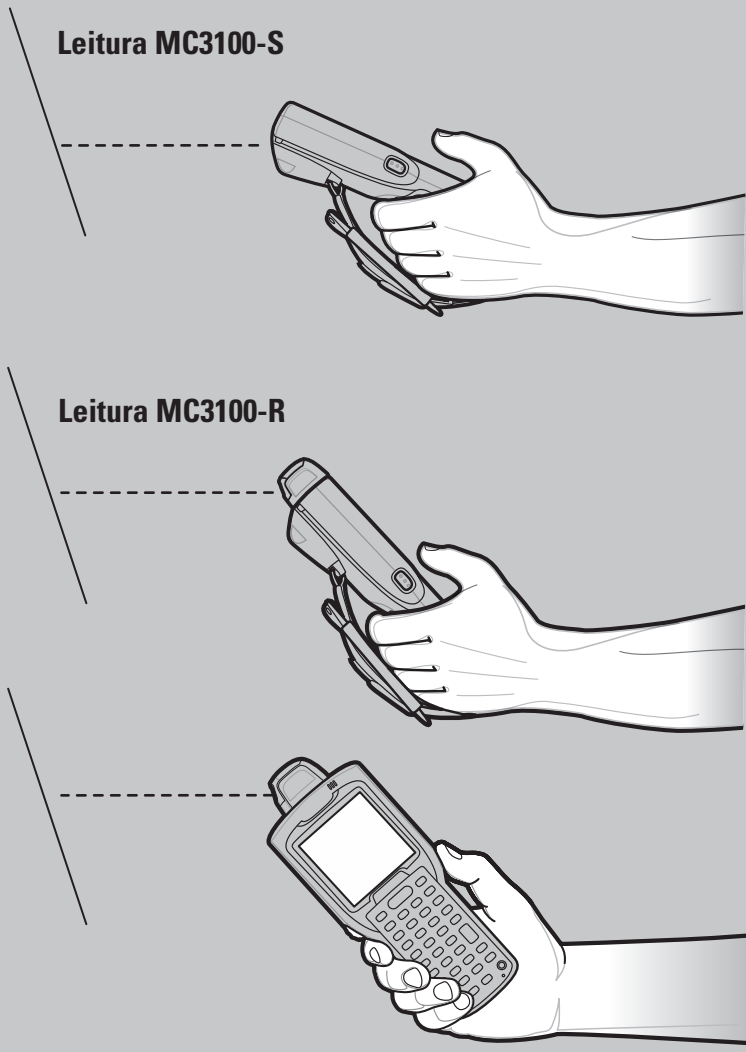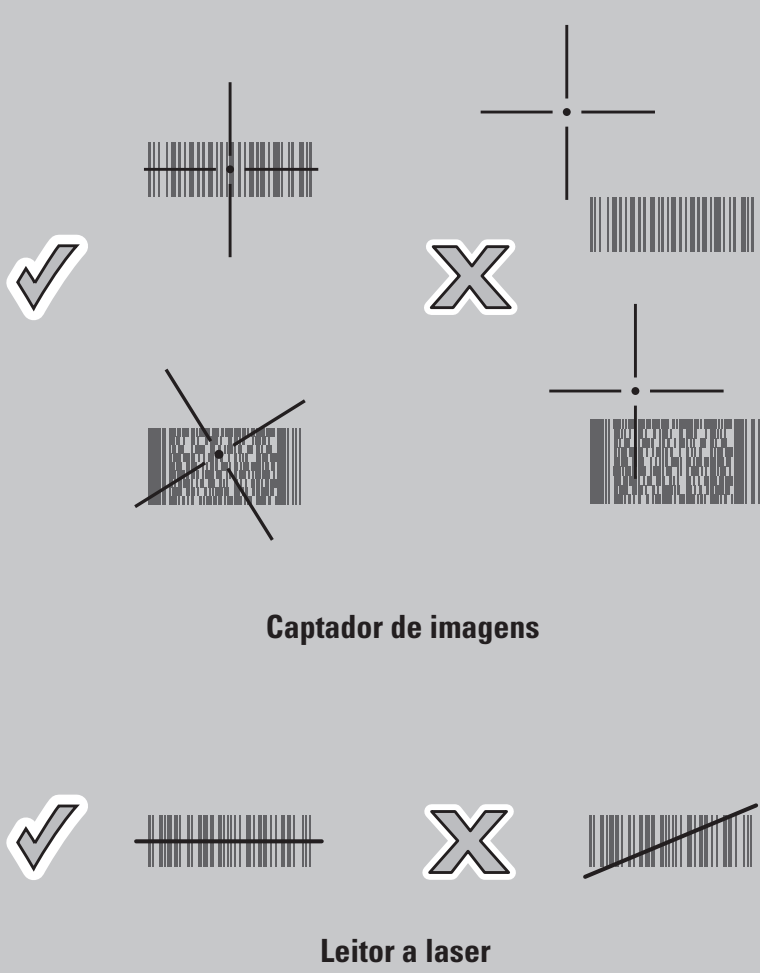


POSTURAS RETAS IDEAIS

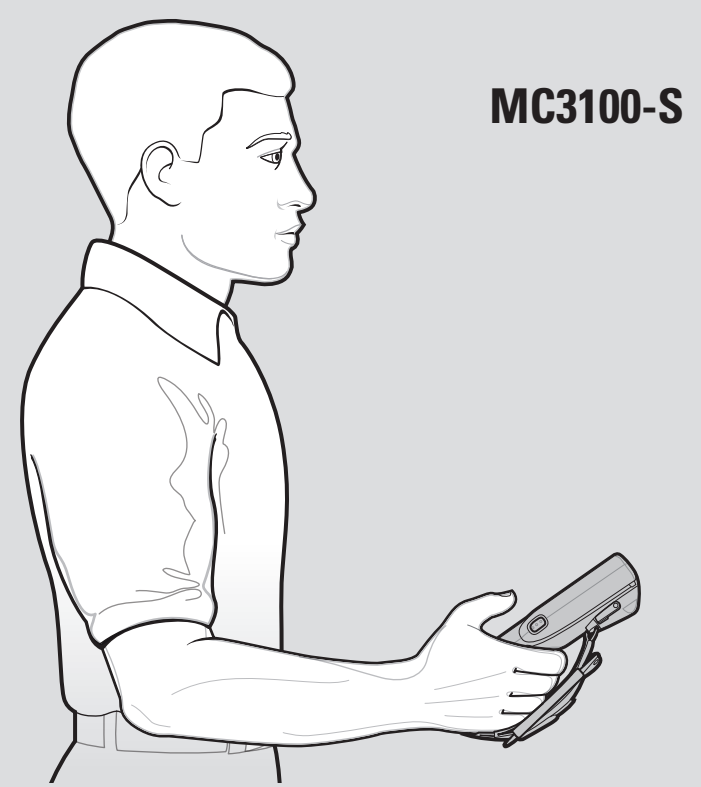

MC3100-S


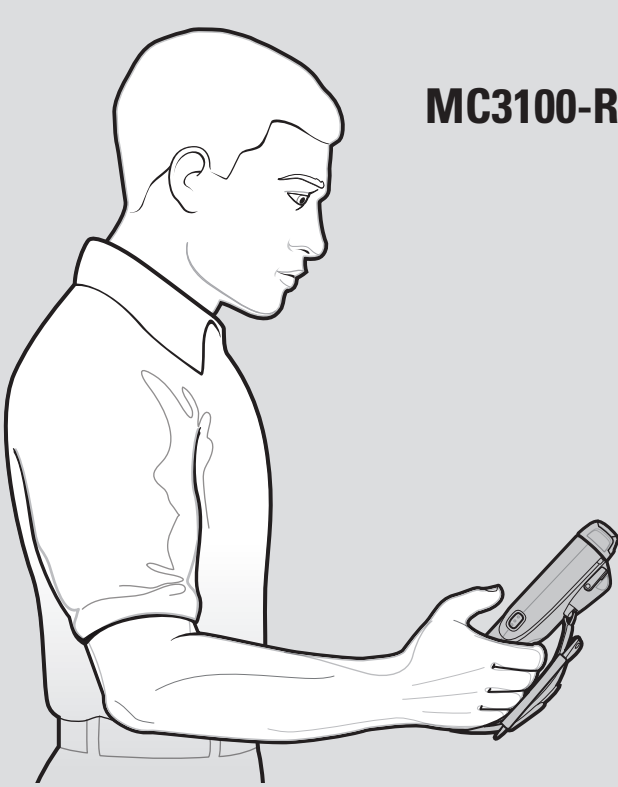


MC3100-R

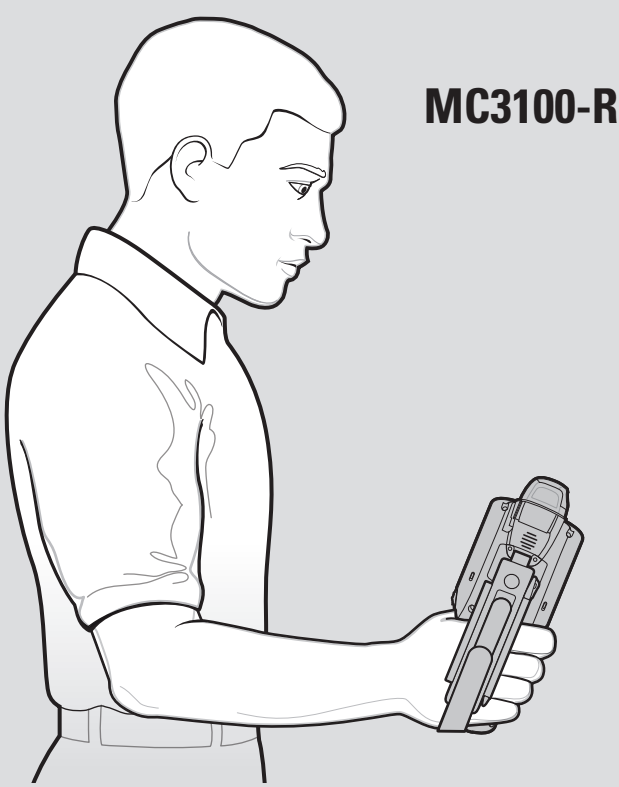

MC3100-R

Evite torções extremas do pulso

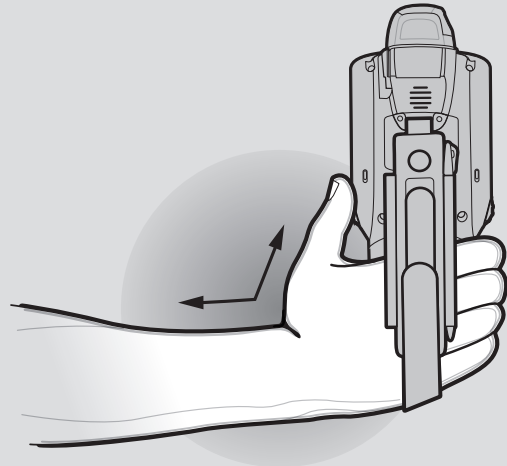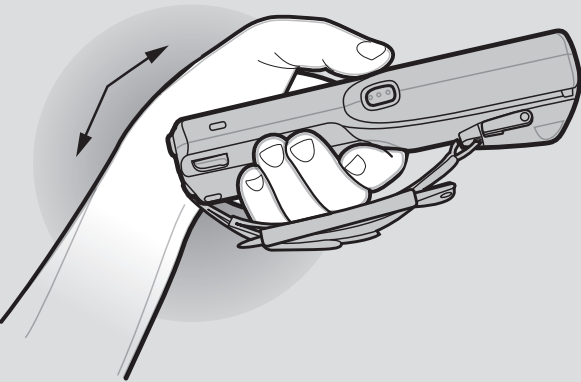

POSTURA IDEAL

Postura ideal para leitura a baixa altura



Altere os joelhos
Altere as mãos



Altere as mãos

Postura ideal para leitura no alto



Use uma escada

Recomenda-se fazer pausas e alternar tarefas

Contato local: _____



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL USA
Zebra e a imagem da cabeça da Zebra são marcas comerciais registradas da ZIH Corp. O logotipo da Symbol é uma marca comercial registrada da Symbol Technologies, Inc., uma empresa da Zebra Technologies.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-124259-03BP Rev. B, Março de 2015



<http://www.zebra.com/mc3100>
Zebra Technologies Corporation Lincolnshire IL USA