

MC3100 系列


快速入门指南

功能


<http://www.zebra.com/mc3100>

有关详细信息，请参阅用户指南
本指南适用于 MC31XX-S/R 系列的所有产品


张贴在工作区

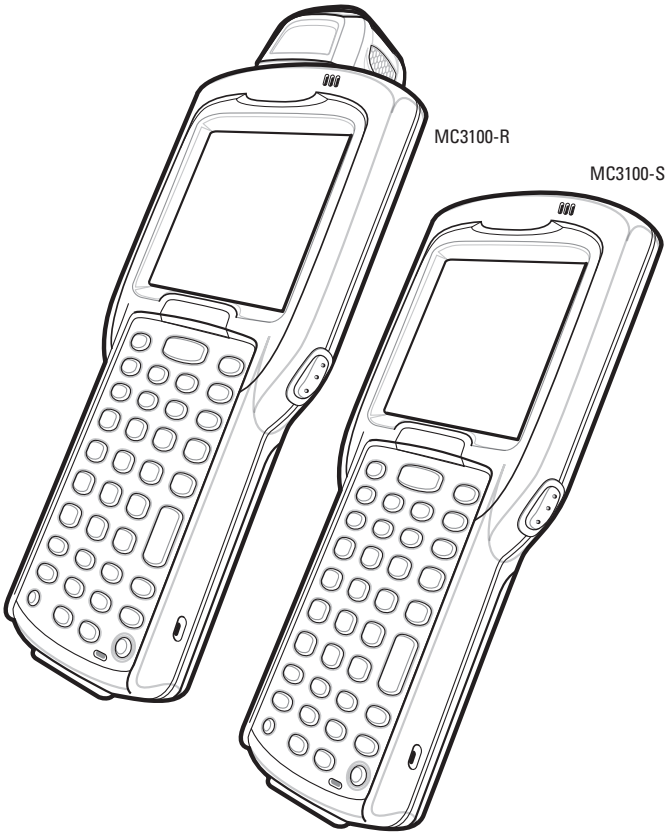

MC3100-S

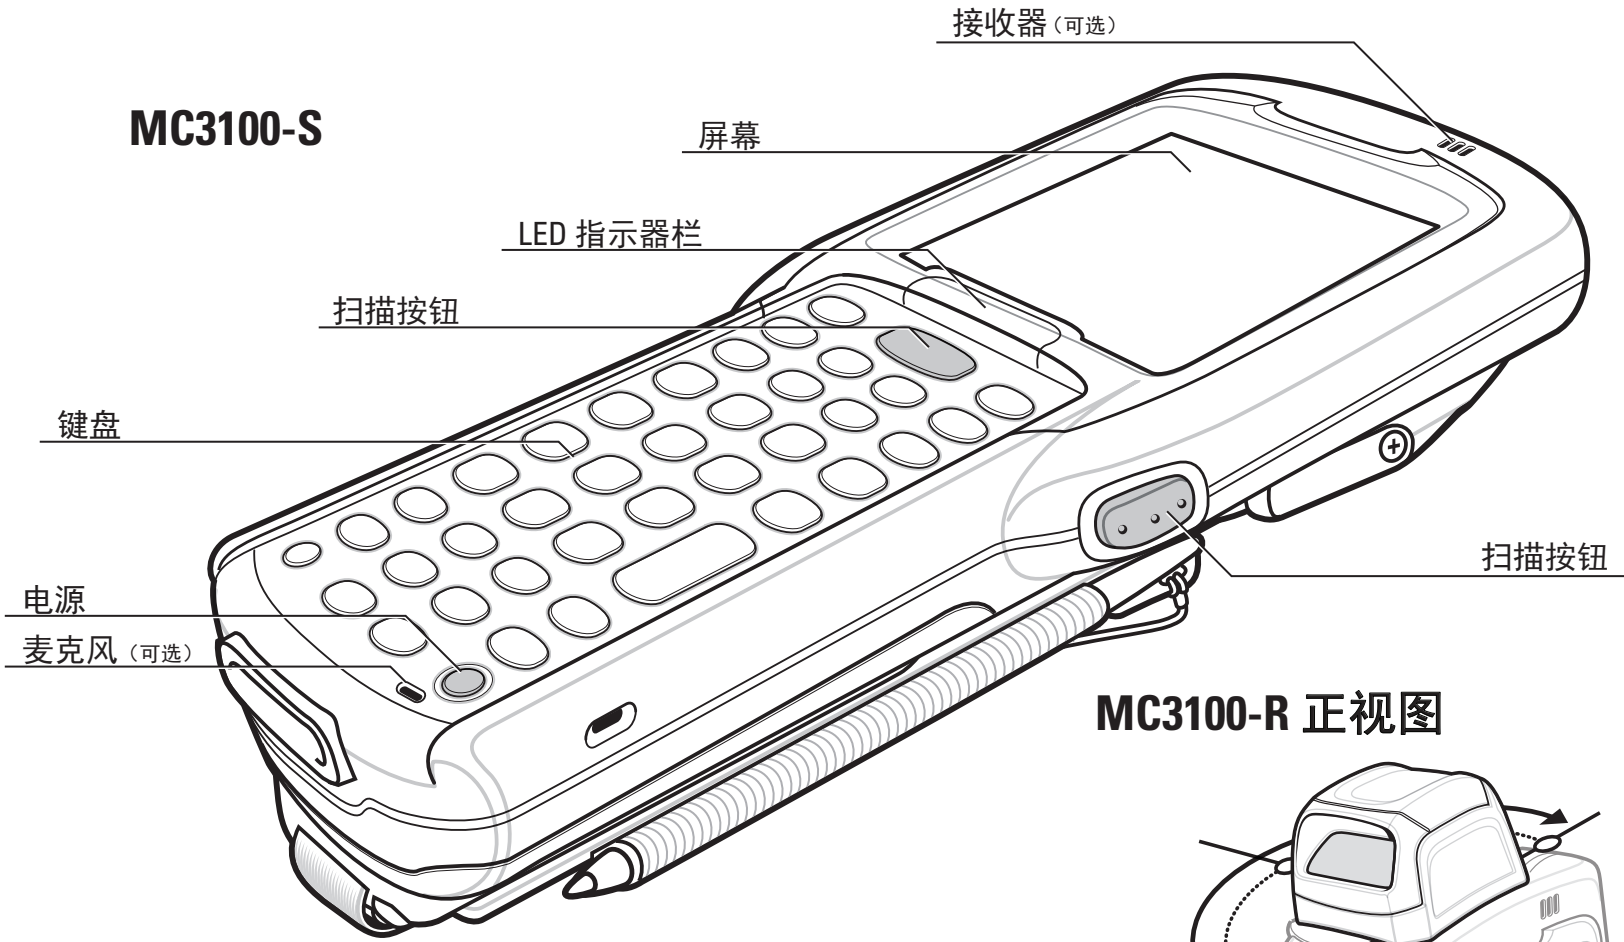


MC3100-R 正视图

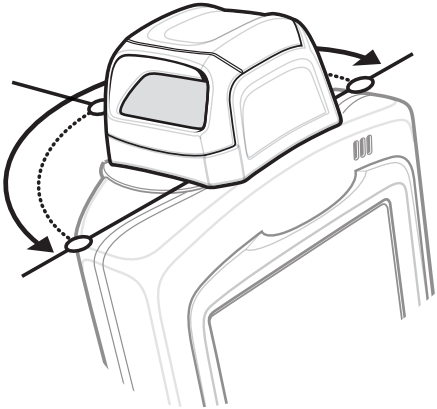


MC3100-S 后视图


MC3100-R 后视图

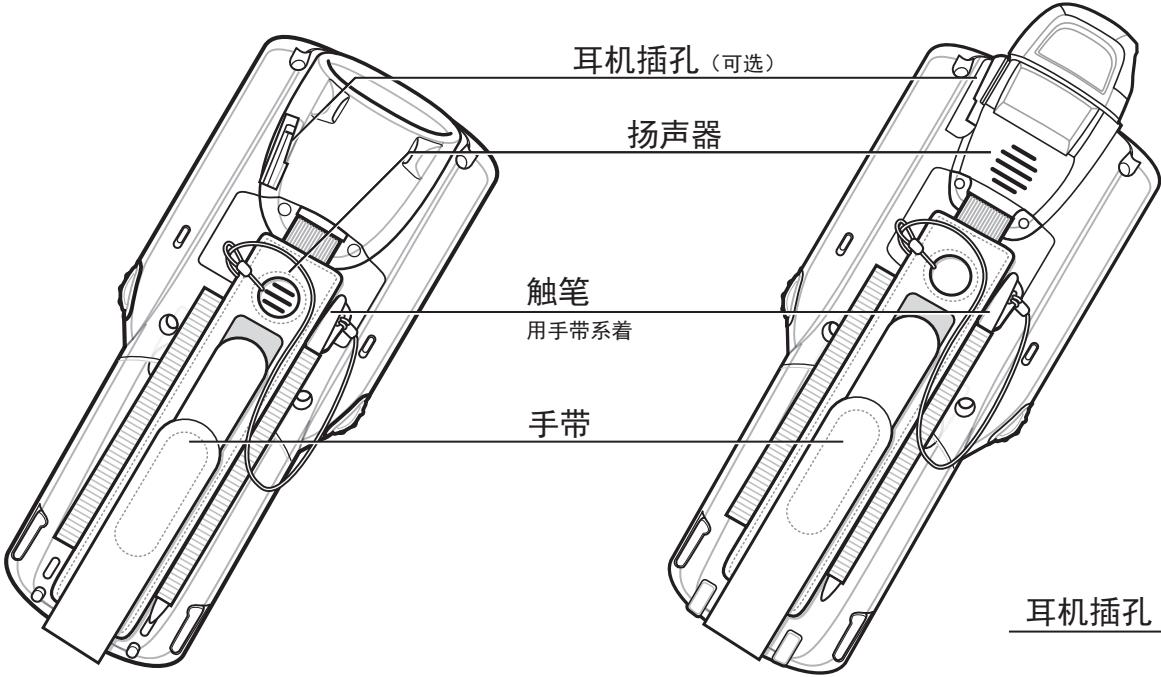

MC3100-R 后视图

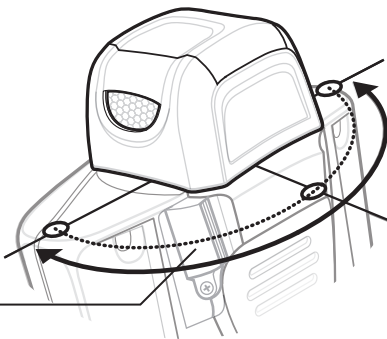


电缆安装

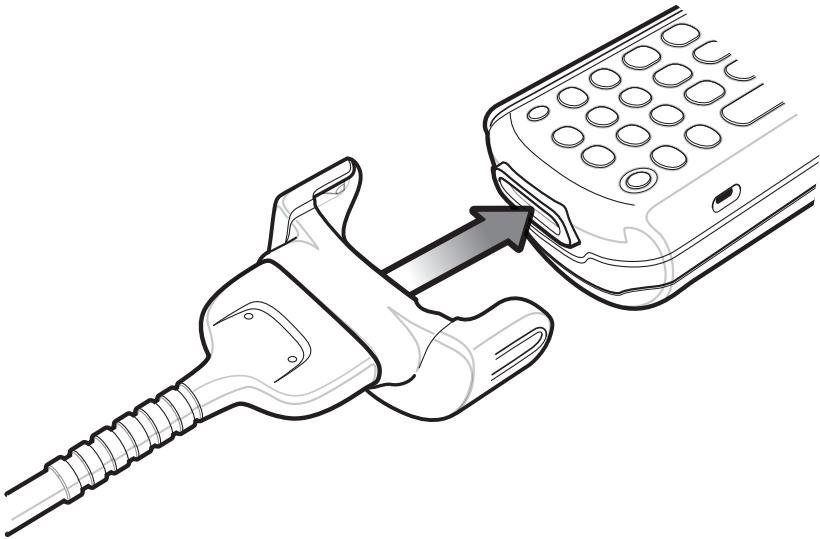

通讯/充电电缆

取出/安装电池

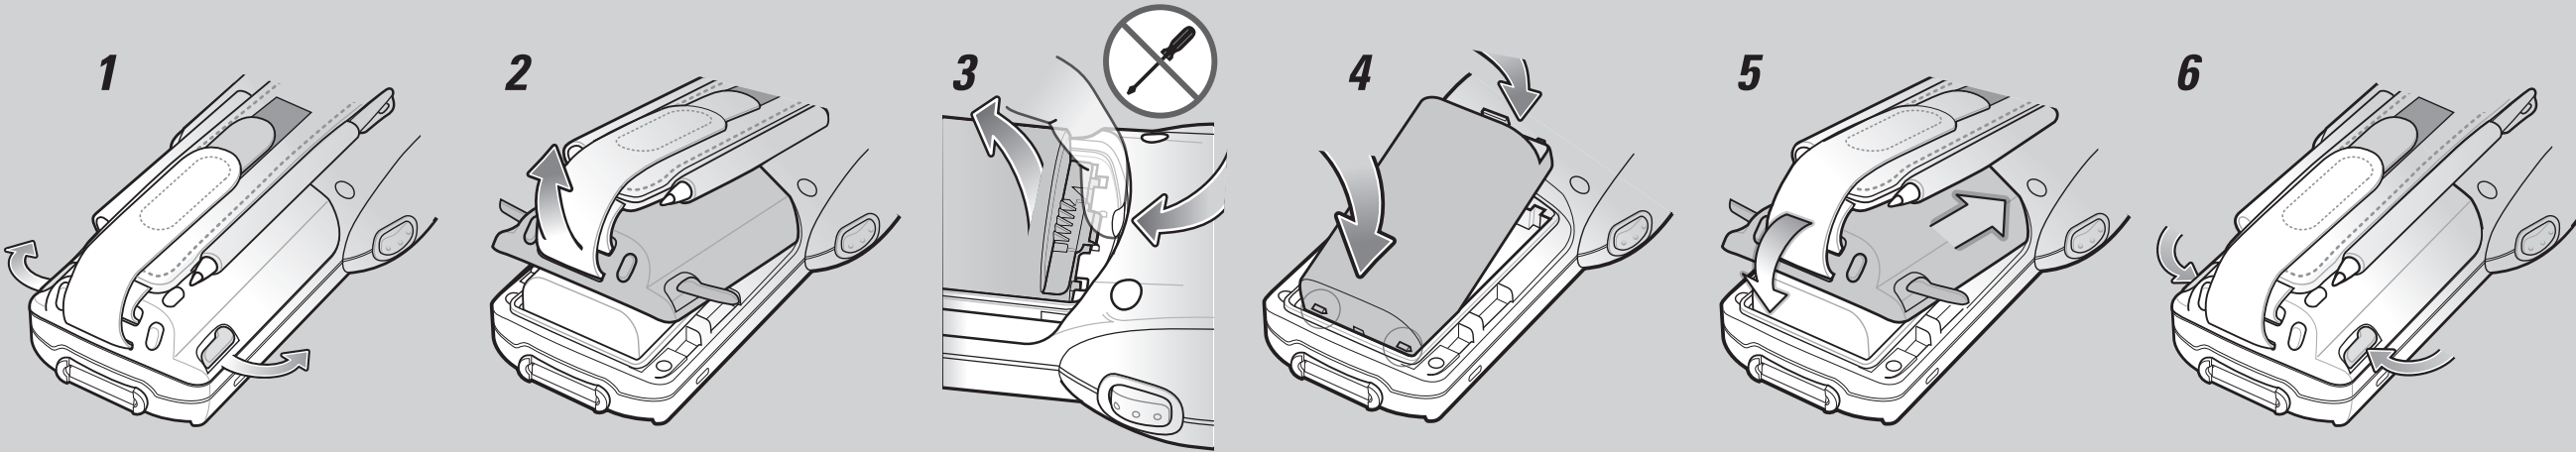


充电指示


LED 指示器：慢速闪烁 = 正常充电 | 稳定琥珀色 = 充满电 | 快速闪烁 = 充电时出错



四槽备用电池充电器

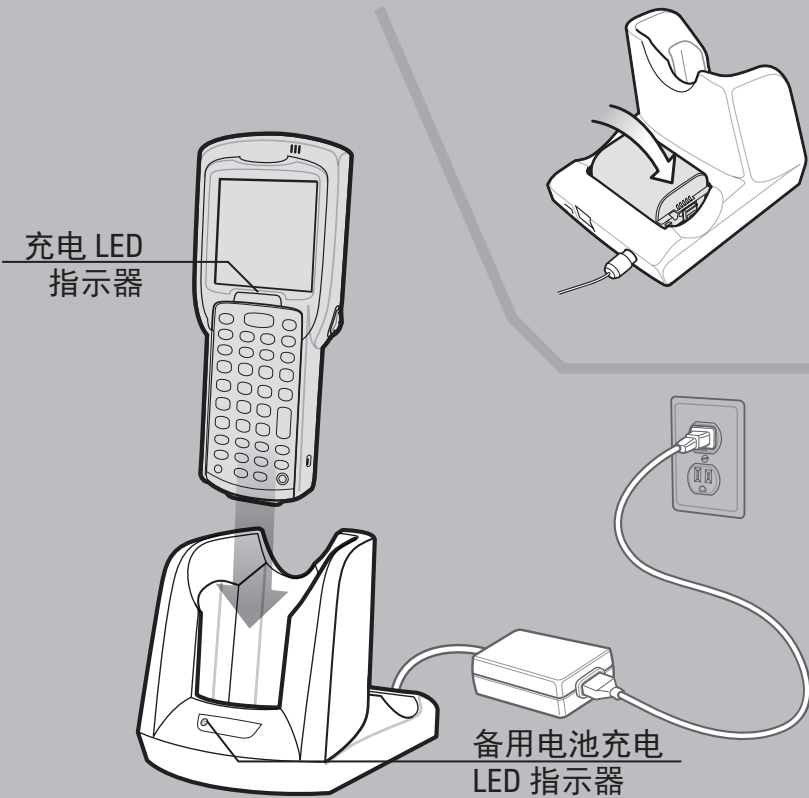


单槽串口/USB 通讯座

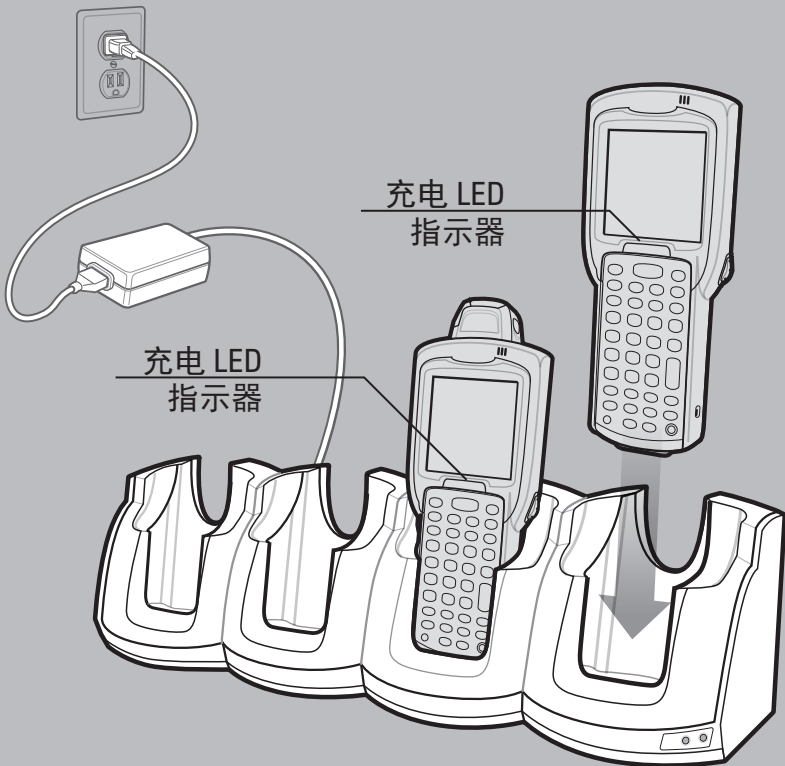



四槽通讯座

仅限于充电的通讯座和以太网通讯座

耳机连接

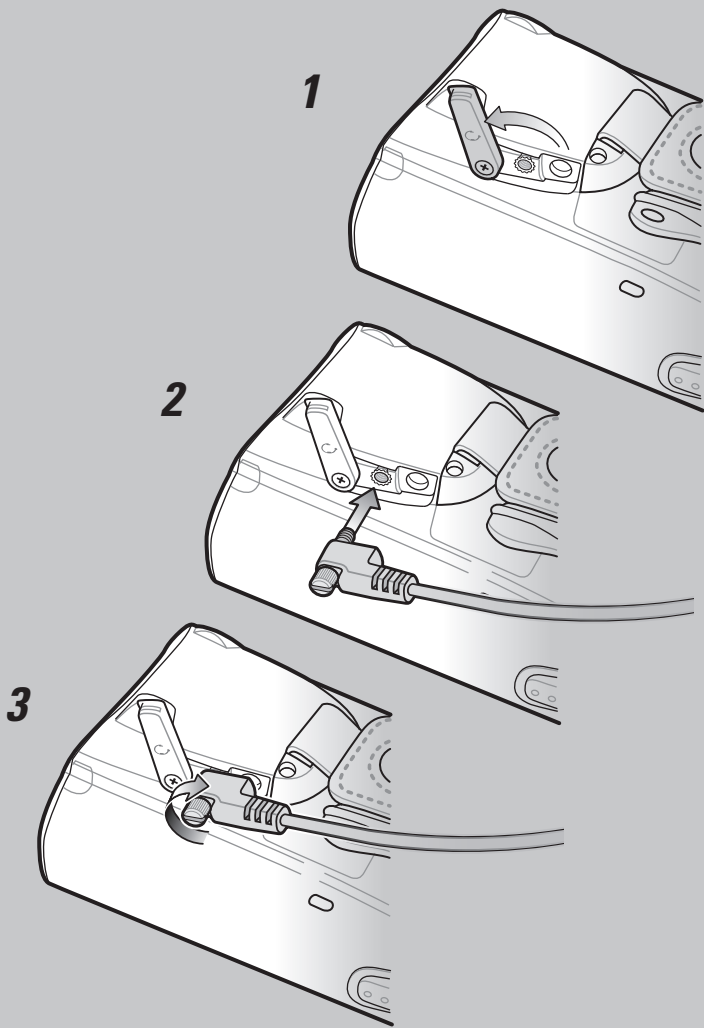

最佳成像和扫描位置

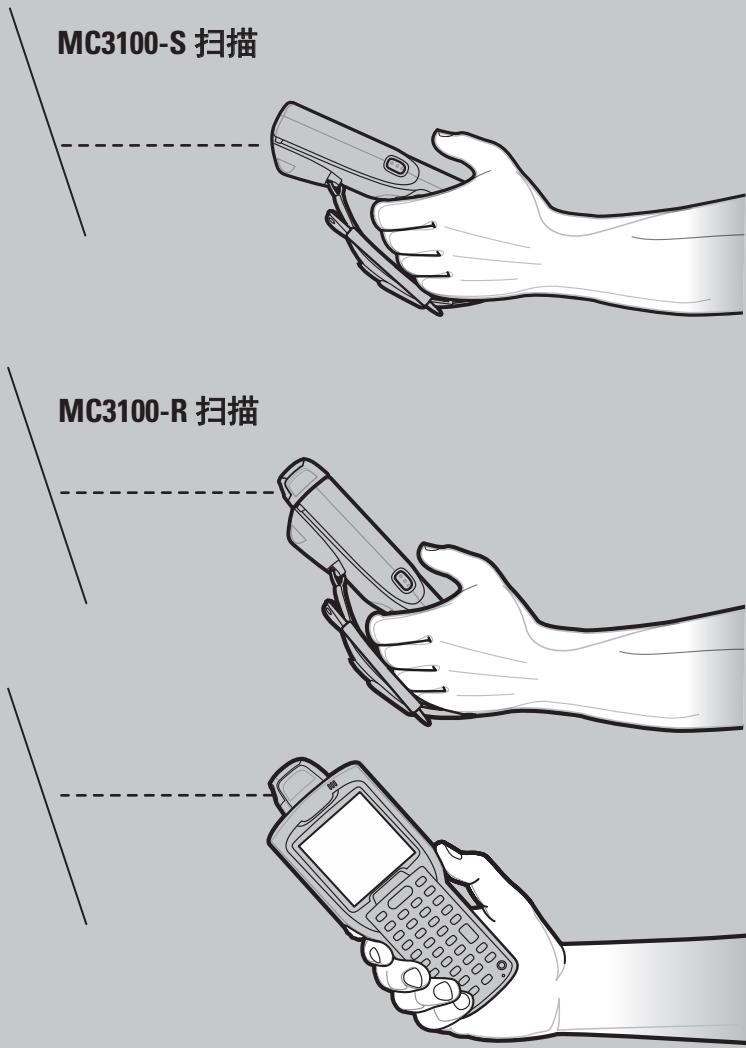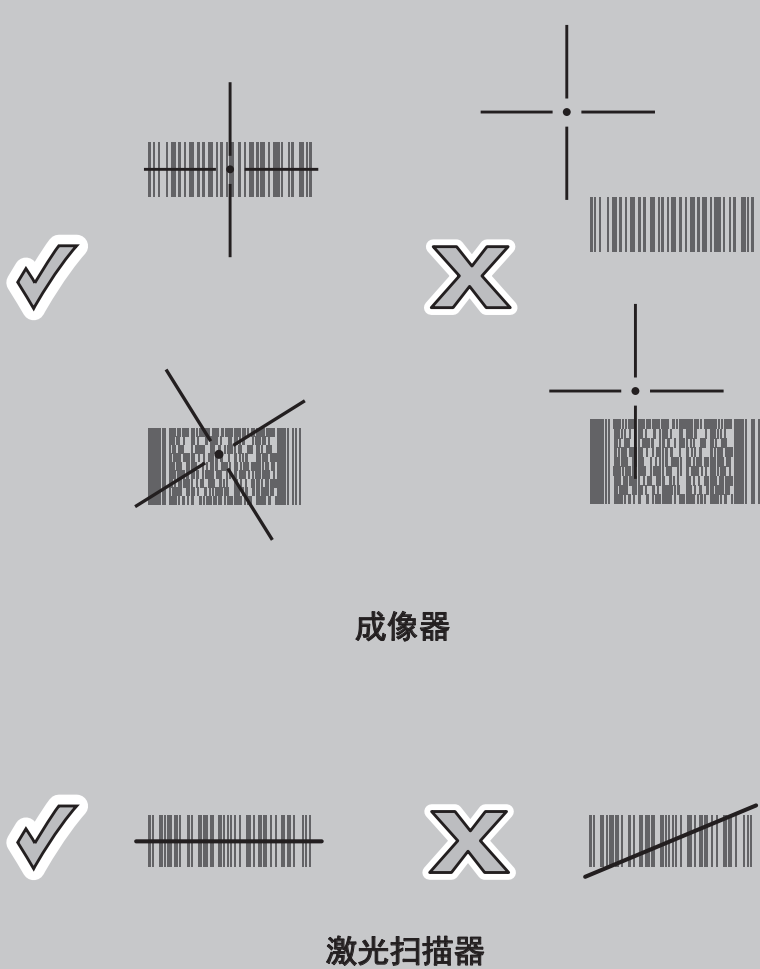

最佳直立身体姿势



MC3100-S





MC3100-R



MC3100-R

避免手腕过度弯曲

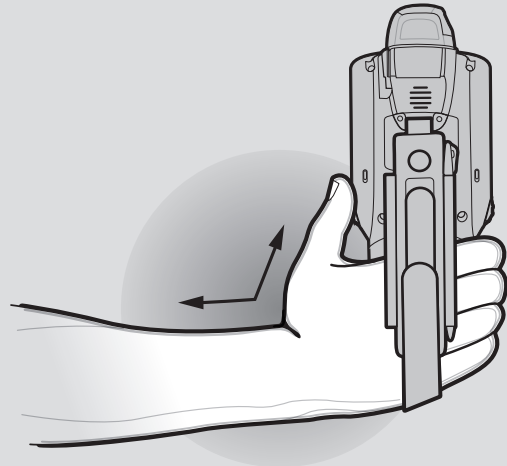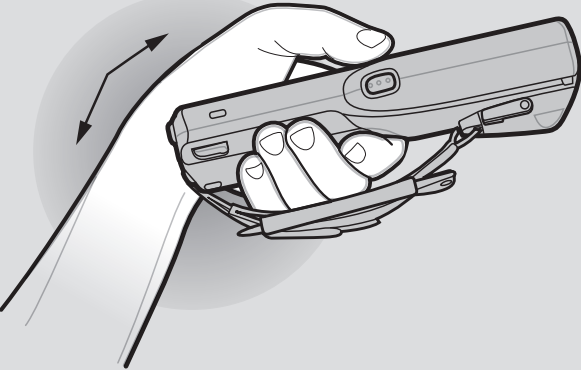

最佳身体姿势

适合低位扫描的
最佳身体姿势



左右膝交替
左右手交替



避免弯腰



避免手臂
过度举高



左右手交替

适合高位扫描的
最佳身体姿势



使用楼梯

建议适当休息和轮流作业

本地联系方式: _____

MC3100 系列

建议使用方法指南

张贴在工作区



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL USA
Zebra 和 Zebra 头像是 ZIH Corp. 的注册商标。Symbol 徽标是 Symbol Technologies, Inc. 的注册商标。该公司是一家 Zebra 技术公司。
© 2014 Symbol Technologies, Inc.



72-124259-04SC 版本 A - 2014 年 12 月



<http://www.zebra.com/mc3100>
Zebra Technologies Corporation Lincolnshire IL USA