


MC3190G

Guia de Inicialização Rápida

<http://www.zebra.com/mc3100>
Consulte o Guia do Usuário para obter mais informações

RECURSOS

MC3190G


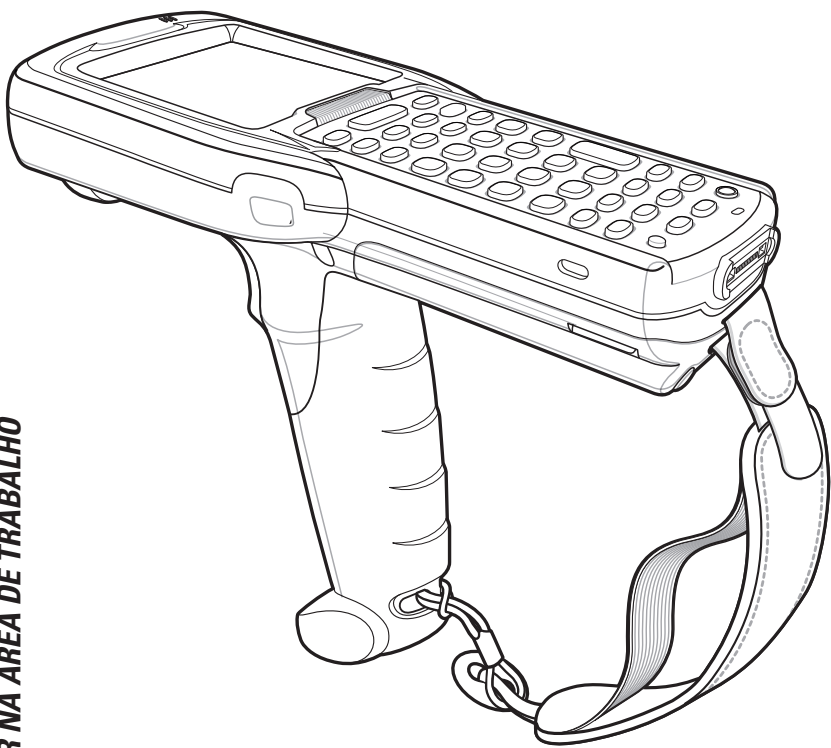


AFIXAR NA ÁREA DE TRABALHO



Cabos de comunicação/carga




Capa de borracha

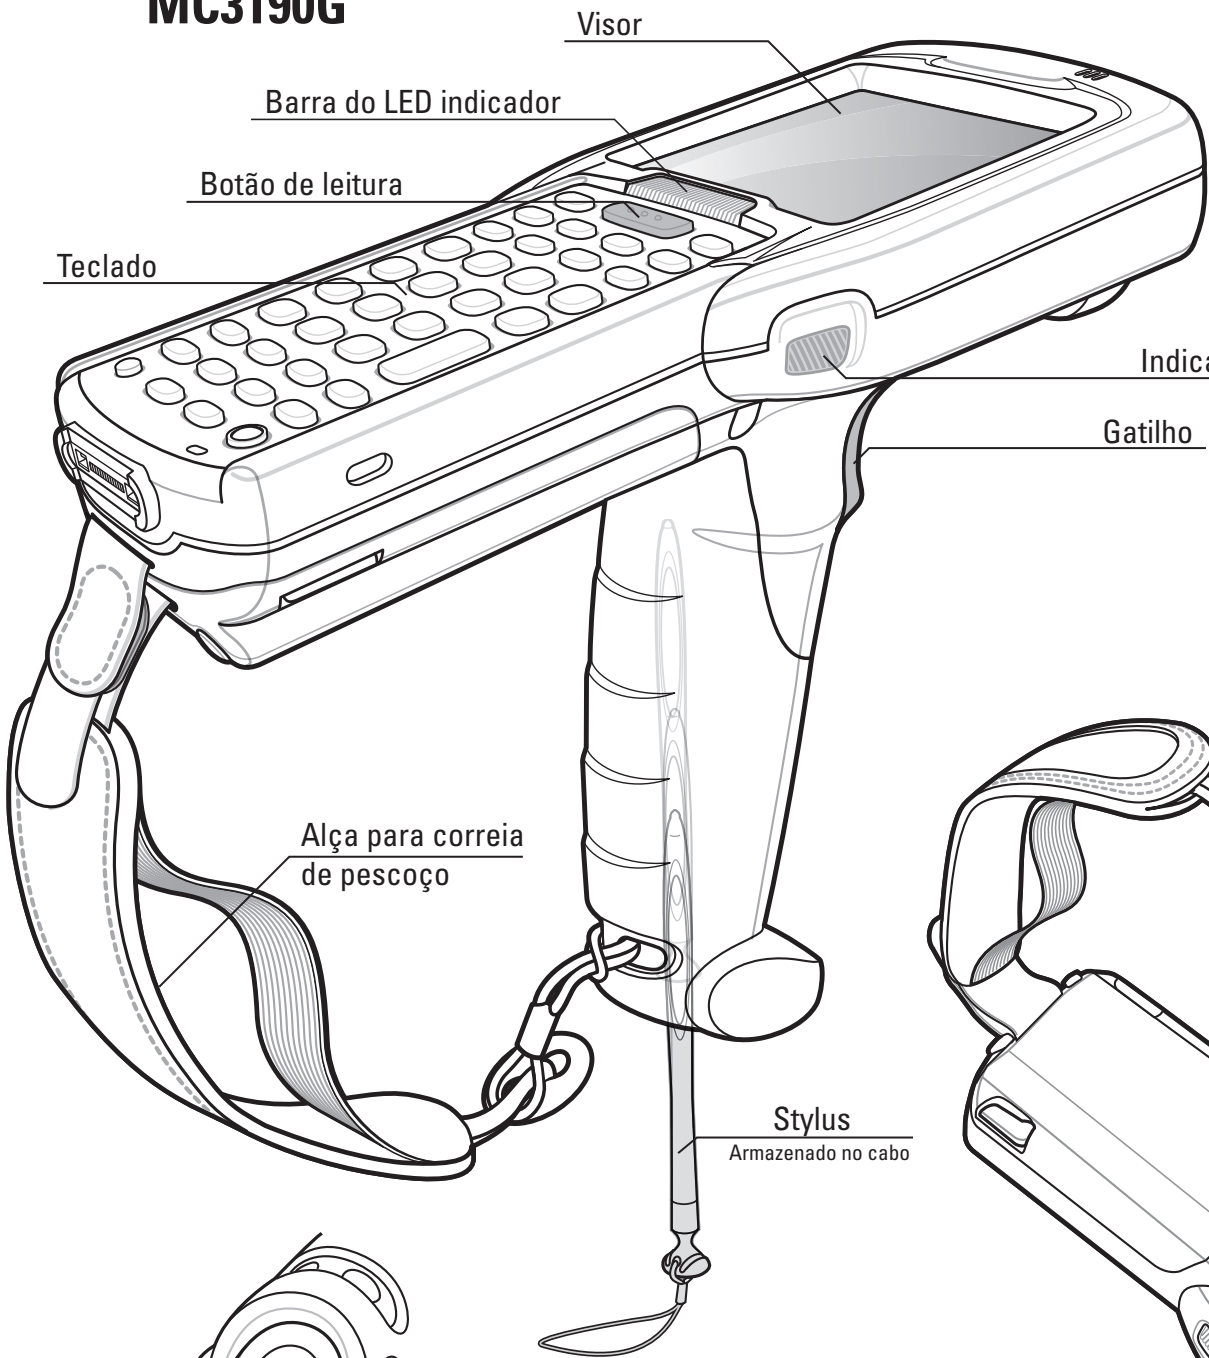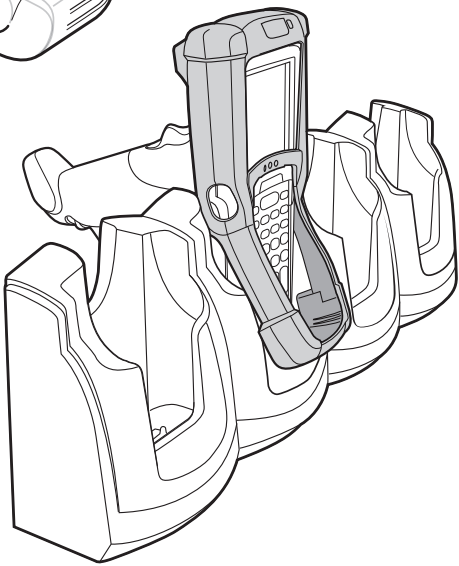

Remoção da stylus

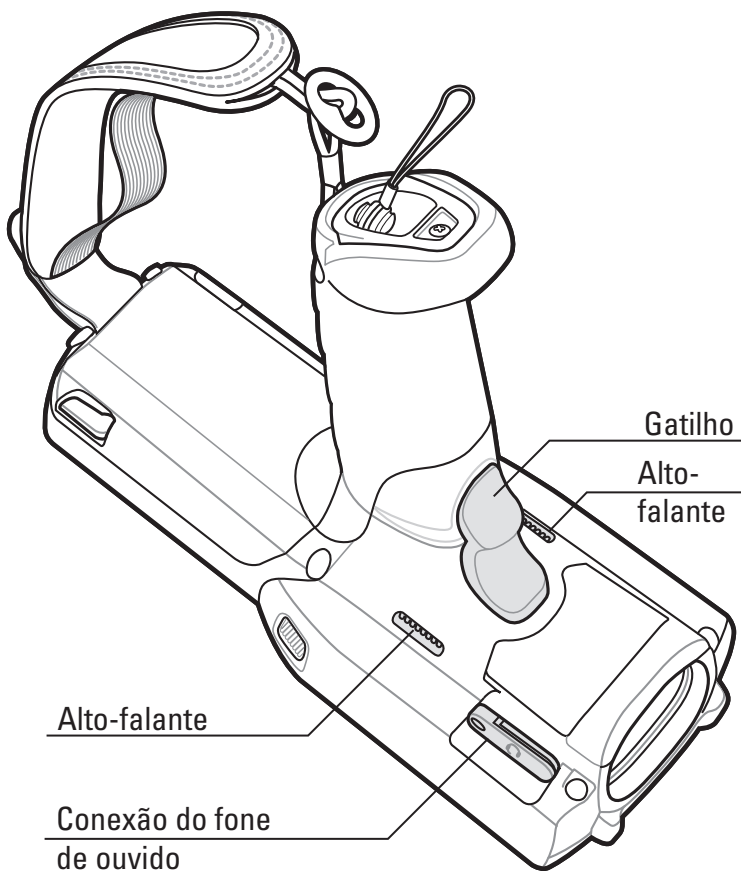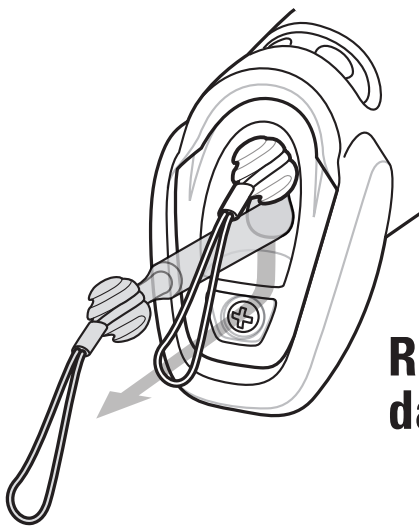


REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DA BATERIA

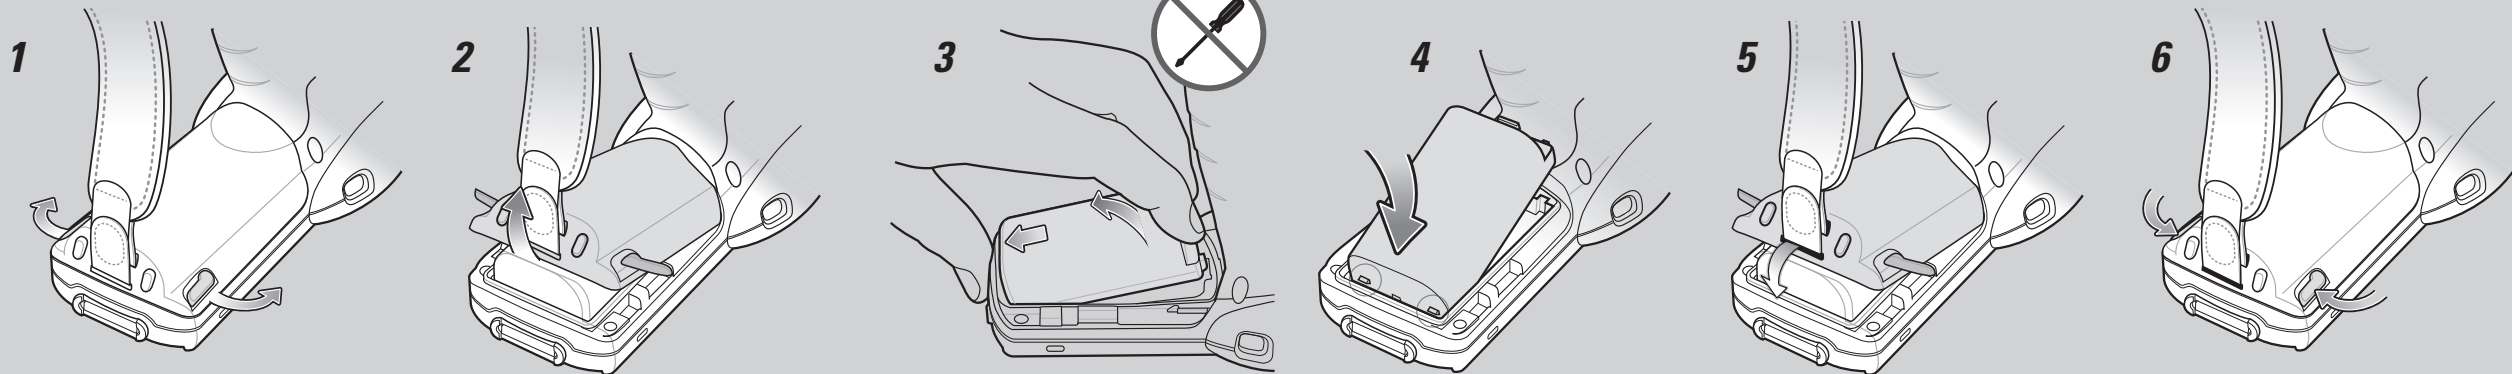

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO


Indicadores LED: Flash lento = Carga normal | Âmba constante = Carga total | Flash rápido = Erro no carregamento

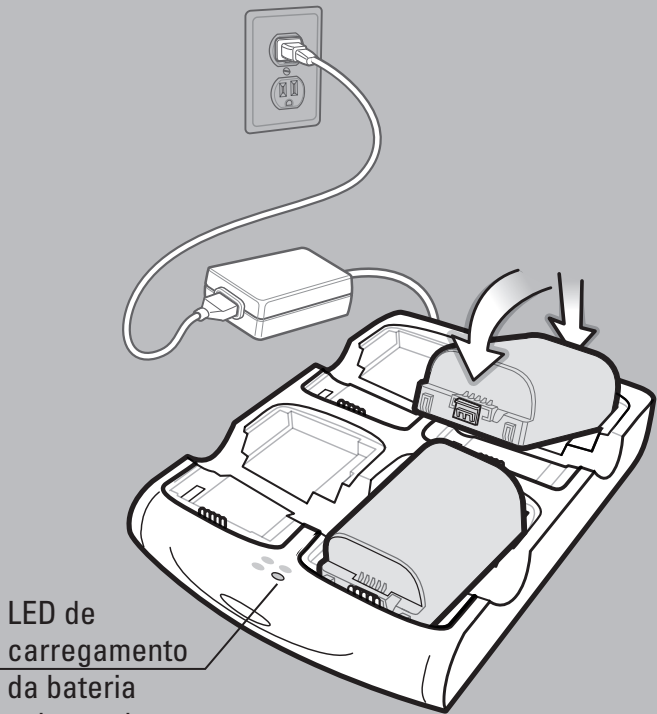

Carregador de bateria sobressalente com 4 compartimentos




Berço serial com 1 compartimento

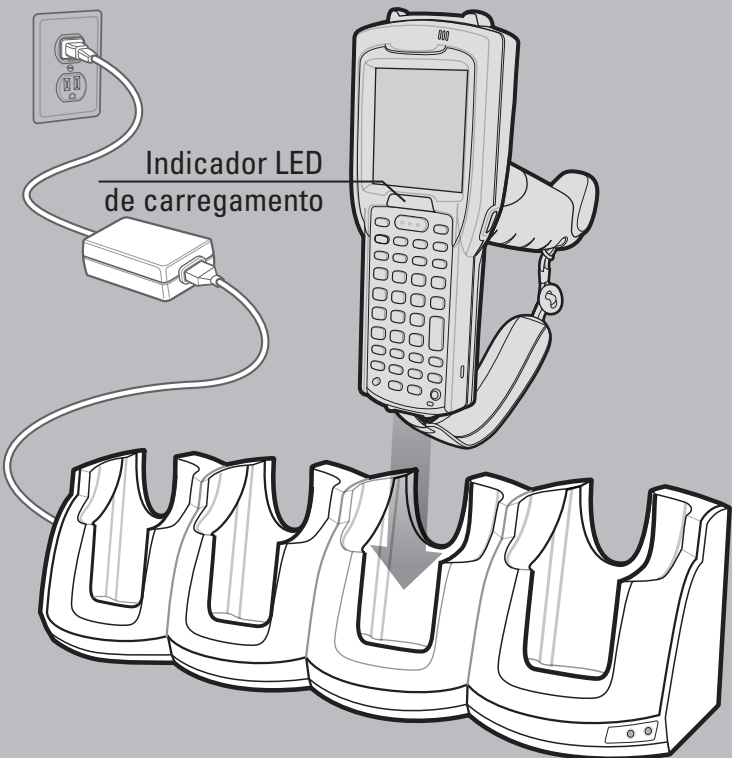


Berços com 4 compartimentos

Carrega somente berço e cabo Ethernet

CONEXÃO DO FONE DE OUVIDO

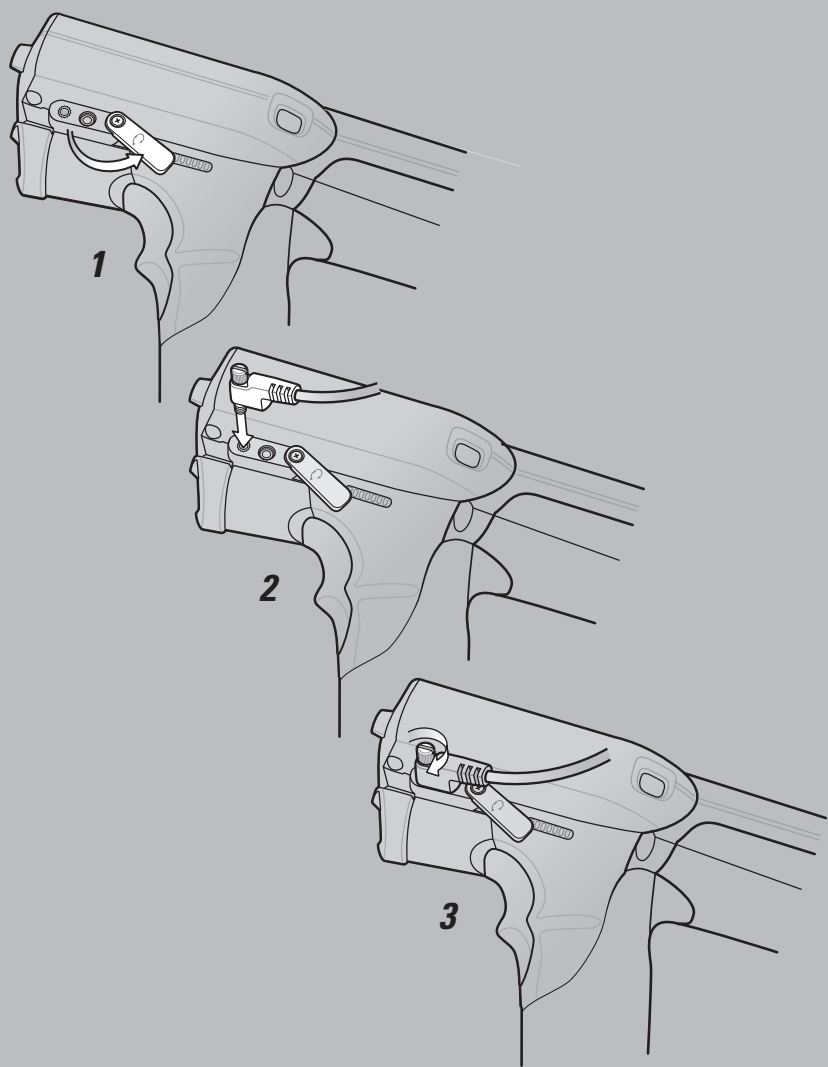

POSIÇÕES IDEAIS DE LEITURA

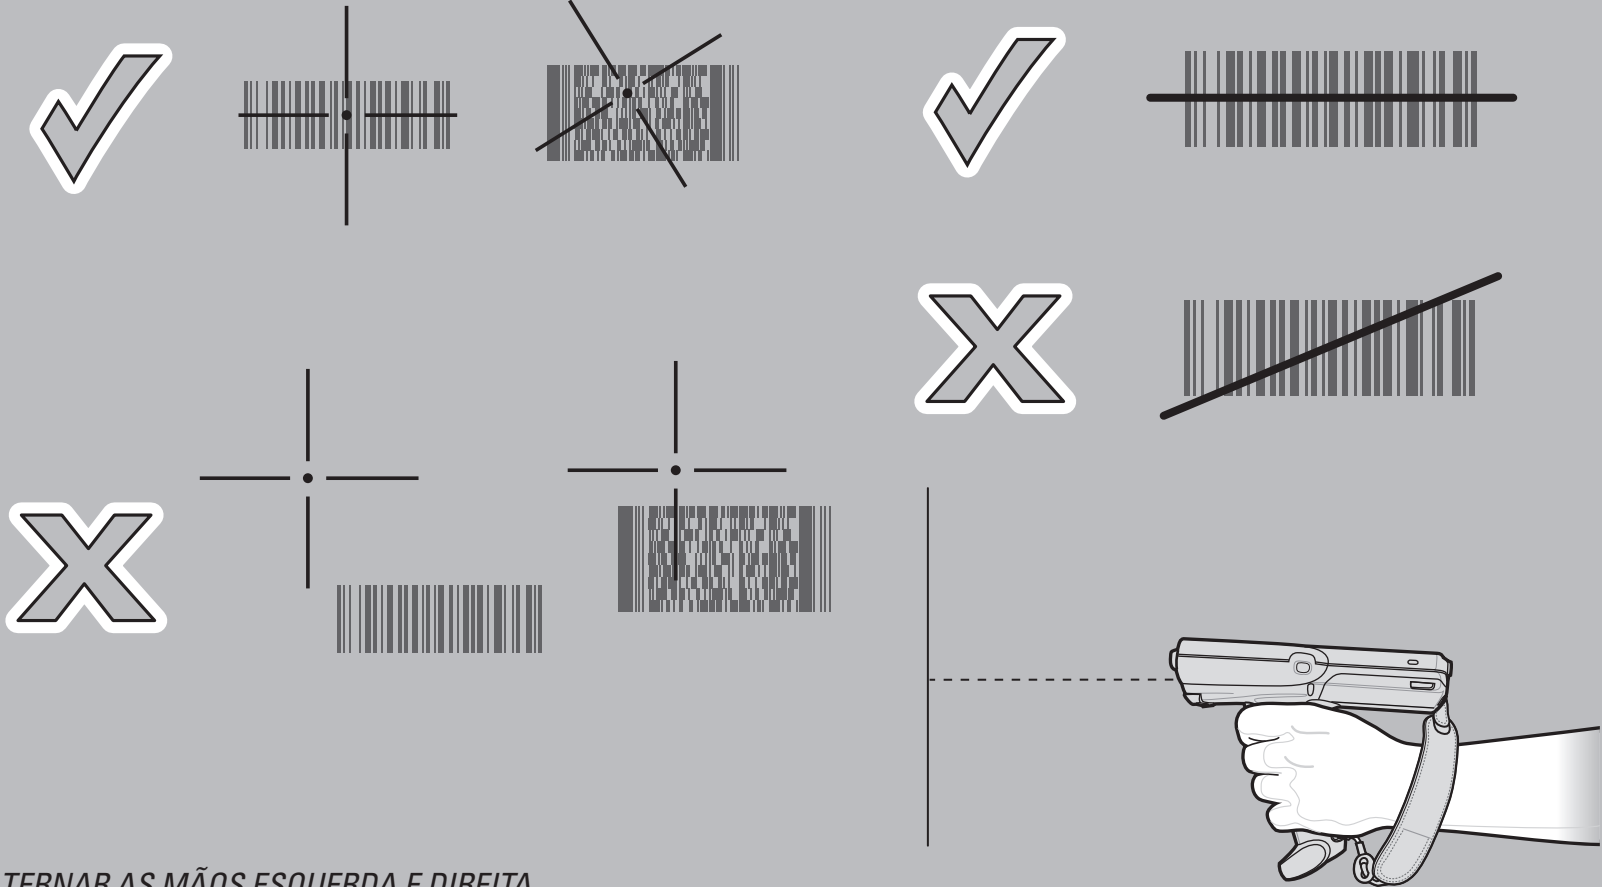


ALTERNAR AS MÃOS ESQUERDA E DIREITA
RECOMENDA-SE FAZER PAUSAS E ALTERNAR TAREFAS

POSTURAS RETAS IDEAIS



Evite torções extremas do pulso

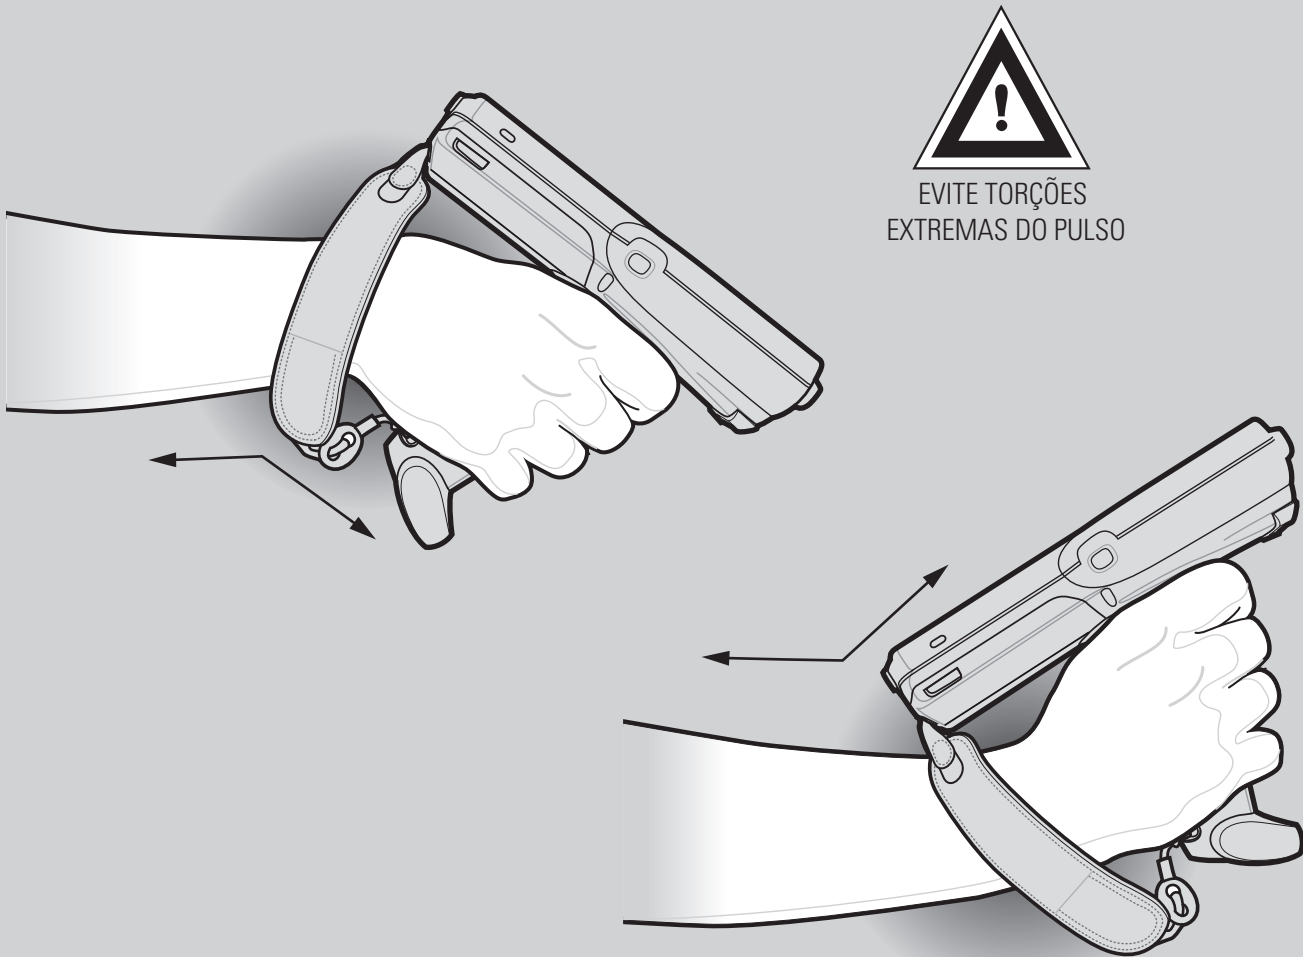

EVITE TORÇÕES
EXTREMAS DO PULSO

POSTURA IDEAL

Postura Ideal para Leitura
a Baixa Altura



Altere os joelhos



EVITE DOBRAR
A COLUMNA



EVITE FORÇAR
O BRAÇO



Altere as mãos

Postura ideal para leitura
no alto



Use uma escada

Recomenda-se fazer pausas e alternar tarefas

Contato local: _____

PARA FIJAR EN LA ZONA DE TRABAJO



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
Zebra e a imagem da cabeça da Zebra são marcas comerciais registradas da ZIH Corp. O logotipo da Symbol é
uma marca comercial registrada da Symbol Technologies, Inc., uma empresa da Zebra Technologies.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-124276-03BP Rev. B, Março de 2015



<http://www.zebra.com/mc3100>

MC3190G

Guia de Uso Recomendado