
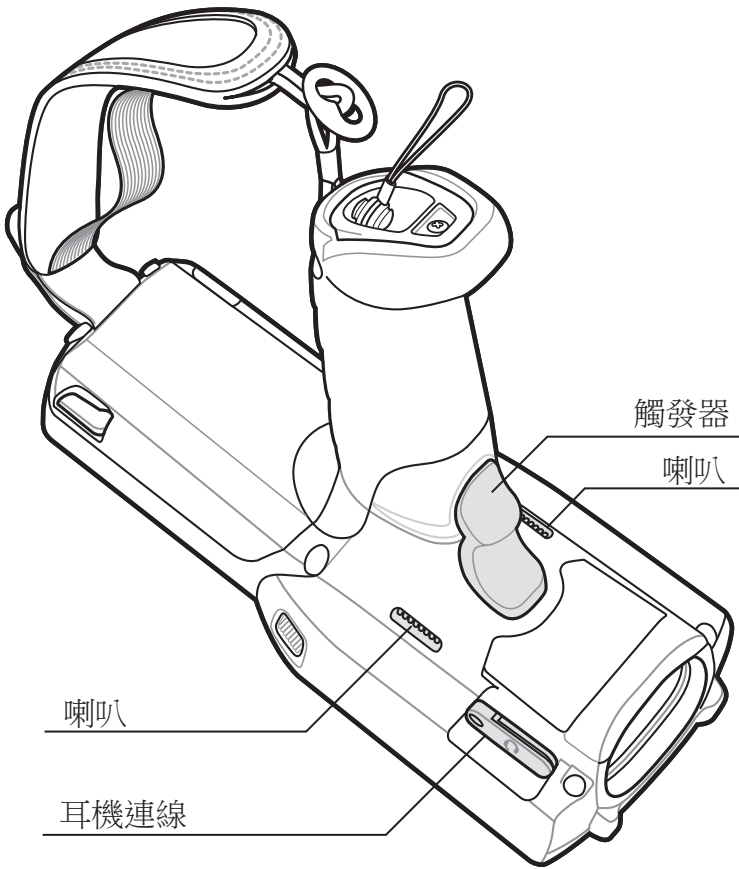
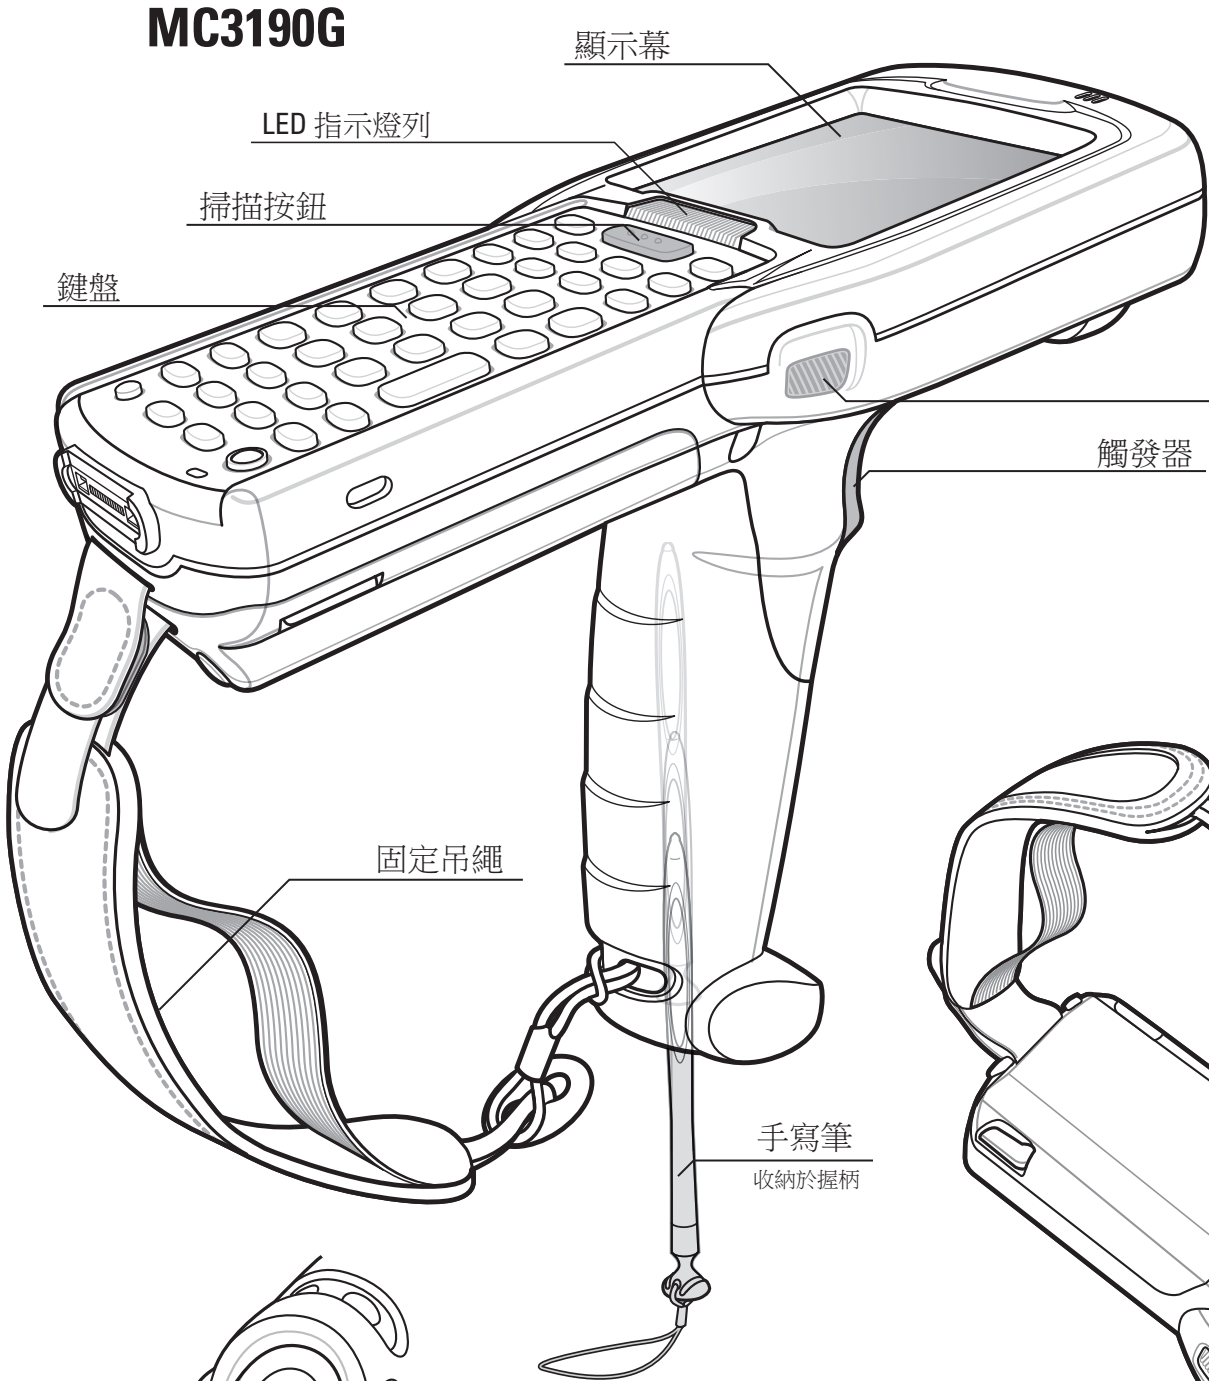


# MC3190G


## 快速入門指南

<http://www.zebra.com/mc3100>  
請參閱使用者指南以獲得其他資訊

### 功能

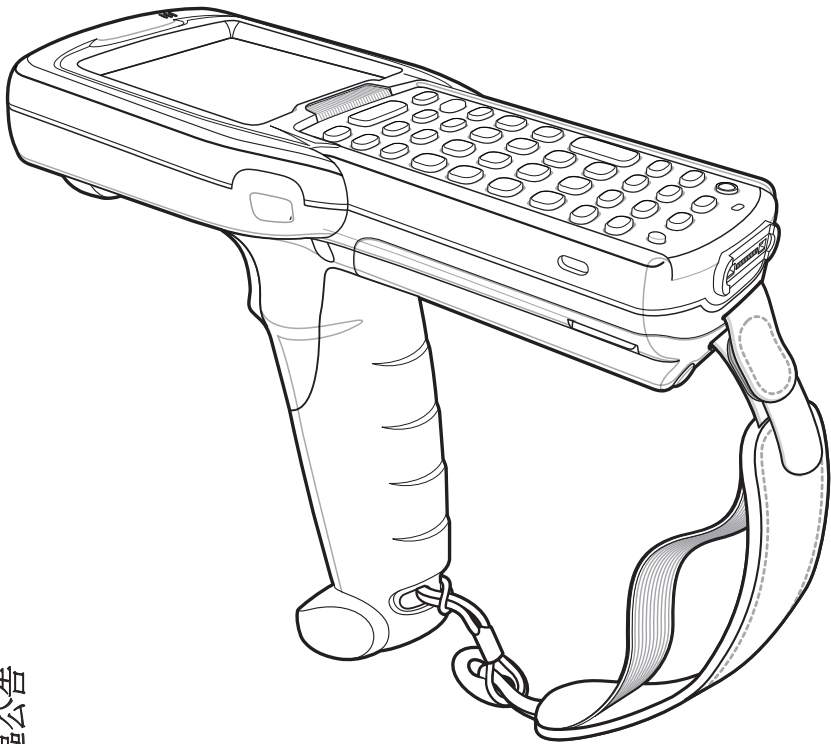

通訊/充電纜線

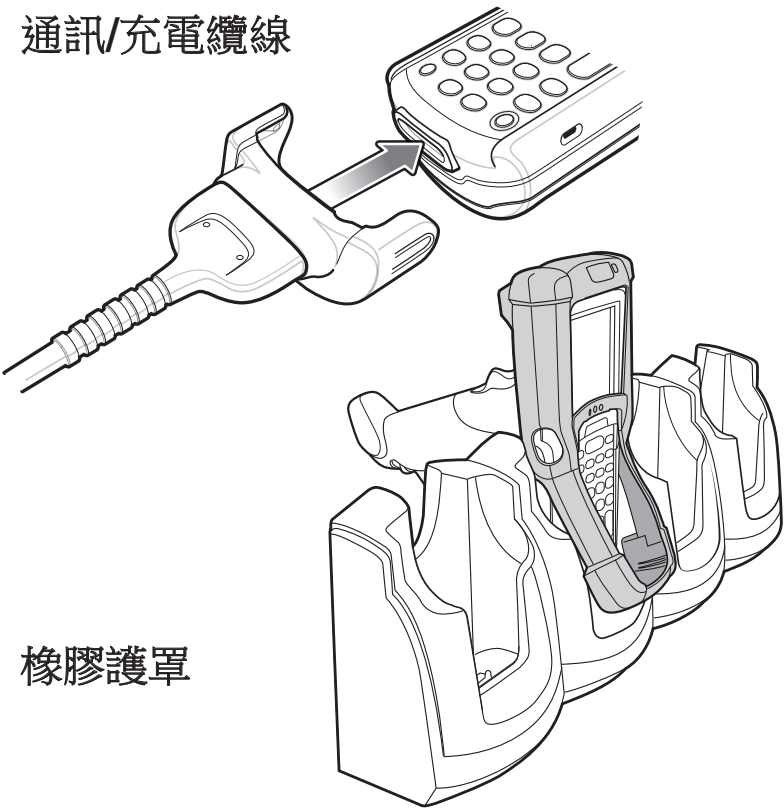

橡膠護罩

### MC3190G

顯示幕

LED 指示燈列

掃描按鈕

鍵盤

掃描指示燈

觸發器

固定吊繩

手寫筆  
收納於握柄


觸發器  
喇叭

喇叭

耳機連線

取出手寫筆

### 電池移除/安裝

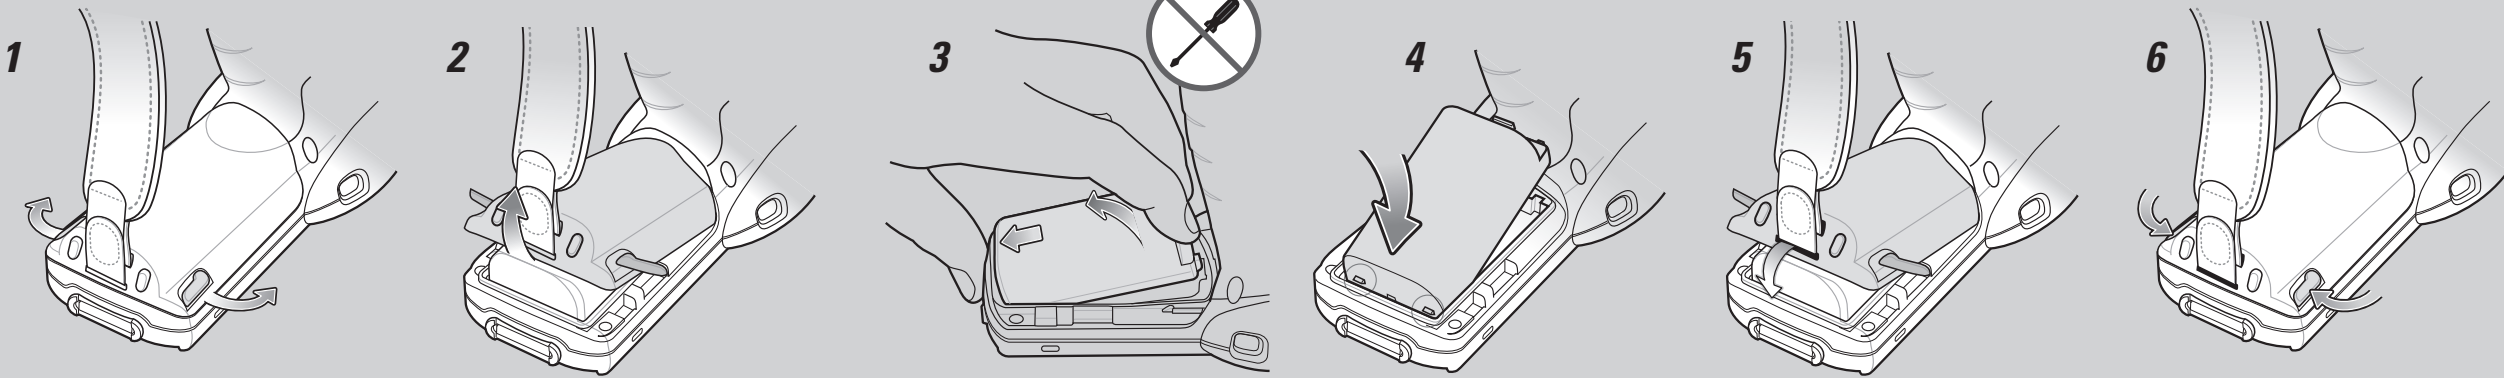

### 充電指示

LED 指示燈: 慢速閃光 = 充電情況正常 | 橙黃色燈亮起 = 完全充電 | 快速閃光 = 充電發生錯誤



備用電池  
充電 LED


四槽式備用電池充電器



充電 LED  
指示燈

備用電池  
充電 LED

單槽式序列通訊座





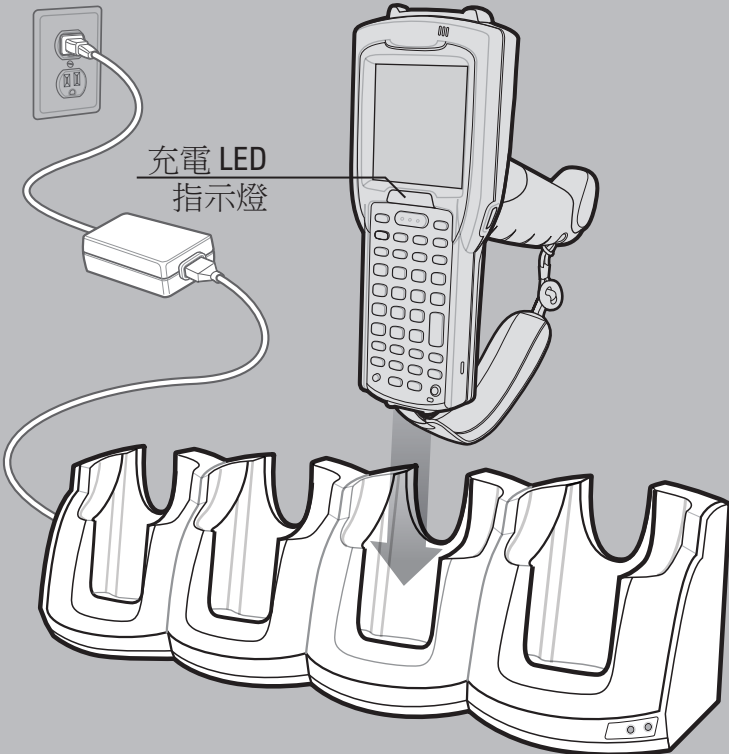


充電 LED  
指示燈

四槽式通訊座  
充電專用通訊座與乙太網路通訊座

## 耳機連線

## 最佳掃描位置

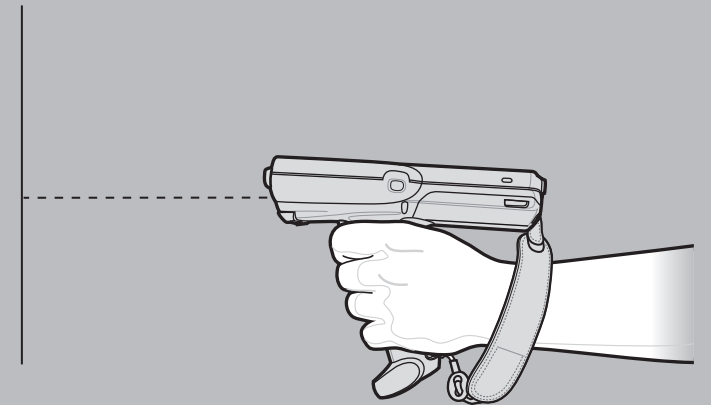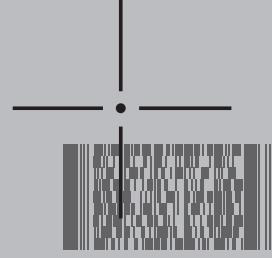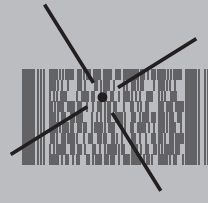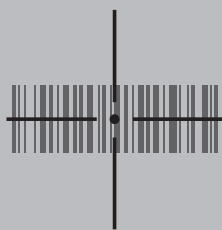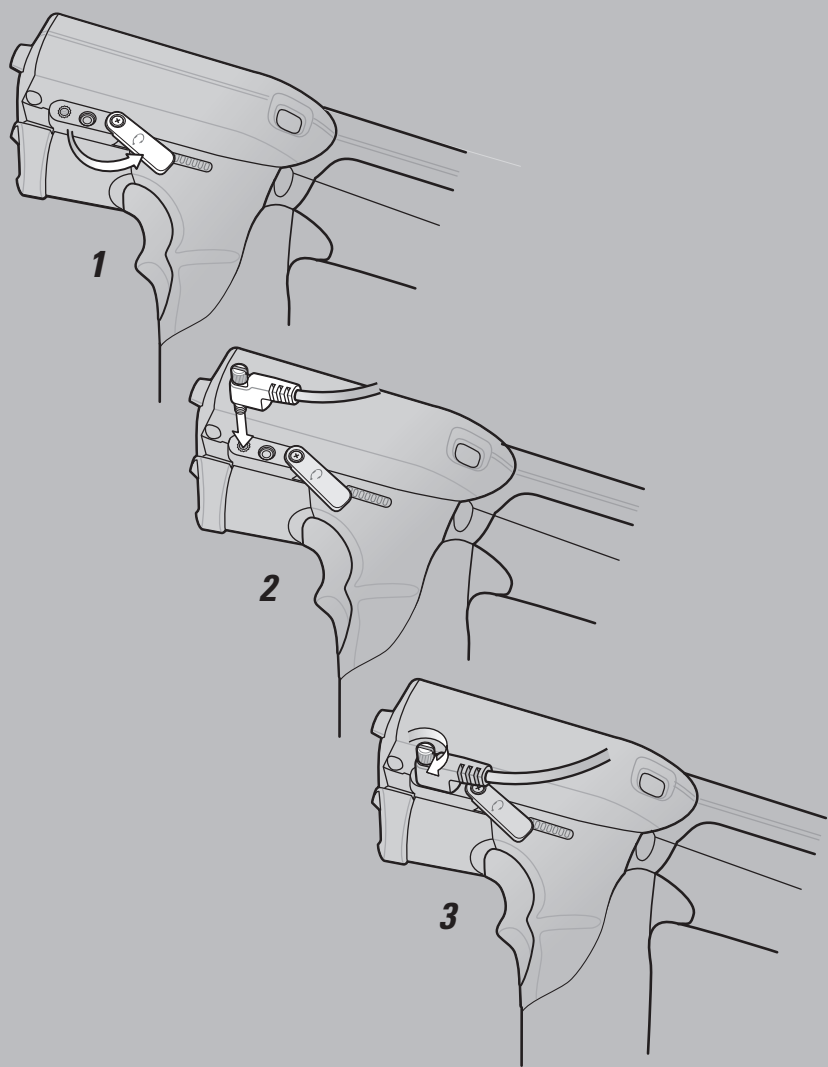


左手和右手交替  
建議休息並輪流作各項工作


## 最佳身體直立姿勢



### 避免手腕過度彎曲

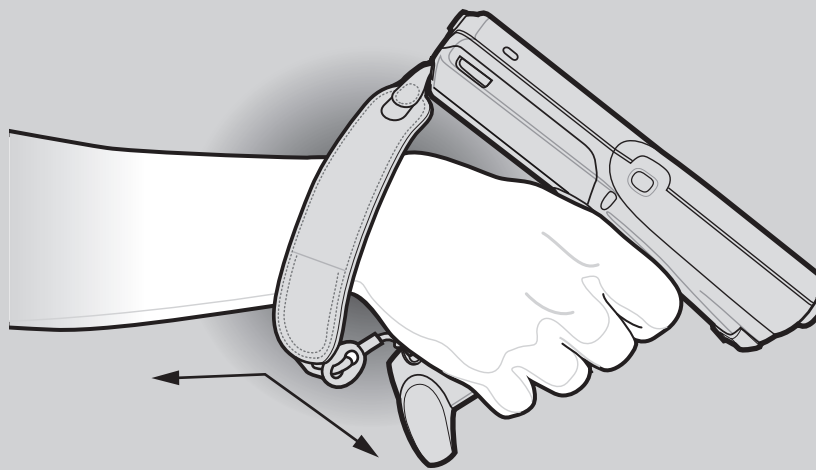

避免手腕過度彎曲

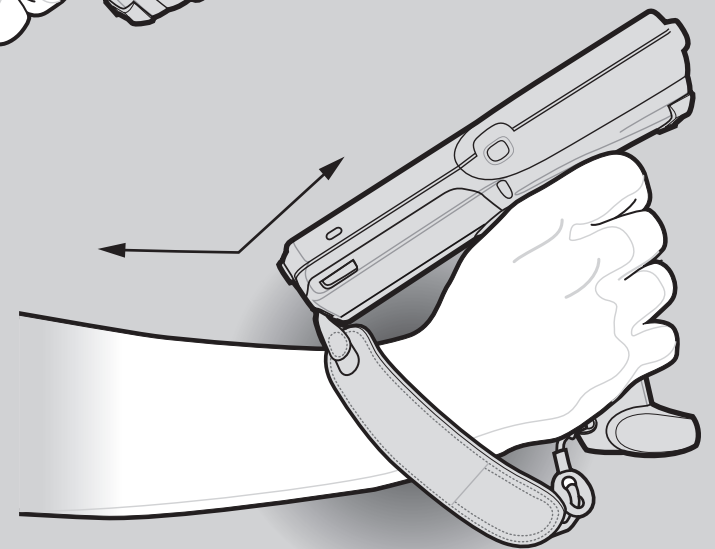

## 最佳身體姿勢


### 最佳低掃描姿勢



交替使用左膝和右膝



避免彎腰

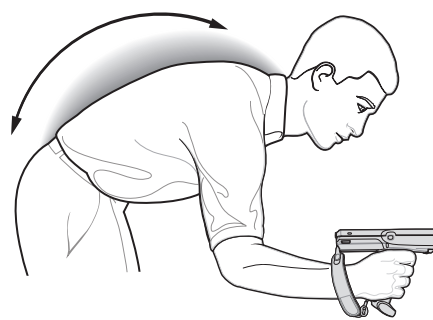

避免伸高手腕



交替使用左手和右手

### 最佳高掃描姿勢



使用梯子

建議各工作間安排休息時間

當地聯絡人：\_\_\_\_\_



Zebra Technologies Corporation  
Lincolnshire, IL U.S.A.  
Zebra 和斑馬頭圖形為 ZIH Corp. 的註冊商標 Symbol 標誌為 Symbol Technologies, Inc. (Zebra Technologies 子公司) 的註冊商標。  
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-124276-03TC 修訂 B 版 2015 年 03 月



<http://www.zebra.com/mc3100>

MC3190G

建議使用指南