
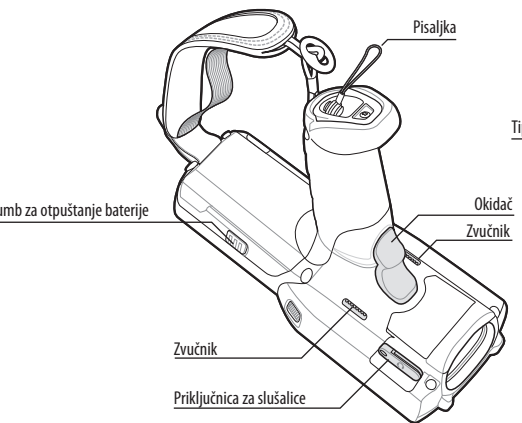


SERIJA MC32N0


OSNOVNE UPUTE

ZNAČAJKE

MC32N0-G

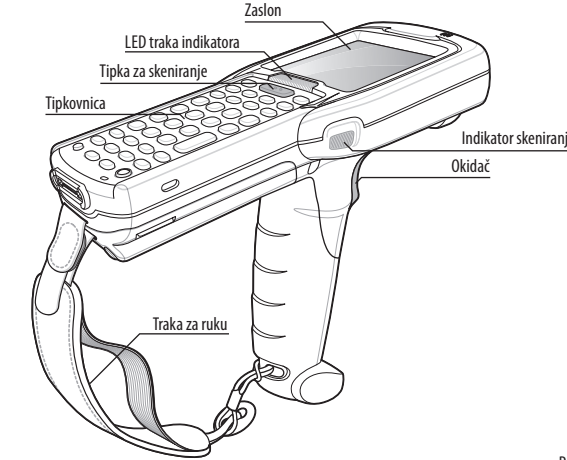


MC32N0-S/R

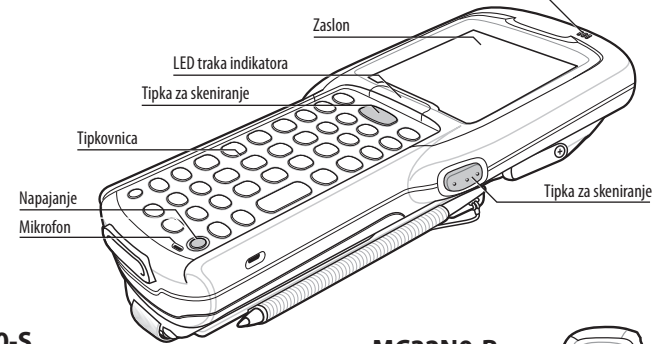


MC32N0-S

Prikaz sa stražnje strane

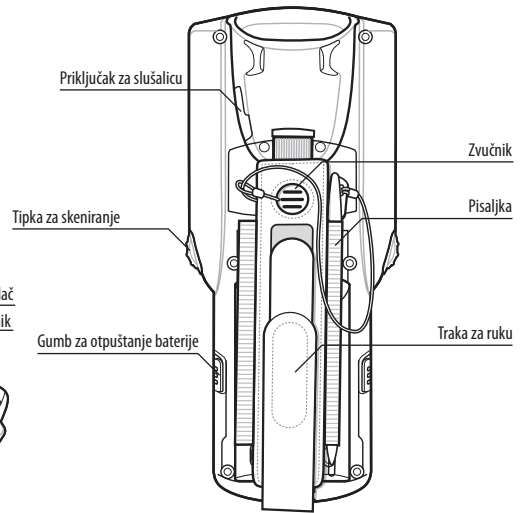


MC32N0-R

Prikaz sa stražnje strane

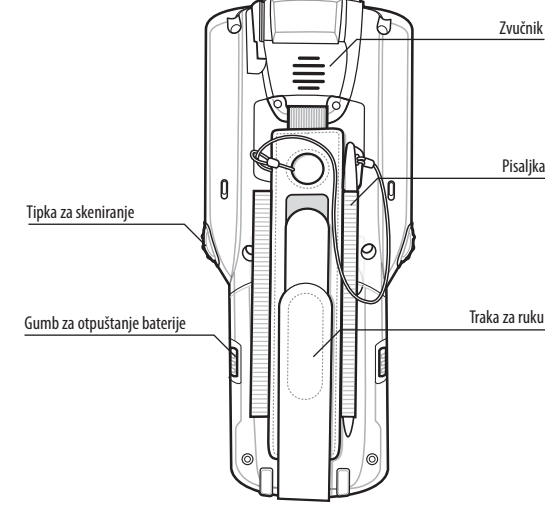







MC32N0-R Rotirajući kupolasti dodatak

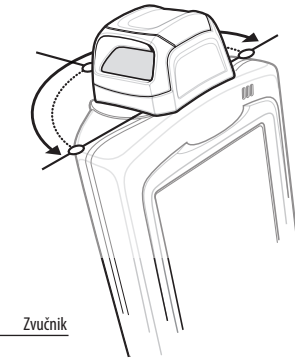

POČETAK UPOTREBE



Umetanje opcionalne microSD kartice

1. Pomoću pisaljke odvojite poklopac SD kartice.
2. Gurnite držač SD kartice prema dolje kako biste ga otključali.
3. Podignite držač SD kartice.
4. Stavite microSD karticu u područje s kontaktima.
5. Zatvorite držač SD kartice i gurnite ga prema gore kako biste ga zaključali.
6. Vratite poklopac SD kartice i provjerite je li pravilno postavljen.

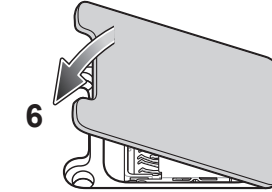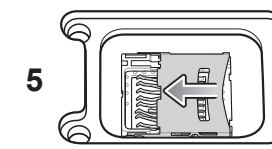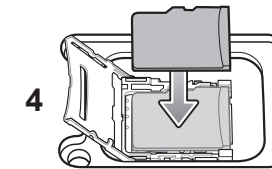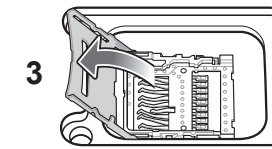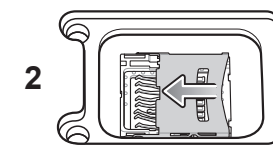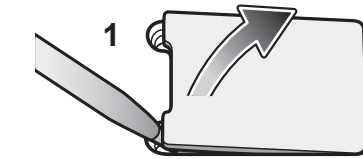

Umetanje baterije




1. Na modelu MC32N0-R/S olabavite traku za nošenje oko ruke.
2. Gornji dio baterije poravnajte u odjeljku za bateriju.
3. Donji dio baterije zakrenite u odjeljak za bateriju.
4. Pritisčite bateriju dok ne sjedne na mjesto.
5. Na modelu MC32N0-R/S zategnite traku za nošenje oko ruke.

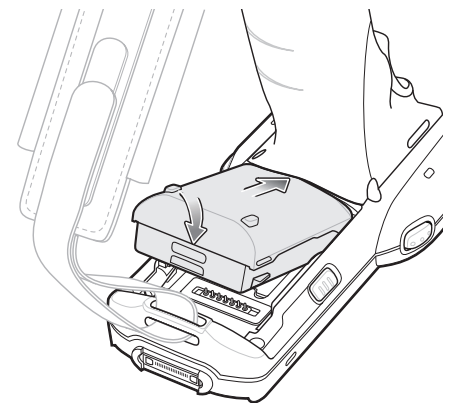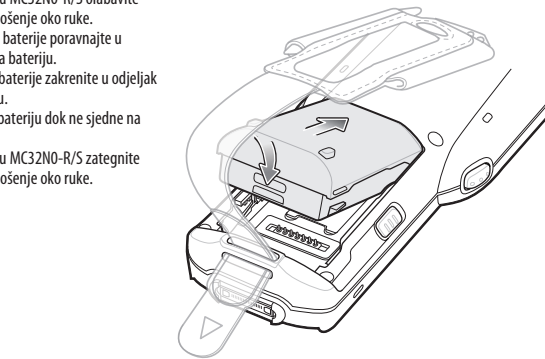

Punjenje uređaja MC32N0


24 sata*

Postolje s jednim ležištem

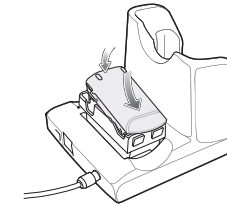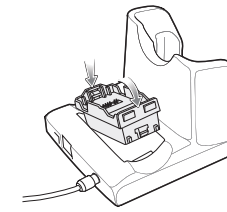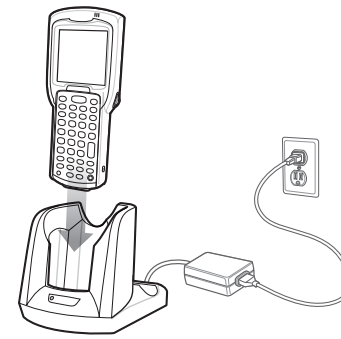

1. Umetnite adapter za bateriju u utor za rezervnu bateriju.
2. Umetnite bateriju u adapter.

Postolje s četiri ležišta

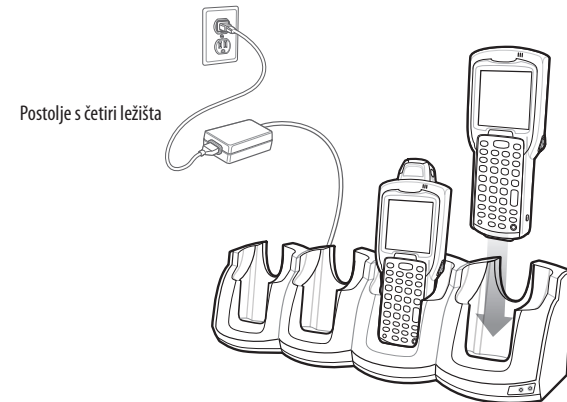


* Preporučuje se punjenje ovog proizvoda 24 sata prije prve upotrebe kako bi se unutarnja baterija potpuno napunila.

VAĐENJE BATERIJE

Vađenje baterije – MC32N0-R/S

1. Isključite MC32N0.
2. Olabavite traku za nošenje oko ruke.
3. Gurnite prema unutra dva gumba za otpuštanje baterije. Baterija će malo iskočiti.
4. Izvadite bateriju iz odjeljka.

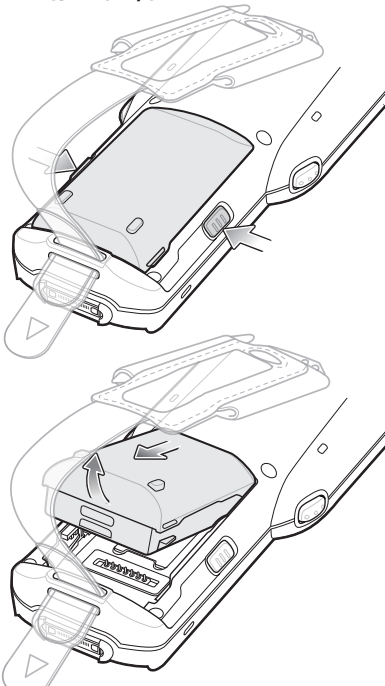


Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
Riječ Zebra i grafički prikaz glave zebre registrirani su zaštitni znakovi tvrtke ZIH Corp. Logotip Symbol registrirani je zaštitni znak tvrtke Symbol Technologies, Inc., koja je dio tvrtke Zebra Technologies.
© 2014 Symbol Technologies, Inc.



MN000215A02HR prerađeno izdanje A – prosinca 2014.


Vađenje baterije – MC32N0-G

1. Isključite MC32N0-G.
2. Gurnite prema unutra dva gumba za otpuštanje baterije. Baterija će malo iskočiti.
3. Izvadite bateriju iz odjeljka.

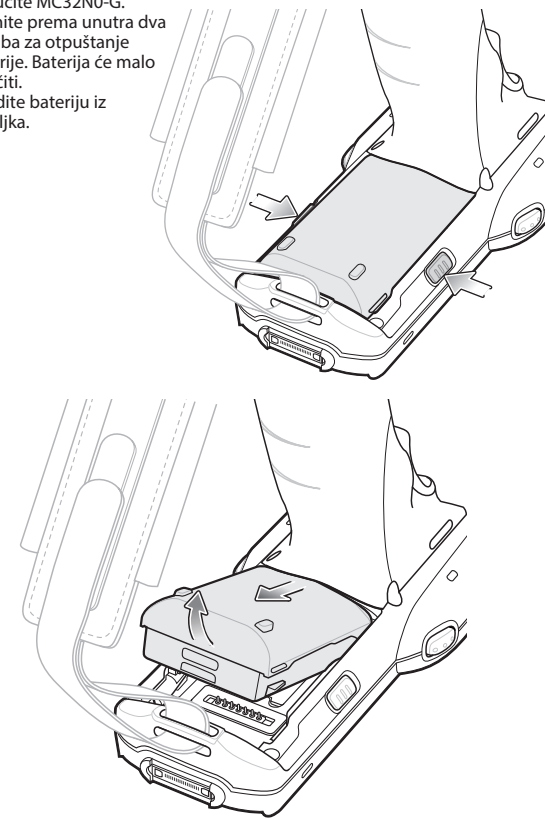

OPCIJE ZA SNIMANJE PODATAKA


Skeniranje uređajem MC32N0-G

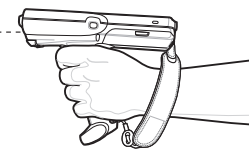


Skeniranje uređajem MC32N0-S



Skeniranje uređajem MC32N0-R

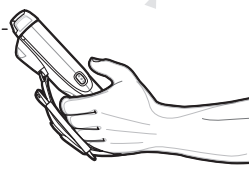

Snimač slika

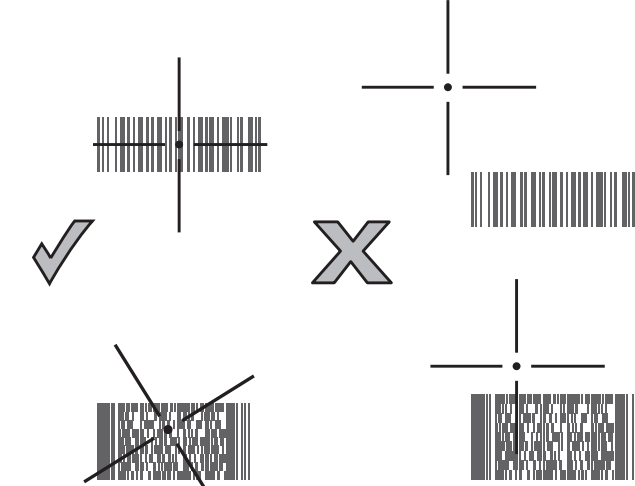

Laserski skener




ERGONOMIJA

Optimalan položaj tijela prilikom skeniranja u niskom položaju




Naizmjenice koristite lijevo i desno koljeno

Optimalan položaj tijela prilikom skeniranja u visokom položaju

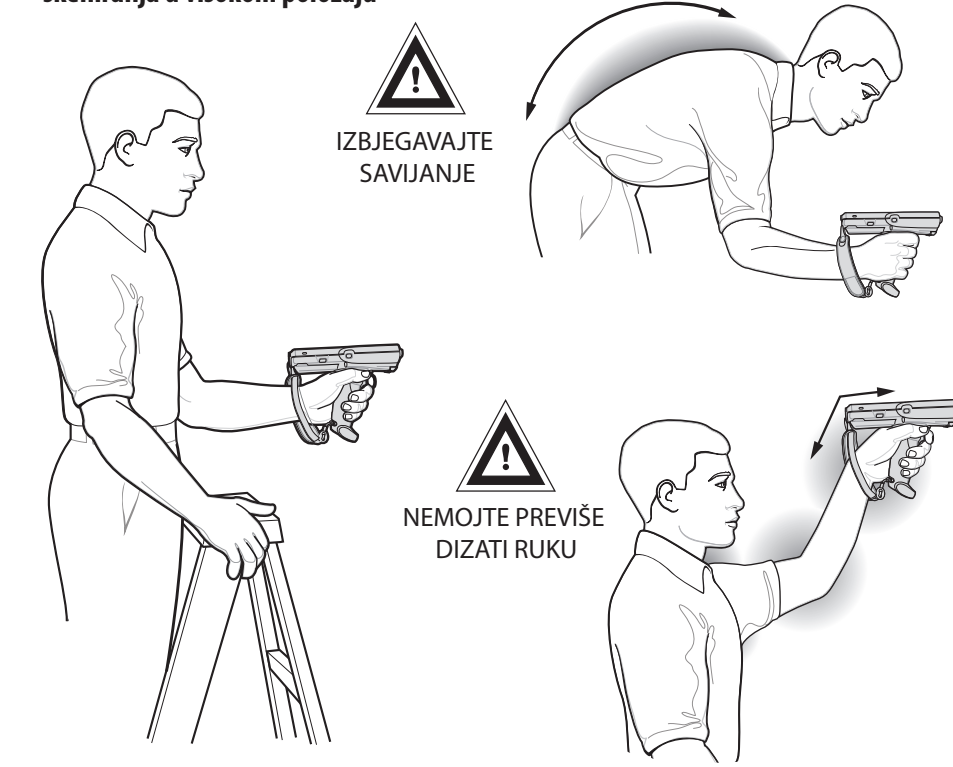

Naizmjenice koristite lijevu i desnu ruku

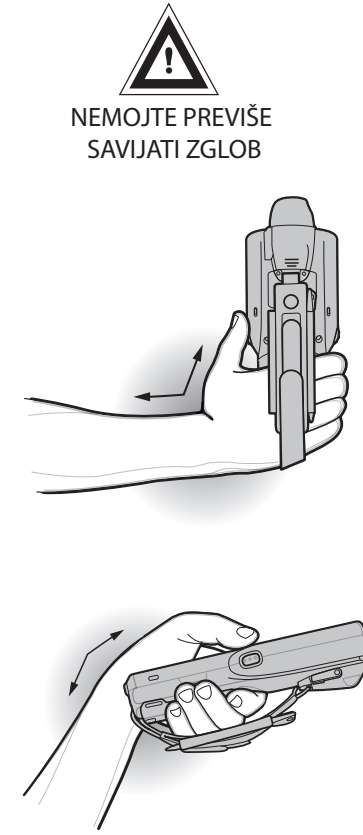

Preporučuje se uzimanje pauza i izmjena redoslijeda zadataka