


SÉRIE MC32N0

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

FUNÇÕES


MC32N0-G

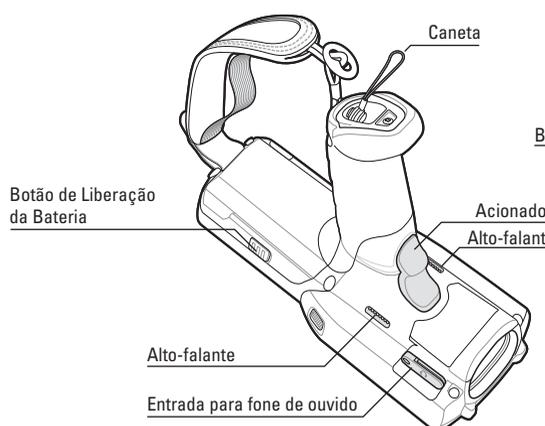


MC32N0-S/R




MC32N0-S Vista traseira

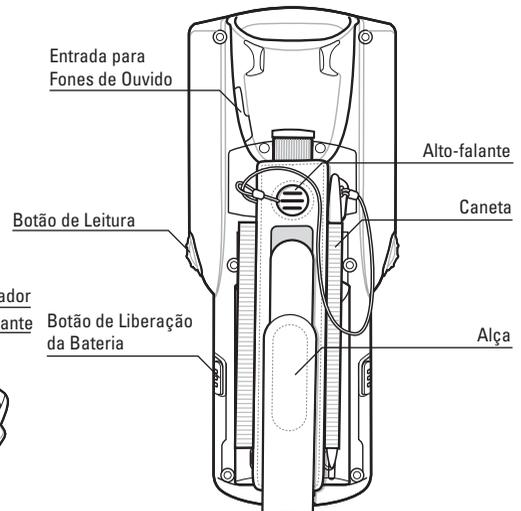

MC32N0-R Vista traseira

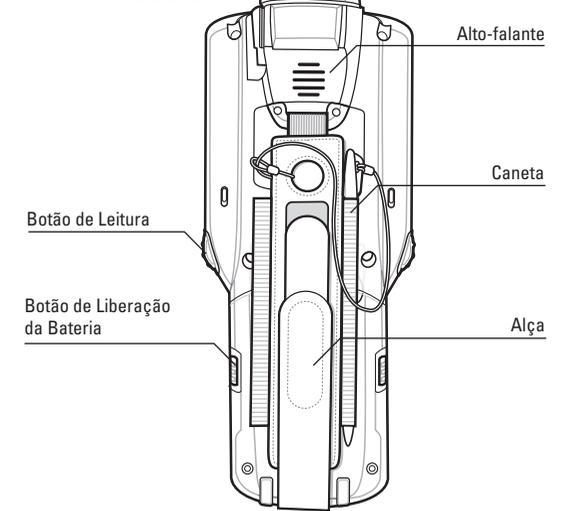


MC32N0-R Torre Giratória

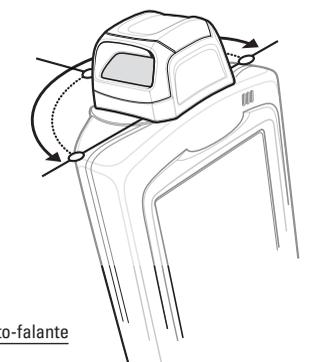

PRIMEIROS PASSOS


Instalar um Cartão MicroSD Opcional

1. Remova a tampa do cartão SD utilizando um stylus.
2. Deslize o suporte do cartão SD para baixo para destravar.
3. Levante o suporte para cartão SD.
4. Coloque o cartão microSD na área de contato.
5. Feche o suporte do cartão SD e deslize-o para cima para travar.
6. Substitua a tampa do cartão SD e assegure-se de que ele esteja instalado corretamente.

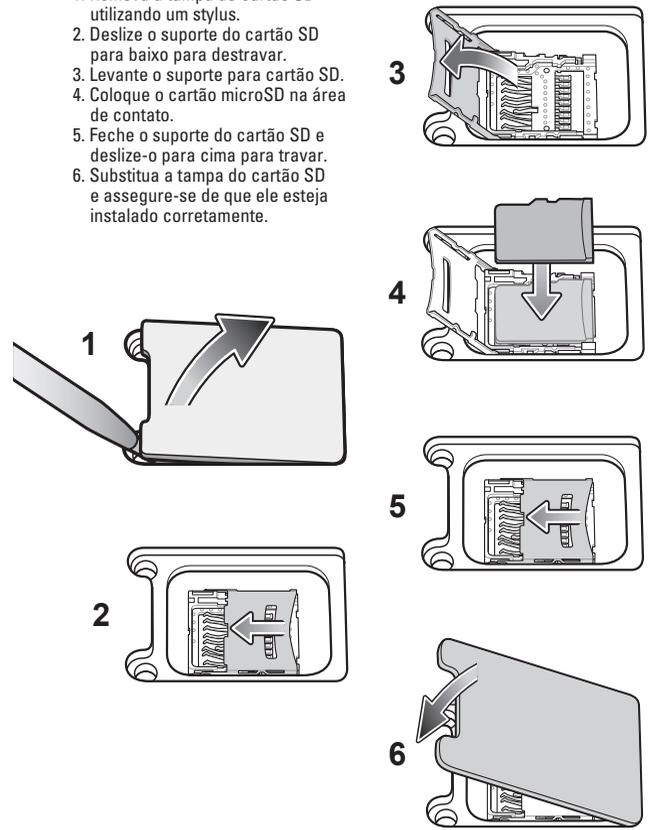

Instalar a Bateria



1. No MC32N0-R/S, solte da alça.
2. Alinhe a parte superior da bateria no compartimento da bateria.
3. Gire a parte inferior da parte inferior no compartimento da bateria.
4. Empurre a bateria para baixo até que ela trave no lugar.
5. No MC32N0-R/S, prenda a alça.

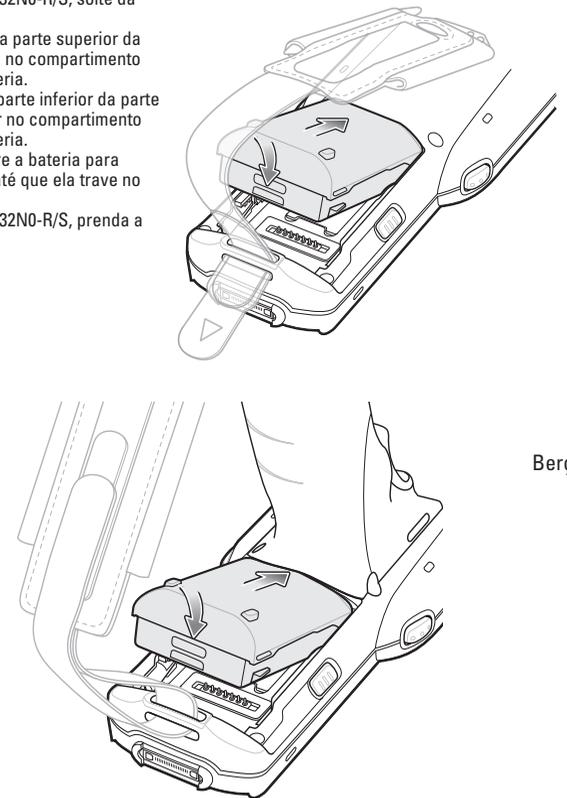


Carregue o MC32N0

24h*

Base de Compartimento Único

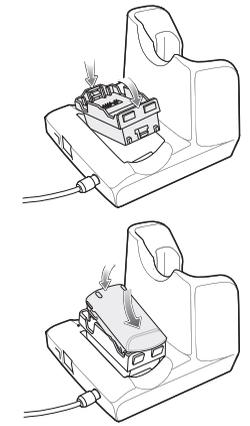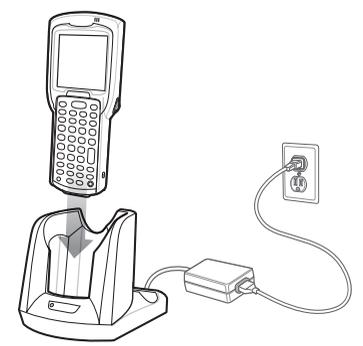

Berço com 4 compartimentos

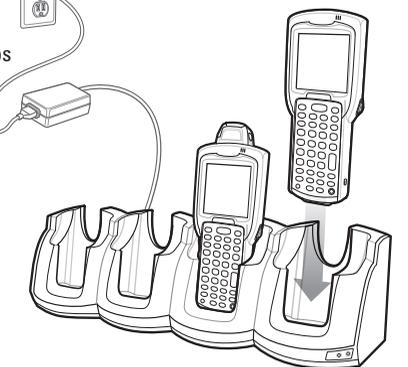


1. Instale o adaptador da bateria no compartimento de bateria sobresalente.
2. Instale a bateria no adaptador.

* Recomenda-se que este produto seja carregado por 24 horas antes do primeiro uso para garantir que a bateria interna seja completamente carregada.

REMOÇÃO DA BATERIA


Remoção da bateria - MC32N0-R/S

1. Desligue o MC32N0.
2. Solte a alça.
3. Empurre os dois botões de Liberação de Bateria. A bateria será liberada levemente.
4. Remova a bateria do compartimento.

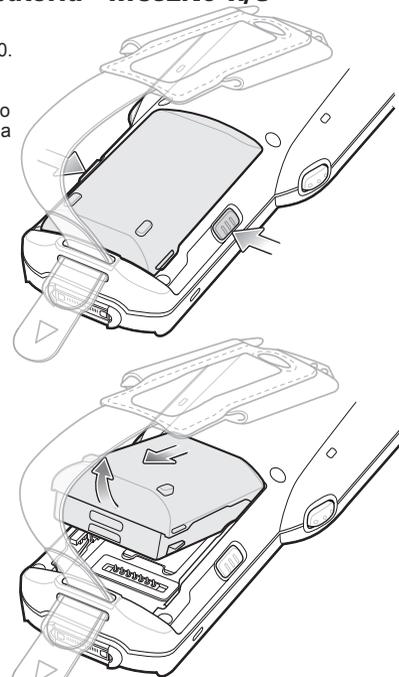

Remoção da bateria - MC32N0-G

1. Desligue o MC32N0-G.
2. Empurre os dois botões de Liberação de Bateria. A bateria será liberada levemente.
3. Remova a bateria do compartimento.

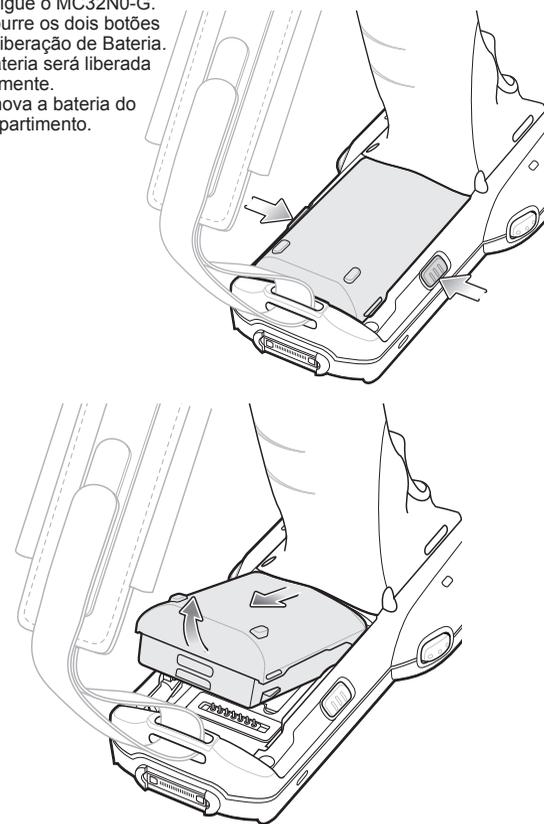

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.

Zebra e a imagem da cabeça da Zebra são marcas comerciais registradas da ZIH Corp. O logotipo da Symbol é uma marca comercial registrada da Symbol Technologies, Inc., uma empresa da Zebra Technologies.

© 2014 Symbol Technologies, Inc.



MN000215A02BP Rev. A – Dezembro de 2014

OPÇÕES DE CAPTURA DE DADOS

Leitura do MC32N0-G




Leitura do MC32N0-S



Leitura do MC32N0-R



Capturador de Imagens

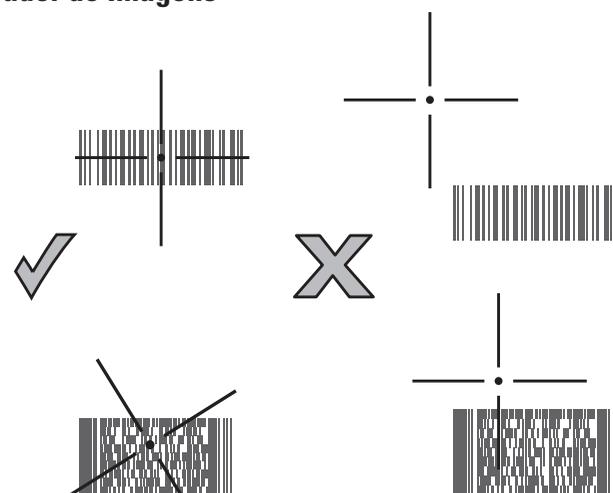

Leitor a Laser



ERGONOMIA

Postura corporal ideal para leitura baixa



Altere os joelhos

Postura corporal ideal para leitura no alto



Altere as mãos





EVITE DOBRAR A COLUNA



EVITE LEVANTAR O PULSO EXCESSIVAMENTE



EVITE TORÇÕES EXTREMAS DO PULSO

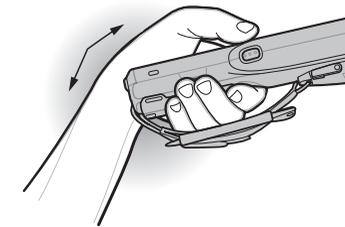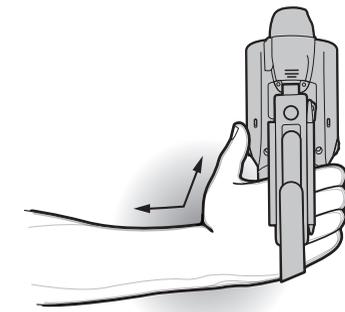

É recomendável fazer intervalos de descanso e alternar tarefas