

# MC9190-G


## Guide de démarrage rapide

<http://www.zebra.com/mc9190g>


Consultez le manuel d'utilisation pour de plus amples informations

### INSERTION DE LA BATTERIE


#### Vue frontale

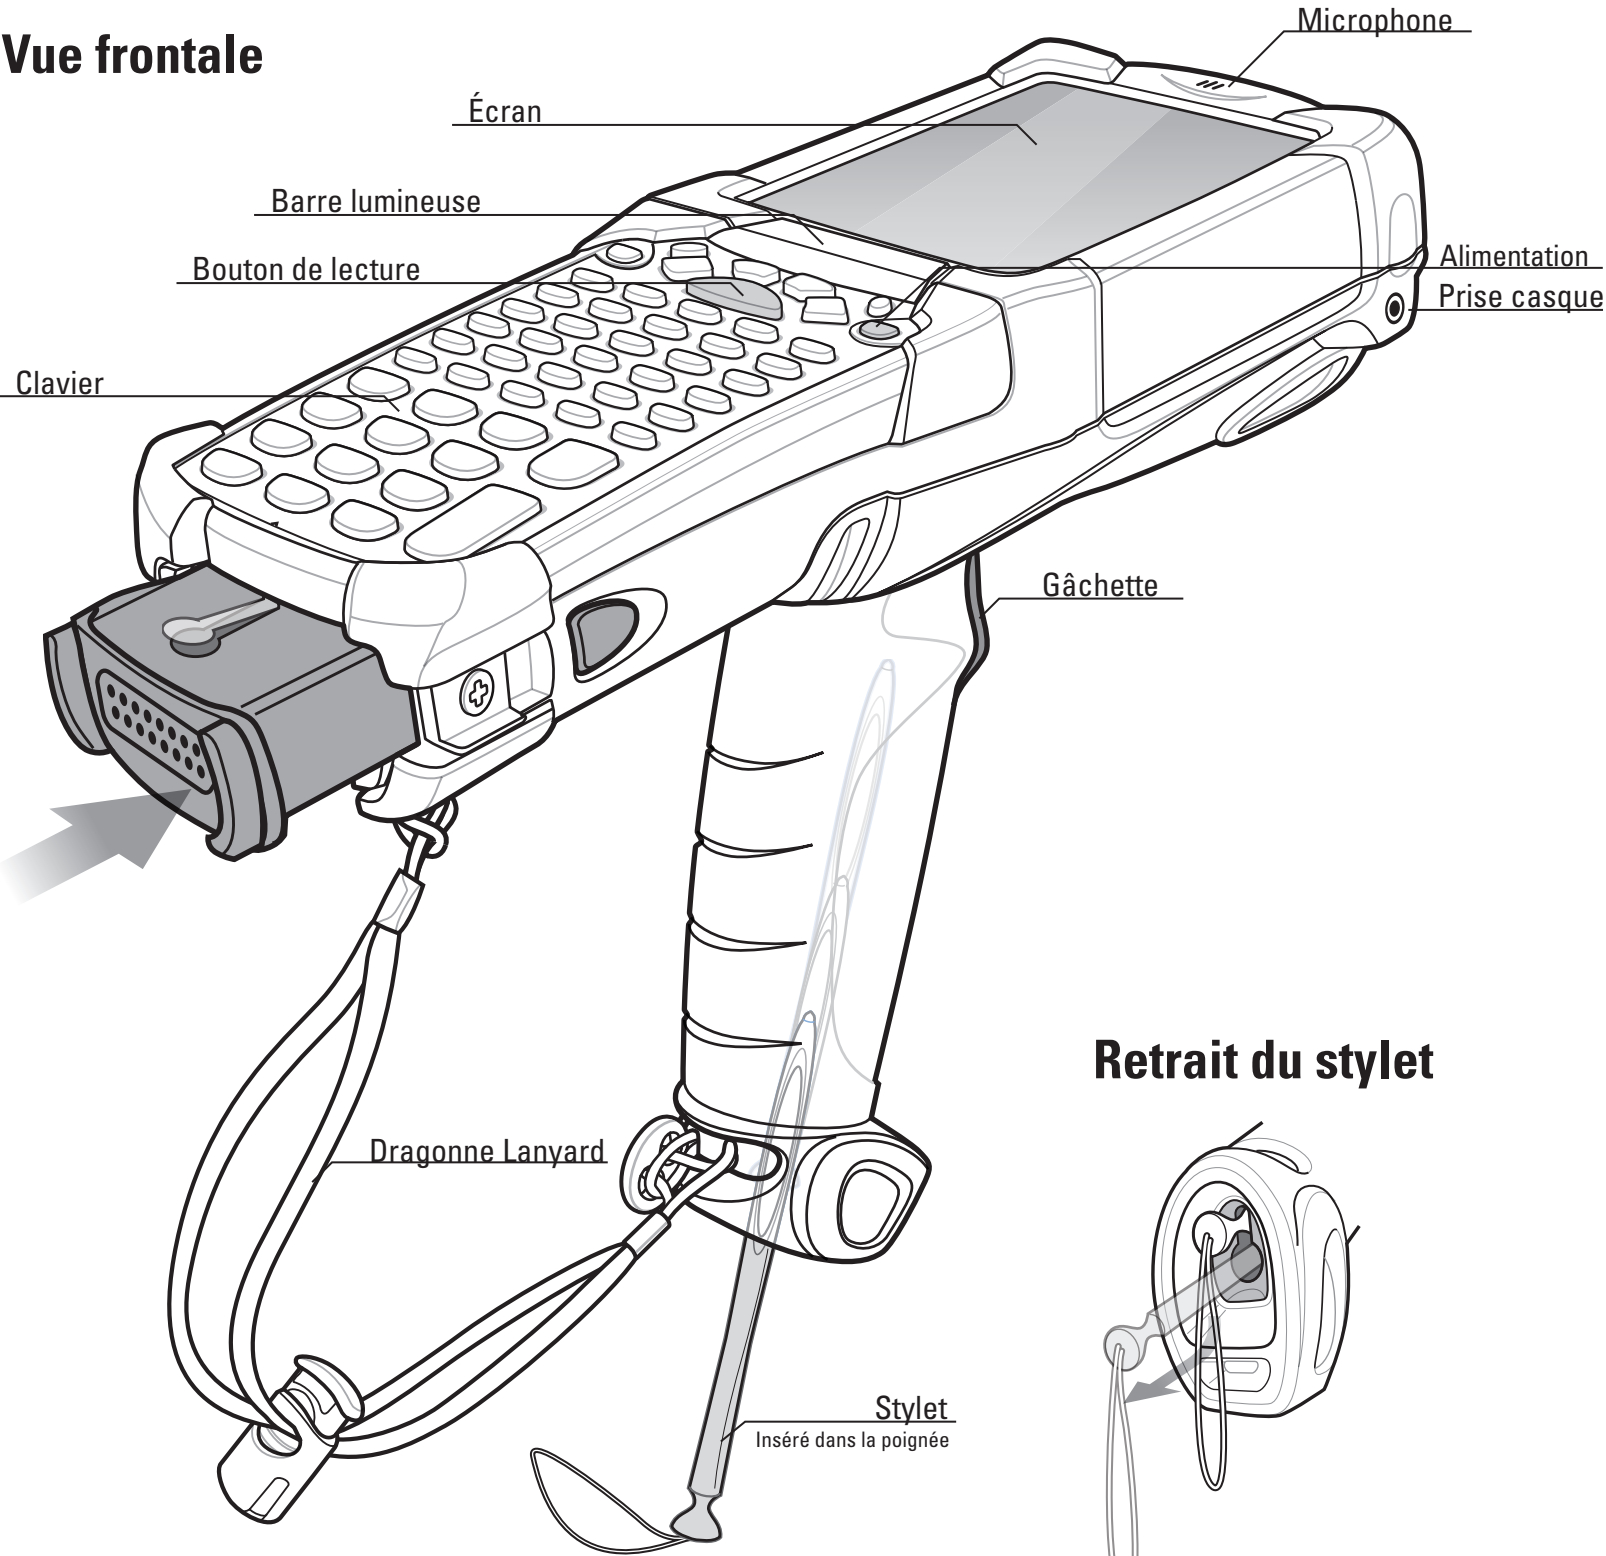


#### Retrait de la batterie

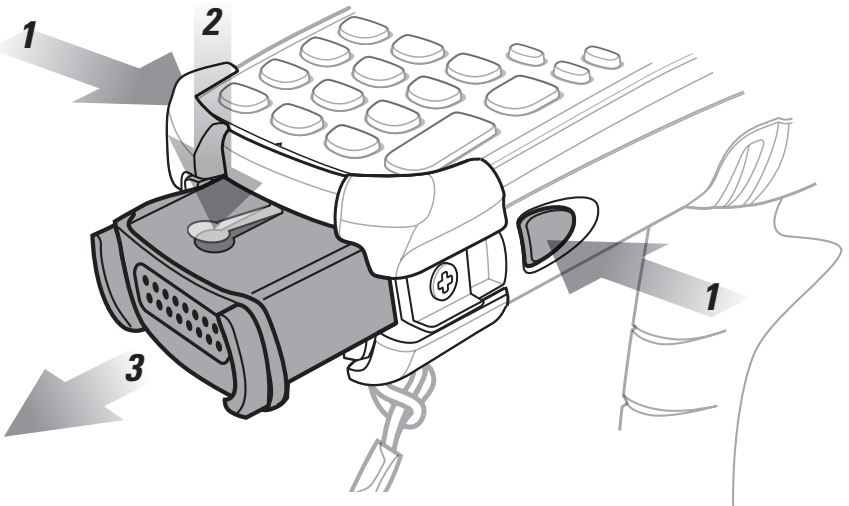


#### Retrait du stylet

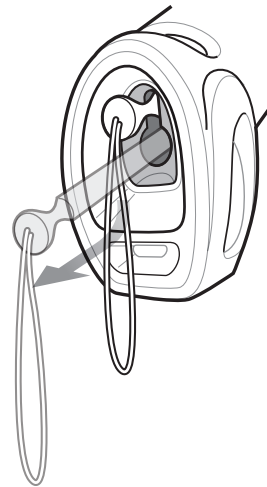


### INSTALLATION DES ACCESSOIRES AMOVIBLES

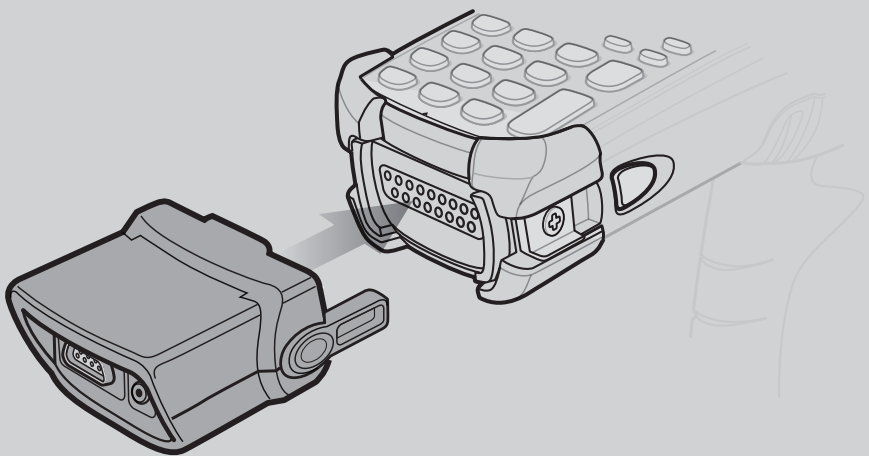

Données  
Alimentation

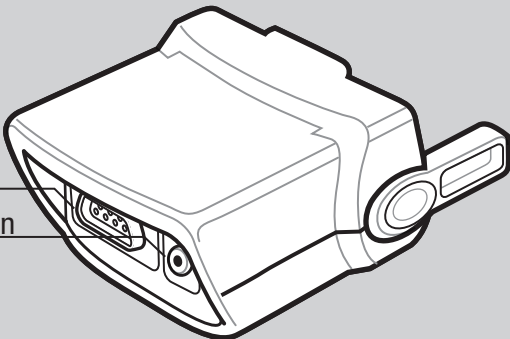

Données  
Alimentation

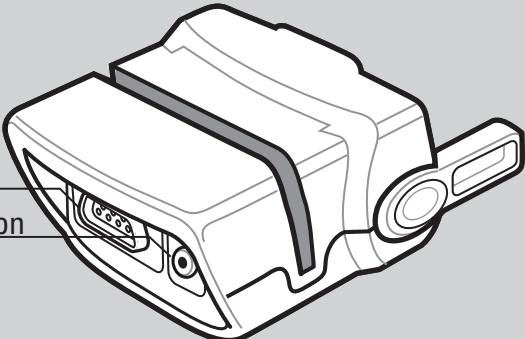


Module d'adaptateur pour câble


Lecteur de carte magnétique

### INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT


⦿ = emplacement LED Clignotement lent = chargement normal Ambre continu = chargement terminé Clignotement rapide = erreur de chargement

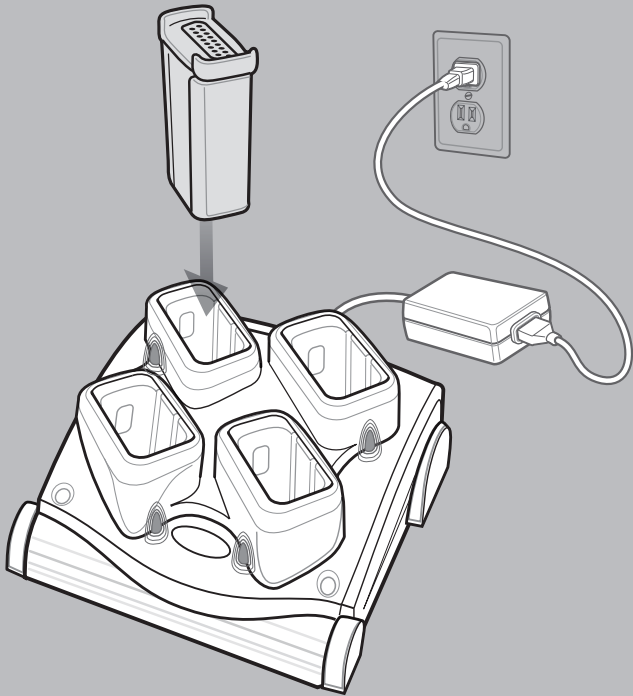

Chargeur de batterie à quatre logements

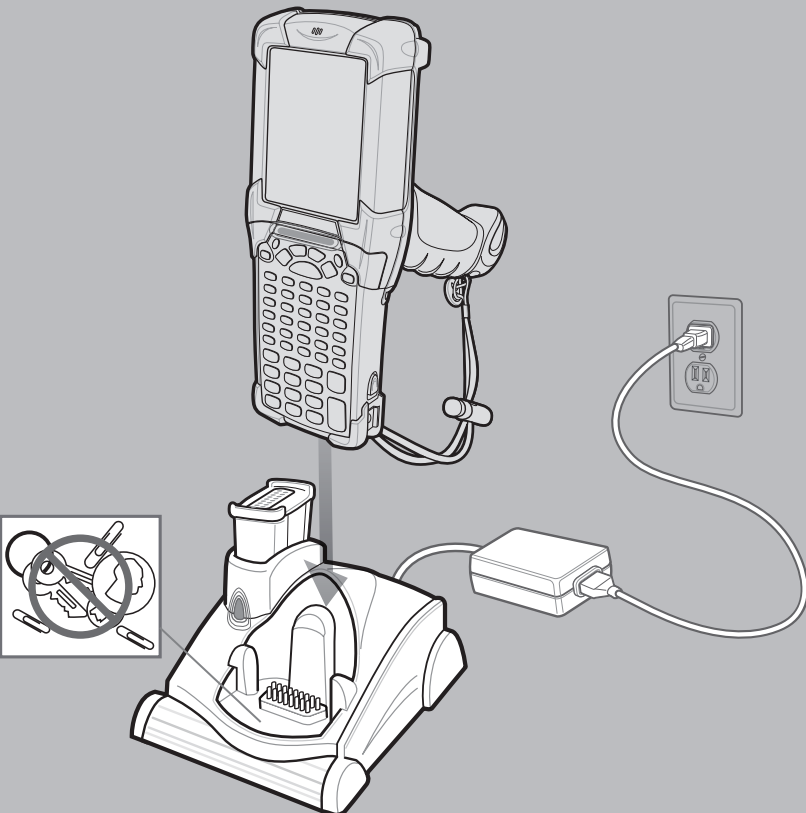



Puits série/USB à logement unique

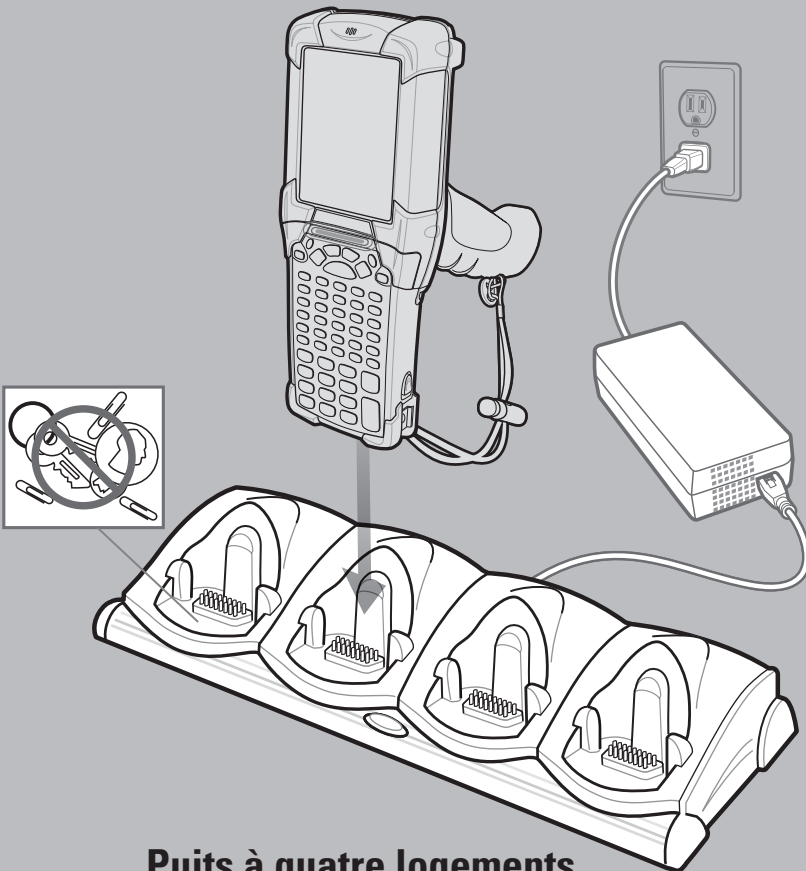




Puits à quatre logements  
Puits de recharge et puits Ethernet

# POSITIONS OPTIMALES POUR LA LECTURE ET L'IMAGERIE



## Lecture laser

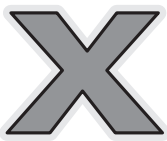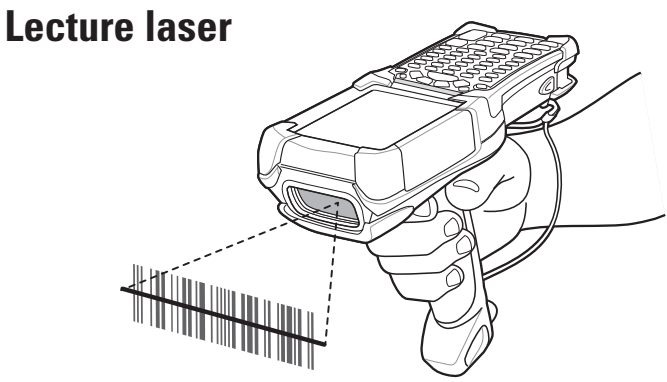


## Imagerie de plage standard

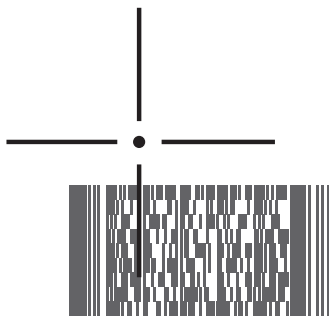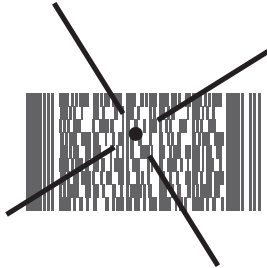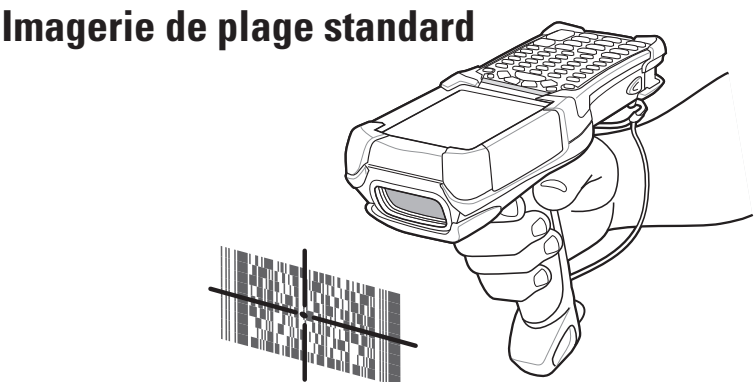


## Imagerie de plage élevée

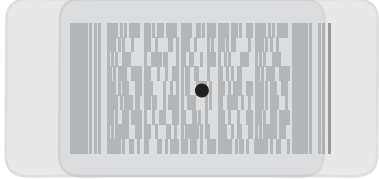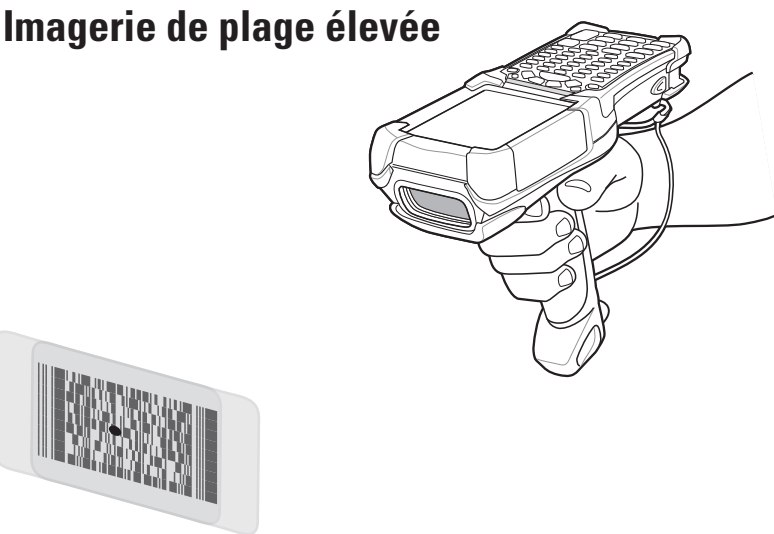


## POSITION VERTICALE OPTIMALE DU CORPS

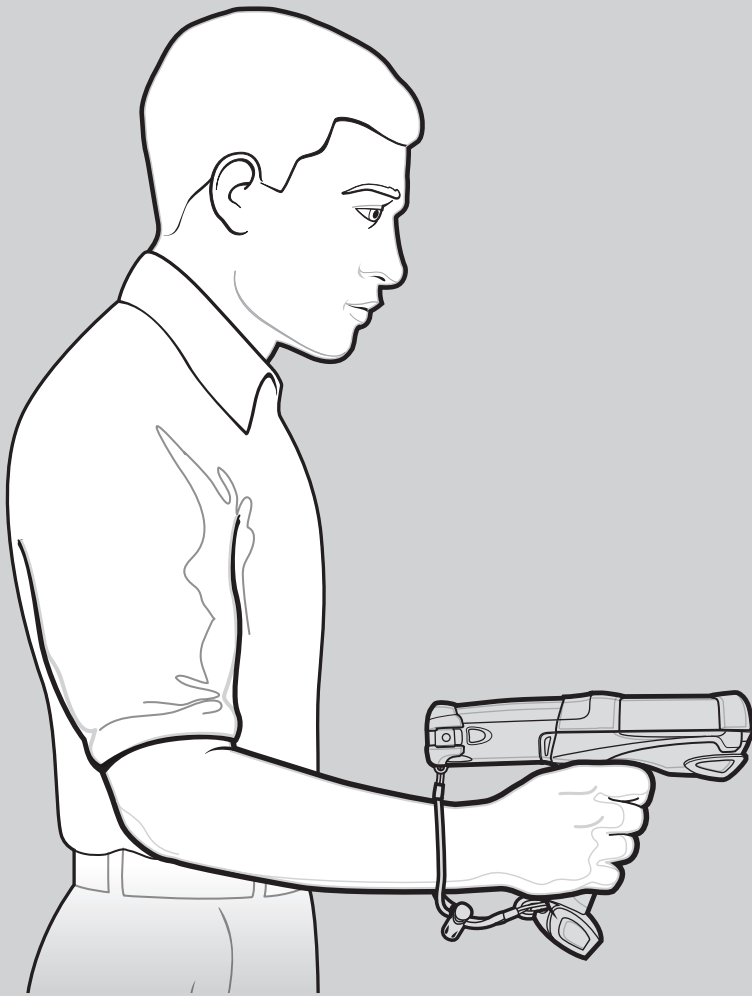

## ÉVITER LES TORSIONS DE POIGNET

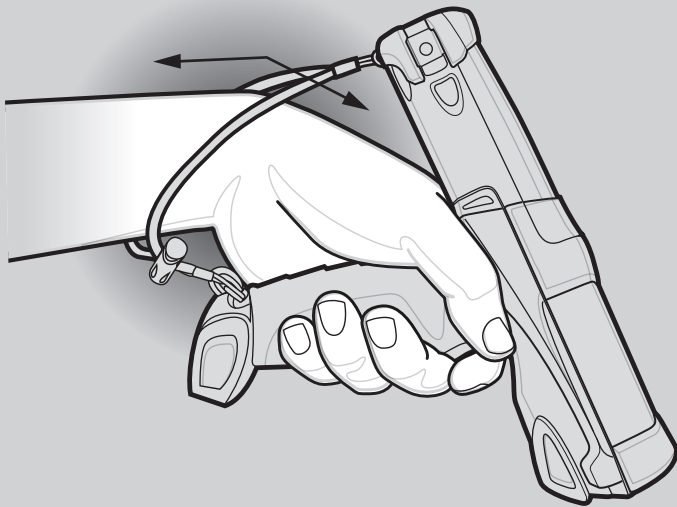

ÉVITER LES TORSIONS  
DE POIGNET

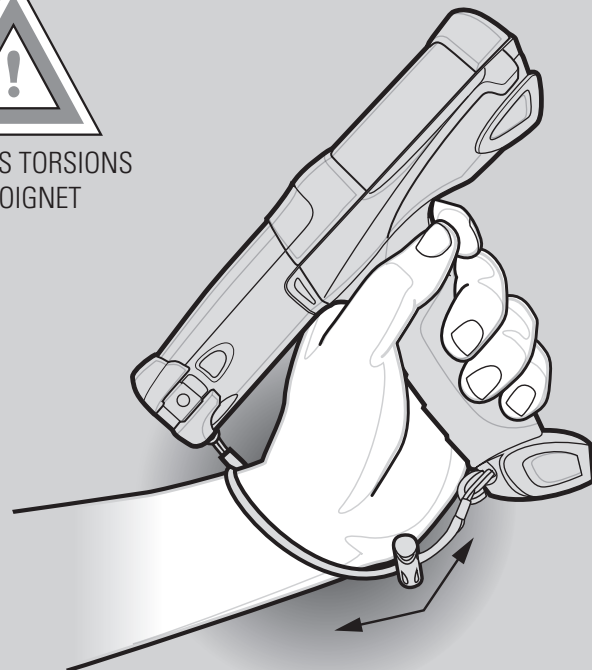


## Lecture d'objets bas

Alternier genou gauche et  
genou droit




ÉVITER DE SE PENCHER

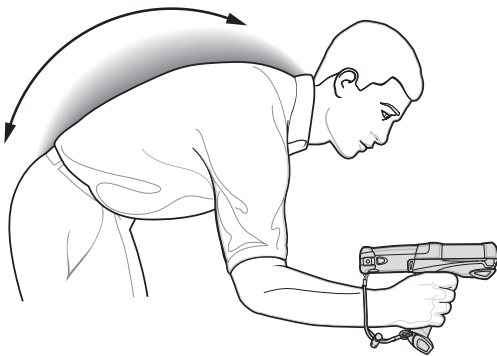

Alternier main gauche et main droite



ÉVITER DE S'ÉTIRER

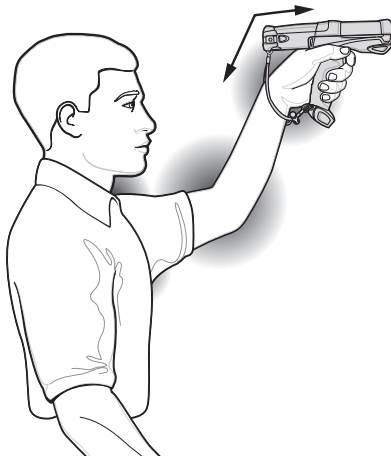

## Lecture d'objets élevés

Utiliser un escabeau



Il est recommandé de prendre  
des pauses régulières et  
d'alterner les tâches



Zebra Technologies Corporation, Lincolnshire, IL USA  
Zebra et le logo Zebra sont des marques déposées de ZIH Corp. Le logo Symbol est une marque déposée de  
Symbol Technologies, Inc., une société Zebra Technologies.  
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-139206-02FR Rév. B – Avril 2015



<http://www.zebra.com/mc9190g>

MC9190-G

Recommandations d'utilisation

À AFFICHER SUR LE LIEU DE TRAVAIL