



MC9190-G

快速入門指南


<http://www.zebra.com/mc9190g> 請參閱使用者指南以獲得其他資訊

插入電池


前視圖

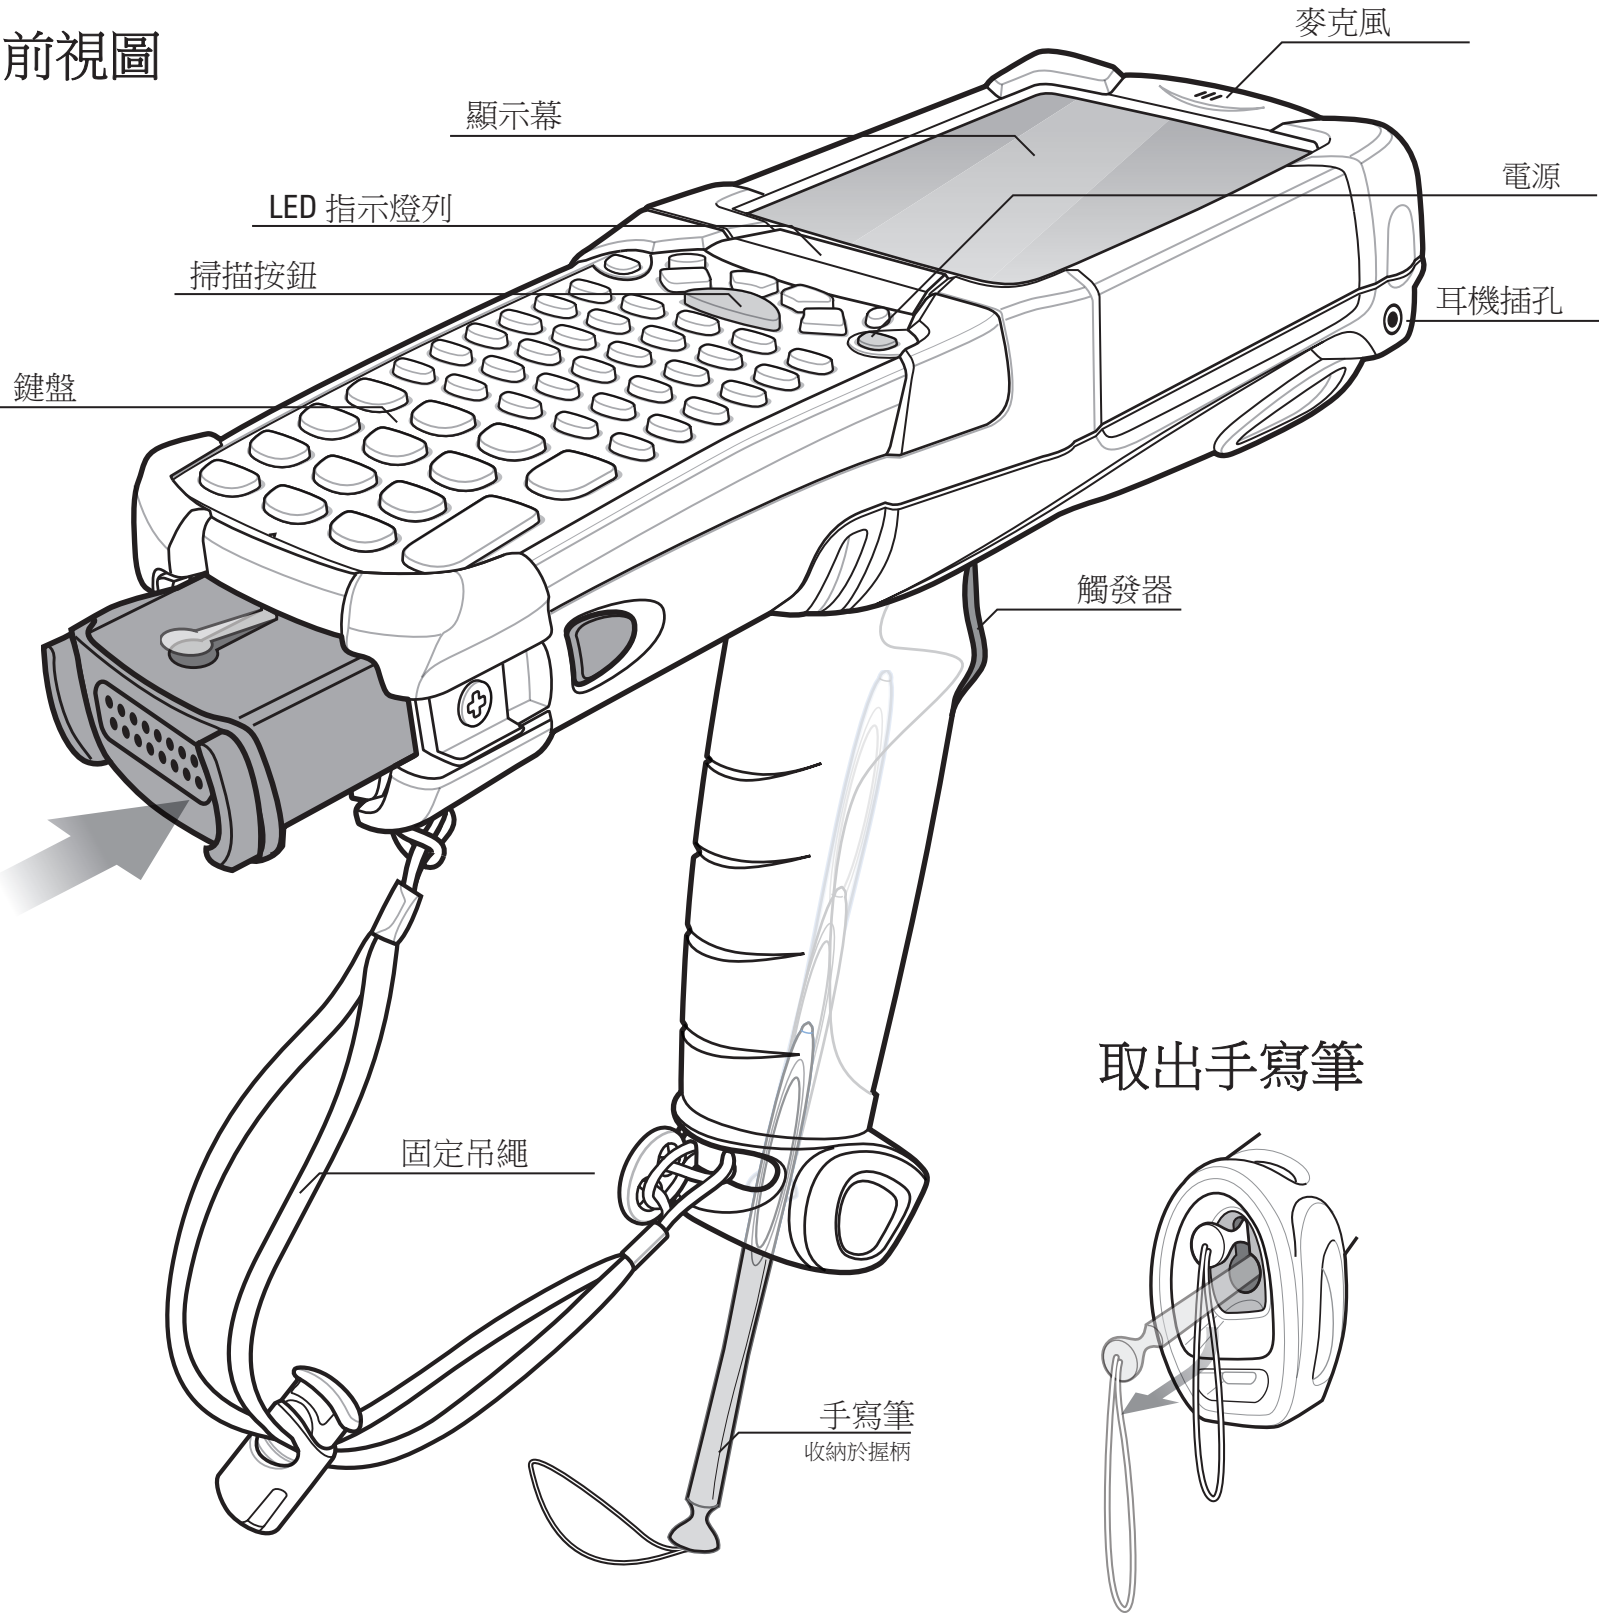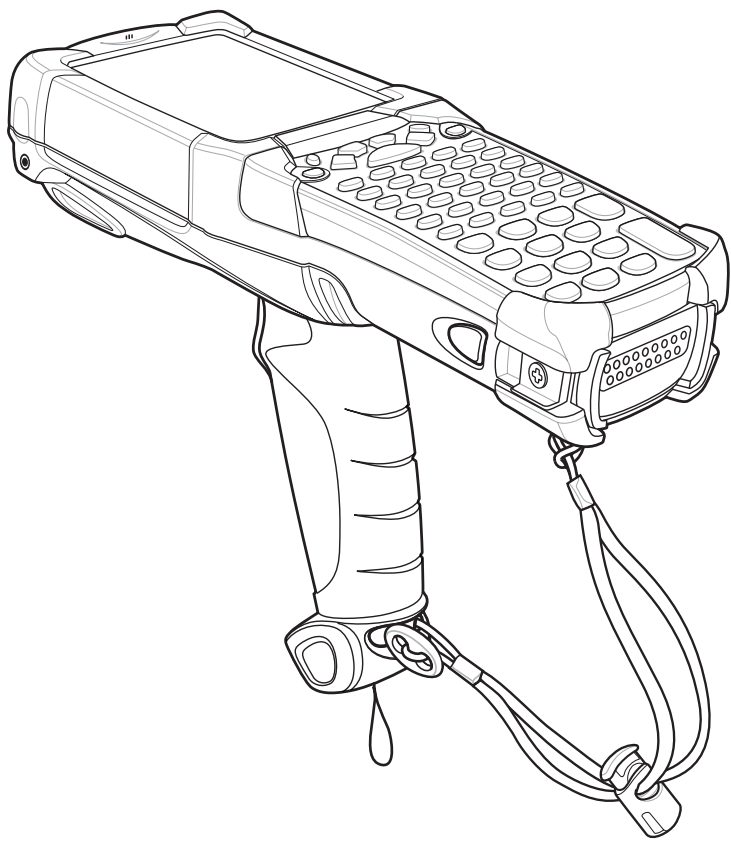




移除電池

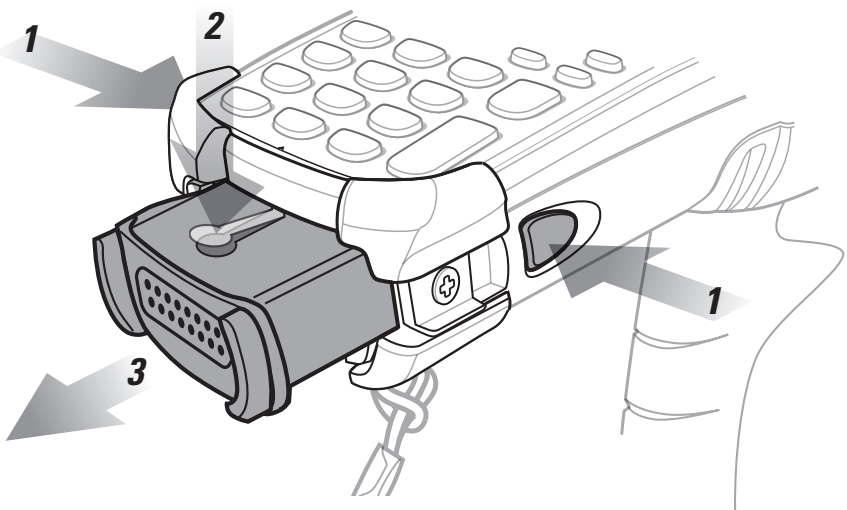

取出手寫筆

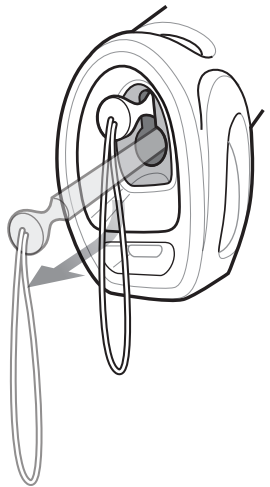

咬合式配件安裝

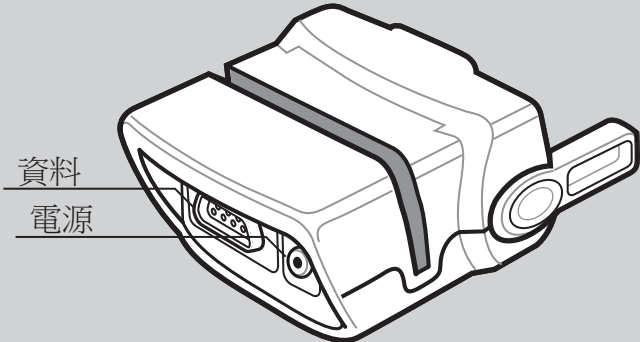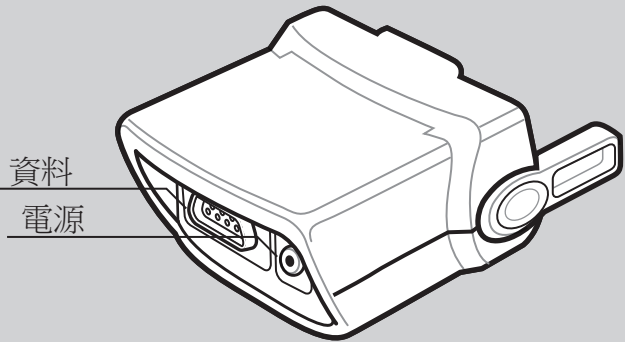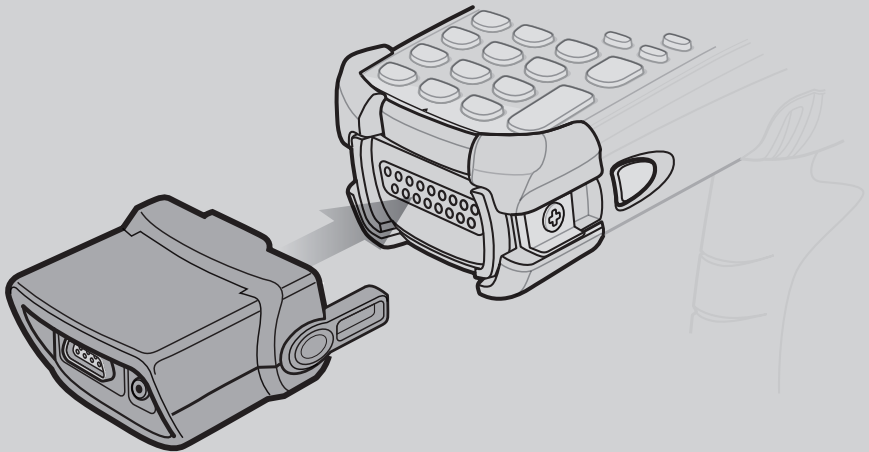


纜線配接器模組


磁條讀取器

充電指示


◎ = LED 指示燈位置 慢速閃光 = 充電情況正常 持續亮起橙黃色 = 完全充電 快速閃光 = 充電發生錯誤

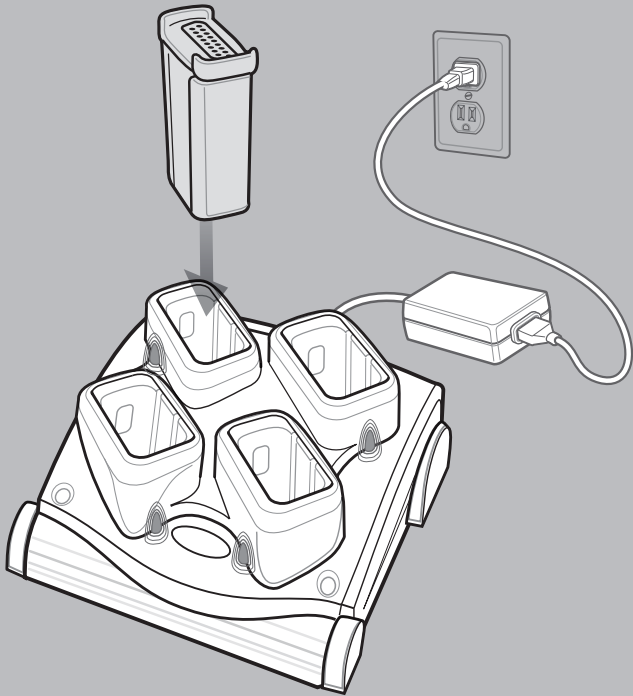

四槽式備用電池充電器

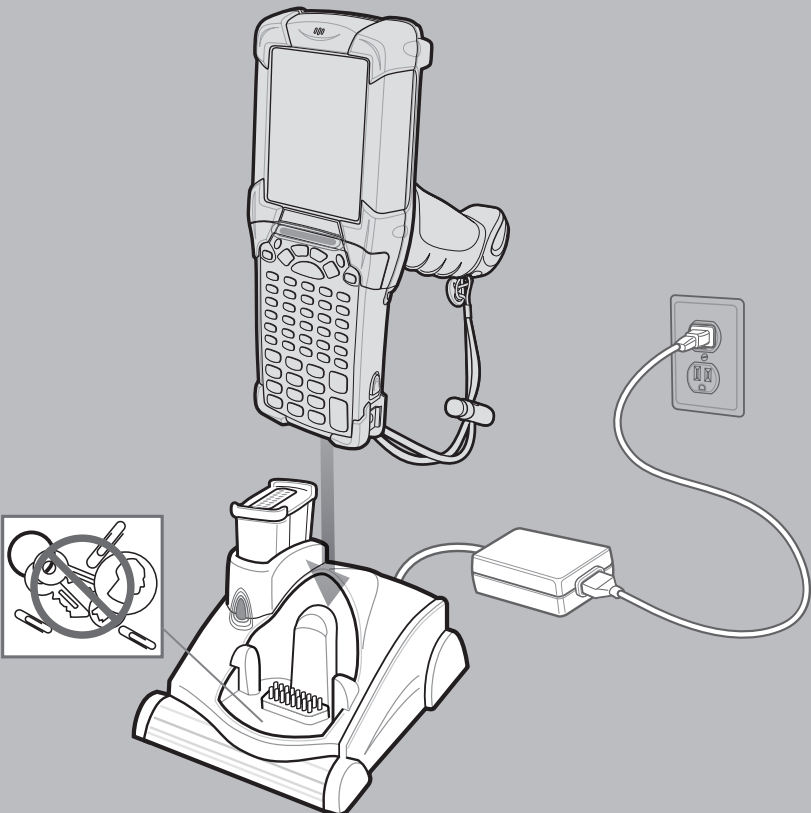

單一插槽的序列 /USB 通訊座

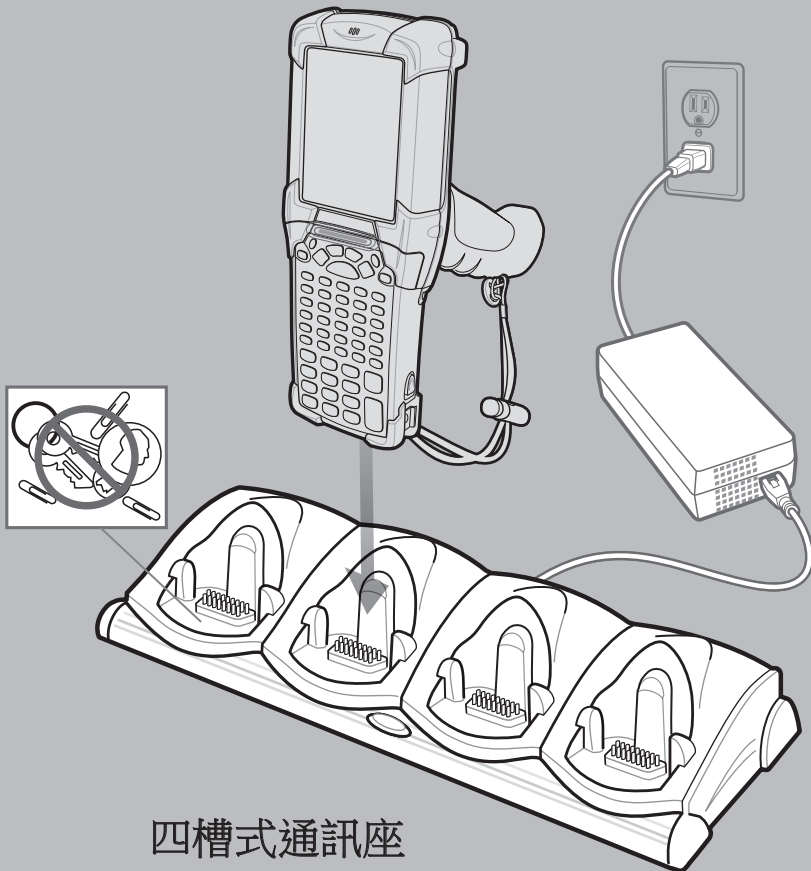


四槽式通訊座




充電專用通訊座與乙太網路通訊座

成像與掃描的最佳位置



雷射掃描

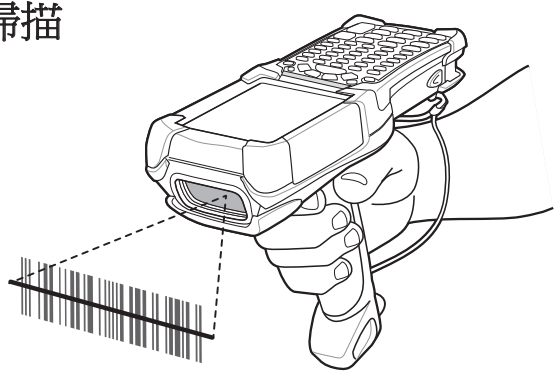

標準範圍成像

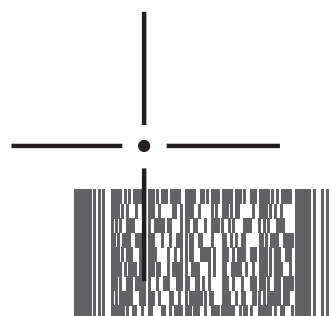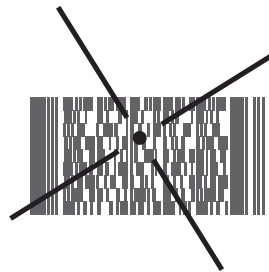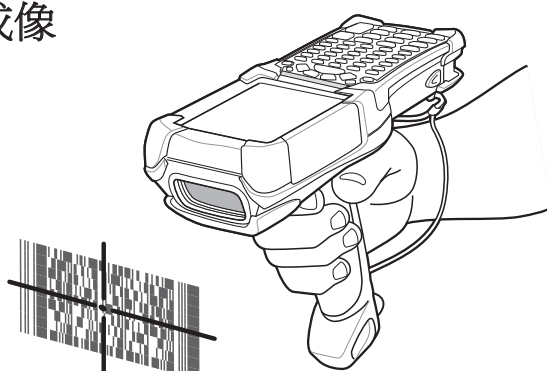


長範圍成像

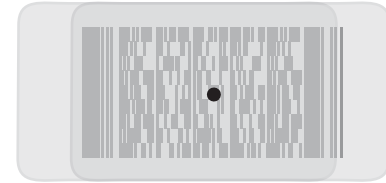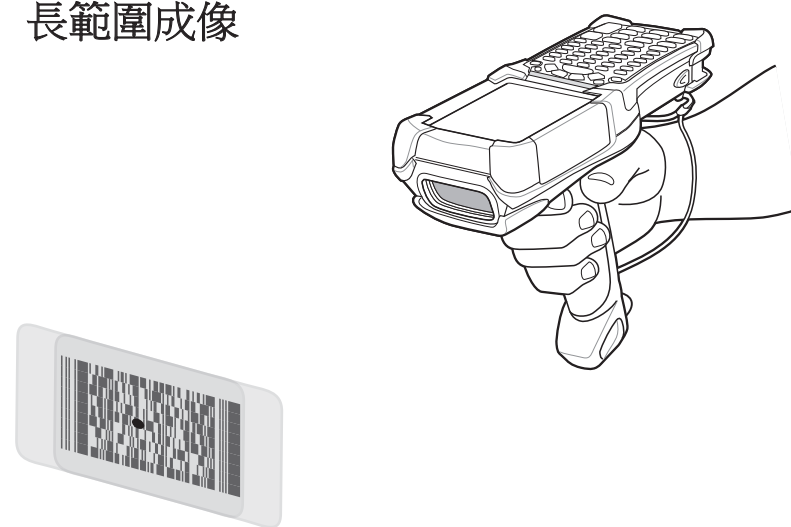

身體最佳直立姿勢




避免手腕過度彎曲

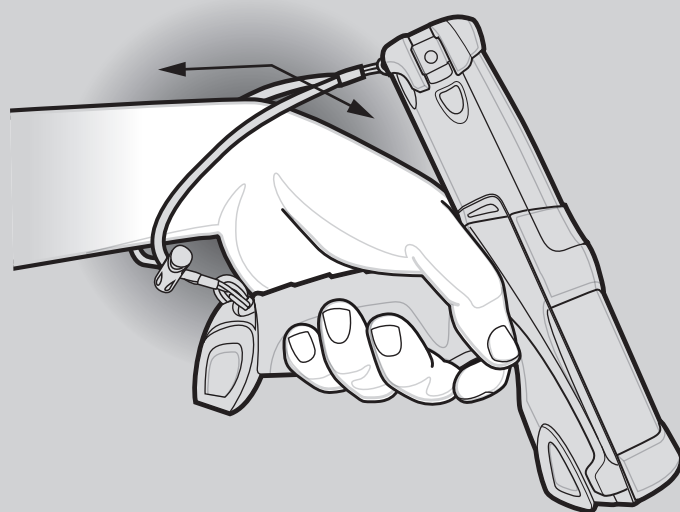

建議交替使用左右手輪流進行工作



避免手腕過度彎曲

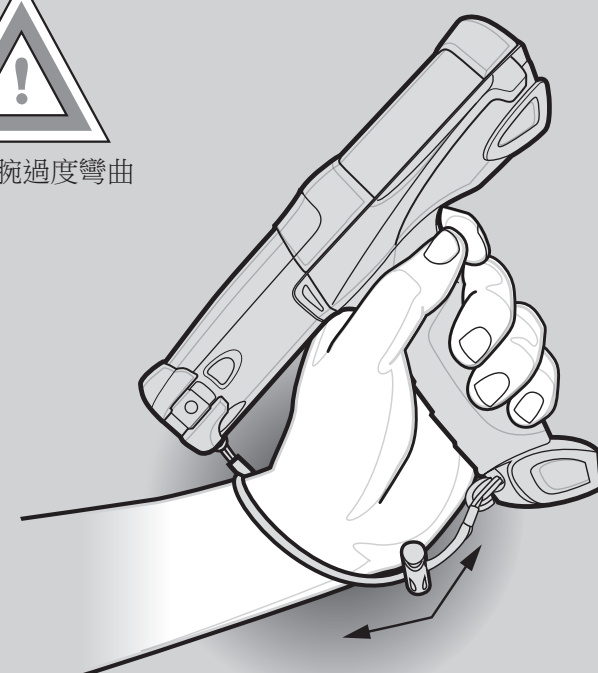


最佳身體姿勢

掃描低矮物件

交替使用左膝和右膝




避免彎腰

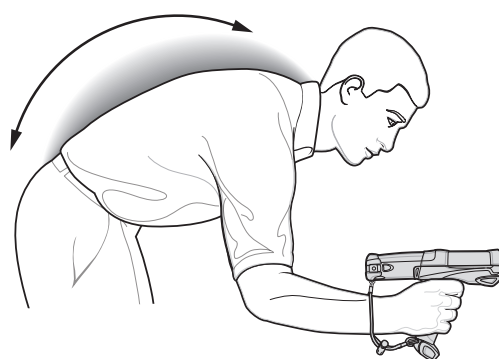

交替使用左手和右手



避免伸高手腕

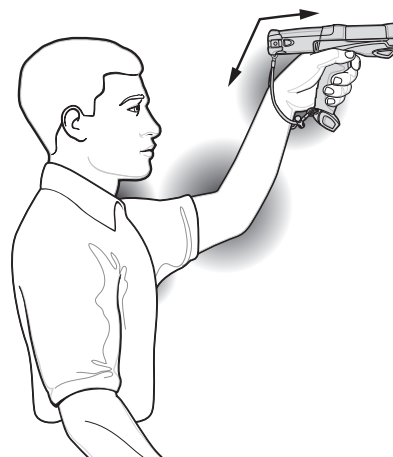

掃描高處物件

使用梯子



建議各工作間安排休息時間



Zebra Technologies Corporation, Lincolnshire, IL USA

Zebra 和斑馬頭圖形為 ZIH Corp. 的註冊商標。Symbol 標誌為 Symbol Technologies, Inc. (Zebra Technologies 子公司) 的註冊商標。
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-139206-02TC 修訂 B 版 - 2015 年 4 月



<http://www.zebra.com/mc9190g>

MC9190-G

建議使用指南