

MC92N0-G


Guide de démarrage rapide

<http://www.zebra.com/mc92n0-g>


Consultez le manuel d'utilisation pour de plus amples informations

INSERTION DE LA BATTERIE


Vue frontale

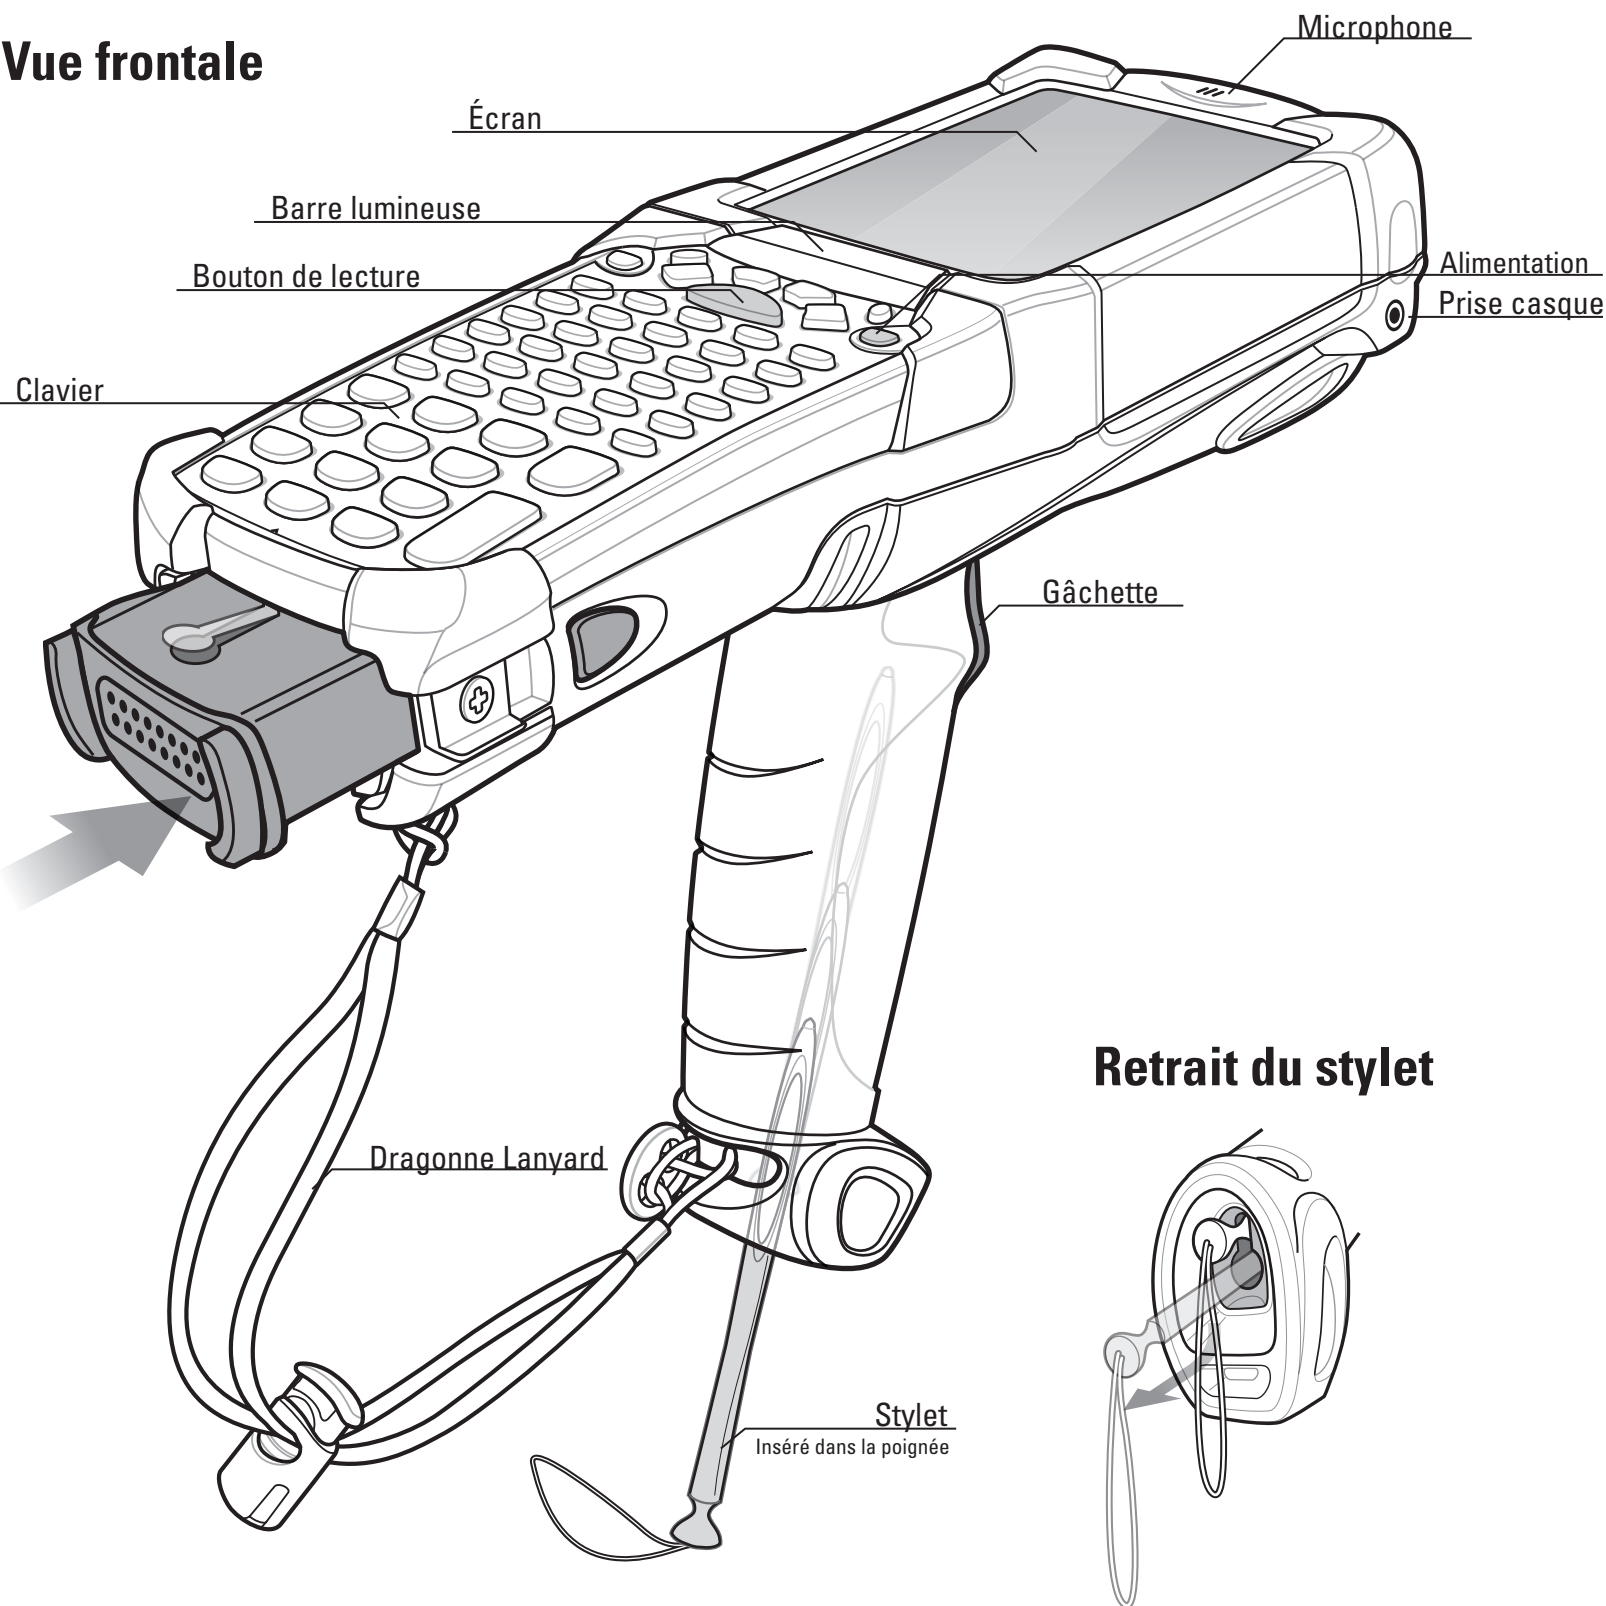


Retrait de la batterie

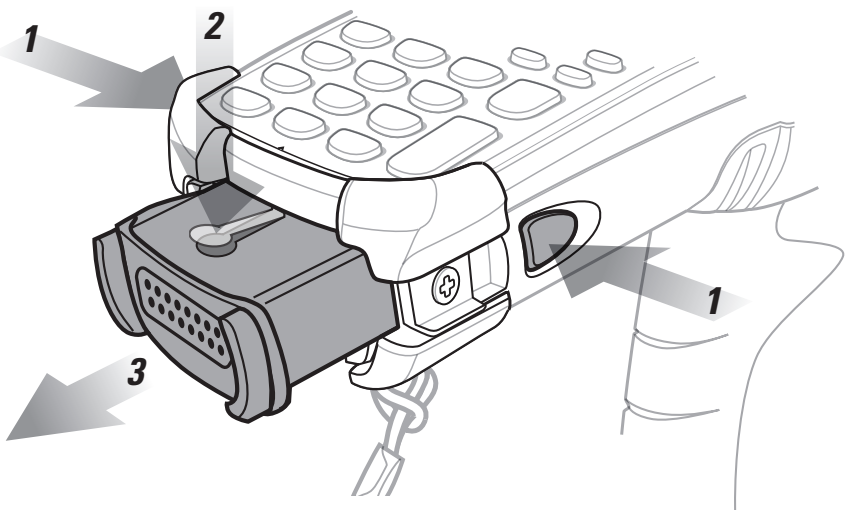


Retrait du stylet

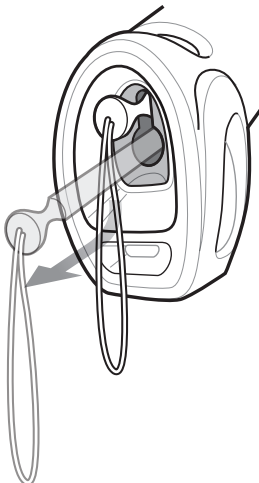

INSTALLATION DES ACCESSOIRES AMOVIBLES

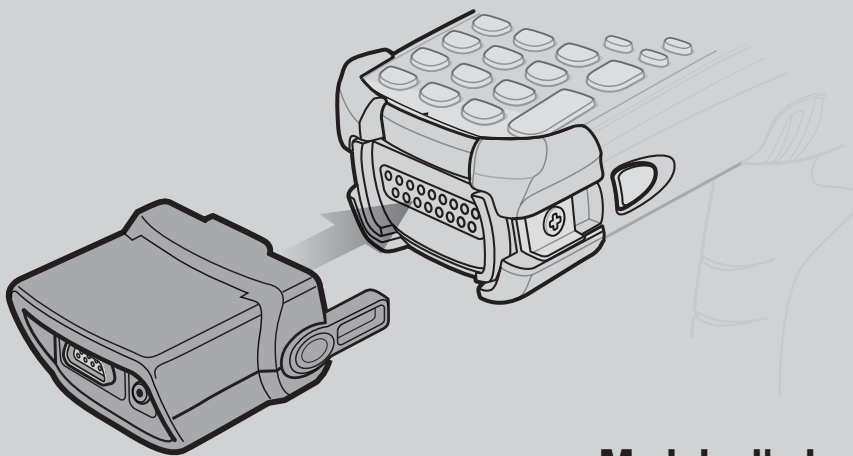


Module d'adaptateur pour câble

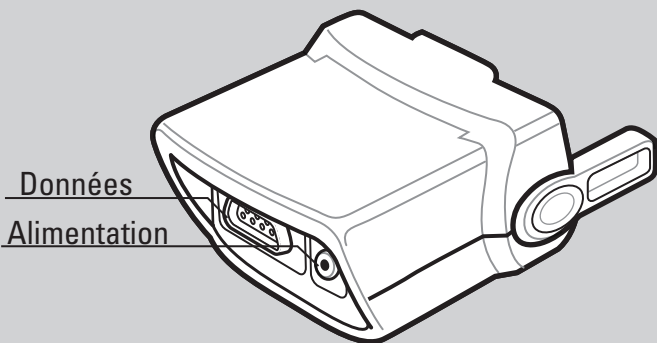


Lecteur de carte magnétique

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT


⦿ = emplacement LED Clignotement lent = chargement normal Ambre continu = chargement terminé Clignotement rapide = erreur de chargement

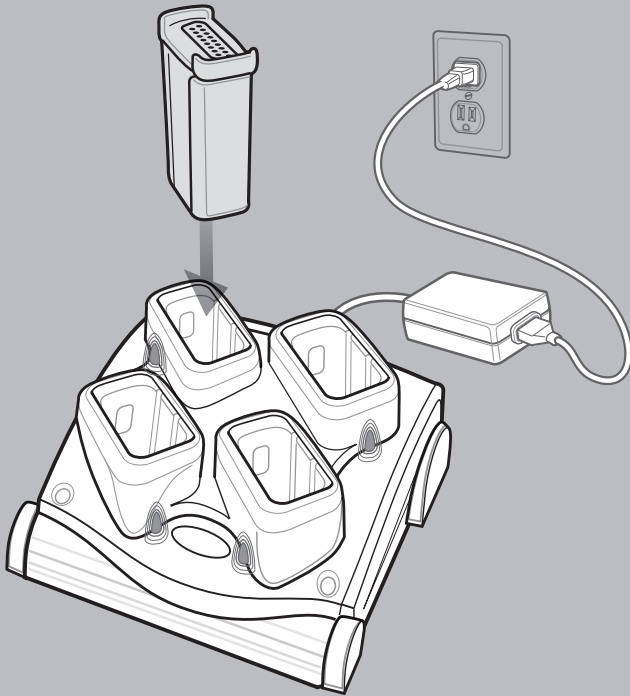

Chargeur de batterie à quatre logements

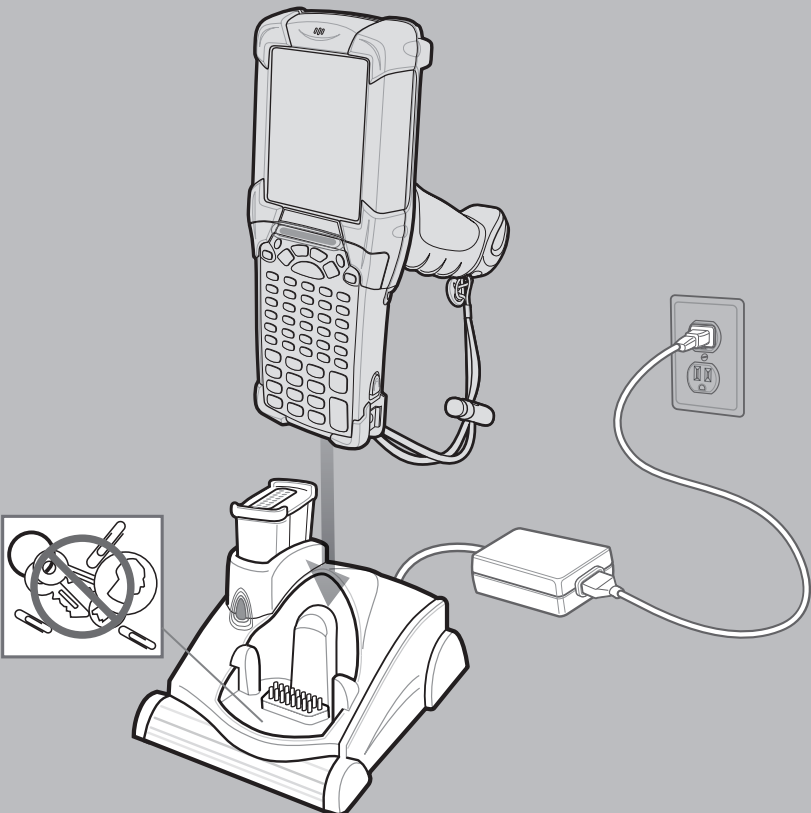



Puits série/USB à logement unique

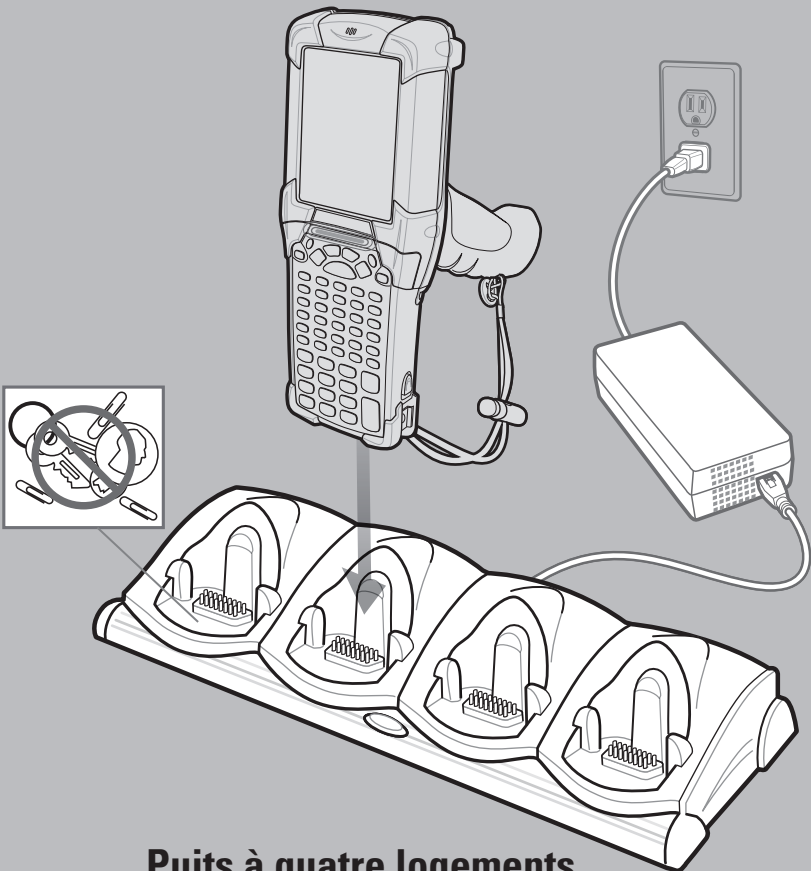





Puits à quatre logements
Puits de recharge et puits Ethernet

POSITIONS OPTIMALES POUR LA LECTURE ET L'IMAGERIE




Lecture laser

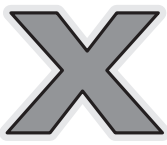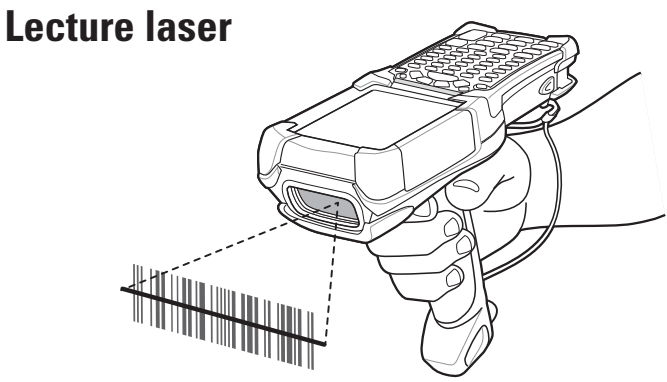

Imagerie de plage standard

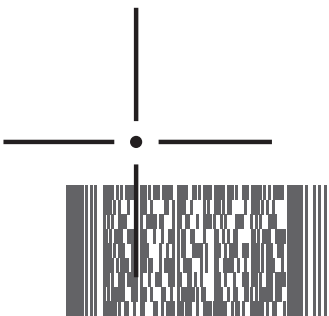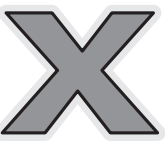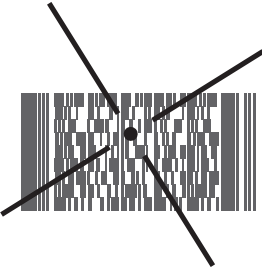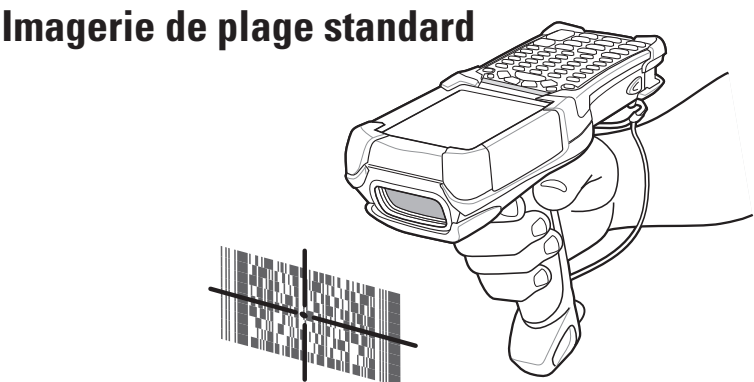


Imagerie de plage élevée

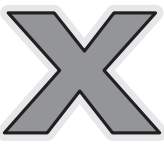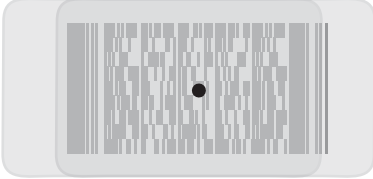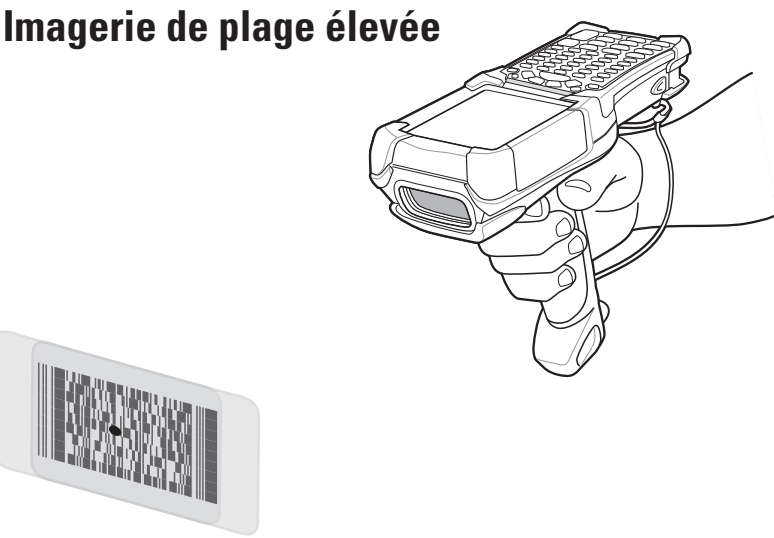


POSITION VERTICALE OPTIMALE DU CORPS



ÉVITER LES TORSIONS DE POIGNET

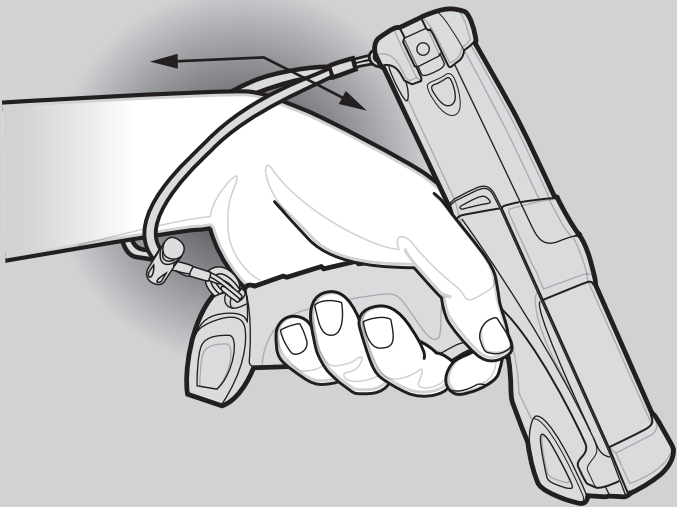

ÉVITER LES TORSIONS
DE POIGNET

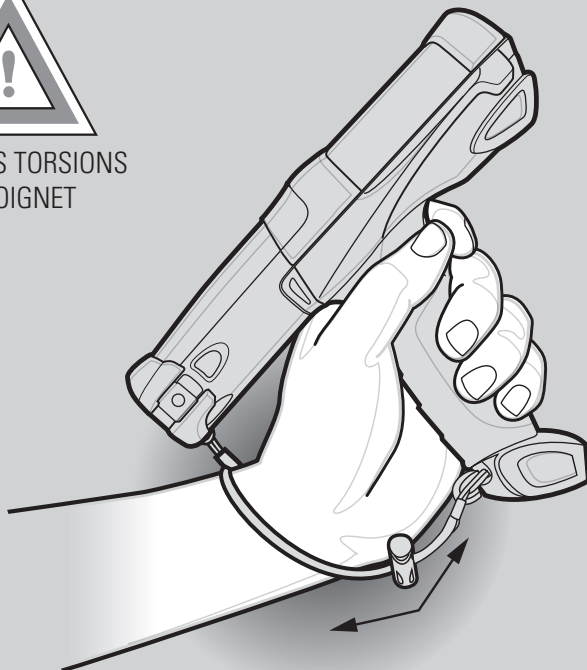


POSITION OPTIMALE DU CORPS

Lecture d'objets bas

Alternier genou gauche et
genou droit



ÉVITER DE SE PENCHER

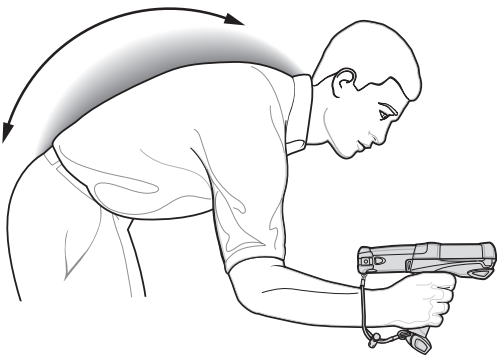

Alternier main gauche et main droite



ÉVITER DE S'ÉTIRER



Lecture d'objets élevés

Utiliser un escabeau



Il est recommandé de prendre
des pauses régulières et
d'alterner les tâches



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
Zebra et le logo Zebra sont des marques déposées de ZIH Corp.
Le logo Symbol est une marque déposée de Symbol Technologies, Inc., une société Zebra
Technologies. © 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-161751-02FR Rév. B – Avril 2015



<http://www.zebra.com/mc92n0-g>

MC92N0-G

Recommandations d'utilisation

À AFFICHER SUR LE LIEU DE TRAVAIL