

MC92N0-G


빠른 시작 안내서

<http://www.zebra.com/mc92n0-g>


자세한 내용은 사용 설명서 참조

배터리 삽입


앞 모습

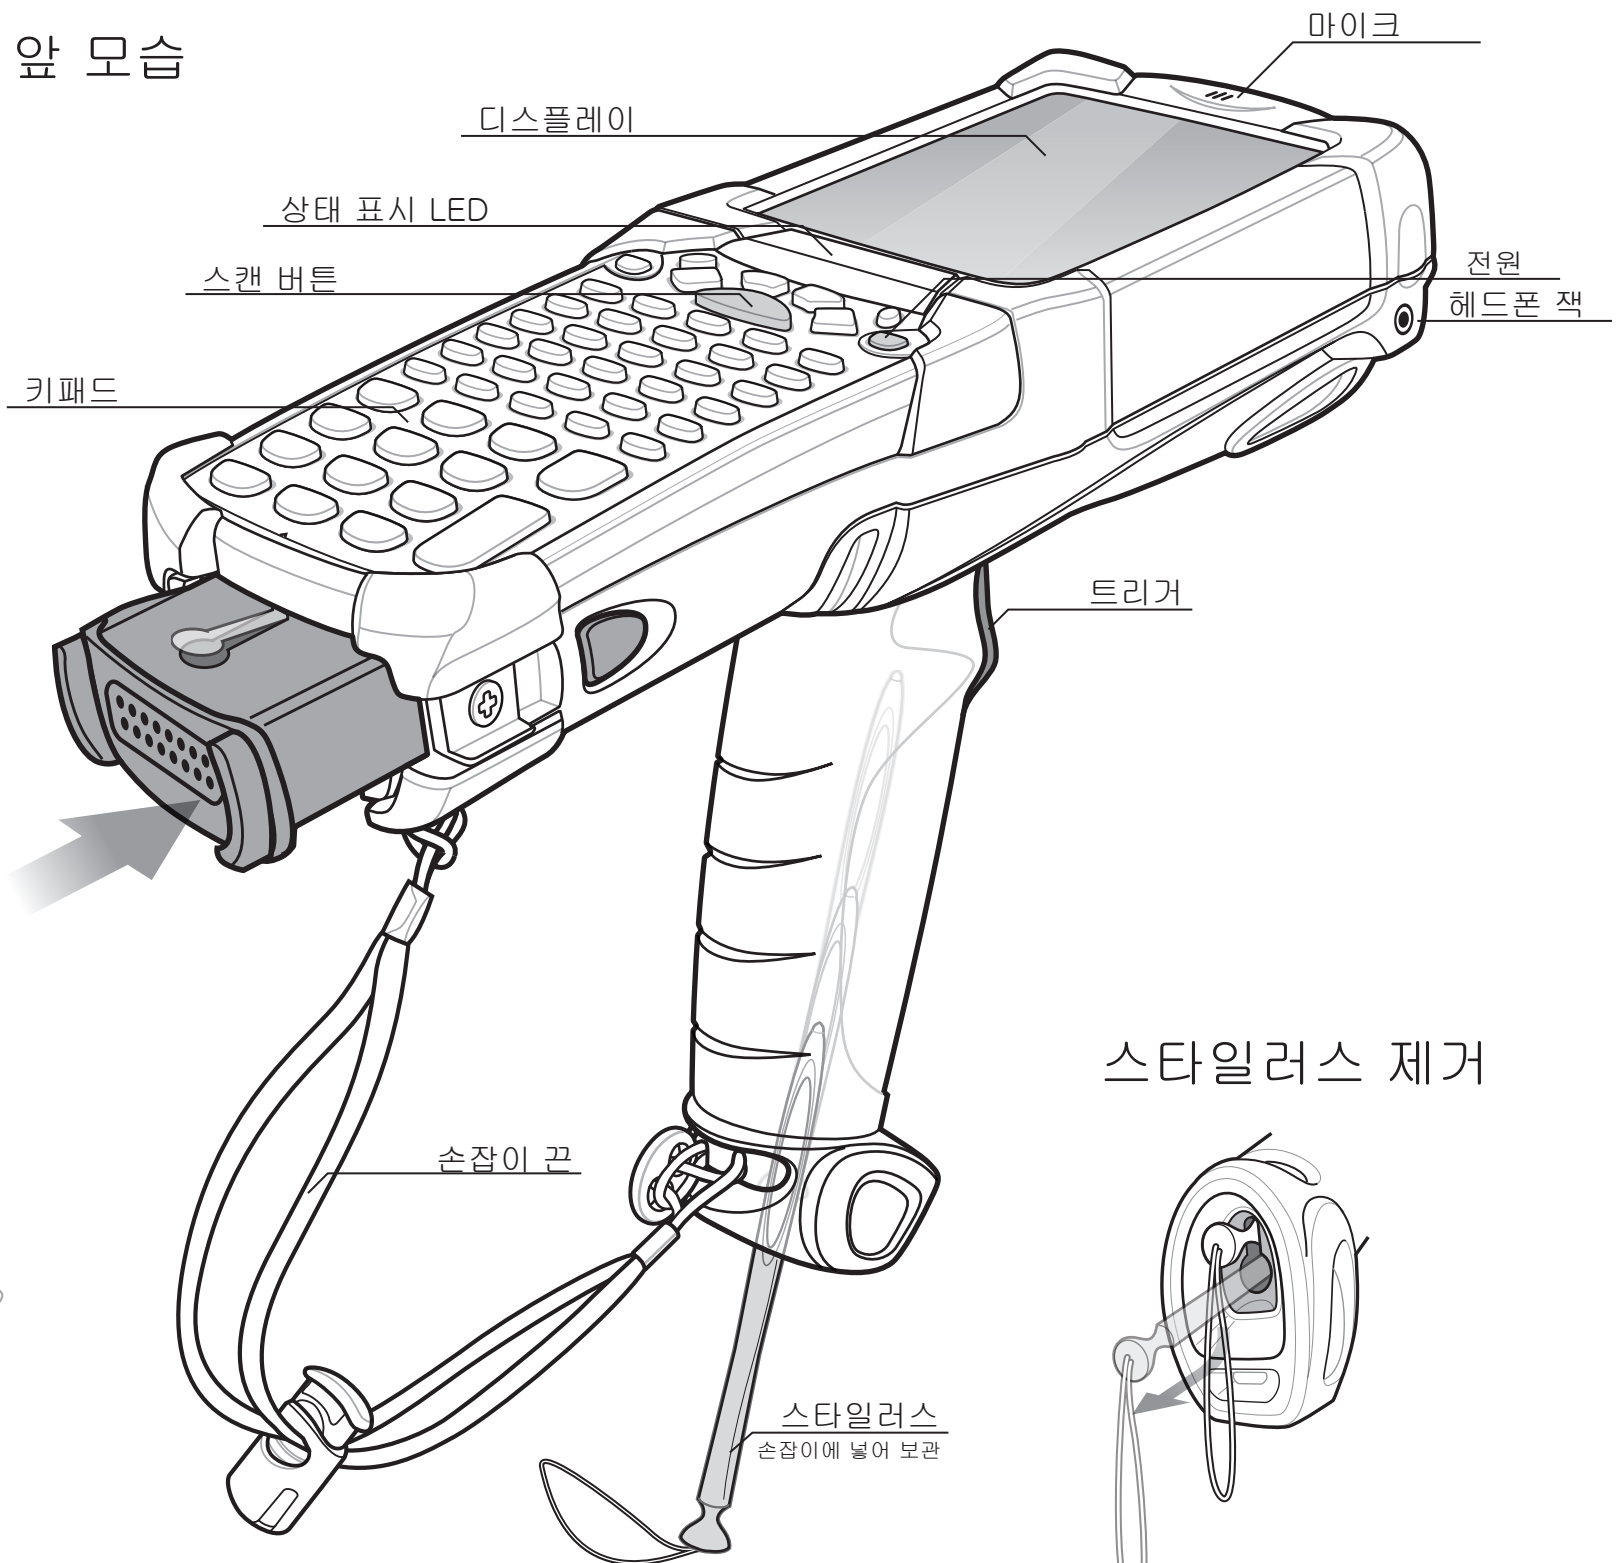


배터리 제거

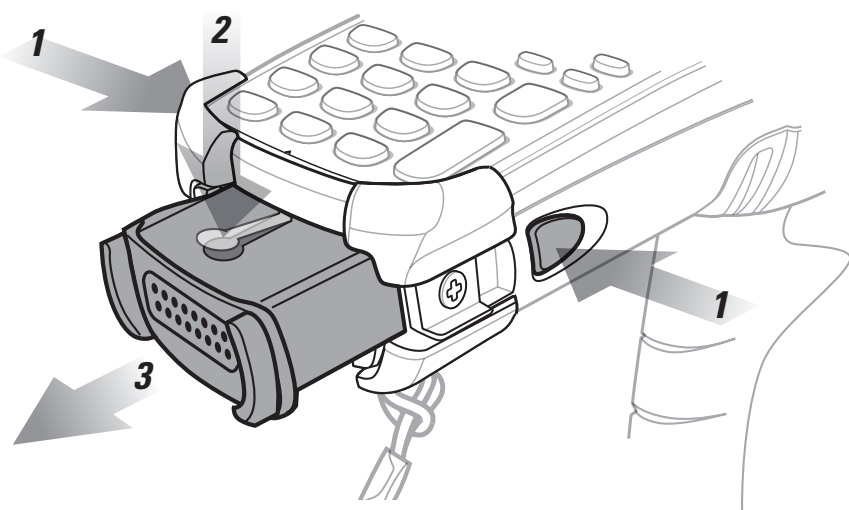


스타일러스 제거

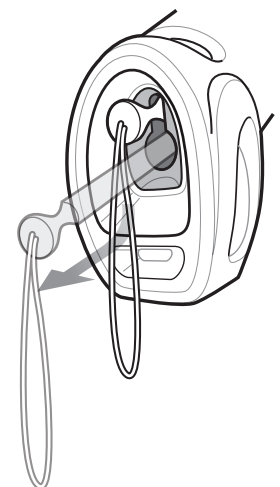

착탈식 액세서리 설치

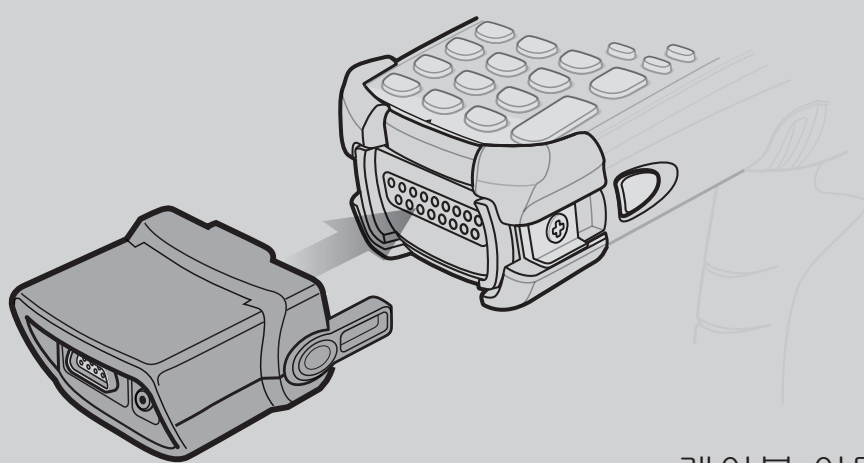


케이블 어댑터 모듈

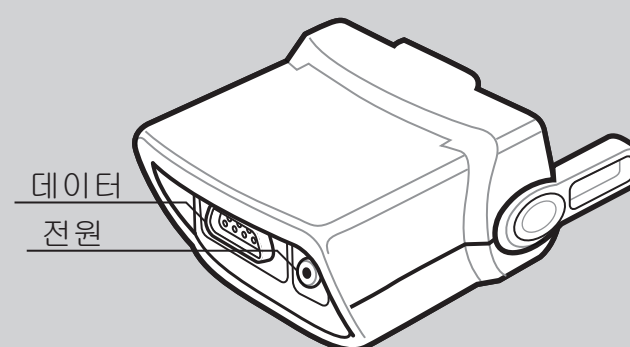


마그네틱 테이프 판독기

충전 방법


◎ = LED 표시등 위치 느리게 깜빡임 = 일반 충전 황색으로 꺼짐 = 완전 충전 빠르게 깜빡임 = 충전 오류

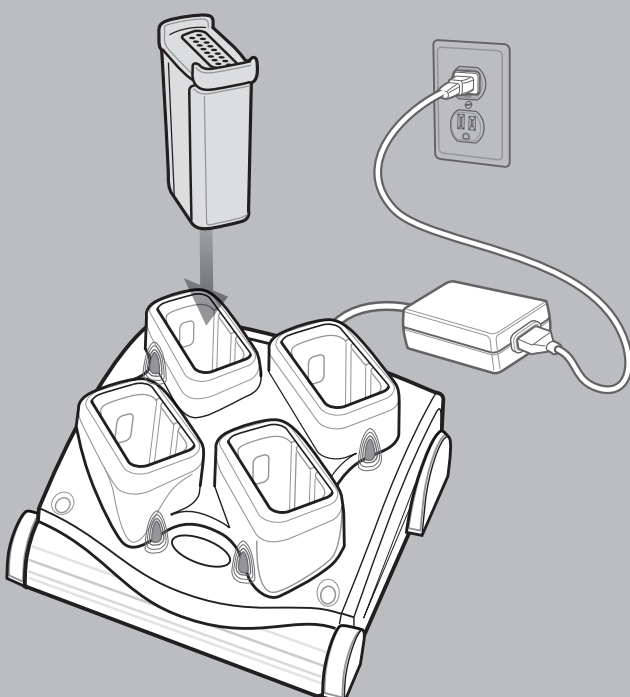

복수 슬롯형 보조 배터리 충전기

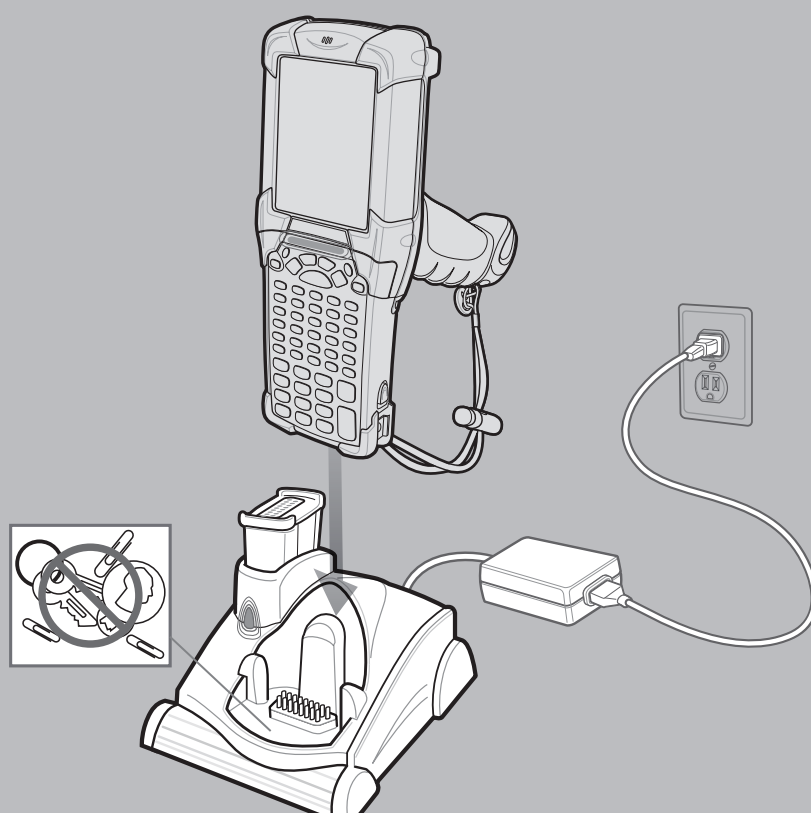

단수 슬롯형 직렬/USB 크래들

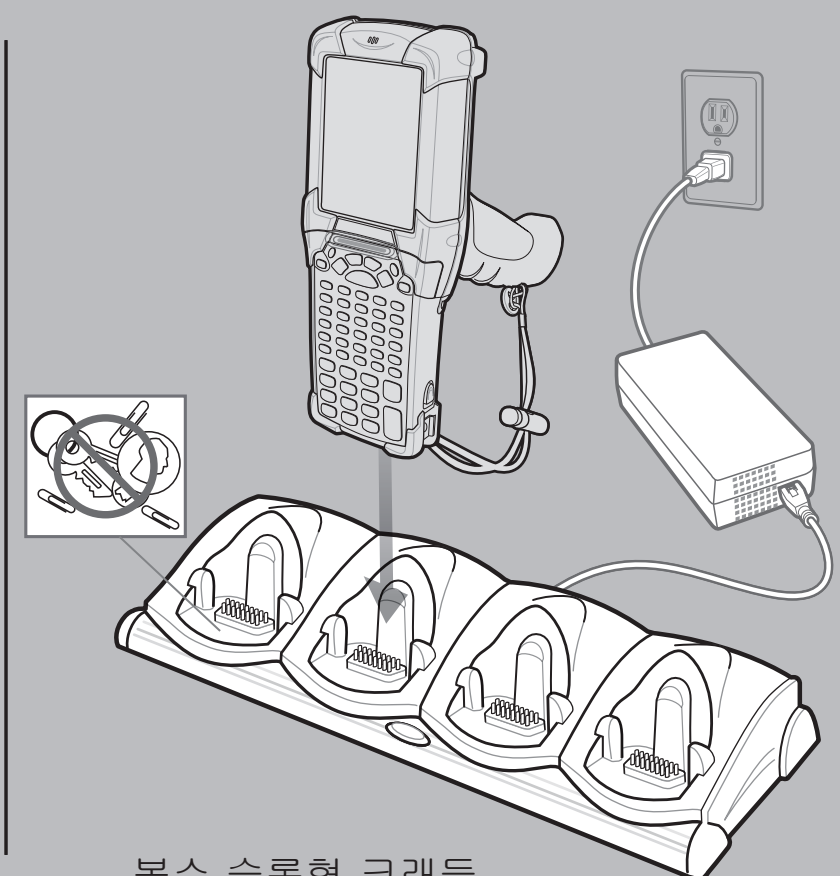


복수 슬롯형 크래들


충전 전용 크래들 및 이더넷 크래들

올바른 이미징 및 스캐닝 위치


레이저 스캔

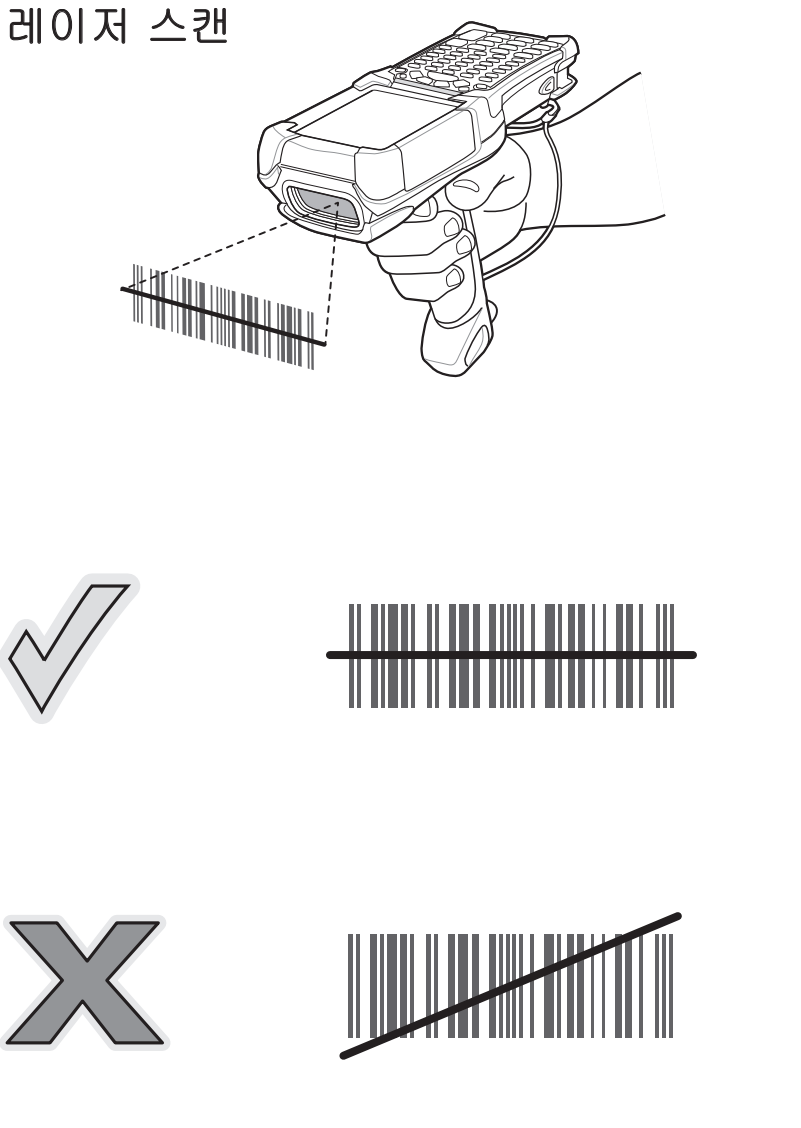

표준 범위 이미징

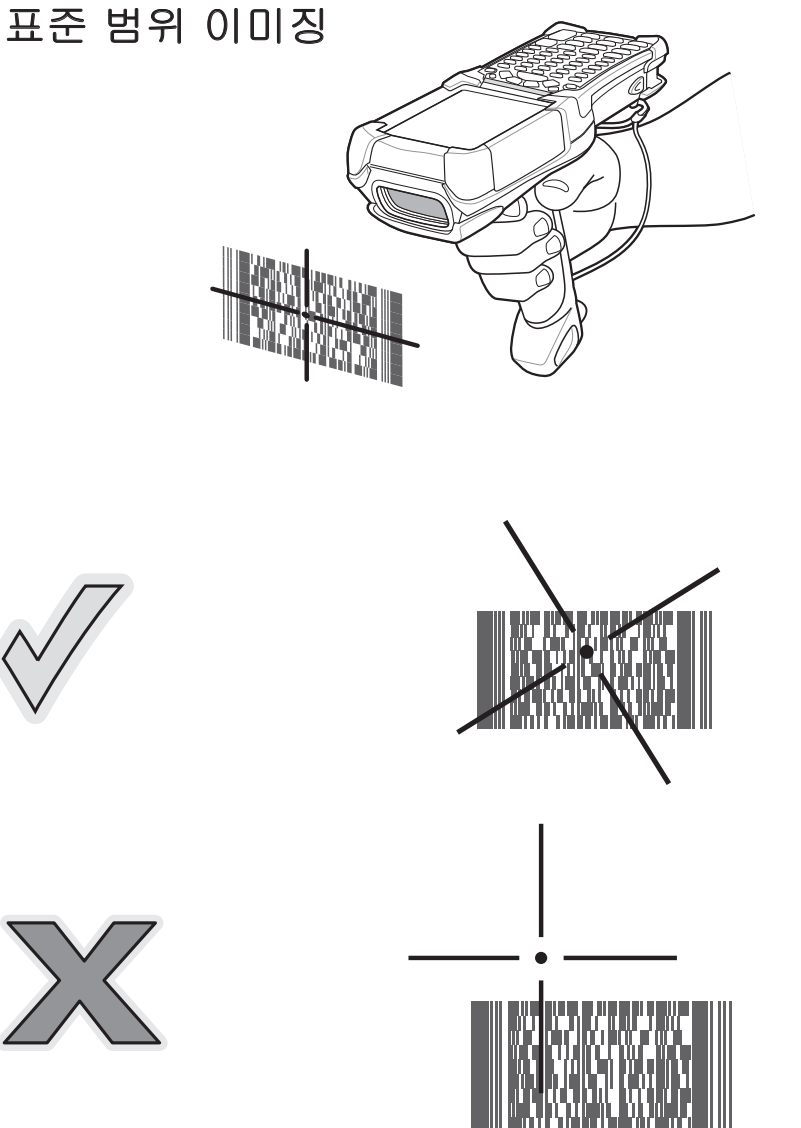


원거리 이미징

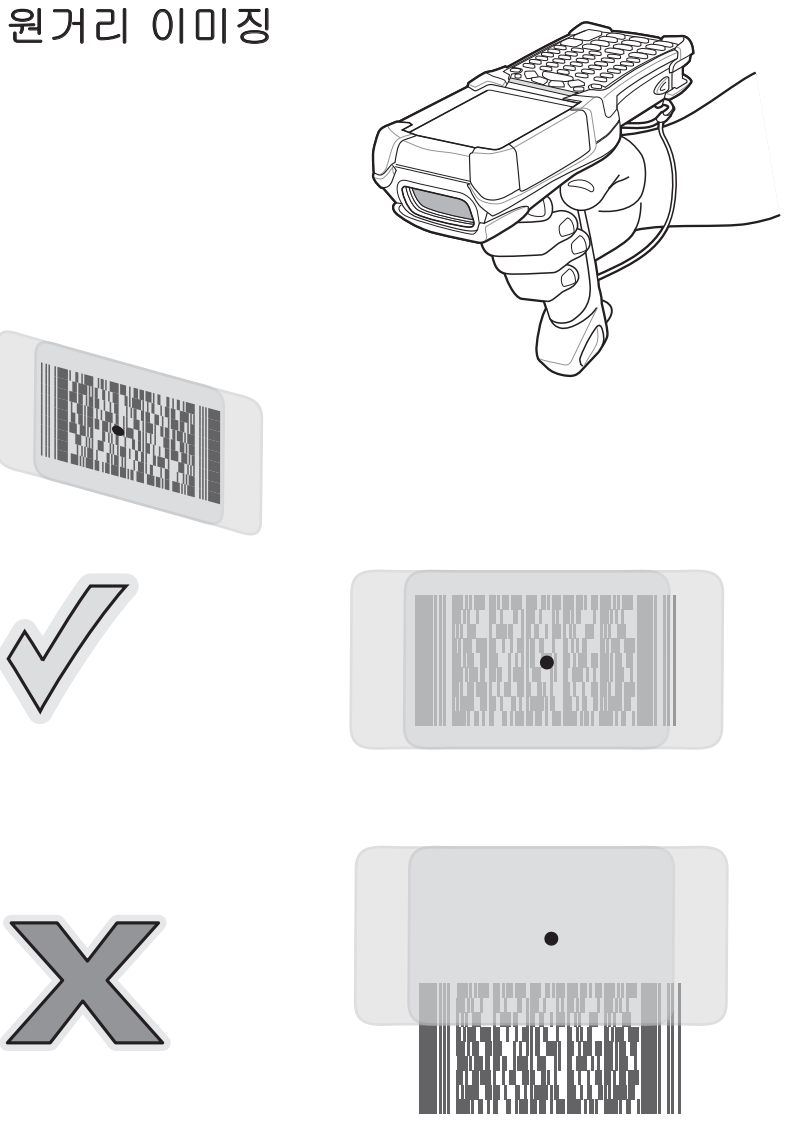

올바른 선 자세


지나친 손목 꺾임 주의

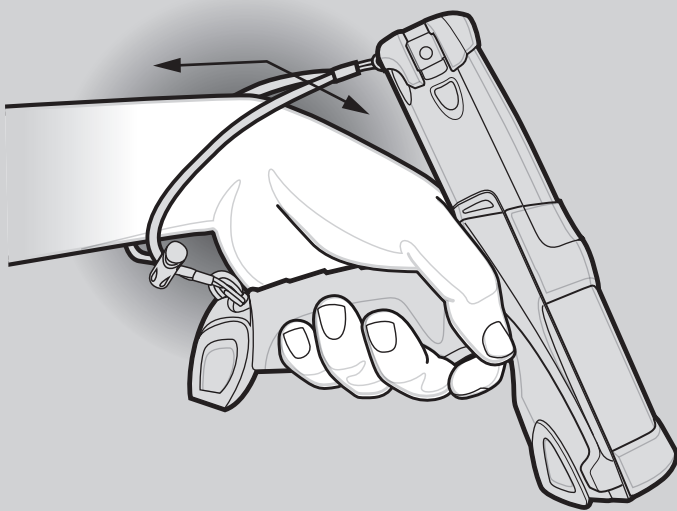

왼쪽 손과 오른쪽 손을 번갈아 사용
충분한 휴식을 취하면서 교대로 작업할 것



지나친 손목
꺾임 주의

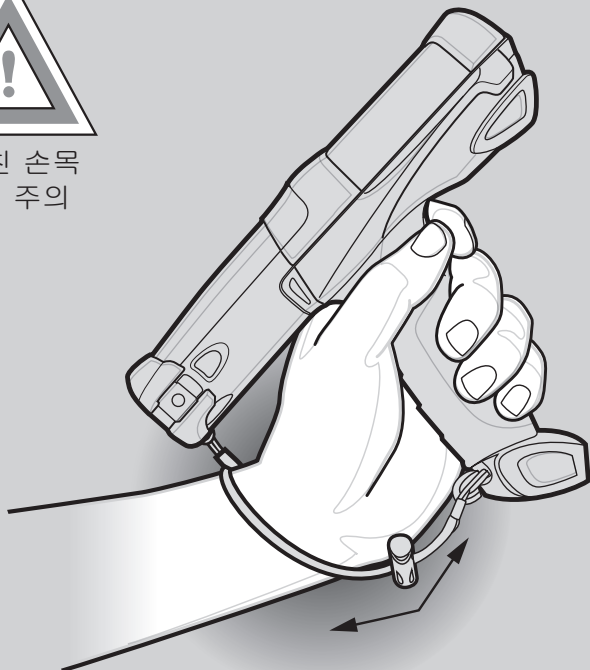


올바른 상체 자세

저자세 스캐닝

왼쪽 무릎과 오른쪽 무릎을
번갈아 사용



구부리기 금지

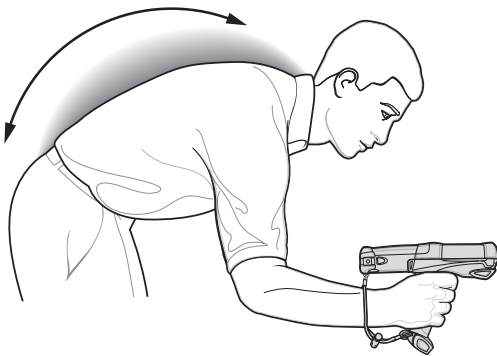

왼쪽 손과 오른쪽 손을 번갈아 사용



팔 올리기 금지



고자세 스캐닝

사다리 사용



충분한 휴식을 취하면서
교대로 작업할 것



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
Zebra와 Zebra 머리 그래픽은 ZIH Corp.의 등록 상표입니다.
Symbol 로고는 Zebra Technologies 회사인 Symbol Technologies의 등록 상표입니다.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-161751-02K0 개정판 B-2015 년 4 월



<http://www.zebra.com/mc92n0-g>