

MC92N0-G


Guia de Inicialização Rápida

<http://www.zebra.com/mc92n0-g>


INSERÇÃO DA BATERIA

Consulte o Guia do Usuário para obter mais informações


Vista frontal

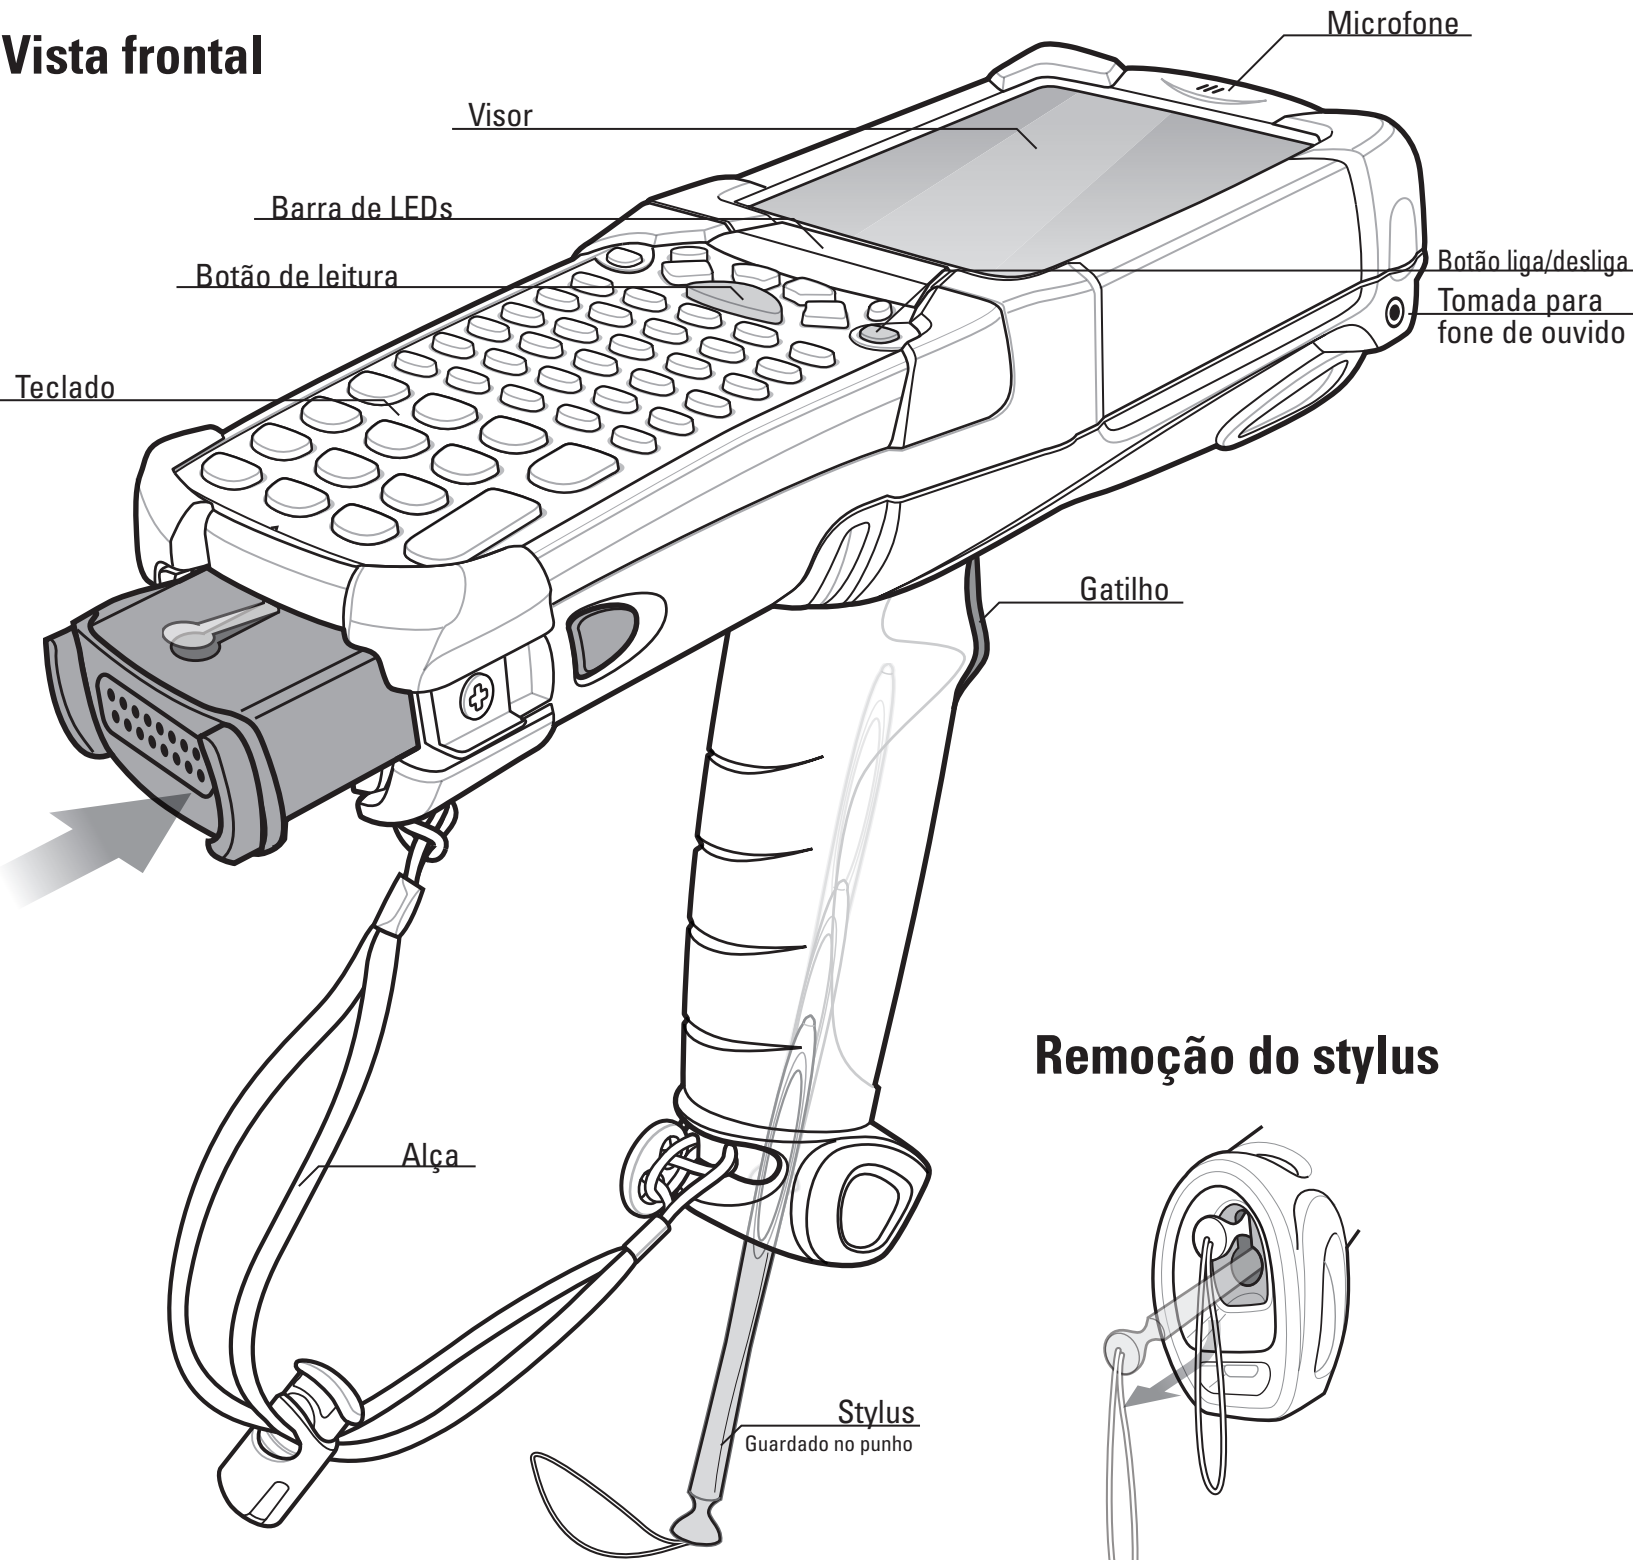


Remoção da bateria

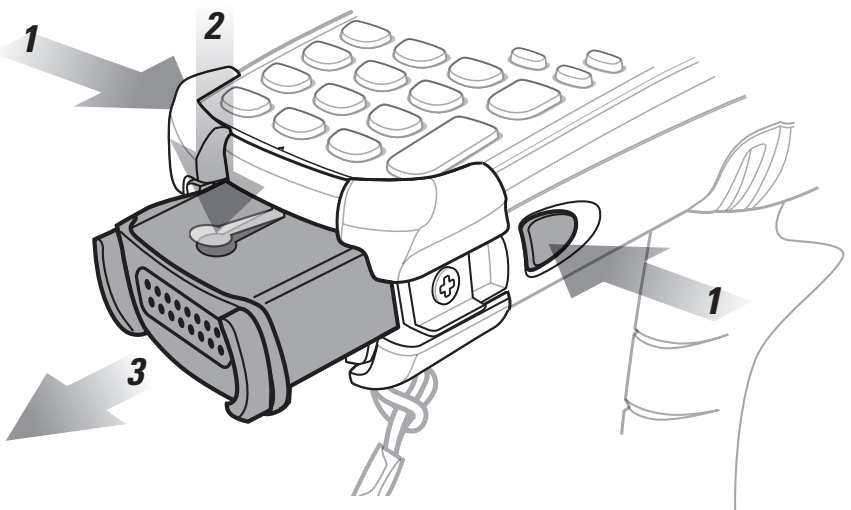


Remoção do stylus

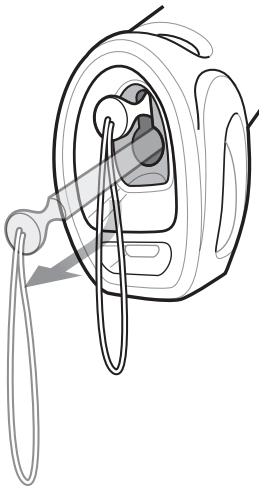

INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS DE ENCAIXE

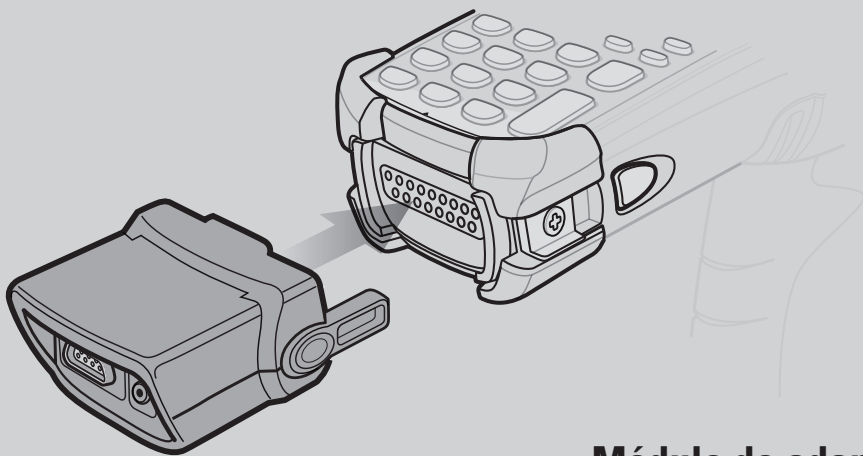


Módulo do adaptador de cabo

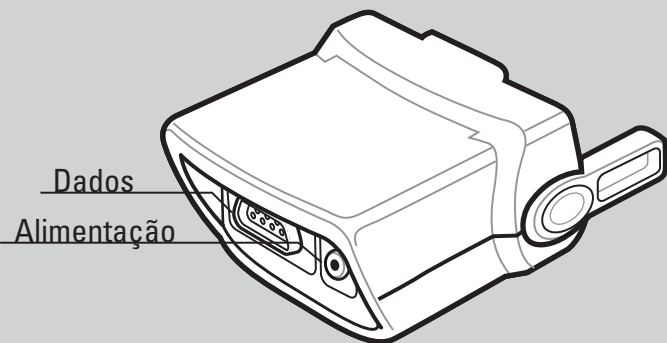


Leitor de tarja magnética

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO


⦿ = Local do LED Flash lento = Carga normal Âmba constante = Carga total Flash rápido = Erro no carregamento

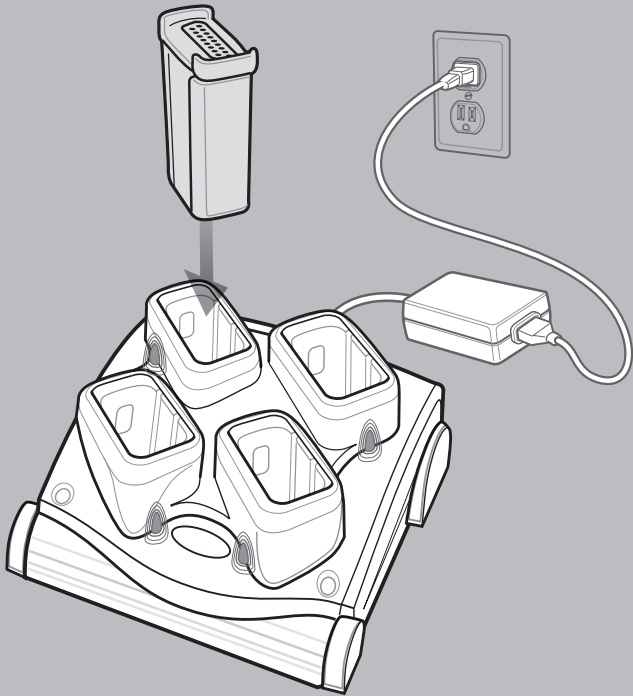

Carregador de baterias sobressalentes de quatro compartimentos

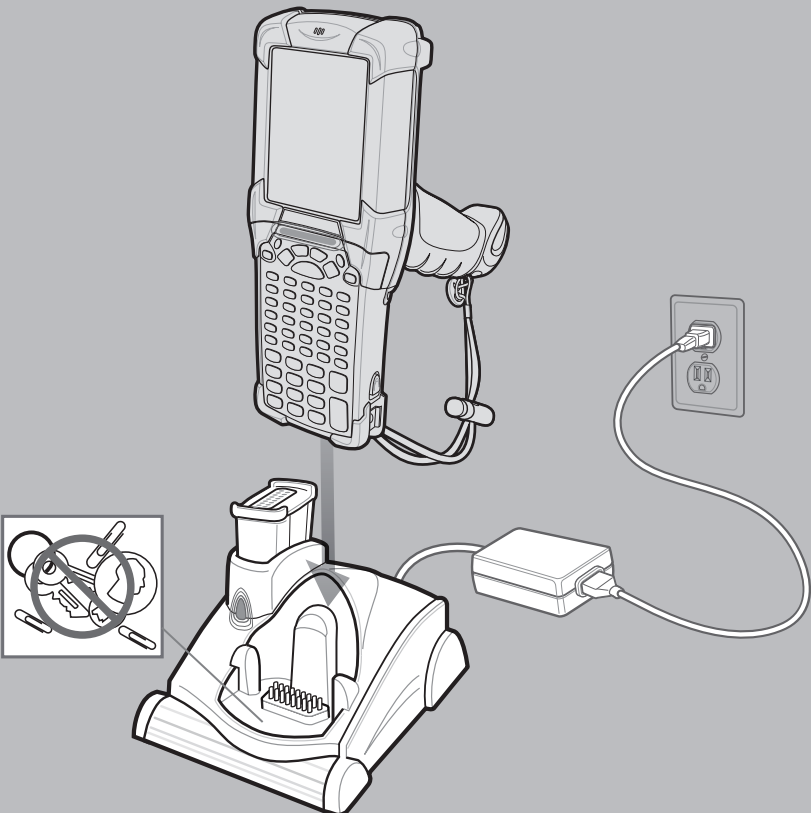


Berço serial/USB com um único compartimento

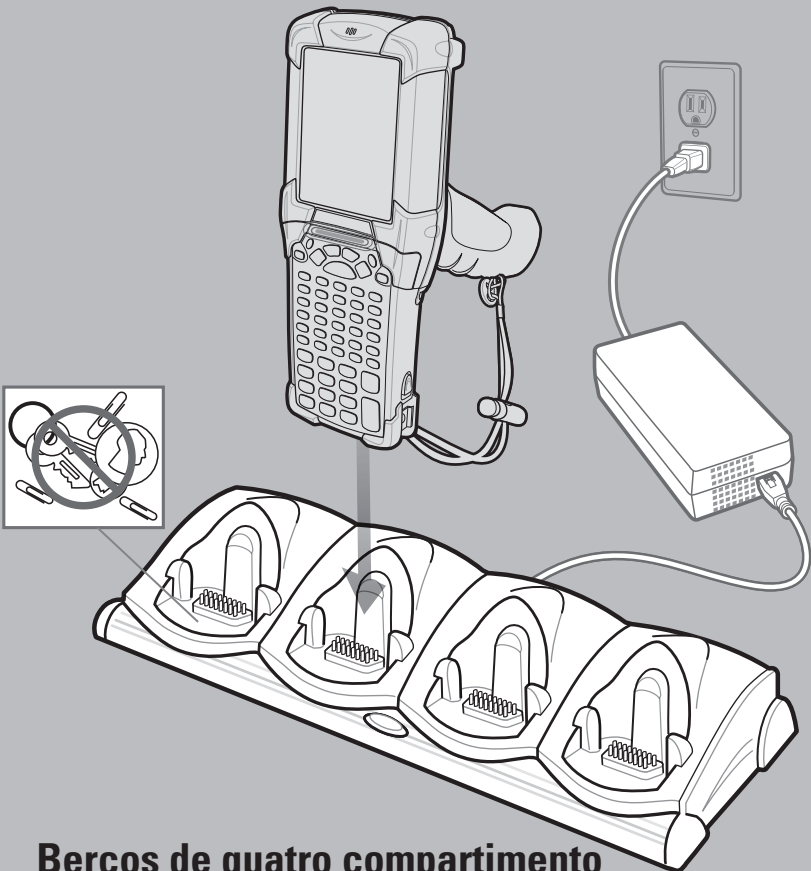



Berços de quatro compartimento
Berço apenas para carga e berço Ethernet

POSIÇÕES IDEAIS PARA LEITURA E CAPTAÇÃO DE IMAGEM



Leitura a laser

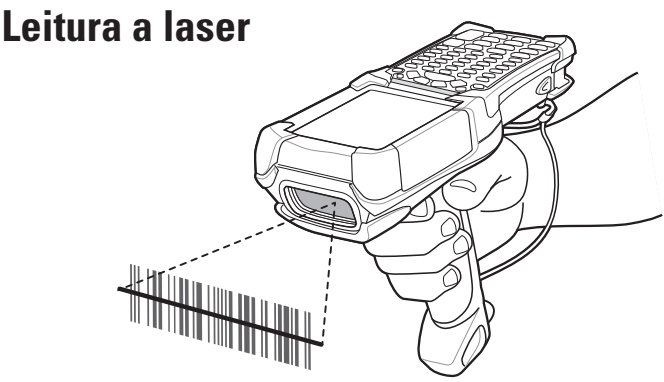

Captação de imagens na faixa padrão

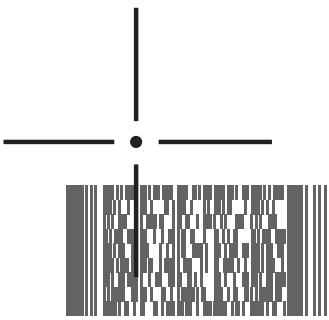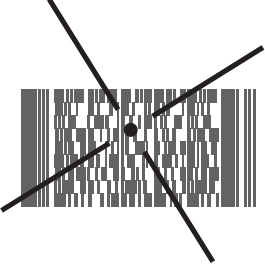


Captação de imagens de longo alcance

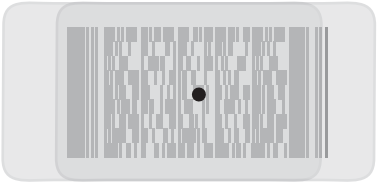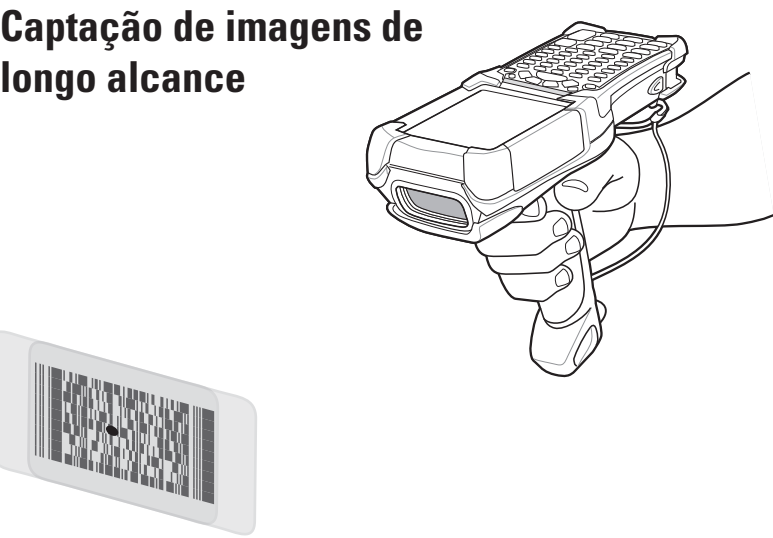

POSTURA CORPORAL ERETA IDEAL



EVITE TORÇÕES EXTREMAS DO PULSO

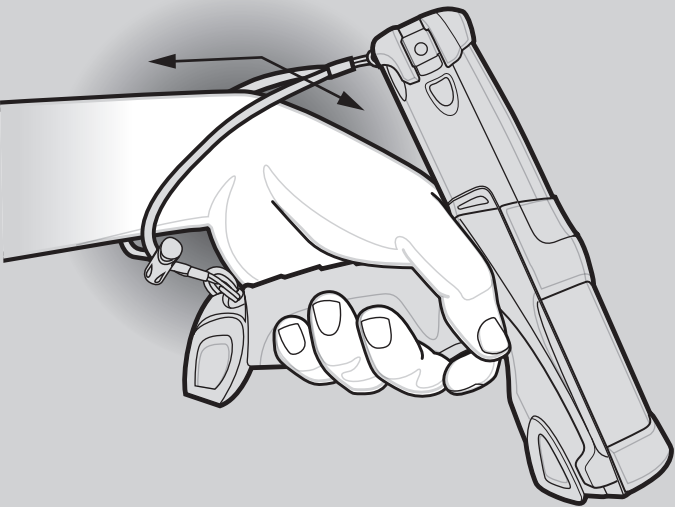

EVITE TORÇÕES EXTREMAS DO PULSO




POSTURA CORPORAL IDEAL

Leitura em locais baixos

Alternar joelhos esquerdo e direito



EVITAR FORÇAR A COLUNA VERTEBRAL

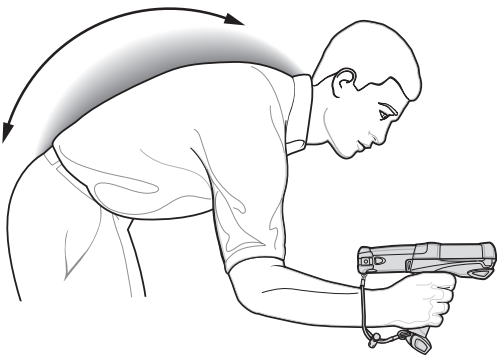

Alternar mãos esquerda e direita



EVITAR POSTURAS QUE FORCEM O BRAÇO



Leitura em locais altos

Use uma escada



Recomendam-se intervalos de descanso e alternar as tarefas



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
Zebra e a imagem da cabeça da Zebra são marcas comerciais registradas da ZIH Corp.
O logotipo da Symbol é uma marca comercial registrada da Symbol Technologies, Inc.,
uma empresa da Zebra Technologies. © 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-161751-02BP Rev. B – Abril de 2015



<http://www.zebra.com/mc92n0-g>