

TC52x/TC57x/ TC52ax Poignée de déclenchement Guide d'installation




MN-004211-01FR - 06/21

Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
www.zebra.com

ZEBRA et l'illustration de la tête de zèbre sont des marques commerciales de Zebra Technologies Corp., déposées dans de nombreuses juridictions dans le monde entier. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © 2021 Zebra Technologies Corp. et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Caractéristiques

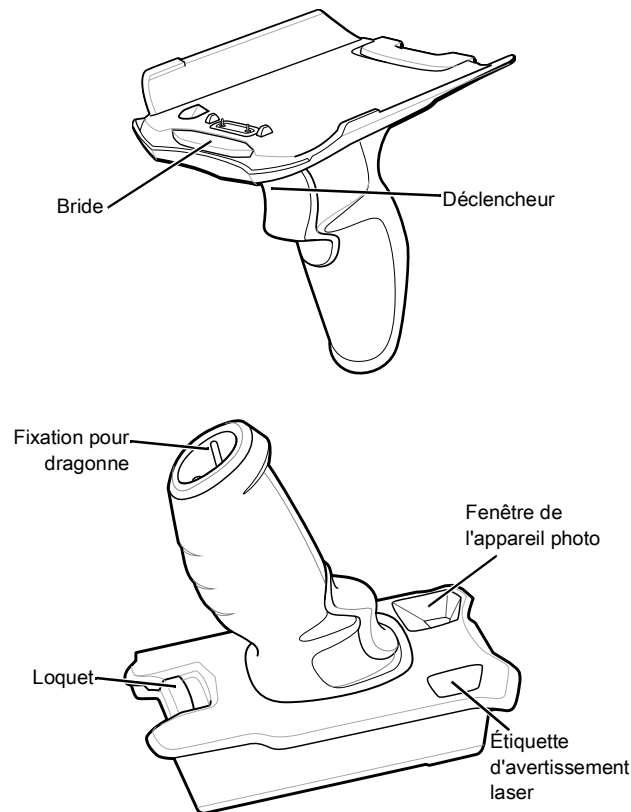


Installation de la coque rigide



REMARQUE : si une dragonne est installée, retirez-la avant d'installer la coque rigide.

1

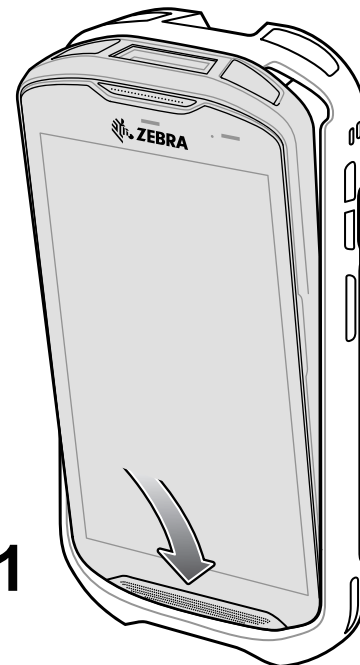



2



3




Installation du terminal

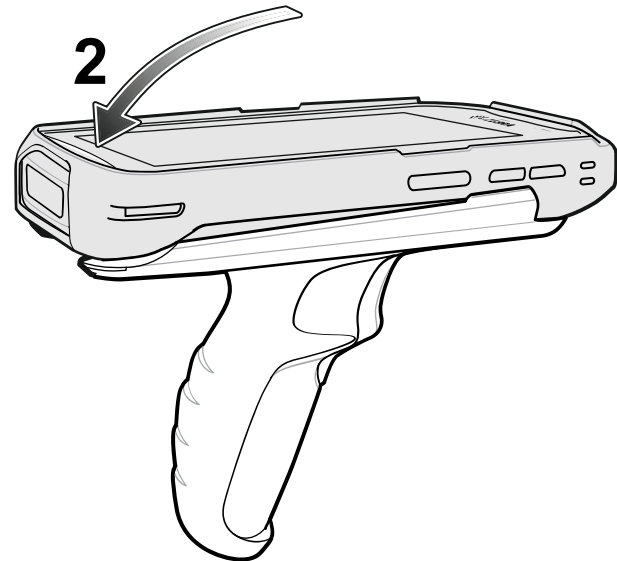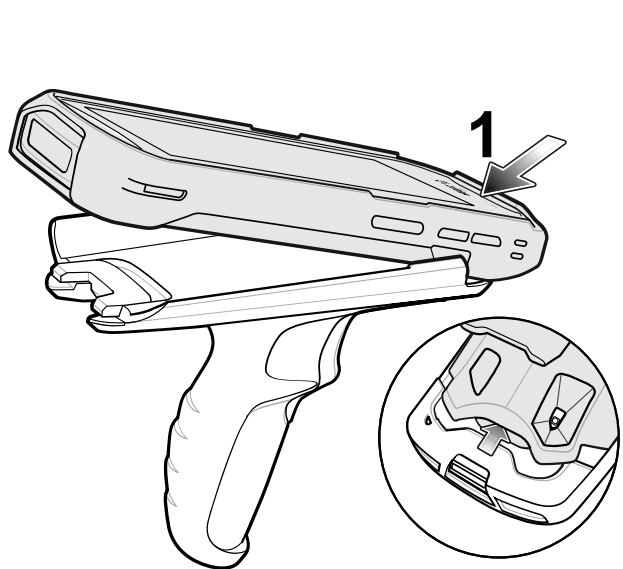


Charge




REMARQUE : retirez la cale de l'adaptateur du câble avant d'y connecter le terminal.

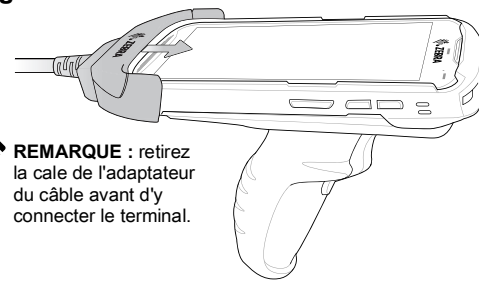

REMARQUE : retirez la cale de l'adaptateur du câble avant d'y connecter le terminal.

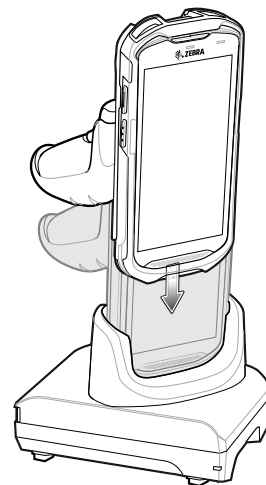

Installation de la dragonne (facultatif)

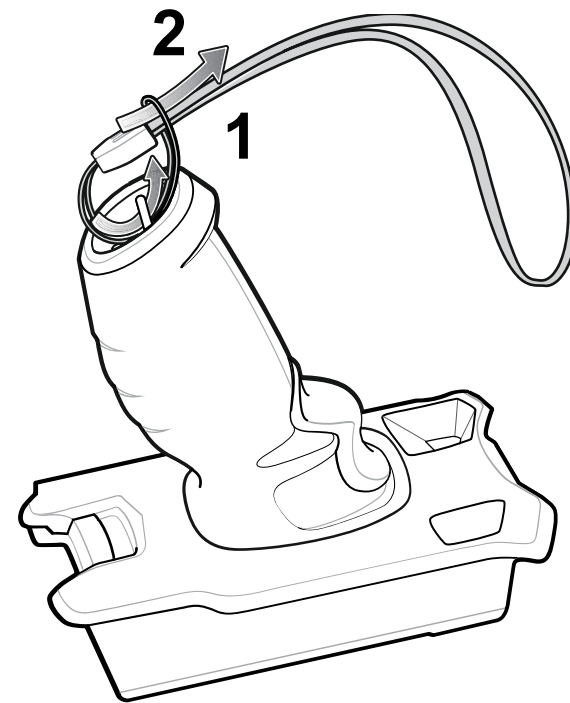

Retrait

