


WT41N0


GUIDA RAPIDA

CARATTERISTICHE


<http://www.zebra.com/wt41n0>
Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale per l'utente

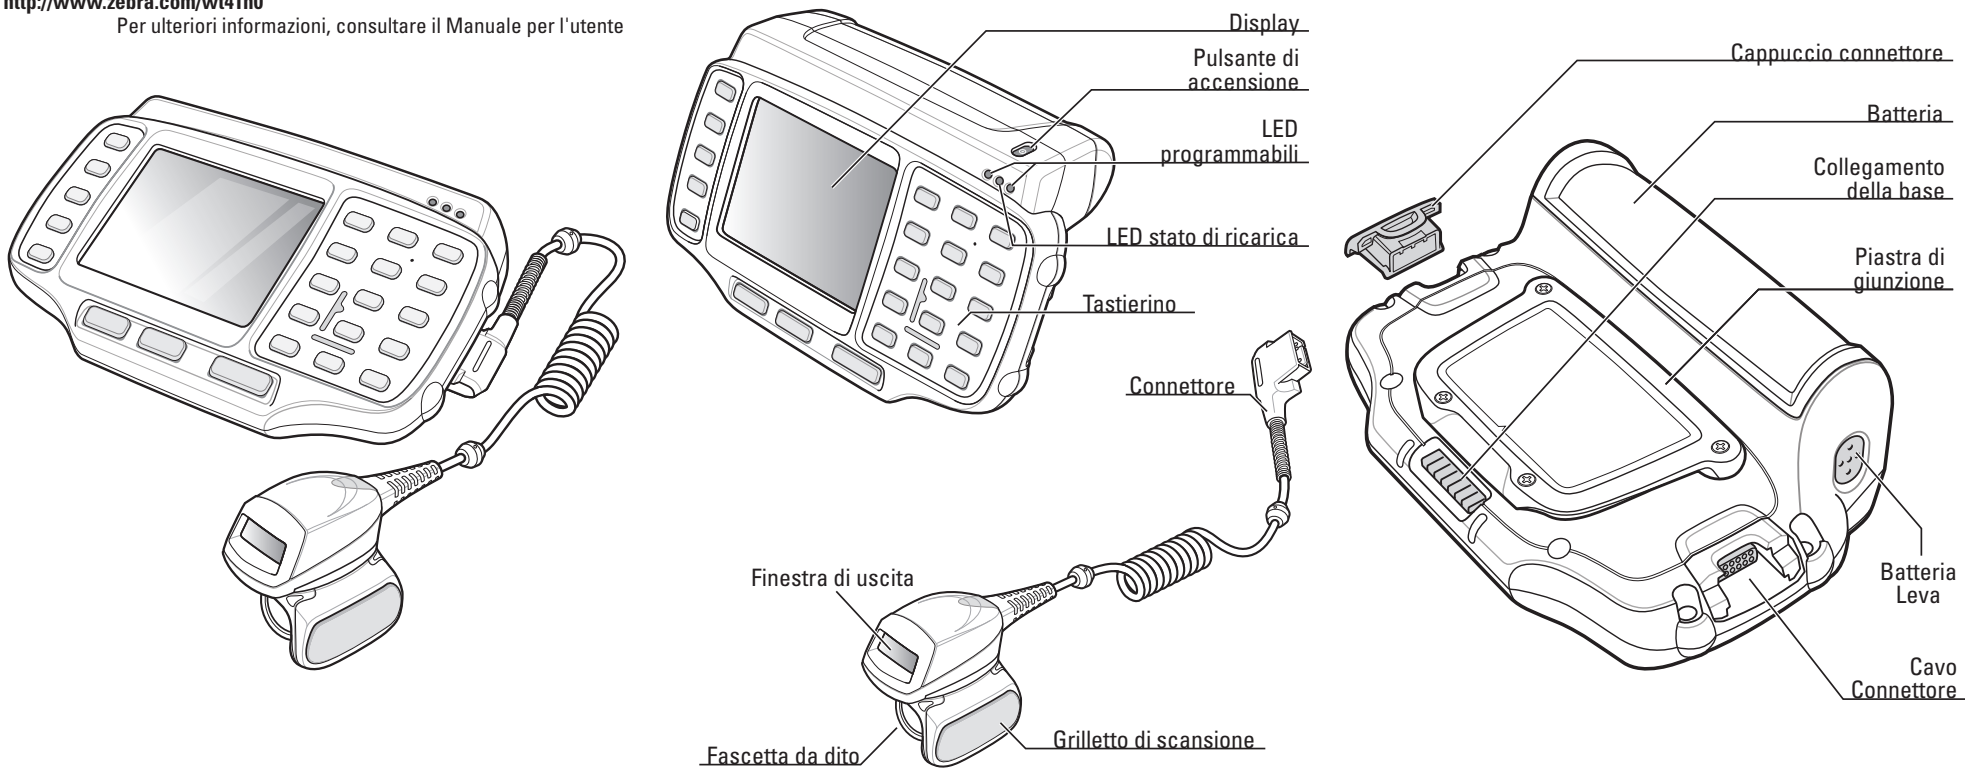

Installazione e rimozione della batteria

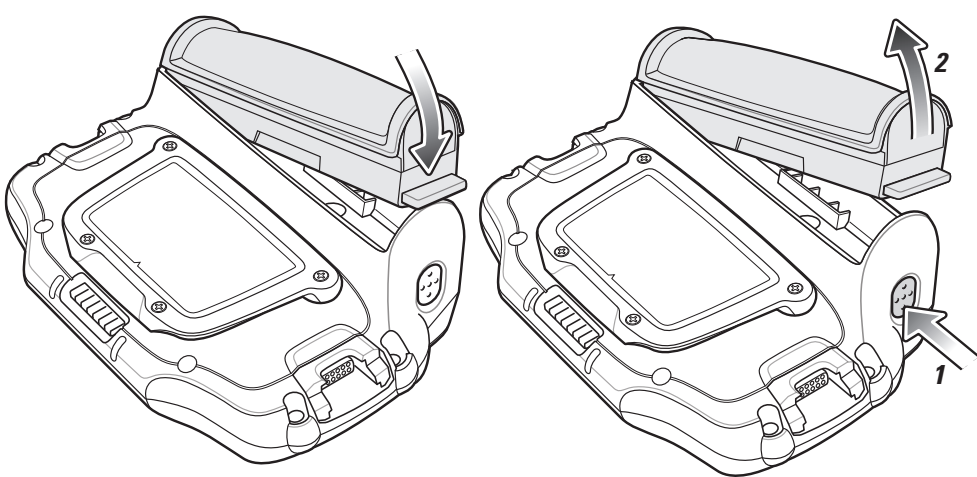


Componenti per il montaggio su polso

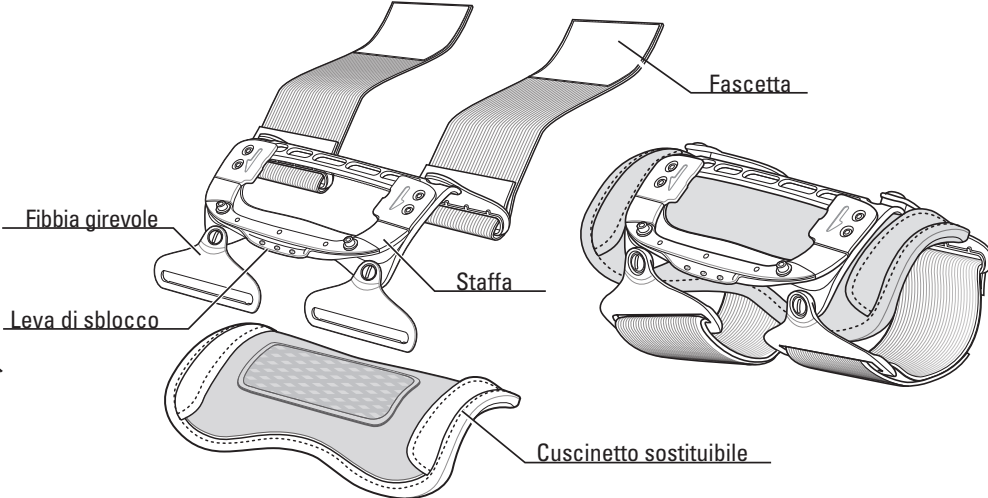


INSTALLAZIONE DEGLI ACCESSORI


Adattatore per cuffie

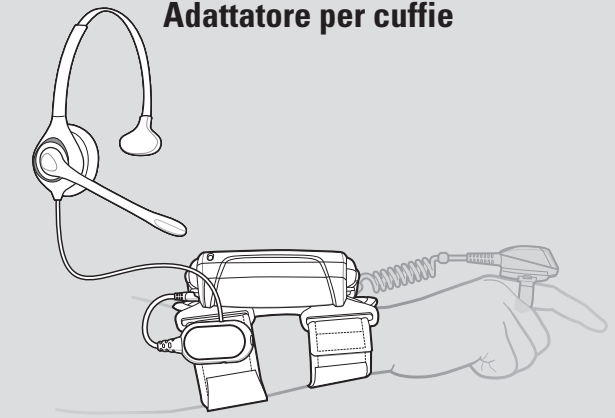

Collegamento degli accessori al terminale

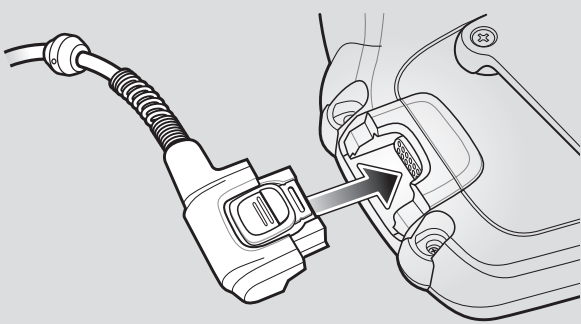


Scollegamento degli accessori dal terminale

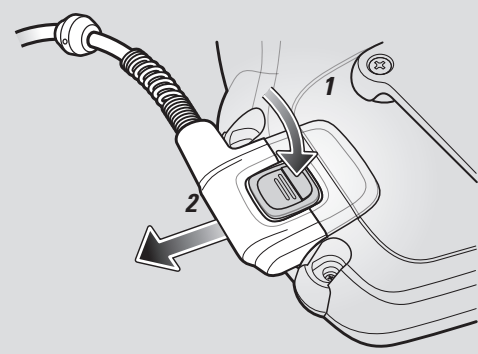

ISTRUZIONI PER LA RICARICA

⦿ = Posizione dell'indicatore LED Lampeggiamento lento = ricarica normale Giallo fisso = ricarica completa Lampeggiament o rapido = errore di ricarica

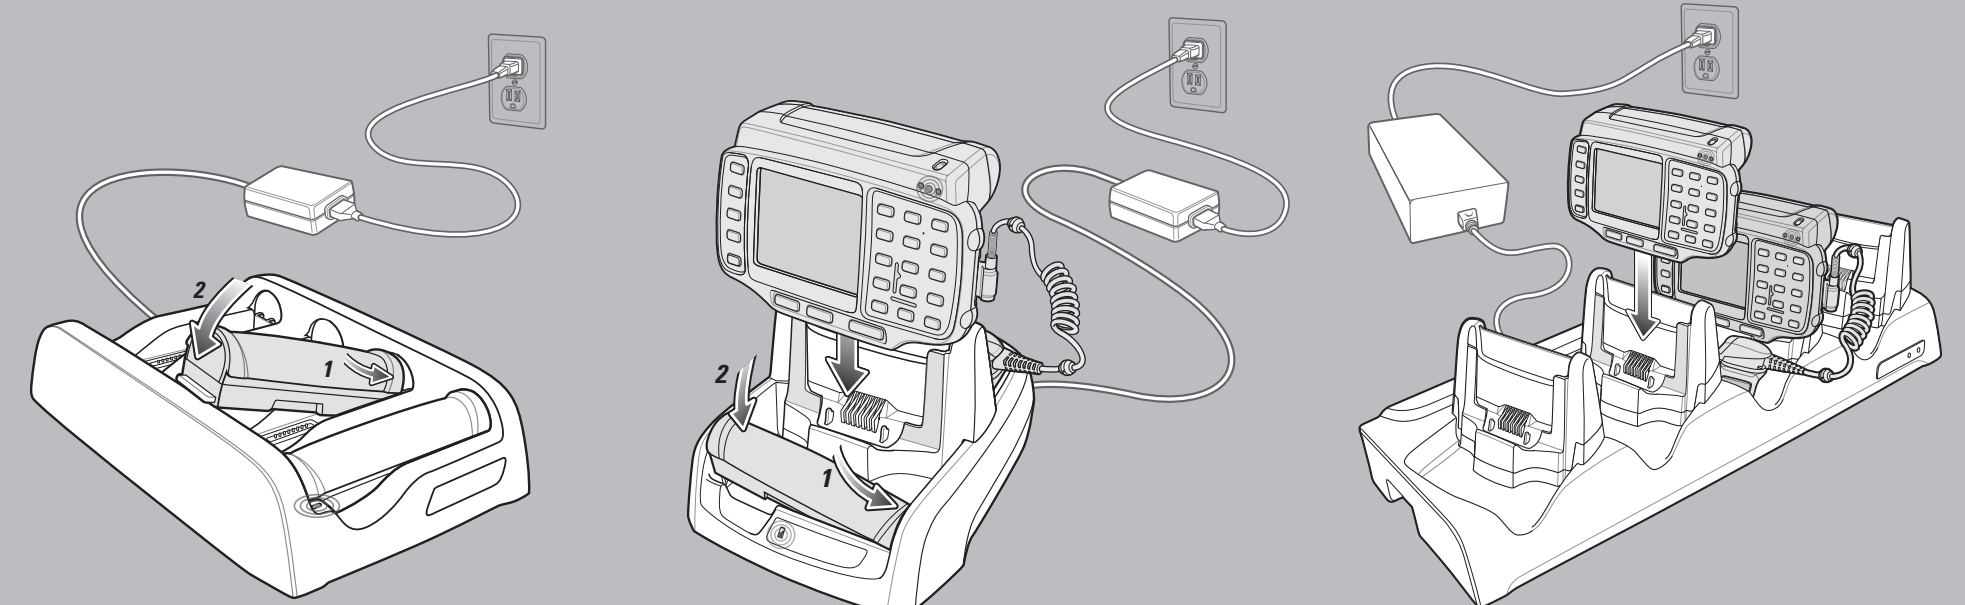


Caricabatteria di riserva a quattro slot

Base USB a uno slot

Base Ethernet a quattro slot

INSTALLAZIONE TERMINALE INDOSSABILE/MONTAGGIO SU POLSO


Installazione sul polso

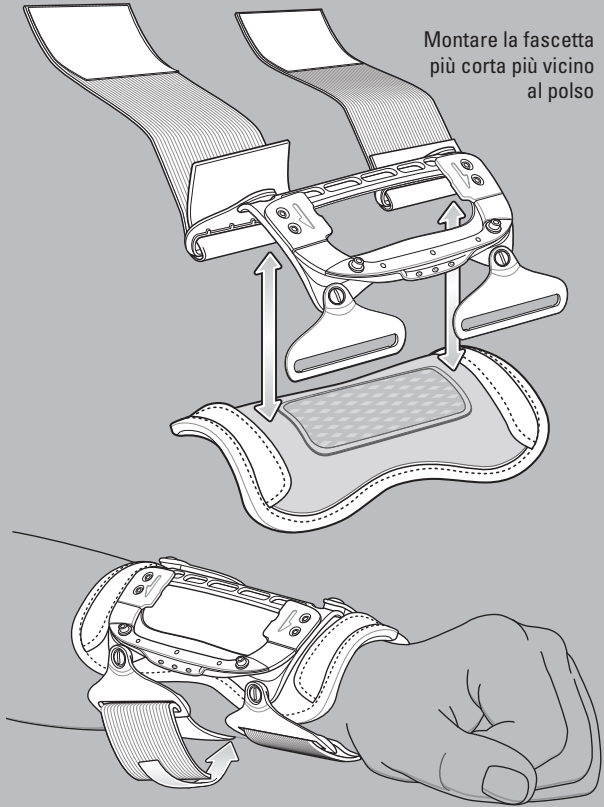


Installazione del terminale




Rimozione del terminale

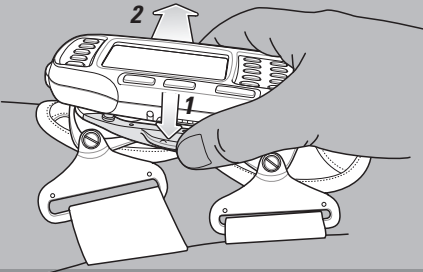


Montaggio sul polso sinistro o destro

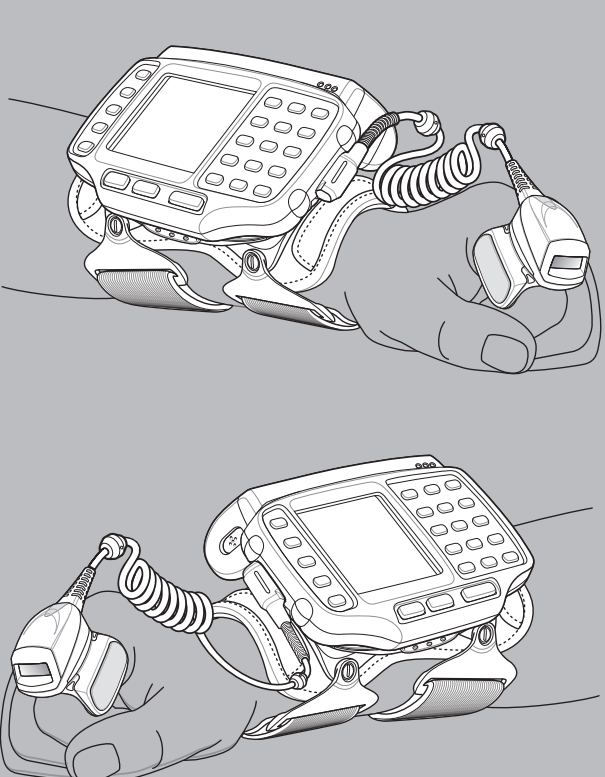

MONTAGGIO DELLO SCANNER SU DITO

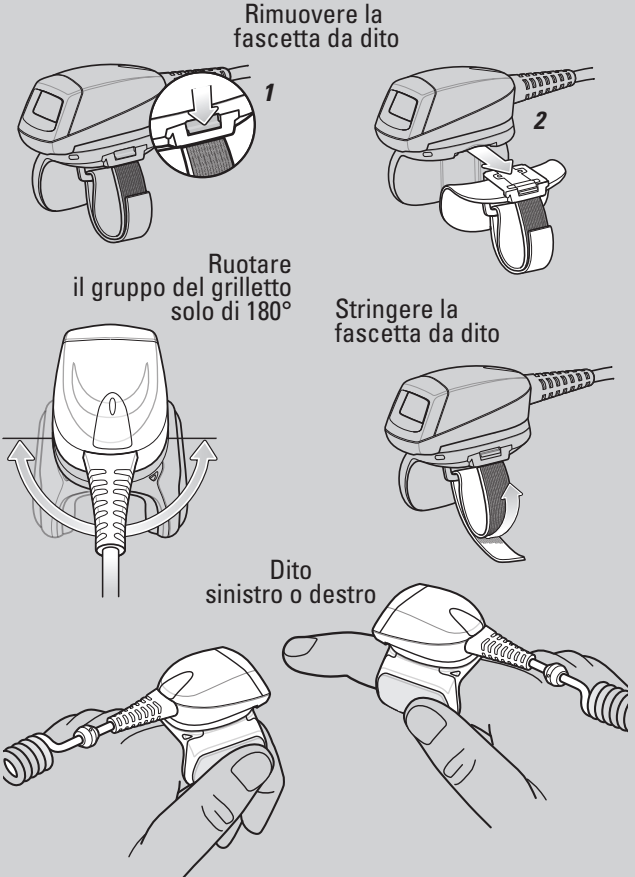

EVITARE DI CREARE ANGOLI ESTREMI CON IL POLSO

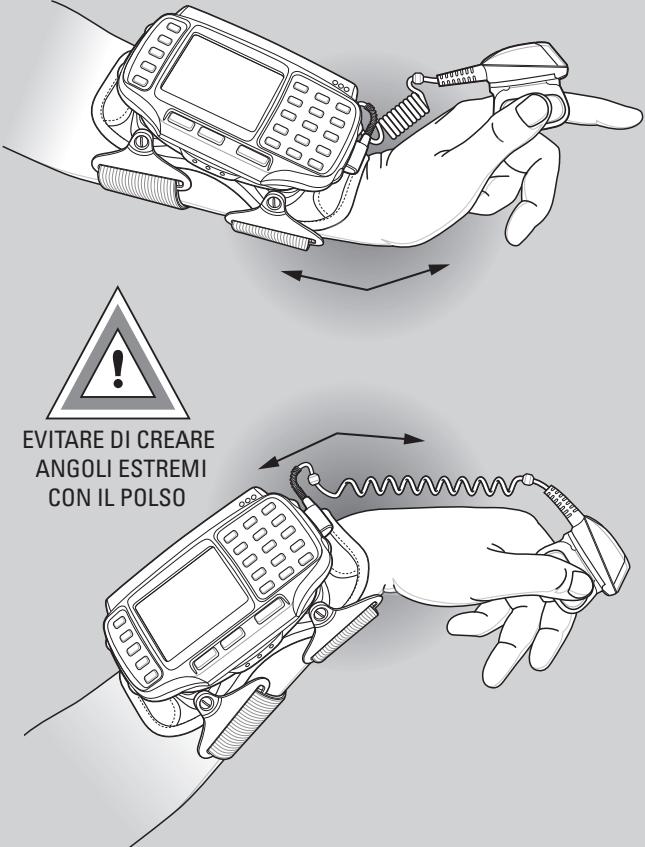

EVITARE DI PIEGARSI E ALLUNGARSI




POSIZIONE OTTIMALE DEL CORPO

AFFIGGERE NELL'AREA DI LAVORO

Scansione in basso



Scansione in posizione eretta

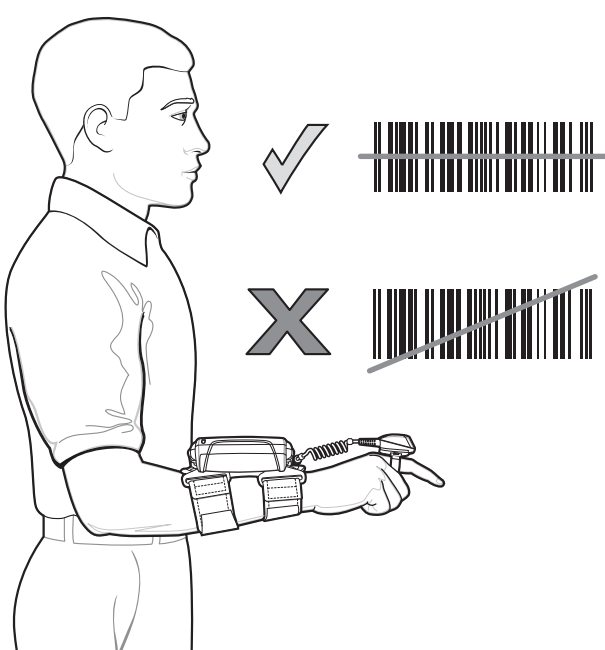

Scansione in alto



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
Zebra e l'immagine della testa di zebra sono marchi registrati di ZIH Corp. Il logo di Symbol è un marchio registrato di Symbol Technologies, Inc., una società Zebra Technologies.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



<http://www.zebra.com/wt41n0>

WT41N0