


WT41N0

빠른 시작 설명서


특징

<http://www.zebra.com/wt41n0>


자세한 내용은 사용 설명서 참조

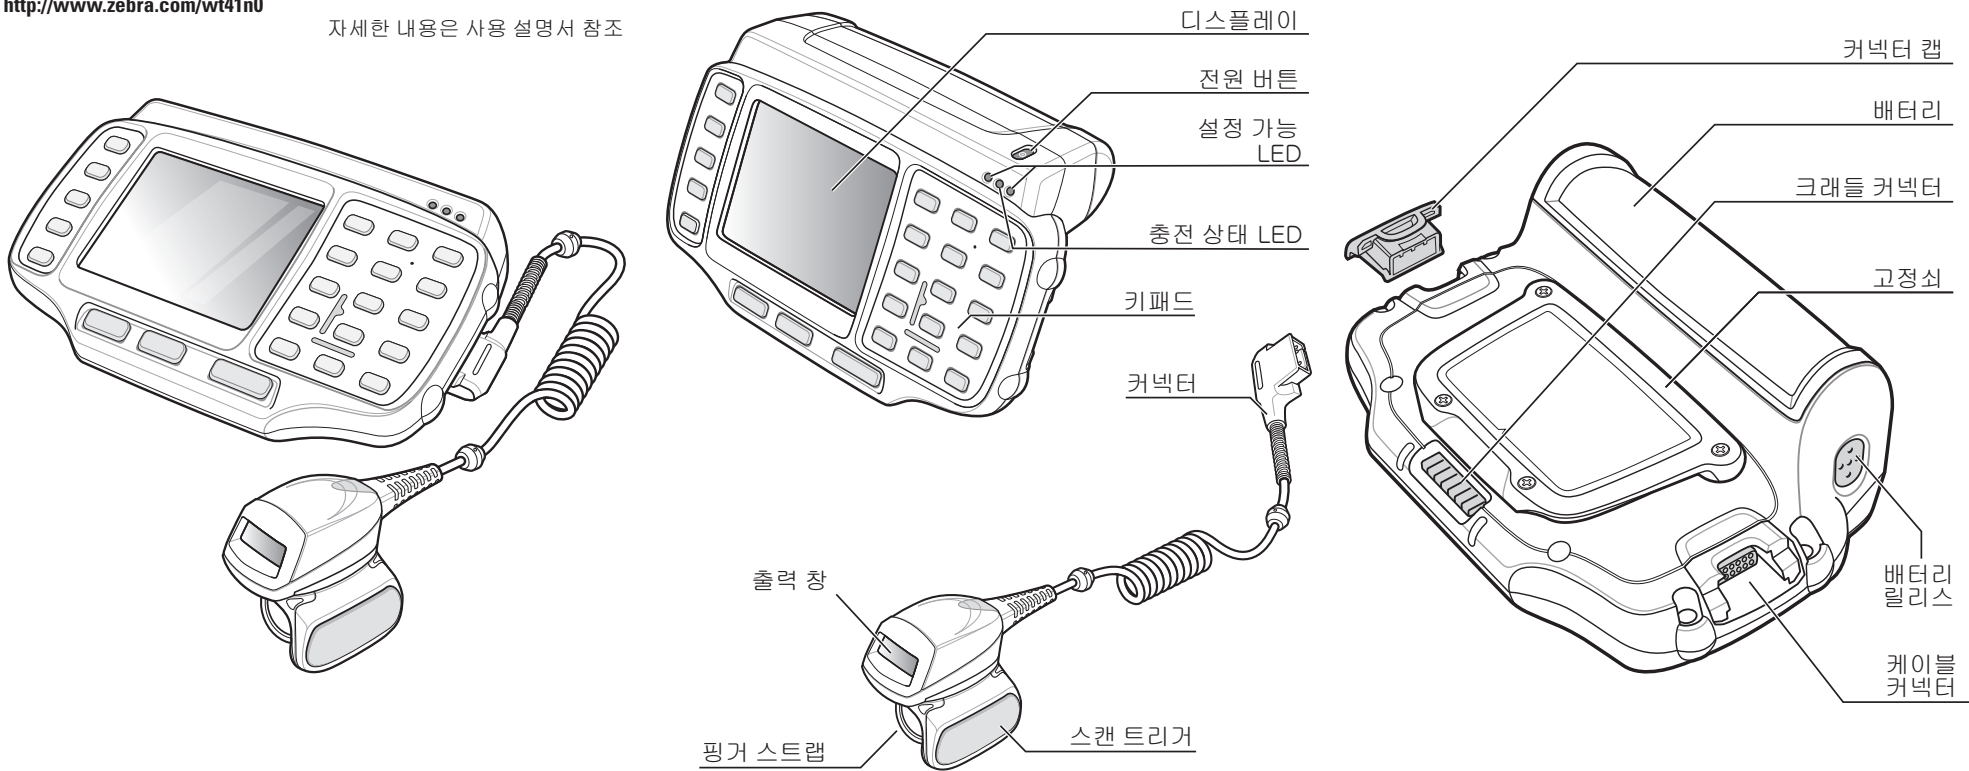

배터리 설치 및 분리

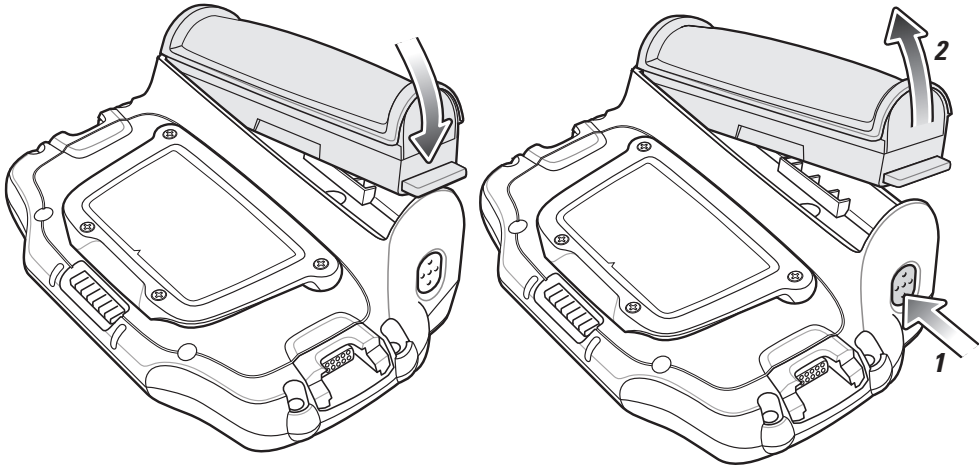


손목 착용 구성품

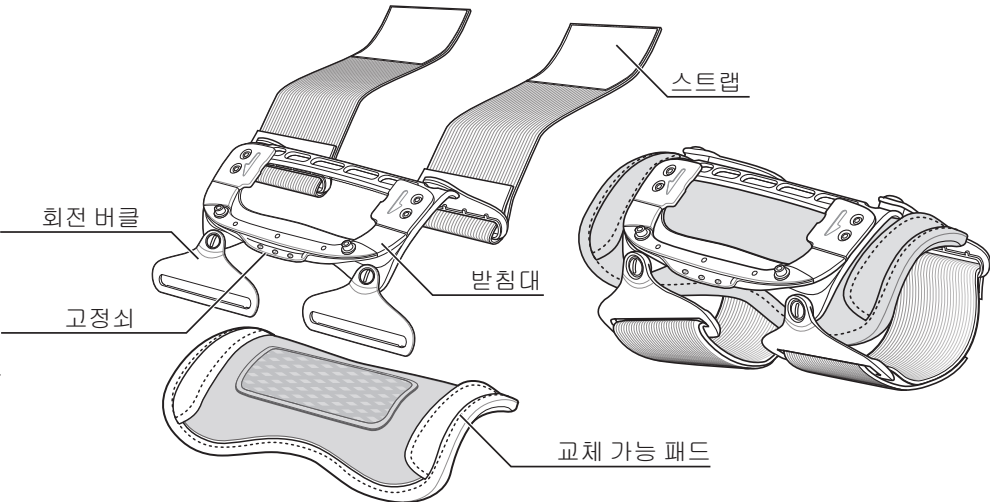


액세서리 설치


헤드셋 어댑터

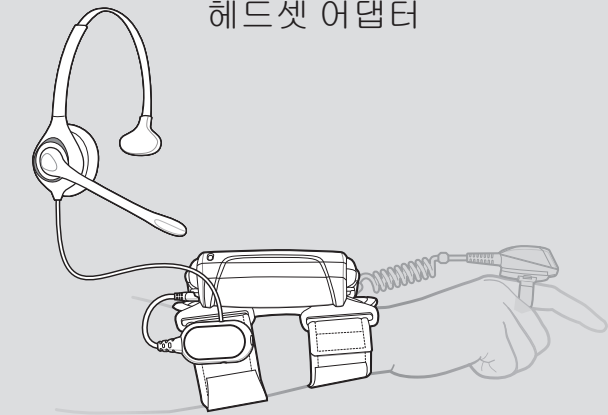

액세서리를 단자에 연결

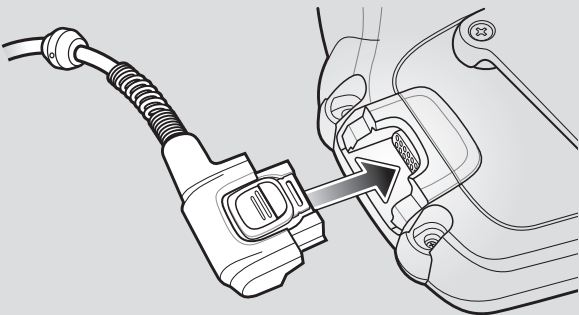


단자에서 액세서리 분리

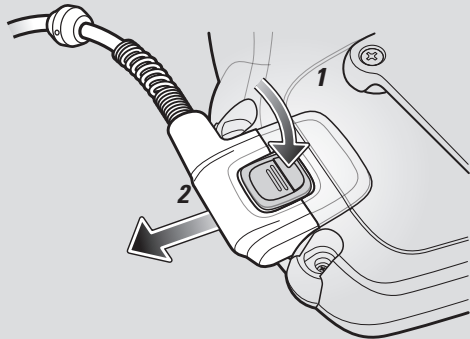


충전 방법

◎ = LED 표시등 위치 느리게 깜박임 = 일반 충전 황색으로 켜져 있음 = 완전히 충전됨 빠르게 깜박임 = 충전 오류

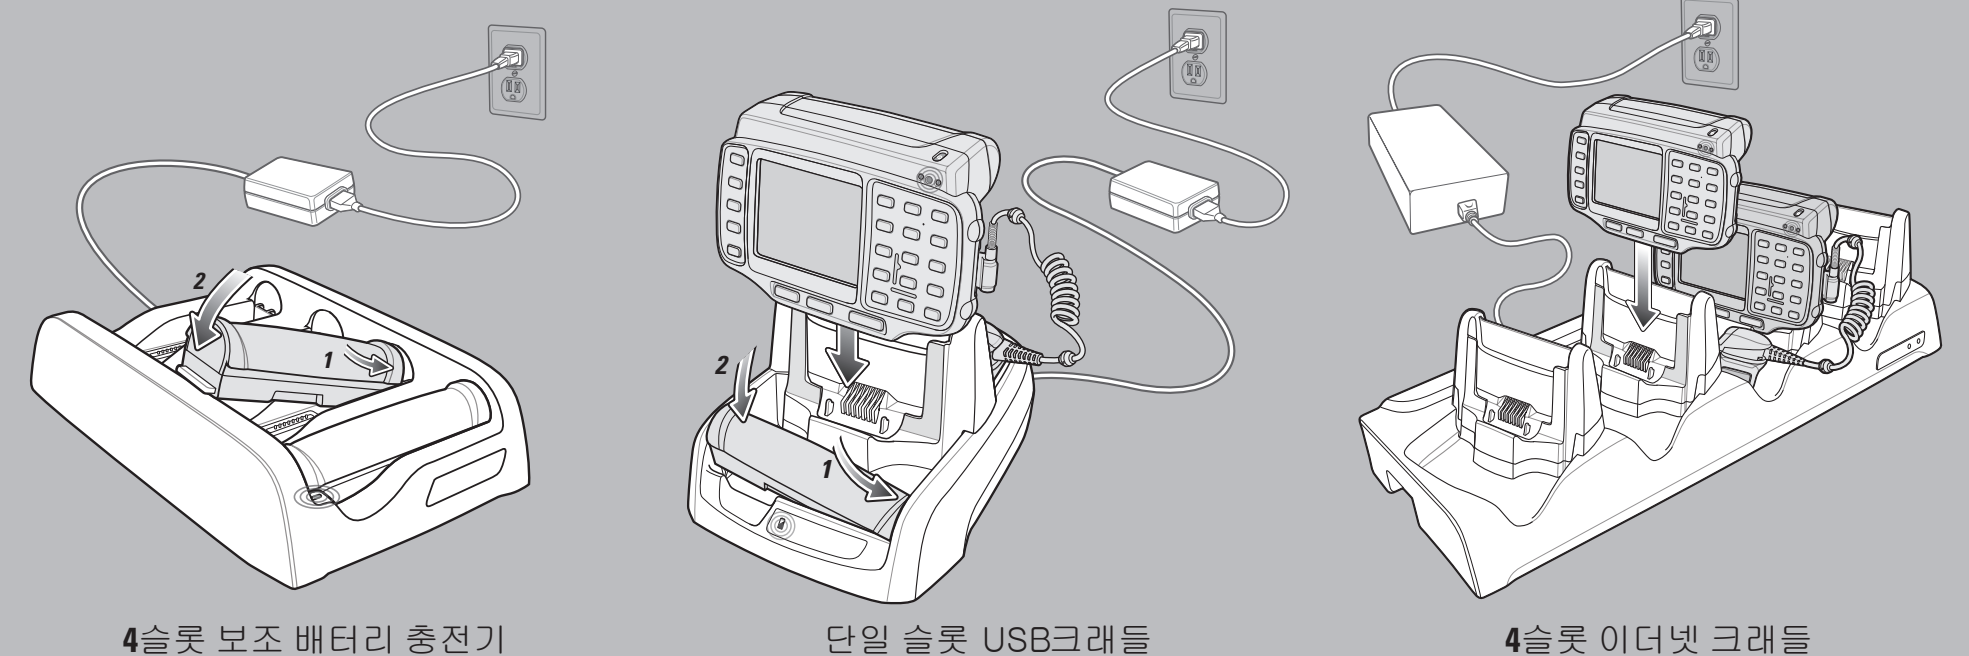

손목 착용 장치/휴대용 단말기 설치


손목 착용 장치 설치

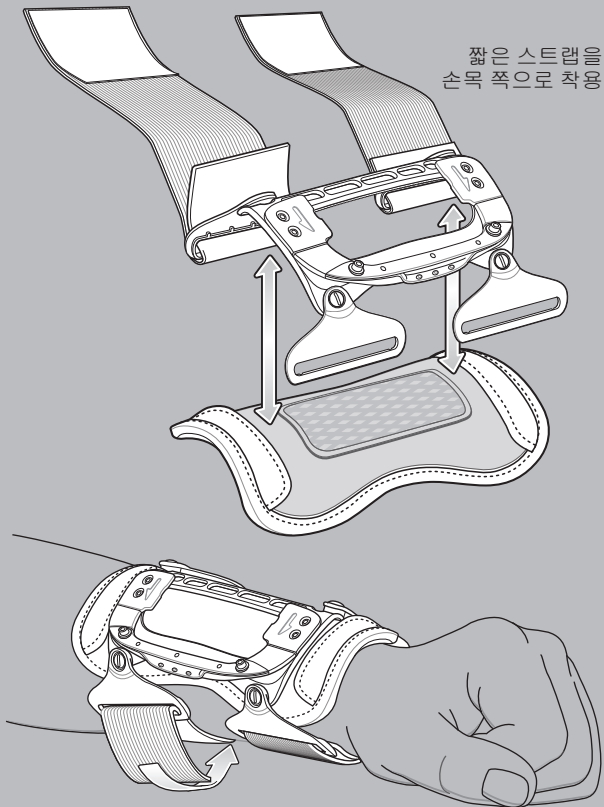



단말기 설치



단말기 분리

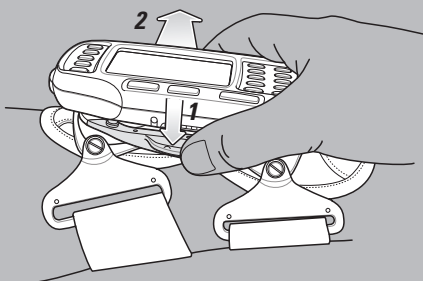


왼쪽 또는 오른쪽 손목에 착용

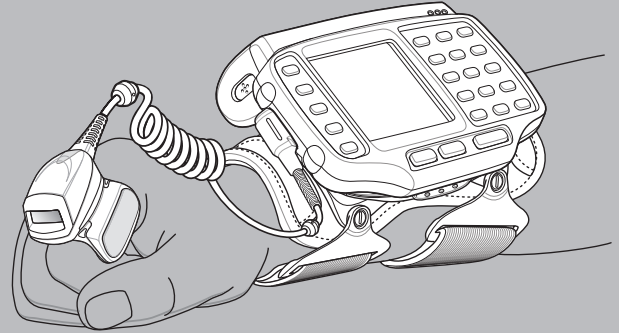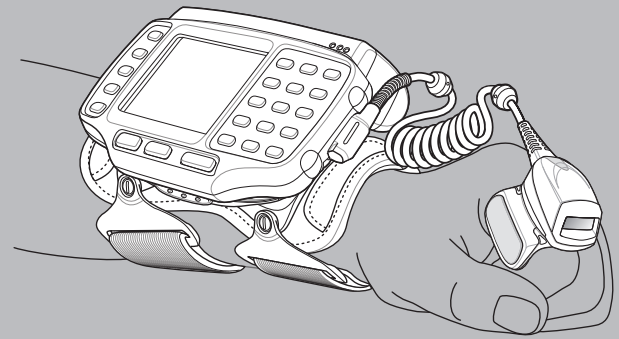


스캐너 핑거 착용

핑거 스트랩 제거

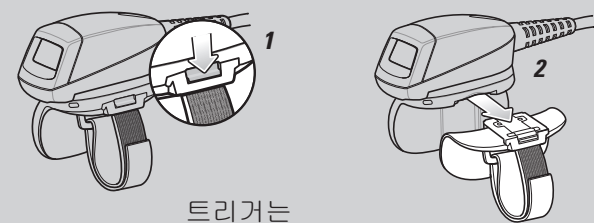


트리거는
180°로만
회전


핑거 스트랩
조이기

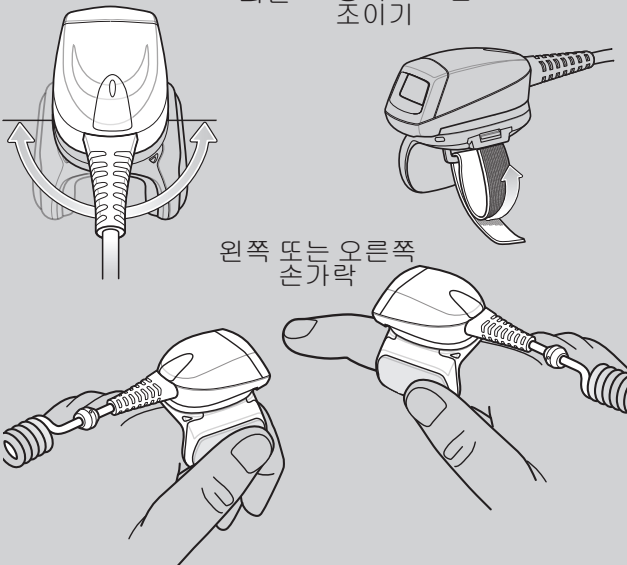

지나친 손목 꺾임 주의

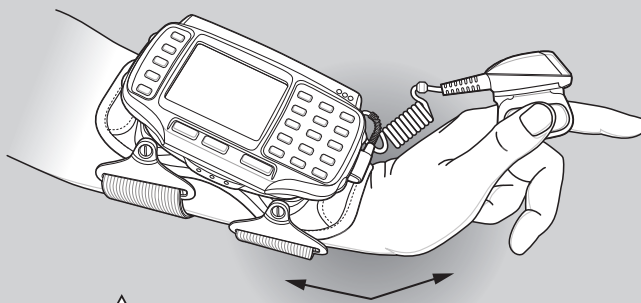


지나친 손목
꺾임 주의

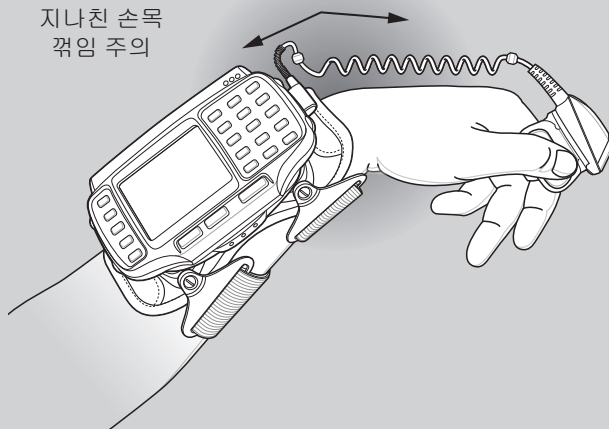


구부리기 및 팔 올리기 금지



구부리기 금지

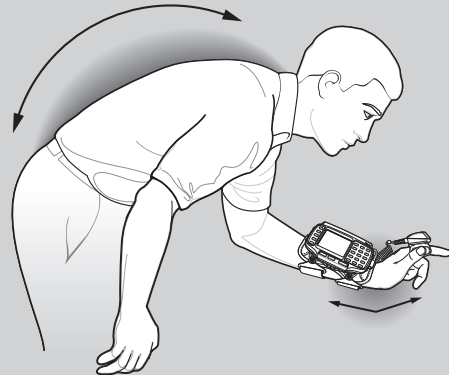

충분한 휴식을
취하면서 교대로
작업할 것

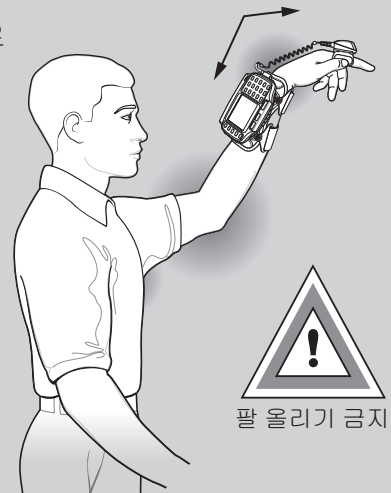

팔 올리기 금지


올바른 자세

저자세 스캔



왼쪽 무릎과
오른쪽 무릎을
번갈아 사용

똑바로 서서 스캔

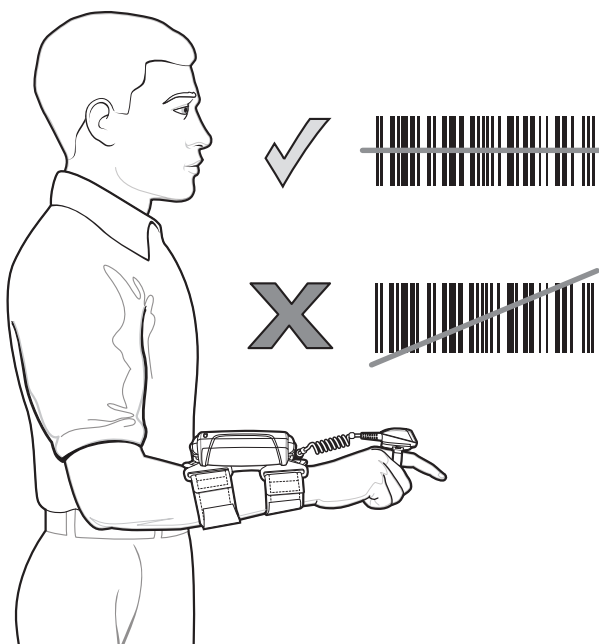

고자세 스캔



충분한 휴식을
취하면서 교대로
작업할 것

사다리 사용



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.

Zebra와 얼룩말 머리 그래픽은 ZIH Corp.의 등록 상표입니다.
Symbol 로고는 Zebra Technologies 회사인 Symbol Technologies의
등록 상표입니다.

© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-157178-02KO 개정판 B — 2015년 03월



<http://www.zebra.com/wt41n0>

WT41N0

작업 자세에 부합해 사용하십시오