


# WT41N0


## GUIA DE INICIALIZAÇÃO RÁPIDA

<http://www.zebra.com/wt41n0>  
Consulte o Guia do Usuário para obter mais informações


### CARACTERÍSTICAS

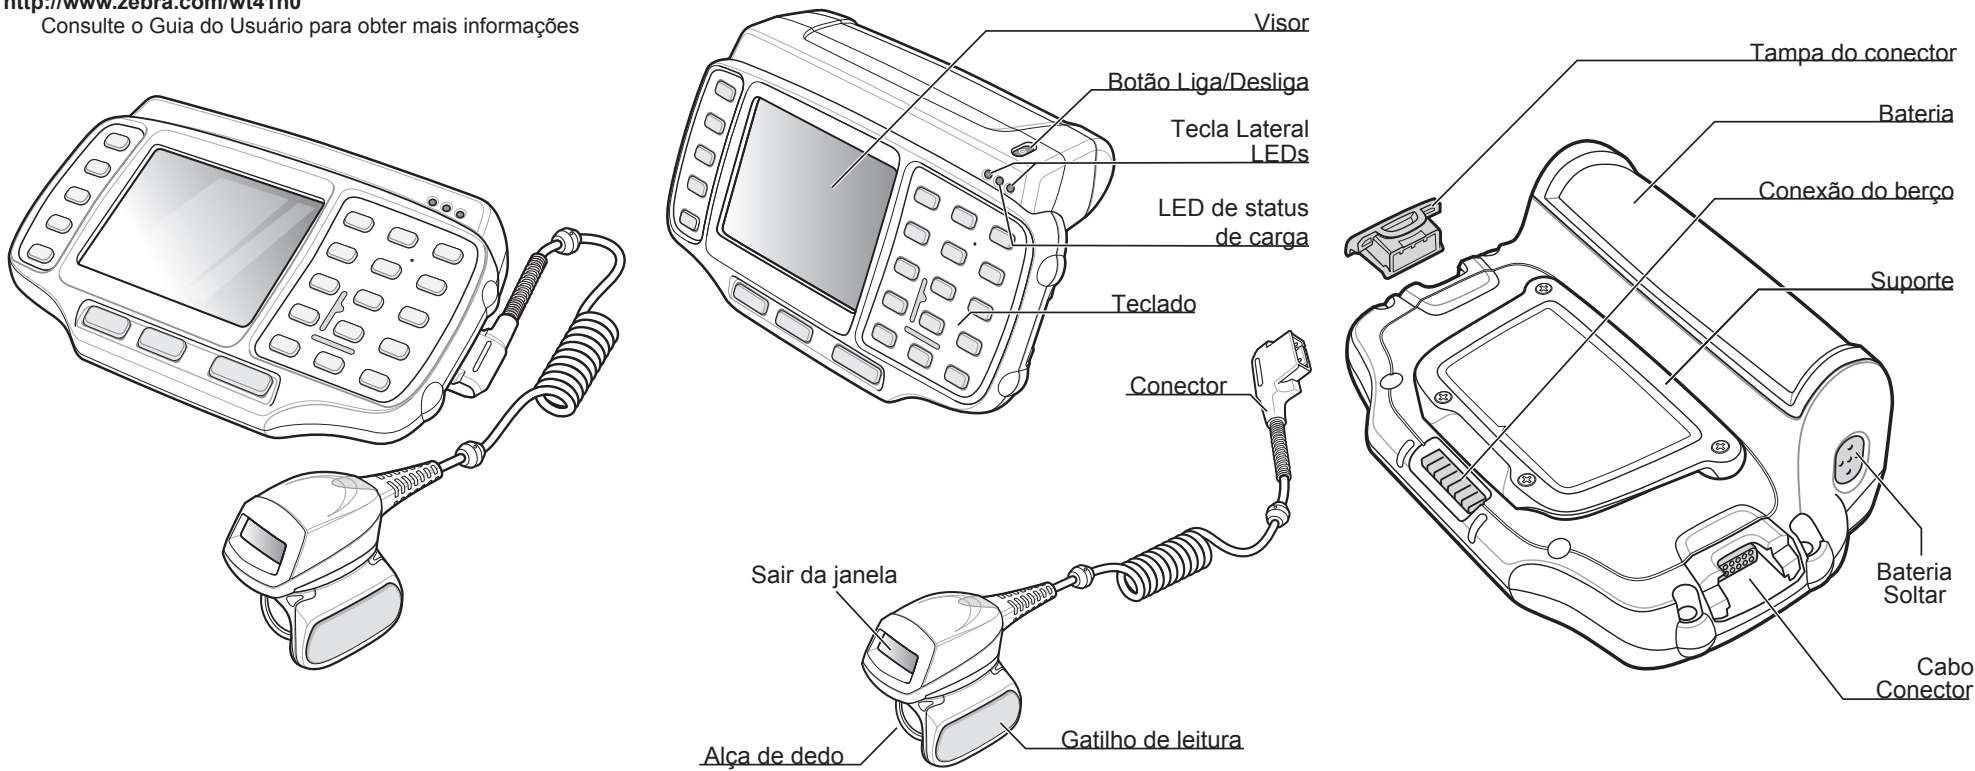

### Instalação e remoção da bateria

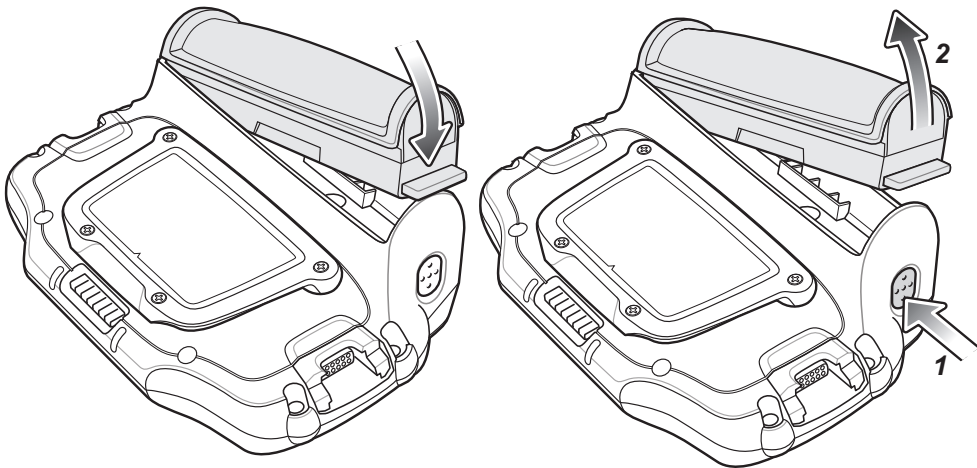

### Peças de montagem em pulso

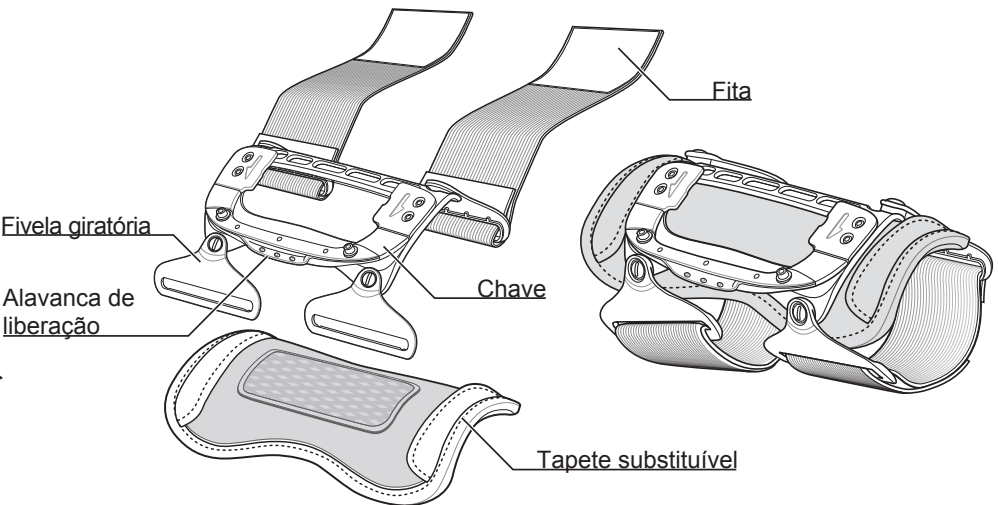


### INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS


#### Adaptador de fone de ouvido



#### Conectando acessórios ao terminal

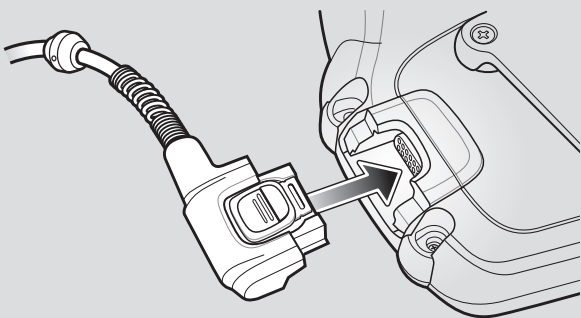

#### Desconectando o acessório do terminal

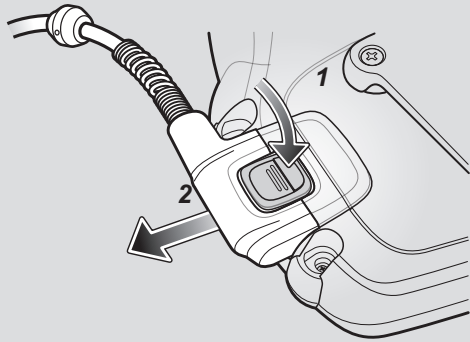


### INSTRUÇÕES DE CARGA

⦿ = Localização do indicador de LED: Piscada lenta = Carga normal. Âmba sólido = Carga completa. Piscada rápida = Erro de carga




# INSTALAÇÃO DO TERMINAL DE MONTAGEM/USO EM PULSO


## Instalação de montagem no pulso

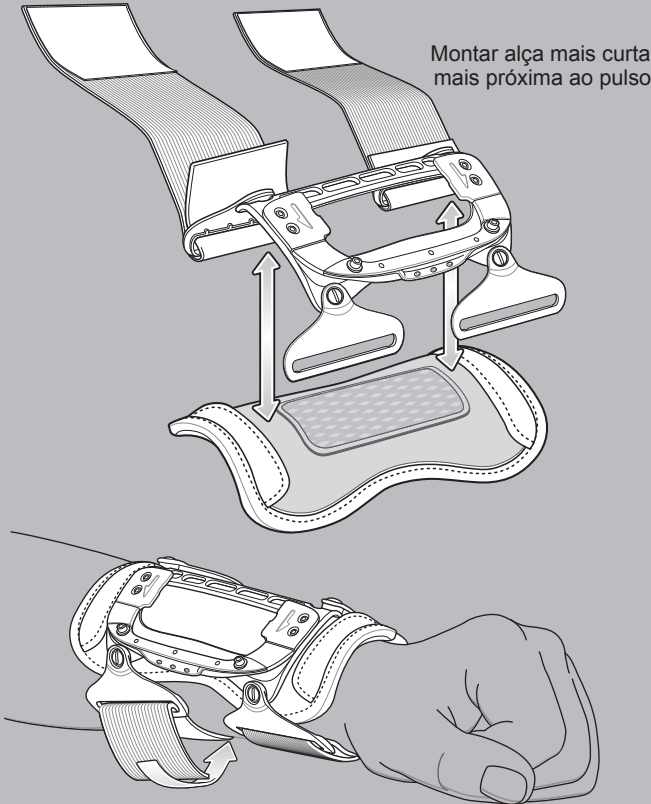


## Instalação de terminal

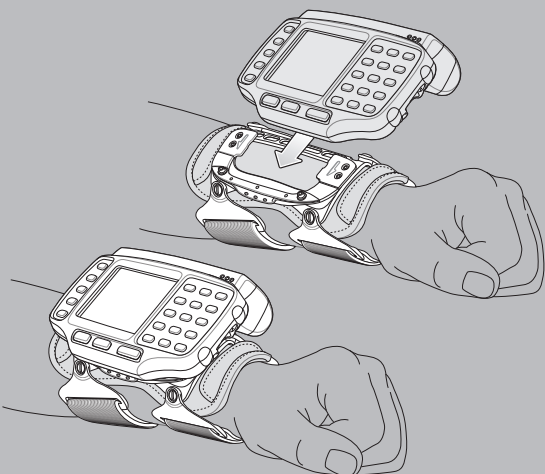


## Remoção do terminal

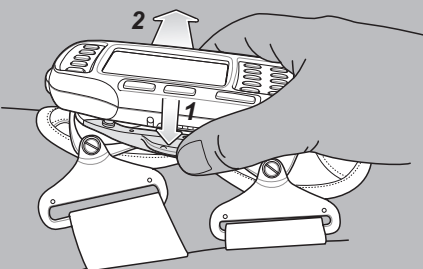


## Montagem no pulso esquerdo ou direito

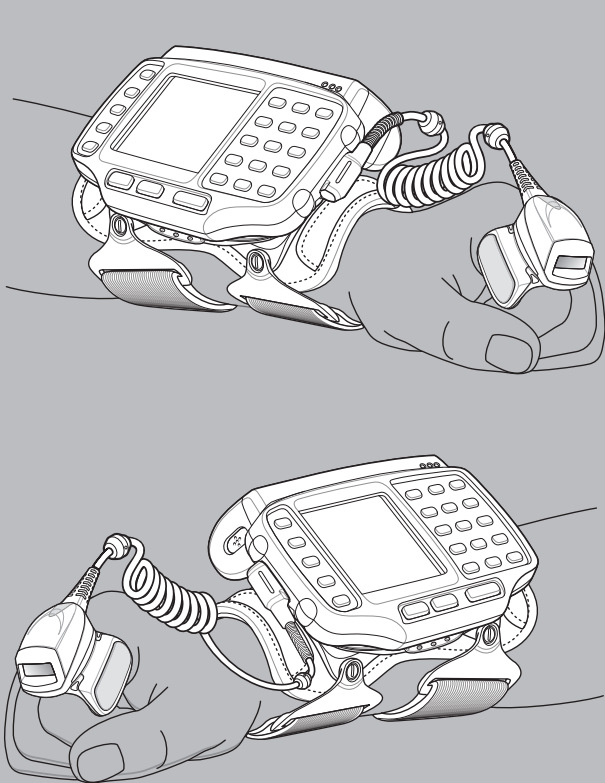

## MONTAGEM DE LEITOR NO DEDO

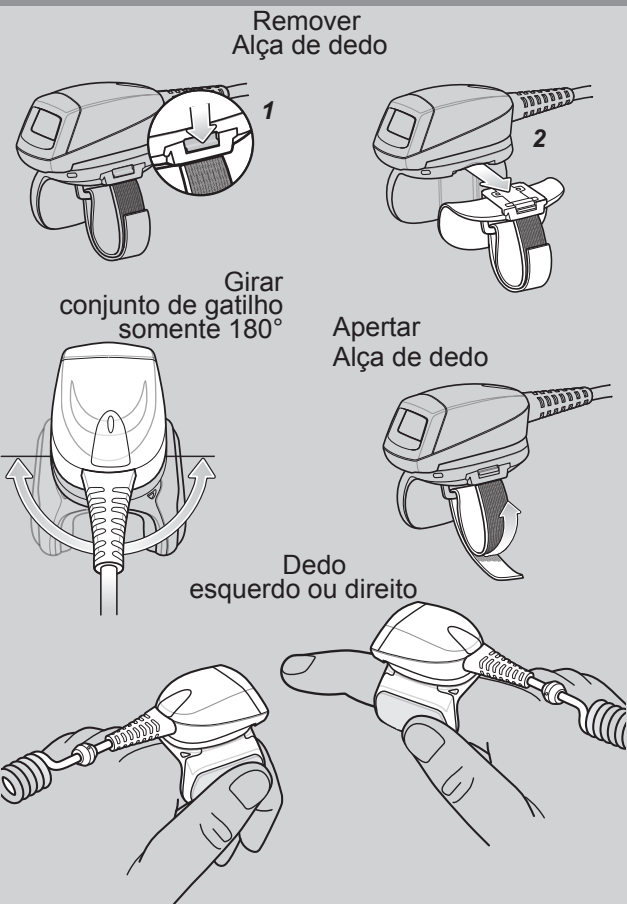


## EVITE TORÇÕES EXTREMAS DO PULSO

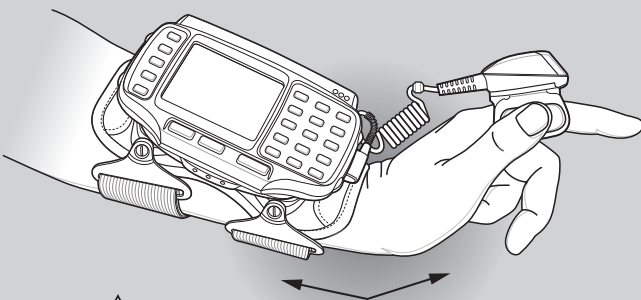


## MONTAGEM DE LEITOR NO DEDO

## EVITE DOBRAR A COLUNA E FORÇAR O BRAÇO

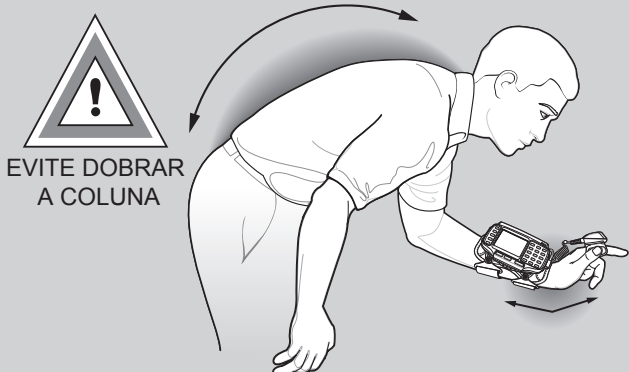

É recomendável tirar um intervalo e revezar a tarefa

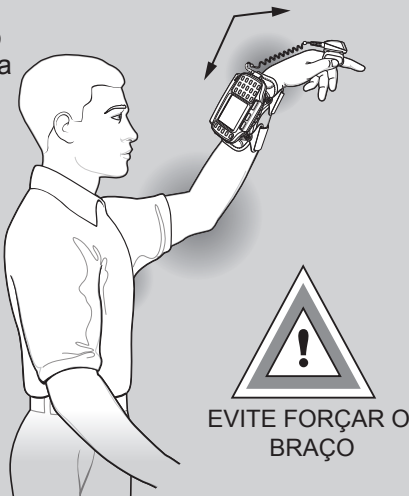


## POSTURA IDEAL DO CORPO

### Baixa varredura



### Varredura superior direita

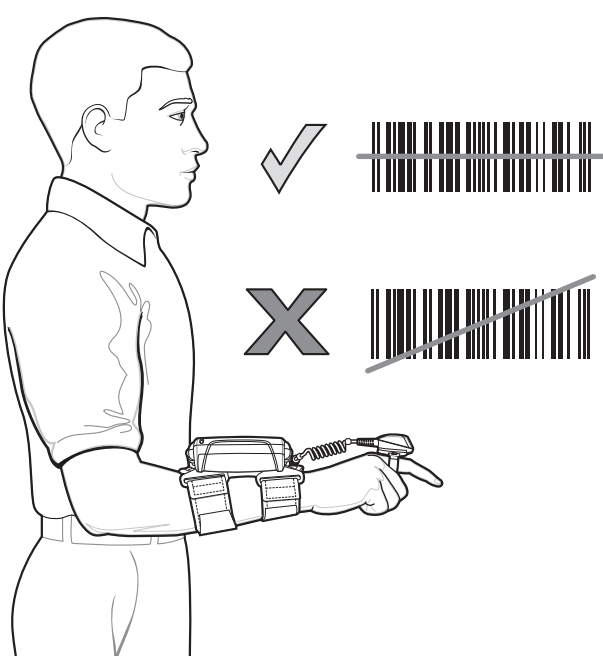

### Alta varredura



Use uma escada



Zebra Technologies Corporation  
Lincolnshire, IL U.S.A.  
Zebra e a imagem da cabeça da Zebra são marcas comerciais registradas da ZIH Corp. O logotipo da Symbol é uma marca comercial registrada da Symbol Technologies, Inc., uma empresa da Zebra Technologies.  
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-157178-02BP Rev B — Março de 2015

<http://www.zebra.com/wt41n0>

WT41N0

AFIXAR NA ÁREA DE TRABALHO