







음성 전용 WT41N0

빠른 시작 설명서



특징

<http://www.zebra.com/wt41n0>

자세한 내용은 사용 설명서 참조

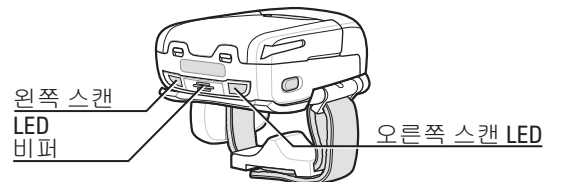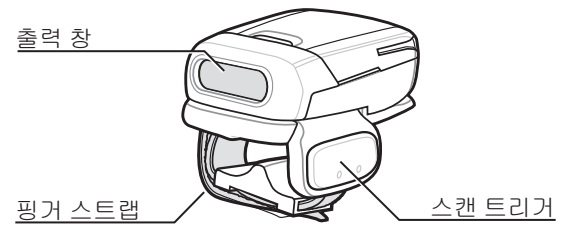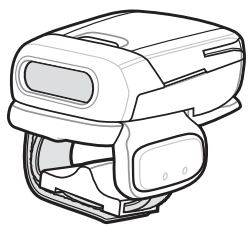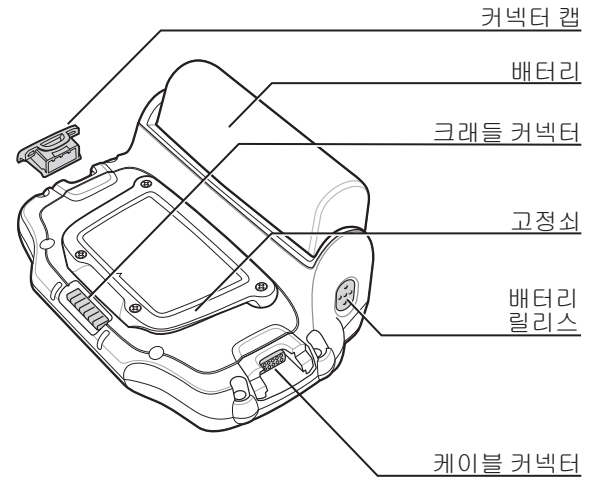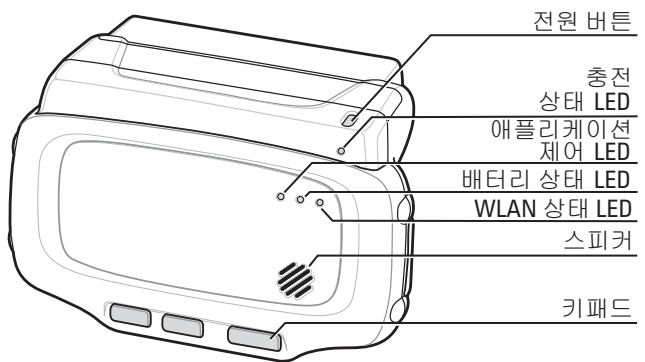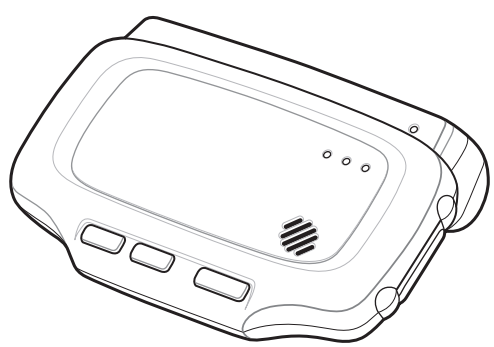


배터리 설치 및 분리

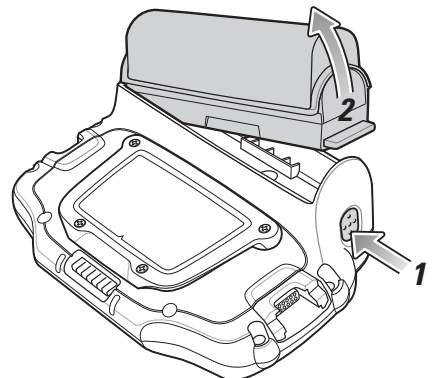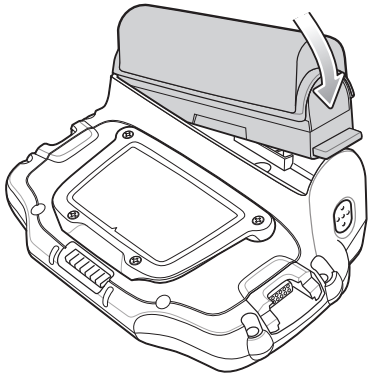


액세서리 설치


헤드셋 및 헤드셋 어댑터

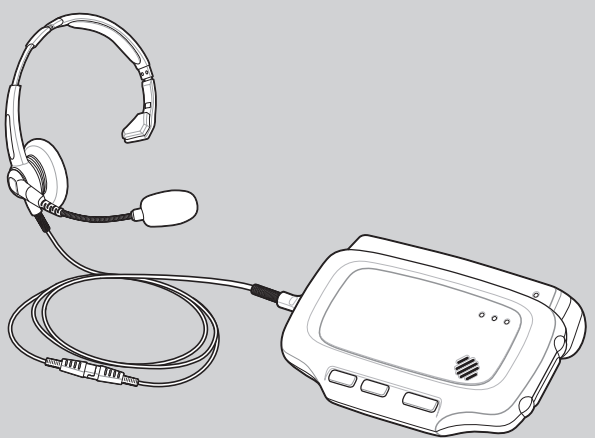

액세서를 단자에 연결

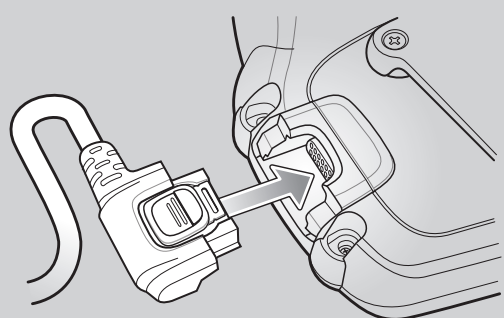


단자에서 액세서리 분리

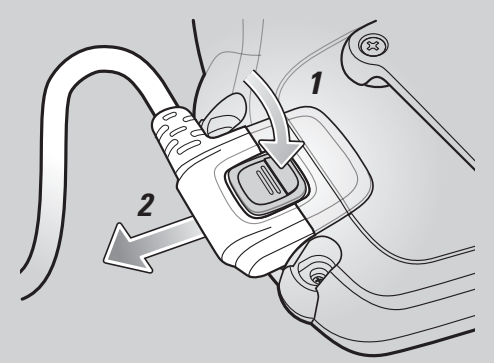


충전 방법


충전 상태 LED 표시: 느리게 깜박임 = 일반 충전 황색으로 켜져 있음 = 완전 충전 빠르게 깜박임 = 충전 오류

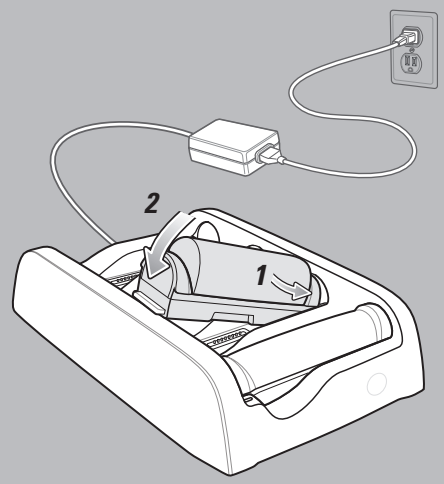

충전 상태 LED

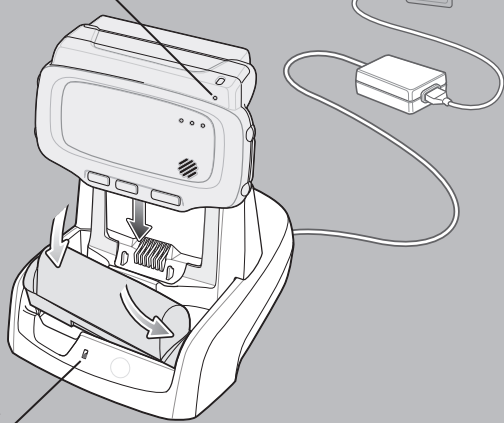

보조 배터리 LED 충전 표시등

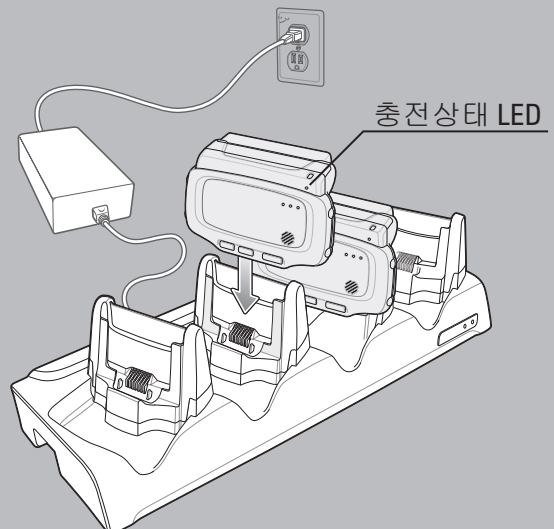

충전 상태 LED


4슬롯 보조 배터리 충전기

단일 슬롯 USB크래들

4슬롯 이더넷 크래들

허리 착용 장치/휴대용 단말기 설치



허리 착용 장치 설치

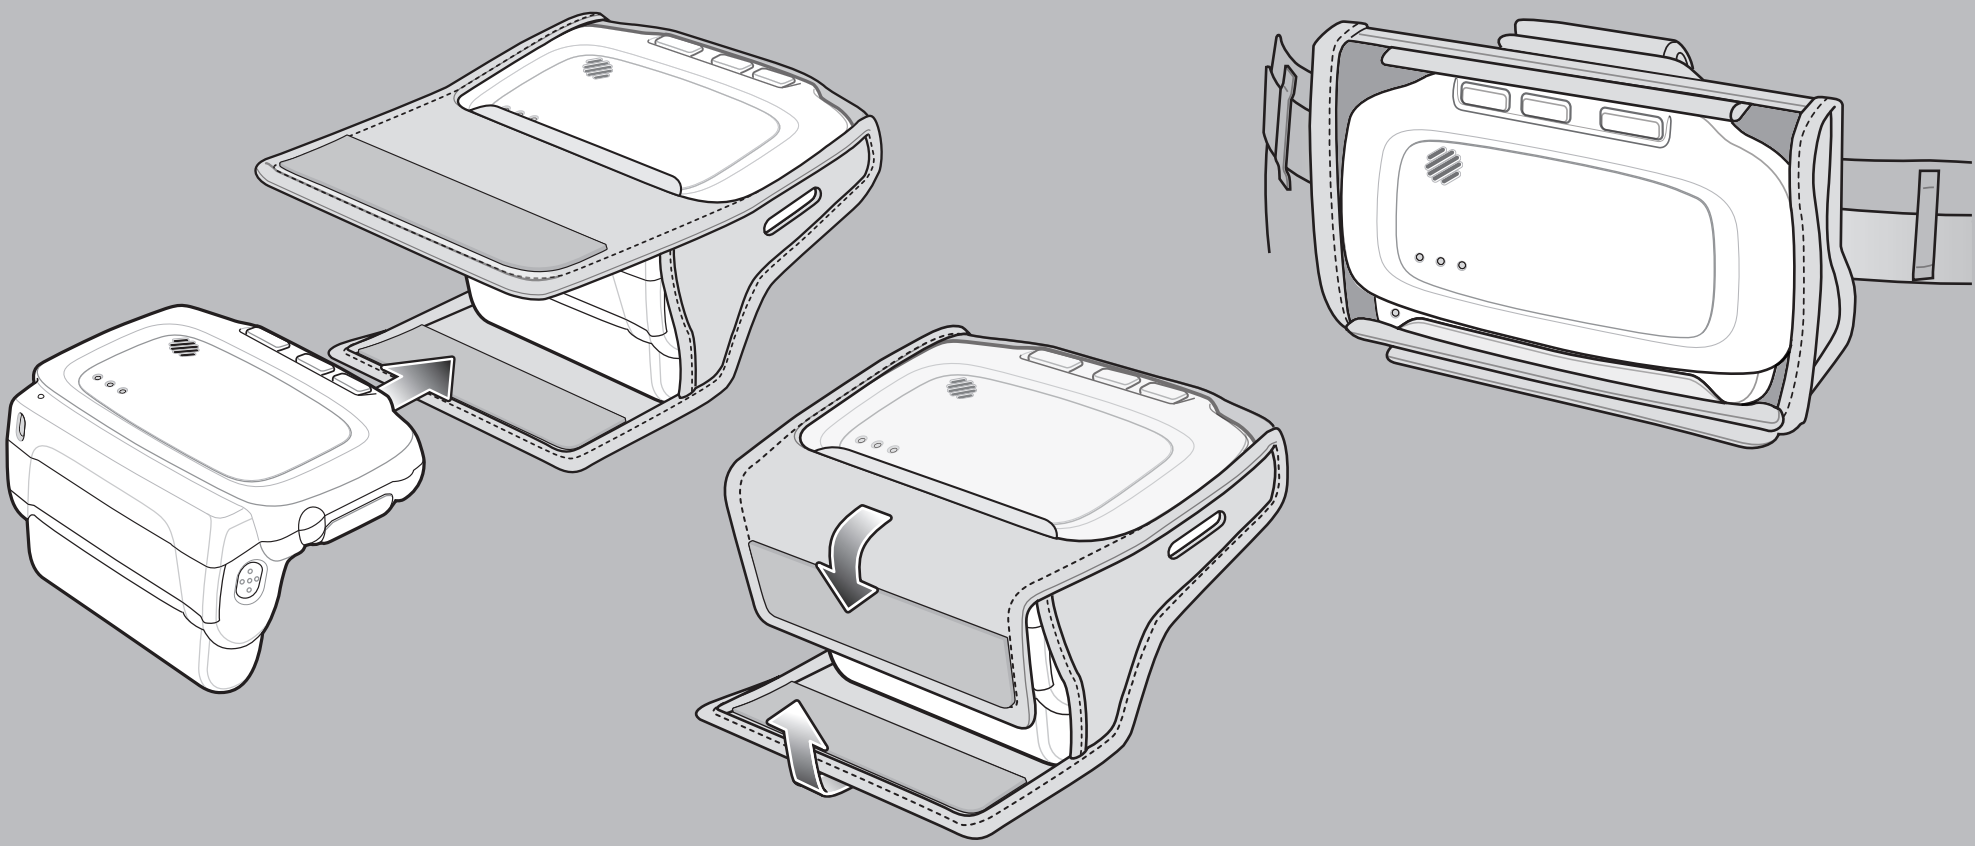

스캐너 핑거 착용

지나친 손목 꺾임 주의

구부리기 및 팔 올리기 금지

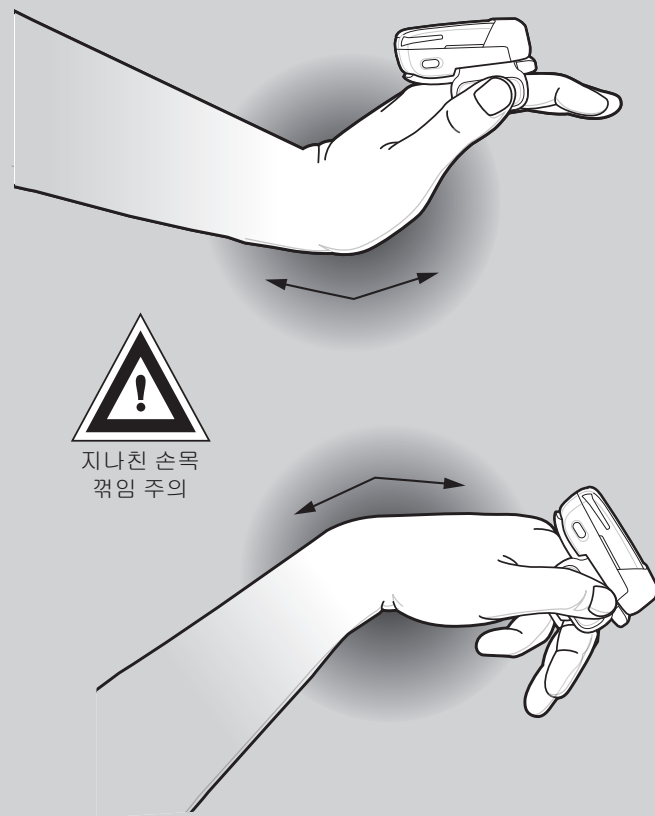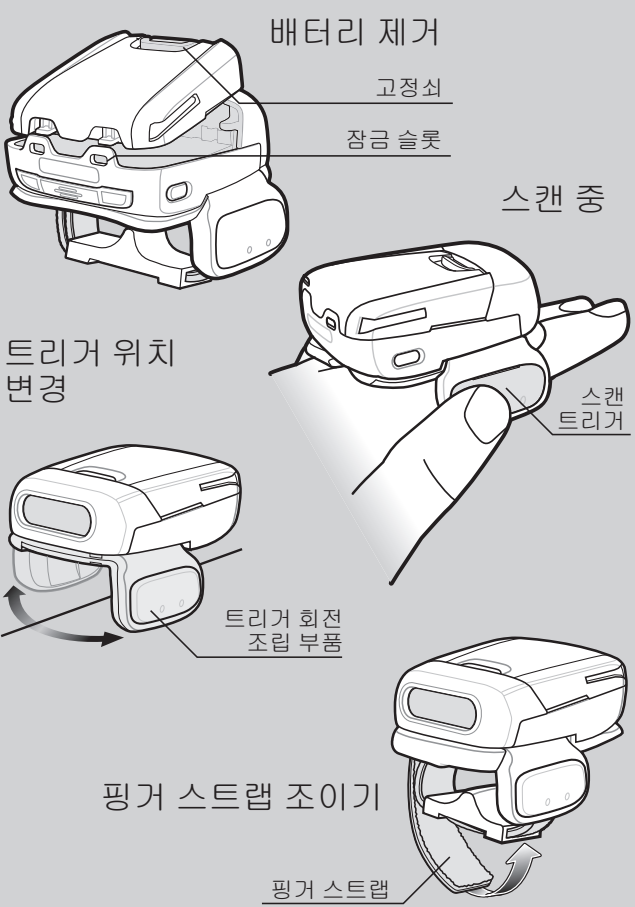


올바른 자세

저자세 스캔

똑바로 서서 스캔

고자세 스캔

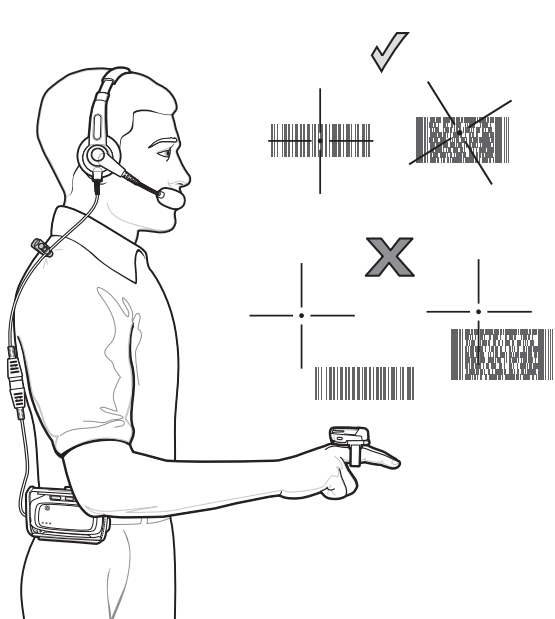

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL USA
Zebra와 Zebra 머리 그래픽은 ZIH Corp.의 등록 상표입니다. Symbol 로고는 Zebra Technologies 회사인 Symbol Technologies의 등록 상표입니다.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



<http://www.zebra.com/wt41n0>

음성 전용 WT41N0

작업실에 부착해 사용함