
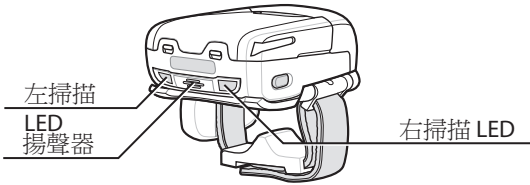
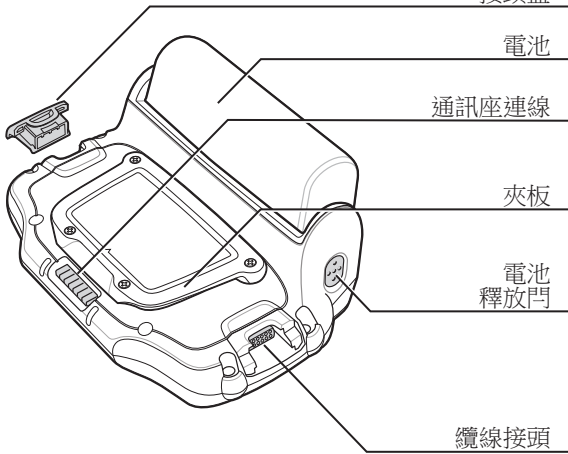
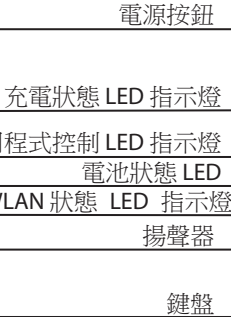
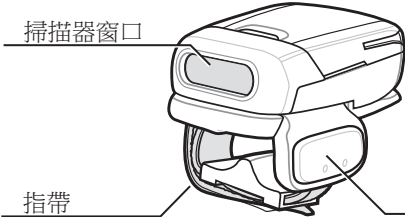
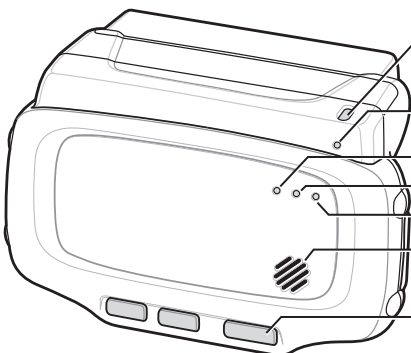


# 語音專用 WT41N0 快速入門指南



## 功能

<http://www.zebra.com/wt41n0>

請參閱使用者指南以獲得其他資訊

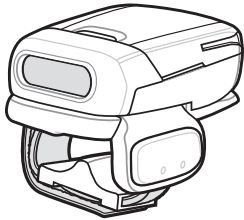


## 安裝與移除電池

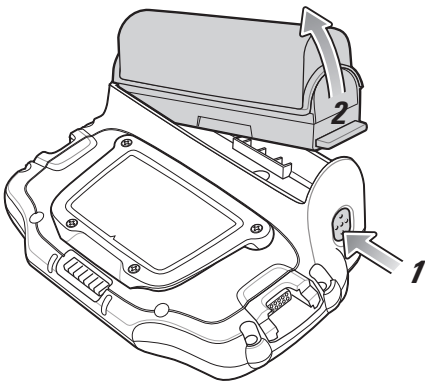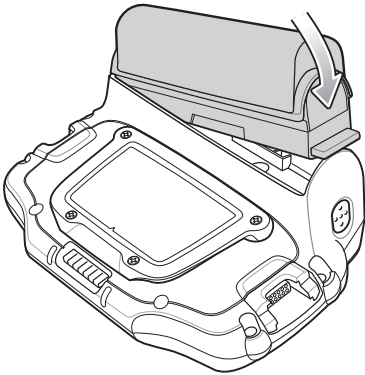


## 配件安裝


### 耳機與耳機配接器

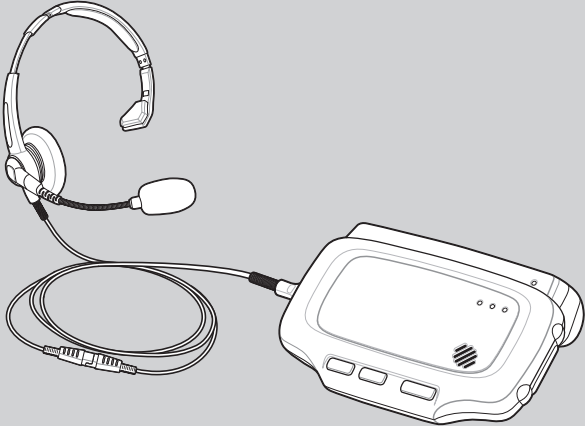

### 連接配件至終端機

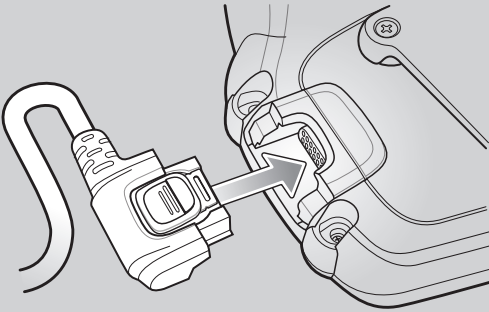

### 中斷配件與終端機的連線

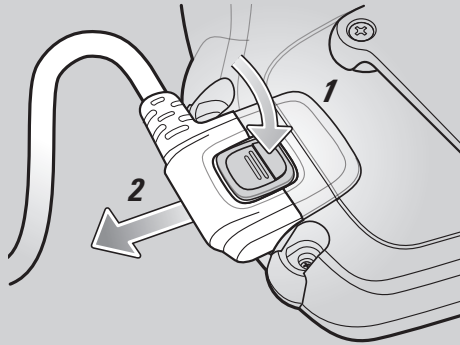


## 充電指示

充電狀態 LED 指示燈的指示：慢速閃光 = 充電情況正常



持續亮起橙黃色 = 完全充電

快速閃光 = 充電發生錯誤

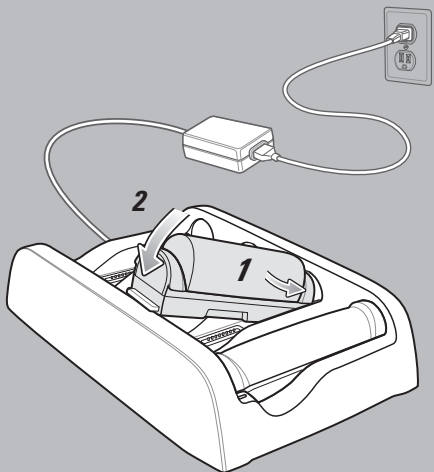

充電狀態 LED 指示燈

備用電池充電 LED 指示燈

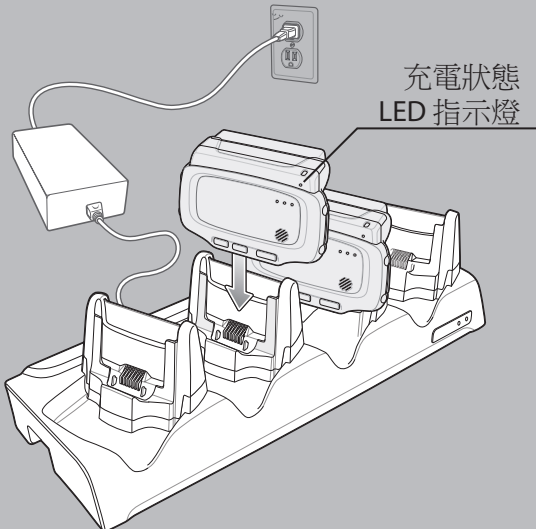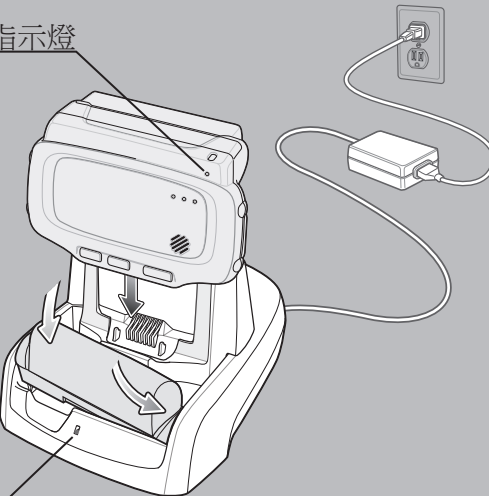

充電狀態  
LED 指示燈


四槽式備用電池充電器

單槽式 USB 通訊座


四槽式乙太網路通訊座

# 安裝臀帶/穿戴型終端機


## 安裝臀帶

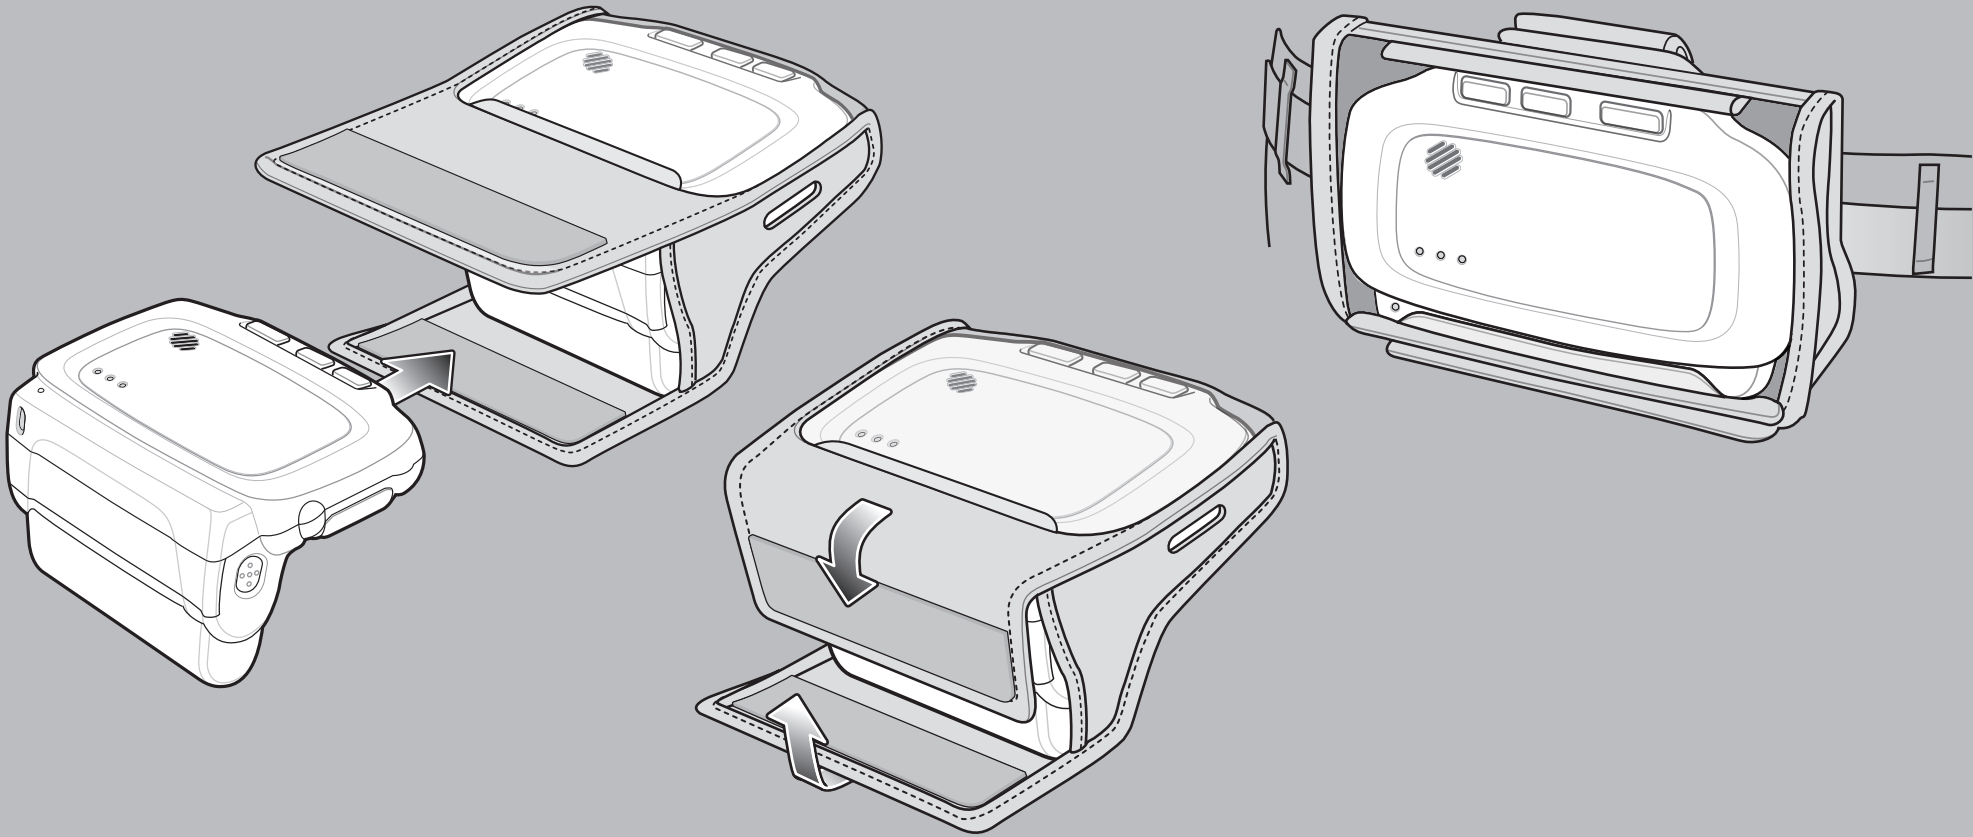

## 將掃描器裝到手指上

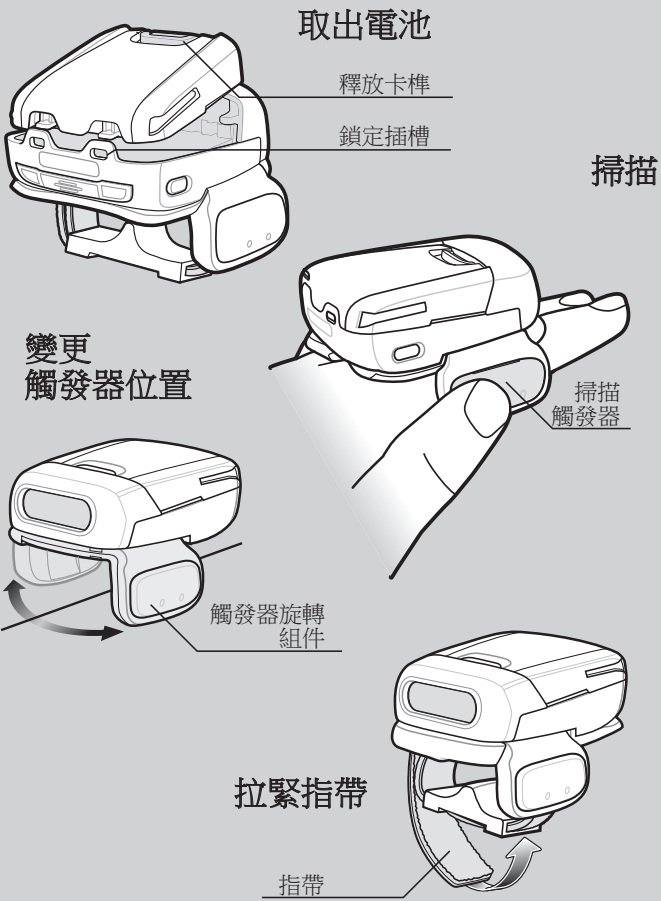

## 避免手腕過度彎曲

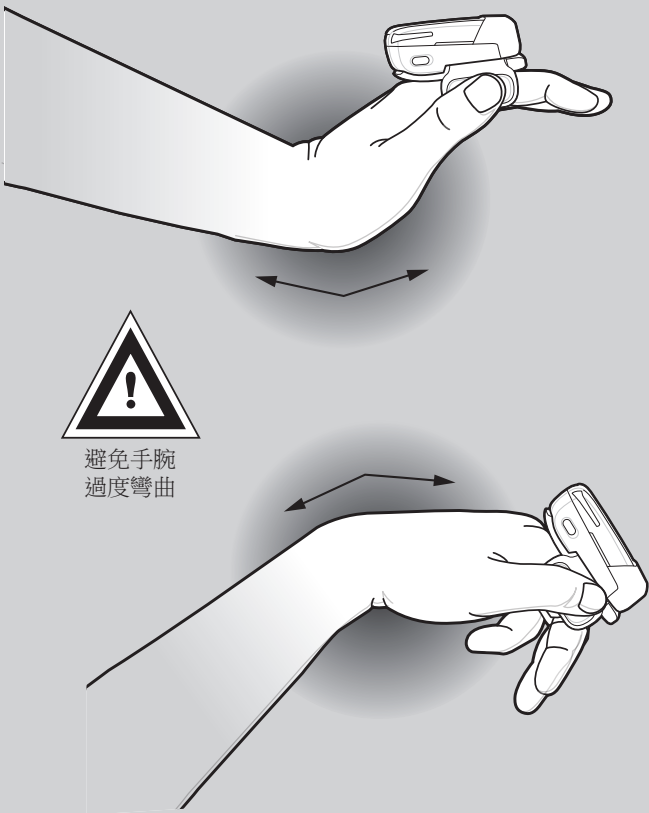

## 避免彎腰或伸高手腕




## 最佳身體姿勢

### 掃描低矮物件



### 以站直姿勢掃描

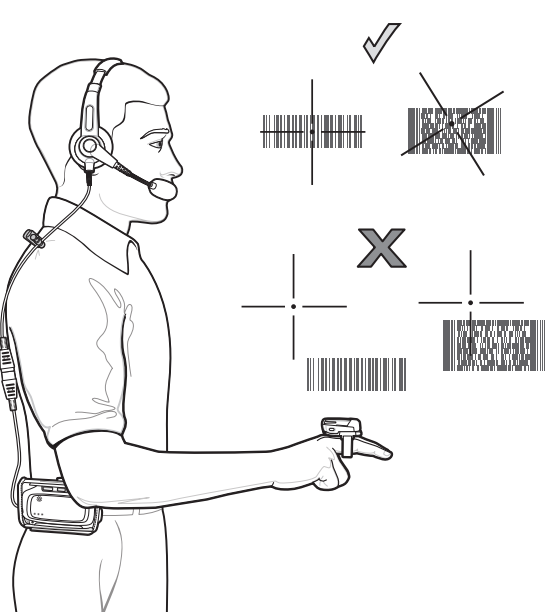

### 掃描高處物件



使用梯子



Zebra Technologies Corporation  
Lincolnshire, IL USA  
Zebra 和斑馬頭圖形為 ZIH Corp. 的註冊商標。Symbol 標誌為 Symbol Technologies, Inc. (Zebra Technologies 子公司) 的註冊商標。  
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-162043-02TC 修訂 B 版 — 2015 年 03 月



<http://www.zebra.com/wt41n0>

語音專用 WT41N0