


ZC100/300 Series



电源部件

100 – 240 VAC
50/60 Hz

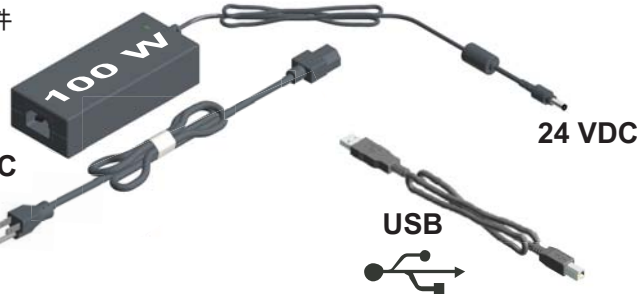


24 VDC

USB



P1094919-062

1 连接

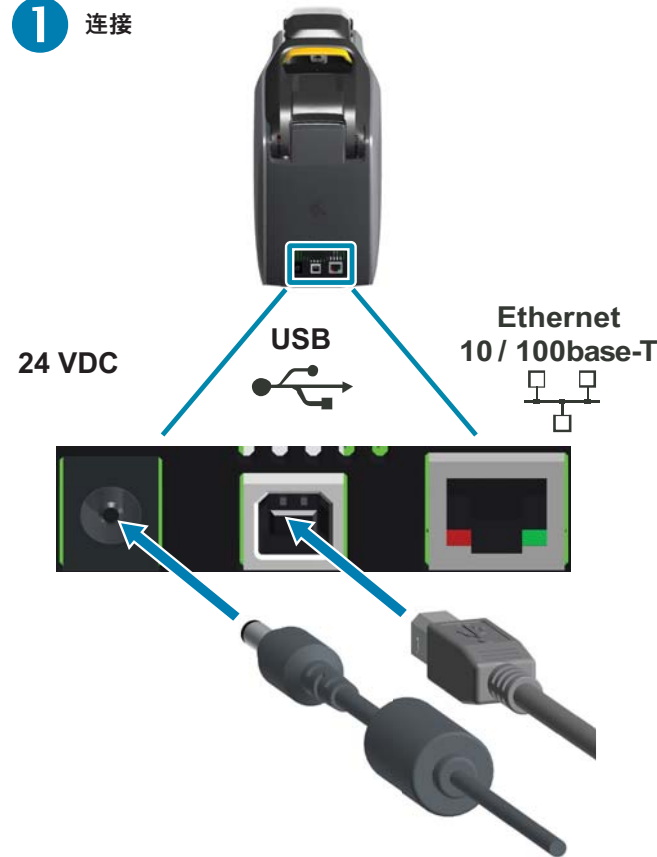

2 打开电源



3 安装驱动程序



www.zebra.com/zc100-info
www.zebra.com/zc300-info



ZEBRA




装入色带

1 释放并打开



2 取下卷轴外包装

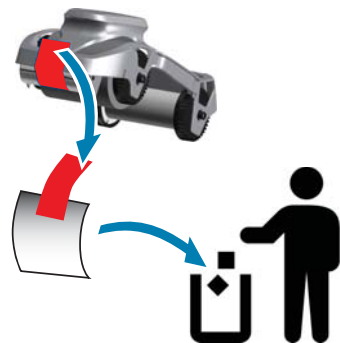

3 插入



4 关闭




装入卡片

1 打开



确保电源已打开

2 装入

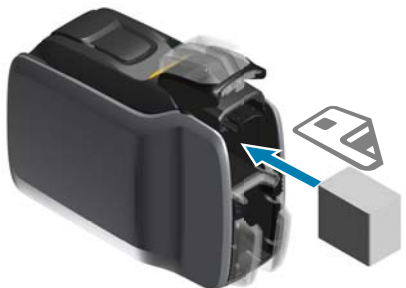

3 关闭



手动送入卡片



灯亮起时送入 1 张卡片

指示灯

打开电源



电源关闭



严重错误



准备就绪



卡片错误



色带错误



清洁打印机



清洁打印机；弹出匣已满



www.zebra.com/zc100-info



www.zebra.com/zc300-info