




ZEBRA® ZQ500™ serien

Mobile printere

Kort startvejledning

Indhold

Indhold	3
Oversigt	4
Afmontering og montering af batteri.....	6
Opladning af Smart-batteriet.....	7
UCL172-4 Quad Charger (AC18177-5)	7
Smart Charger-2 (SC2) oplader til enkeltbatteri (P1031365-063)	8
Strømforsyning til vekselstrøm (indeholdt i sættet, res.delsnr. P1031365-024)	9
Holder til bil (P1063406-029).....	10
Ladestation med 4 pladser (P1063406-027)	10
Isætning af medie (ZQ510 vist)	11
Printerkommunikation	12
Via computer	12
Via Bluetooth (NFC)	12
Via BT/WLAN	12
Printerbetjening.....	13
Rengøring af printere	14
Tilbehør	15
Magnetkortlæser	15
Tilbehør, forts.	16
Håndstrop (BT16899-1)	16
Skulderrem (BT11132-1).....	16
Blød taske (P1063406-037/-038)	16
Tilbehør, forts.	17
Bælteklemme	17
Produktsupport	18



Følg altid anvisningerne på databladet **Vigtige sikkerhedsoplysninger**, der leveres med hver printer og i den **Tekniske Bulletin**, der leveres med hver batteripakke. Dokumenterne angiver detaljerede procedurer, der sikrer maksimal pålidelighed og sikkerhed ved anvendelse af printeren.



Fungerer med:

Made for
iPod iPhone iPad









Certificeret:












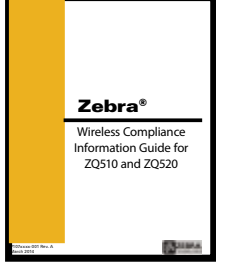


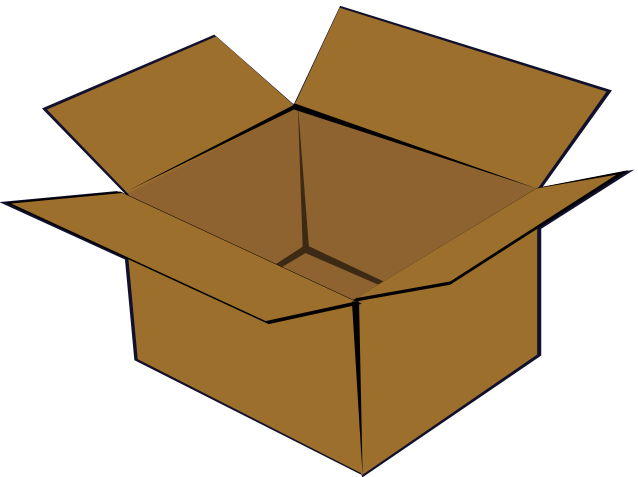


Indhold

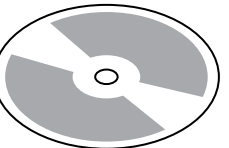



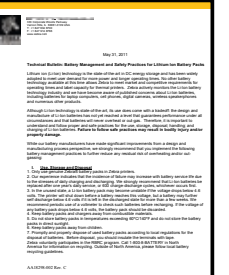



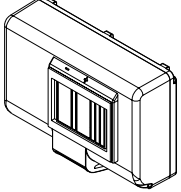




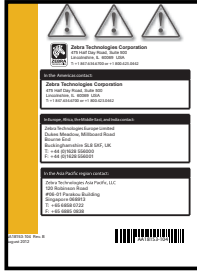



















Oversigt

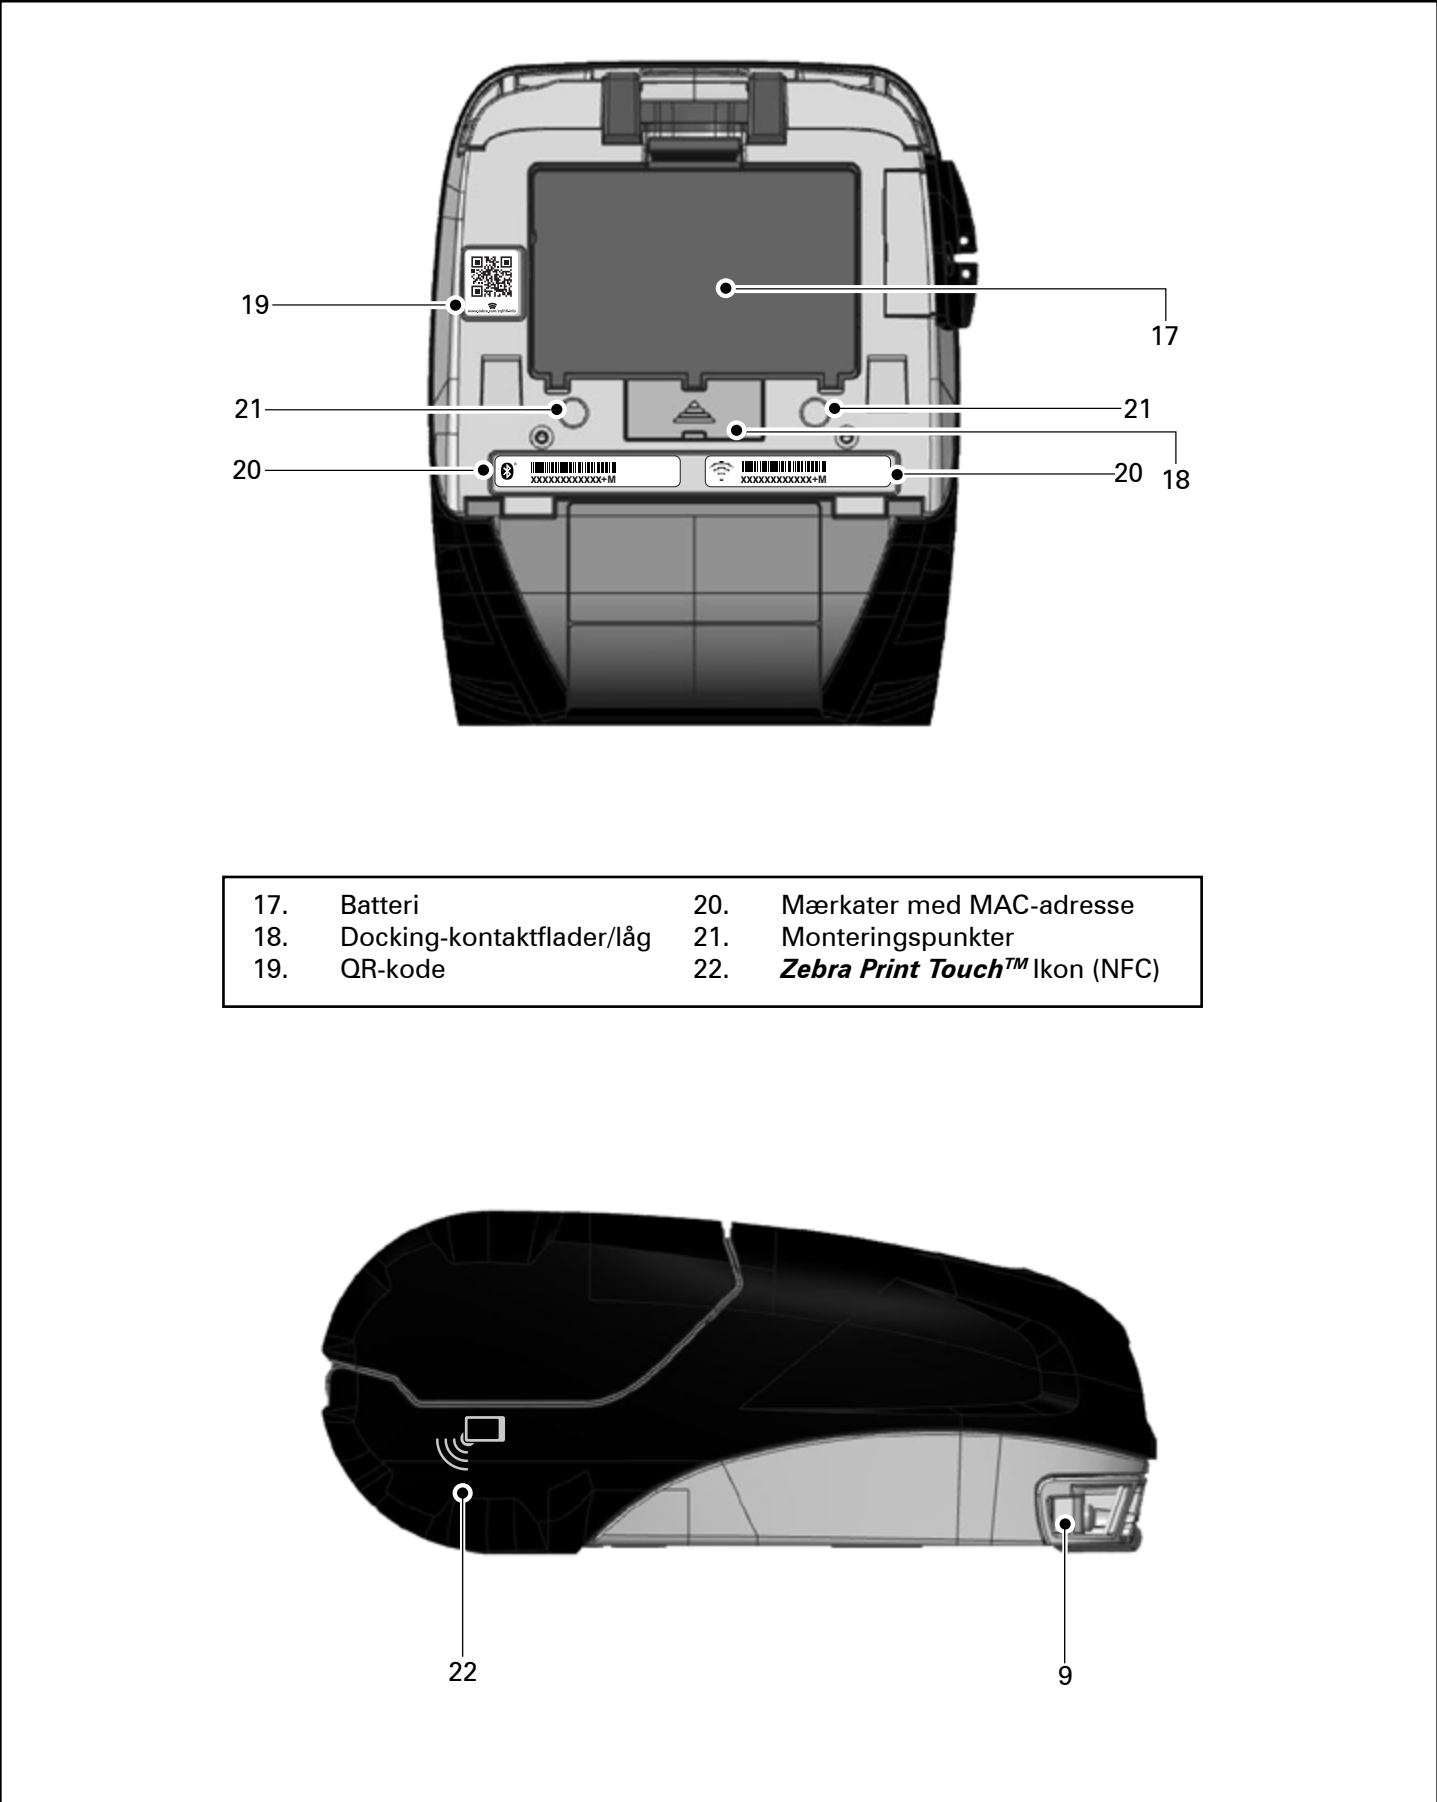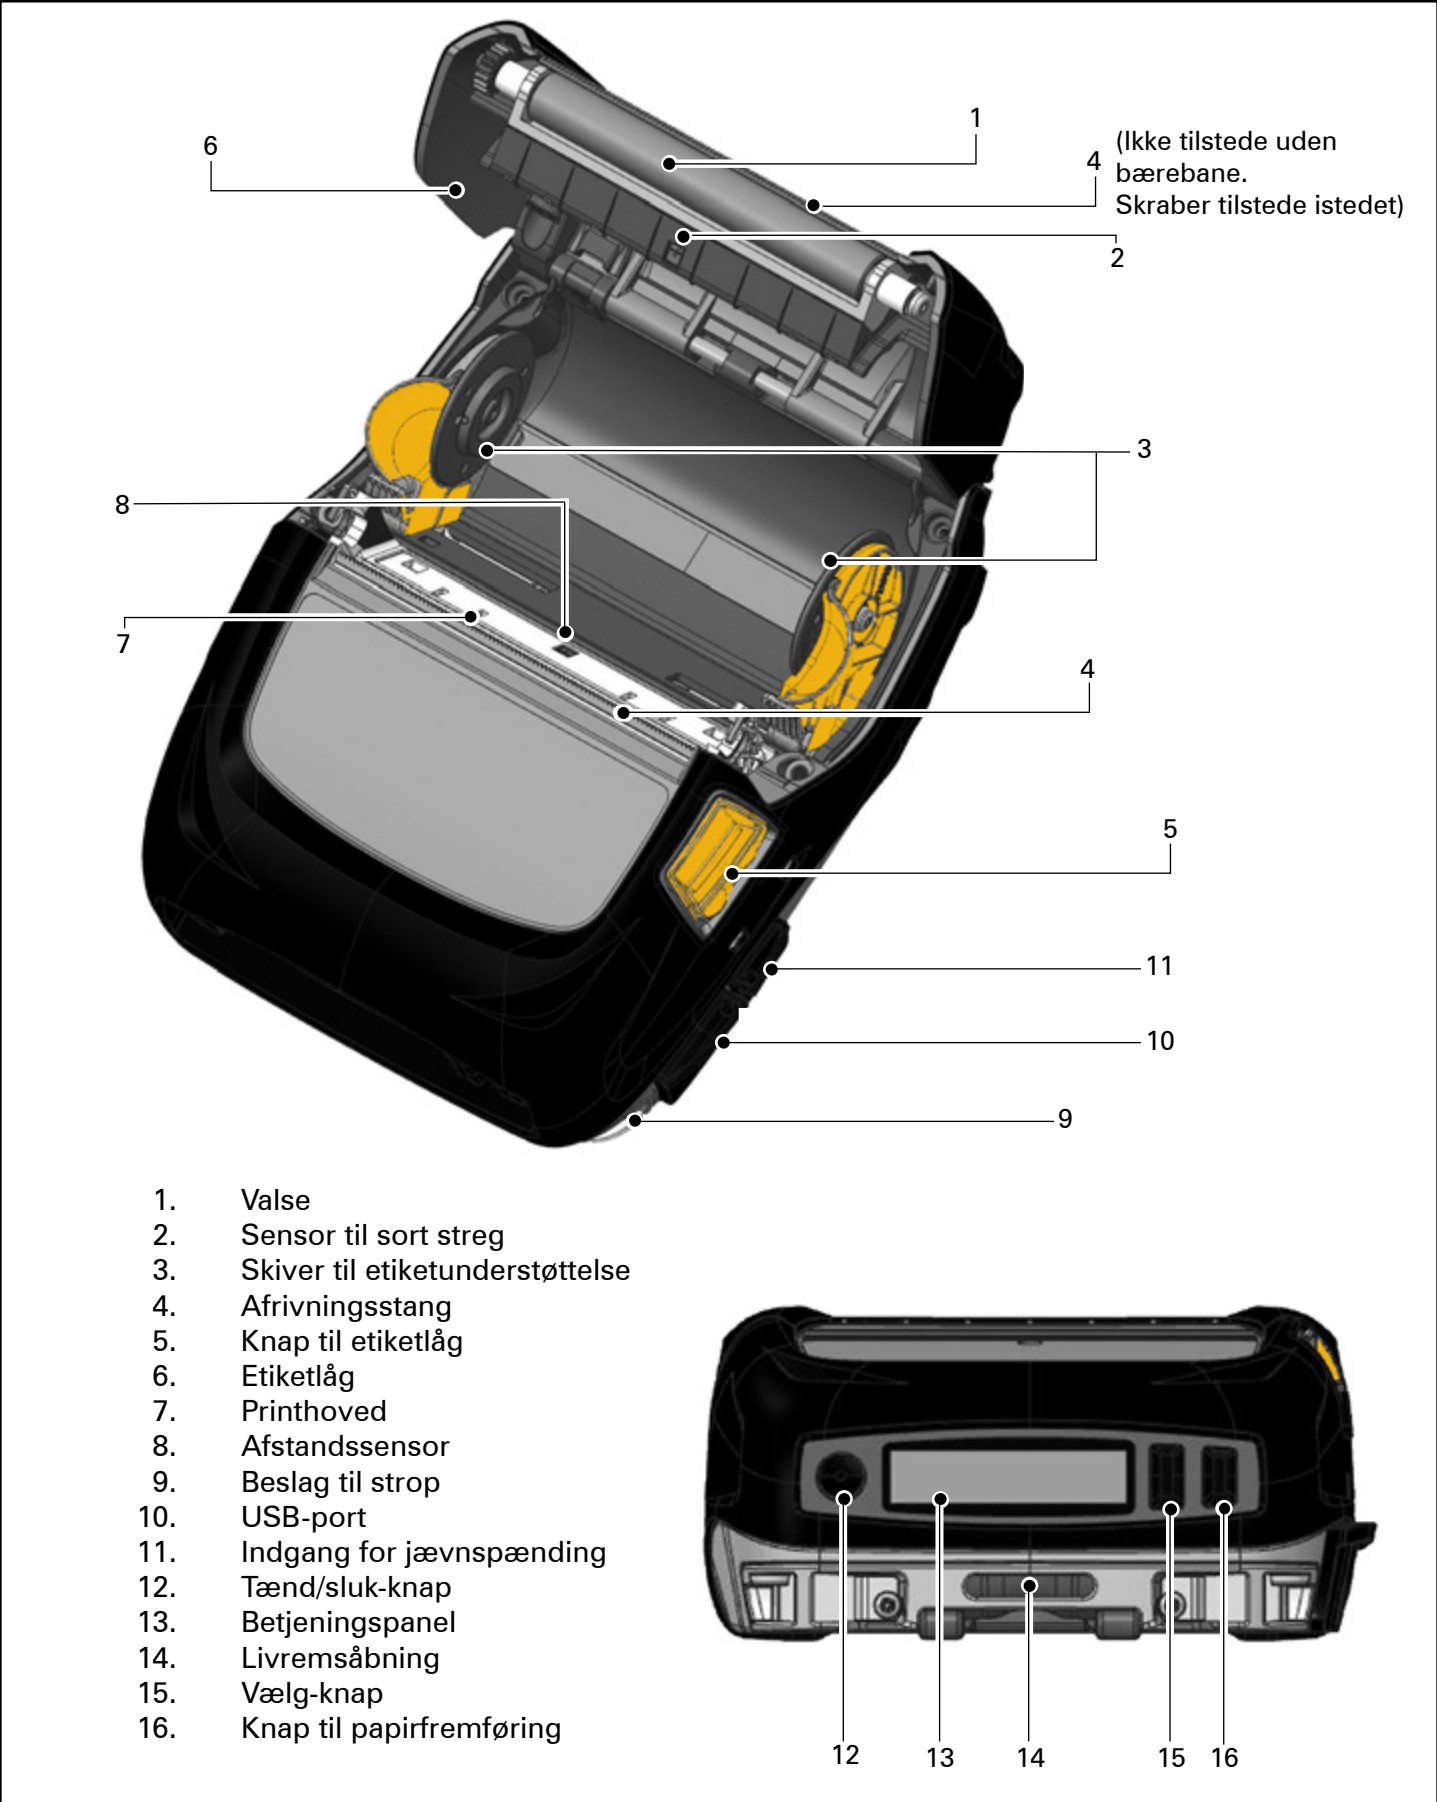

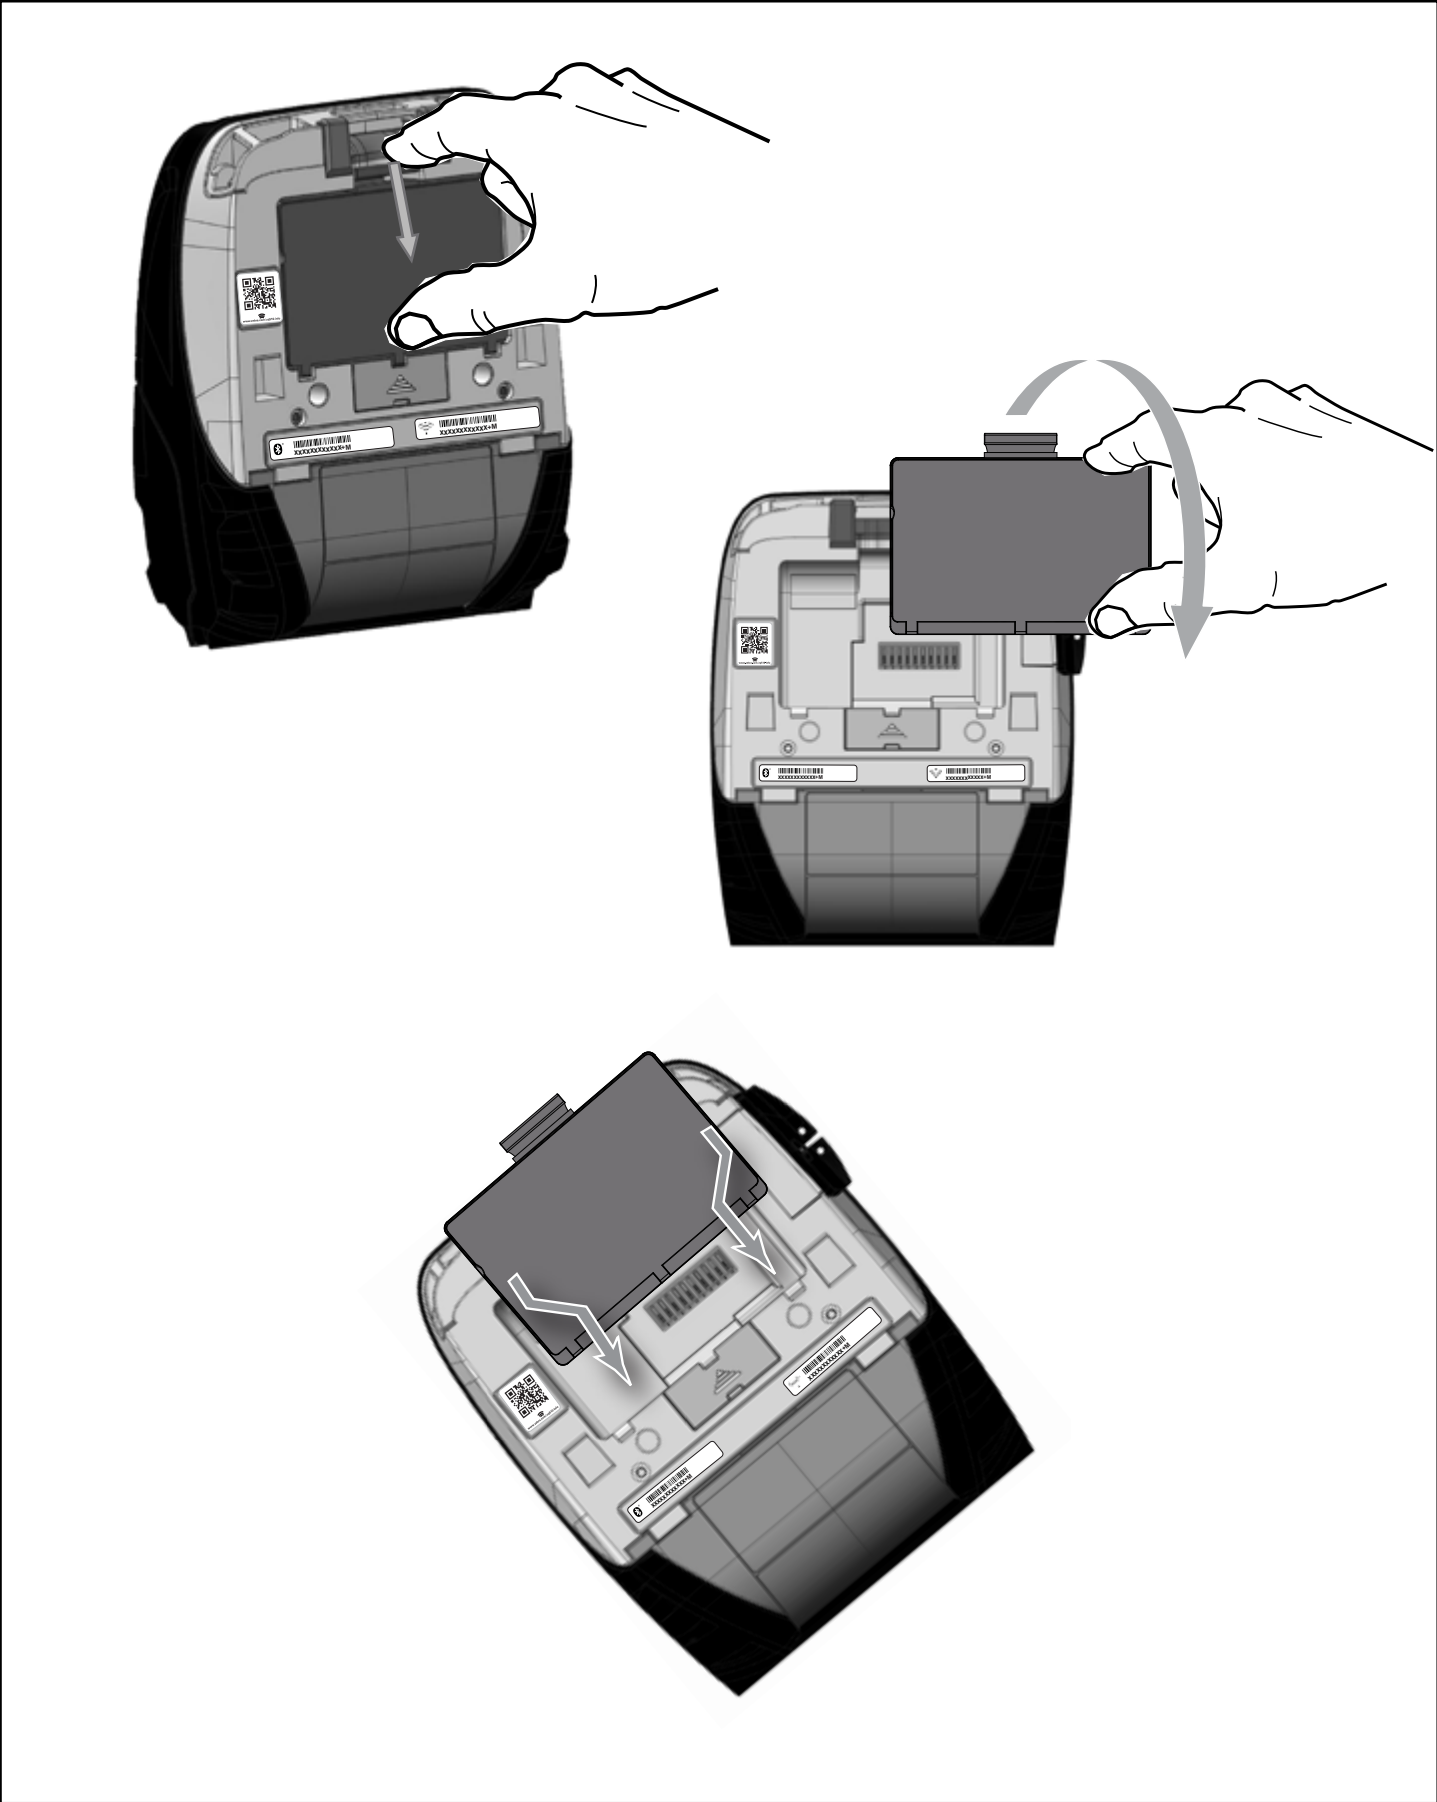


Afmontering og montering af batteri




Opladning af Smart-batteriet

UCLI72-4 Quad Charger (AC18177-5)

The diagram shows the UCLI72-4 Quad Charger with four slots for batteries. A power cord is connected to the back of the unit. An inset shows a hand inserting a battery into one of the slots. A power button icon is shown on the right side of the charger.

		
Tændt	Slukket	oplader
Tændt	Blinker	80 % opladet (OK at anvende)
Slukket	Tændt	Fuldt opladet
Blinker	Slukket	Fejl


Smart Charger-2 (SC2) oplader til enkeltbatteri (P1031365-063)

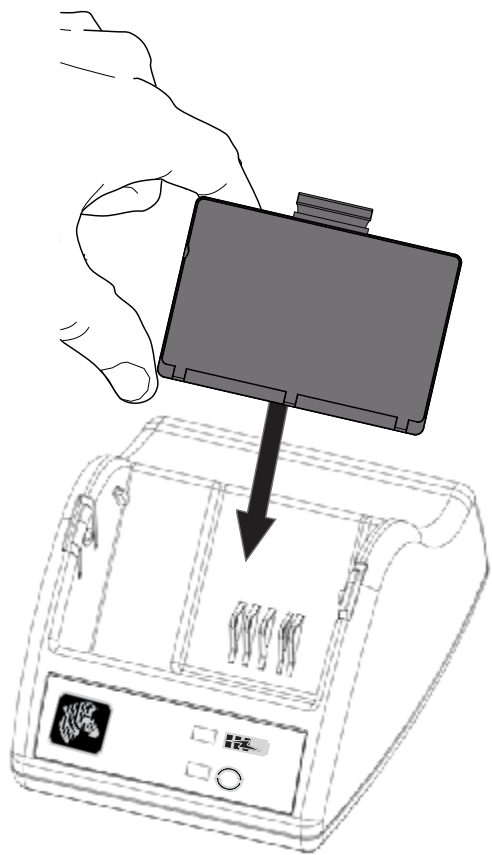

Opladestatus	Fuldt opladet	oplader	N/A	Fejl
Batteritilstand	God	Begrænset kapacitet	Overskredet anbefalet levetid	Kan ikke anvendes - udskift batteri



Når SC2 er tilsluttet uden batteri, vil indikatoren for opladning være grøn.

Strømforsyning til vekselstrøm (indeholdt i sættet, res.delsnr. P1031365-024)

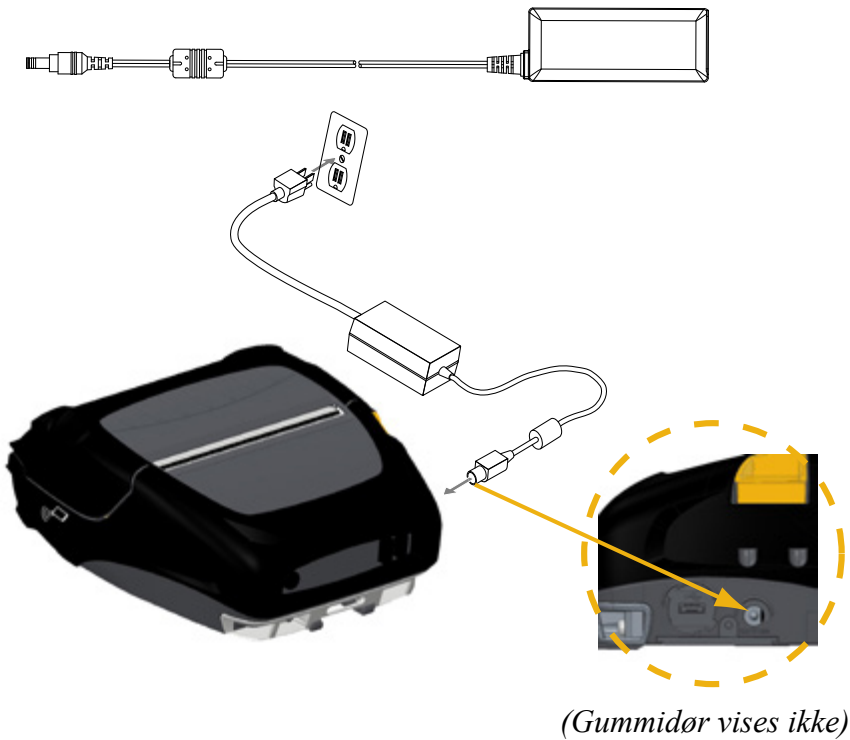


- Batterierne leveres uopladede. Udtag batterierne fra beskyttelsesemballagen og oplad dem helt før første brug.
- Selv om det er muligt at oplade batteriet, når printeren anvendes, vil opladetiden i så fald øges.





**Holder til bil
(P1063406-029)**

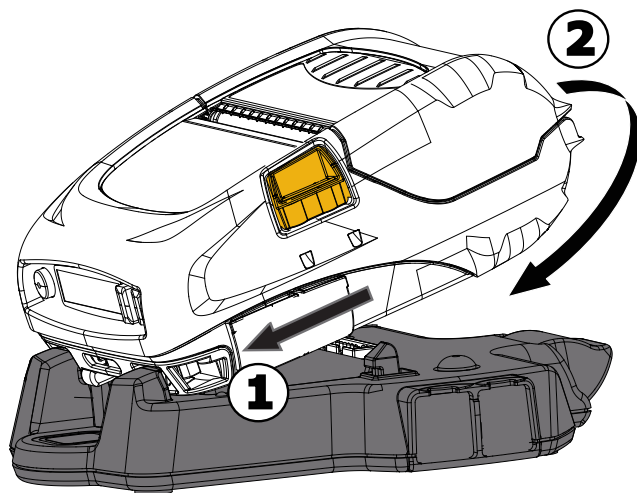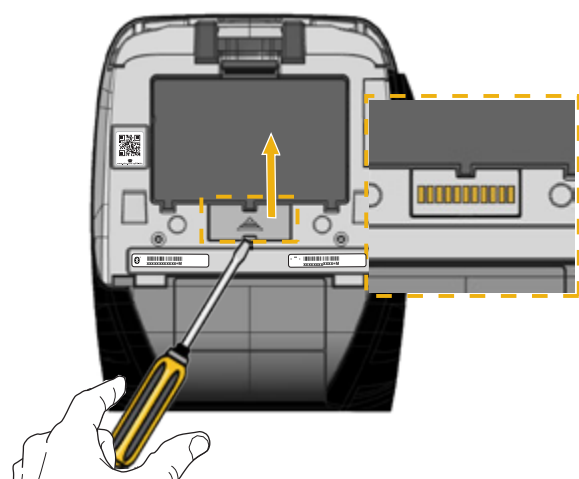

**Ladestation med
4 pladser
(P1063406-027)**

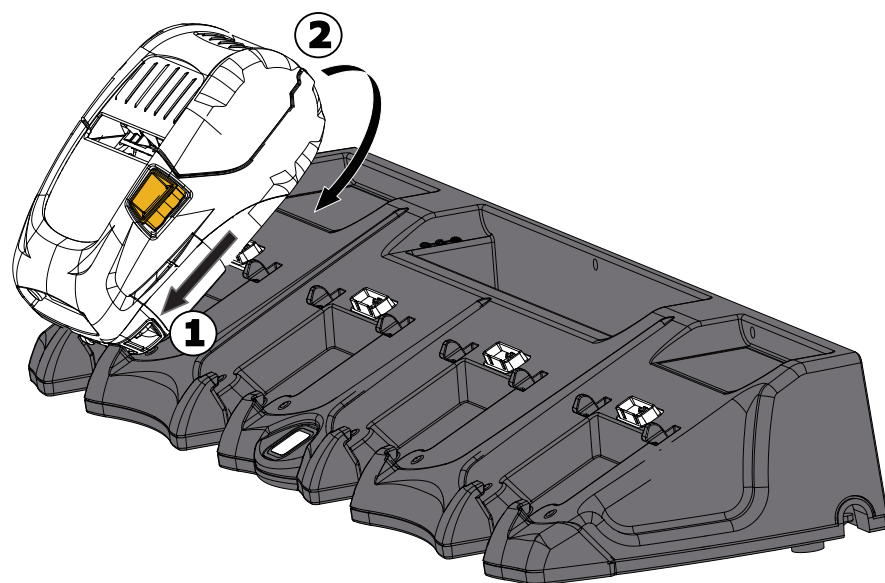


Isætning af medie (ZQ510 vist)

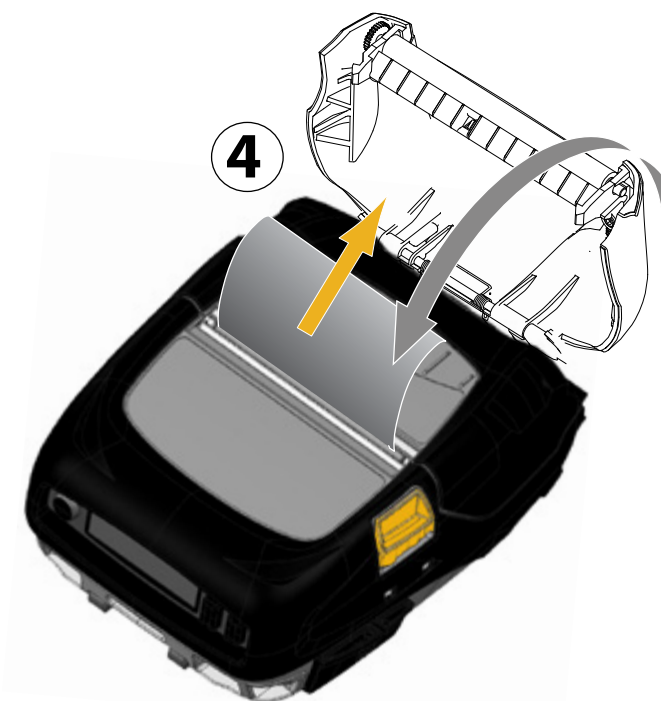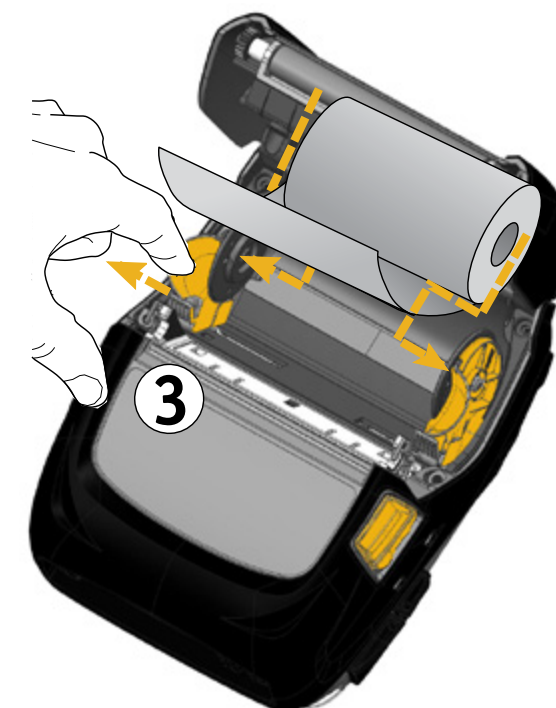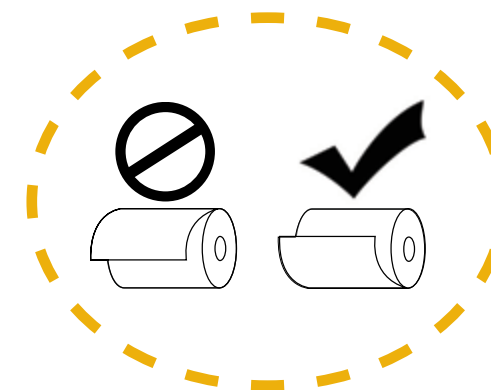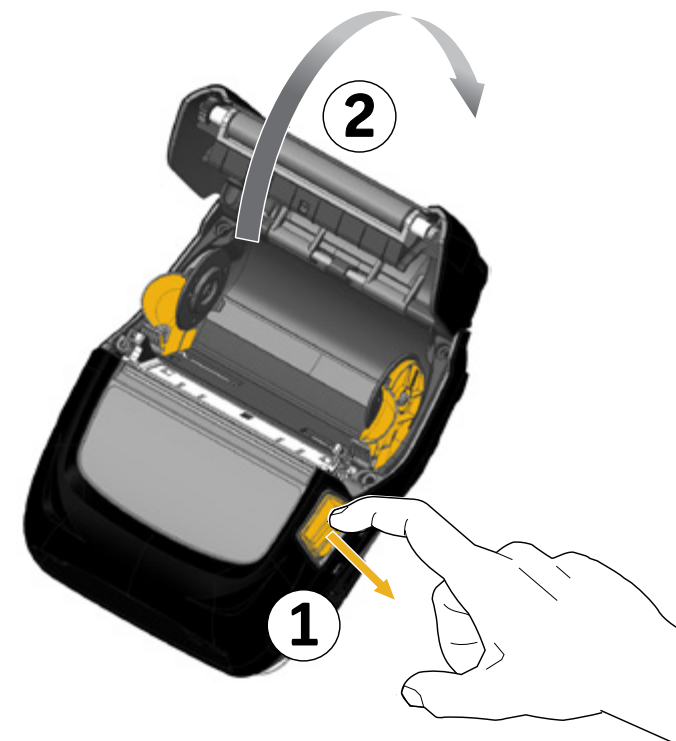

Printerkommunikation


Via computer

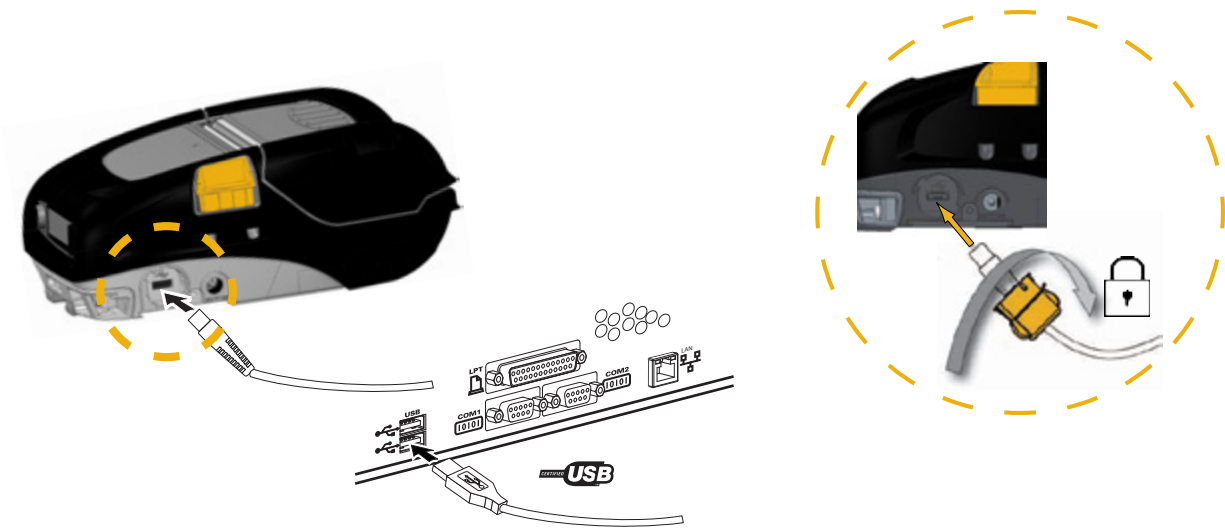

Via Bluetooth (NFC)



Via BT/WLAN

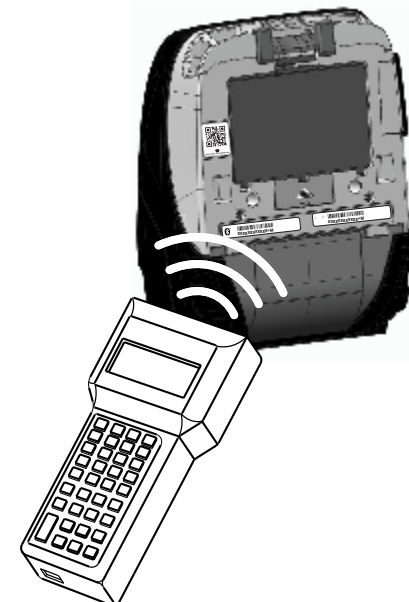


Printerbetjening




- | | | | |
|--|--|--|------------------|
| | Tændt
Grøn LED: Opladet batteri/Batterieliminat
i brug | | Data |
| | Tændt
Fast gul LED: Oplader
Blinkende gul LED: Dvaletilstand | | Medier |
| | Tændt
Rød LED: Batterifejl | | Låg åbent |
| | Bluetooth | | Batteri |
| | WiFi-forbindelse | | Batterieleiminat |
| | WiFi signalstyrke | | Vælg |
| | Fejlmelding | | Papirfremføring |


Rengøring af printere




Zebra rensespen




70% isopropylalkohol







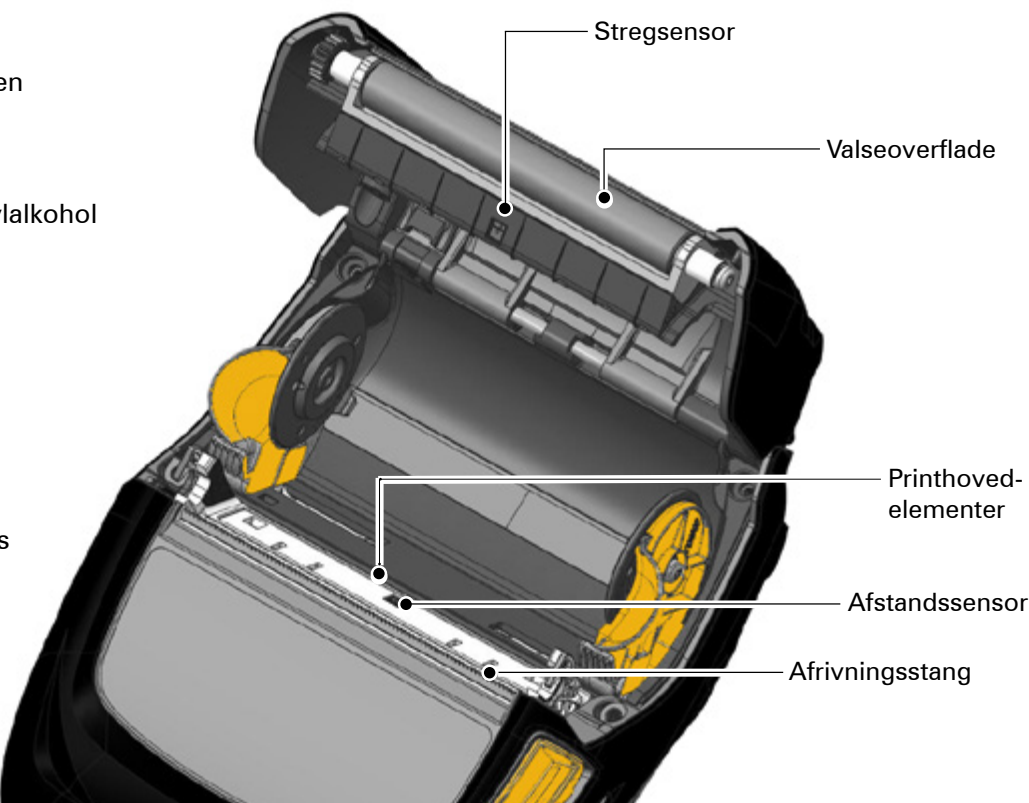


Børste




Luftpustespids




Område	Rengøringsmetode	Interval
Printhoved		Efter hver femte papirrulle (eller oftere om nødvendigt). Ved anvendelse af etiketter uden bærebane kræves rengøring efter hver rulle.
Valseoverflade		Efter hver femte rulle papir (eller oftere om nødvendigt) Etiketter uden bærebane kræver hyppigere rengøring, dvs. efter hver rulle.
Skraber (Kun til enheder, der ikke bruger bærebane)		Efter hver femte papirrulle (eller oftere om nødvendigt).
Afrivningsstang		Efter behov
Udvendig		Efter behov
Indvendig		Efter behov
Indvendigt i enheder med bærebane-frie valser.		Efter hver femte papirrulle (eller oftere om nødvendigt)

Tilbehør


Magnetkortlæser

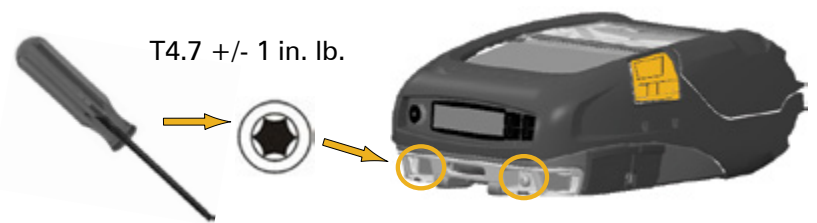


1.

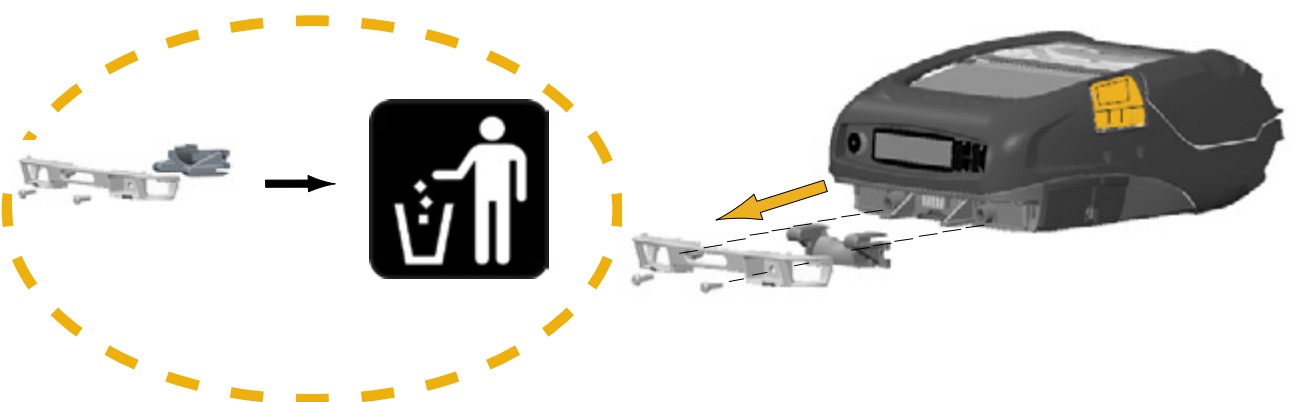

2.




3.




4.

Tilbehør, forts.

Håndstrop (BT16899-1)

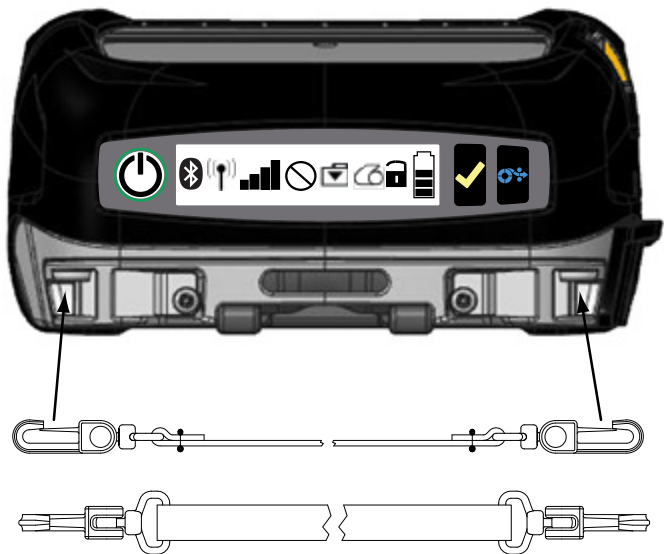

Skulderrem (BT11132-1)




Blød taske (P1063406-037/-038)



Tilbehør, forts.

Bælteklemme

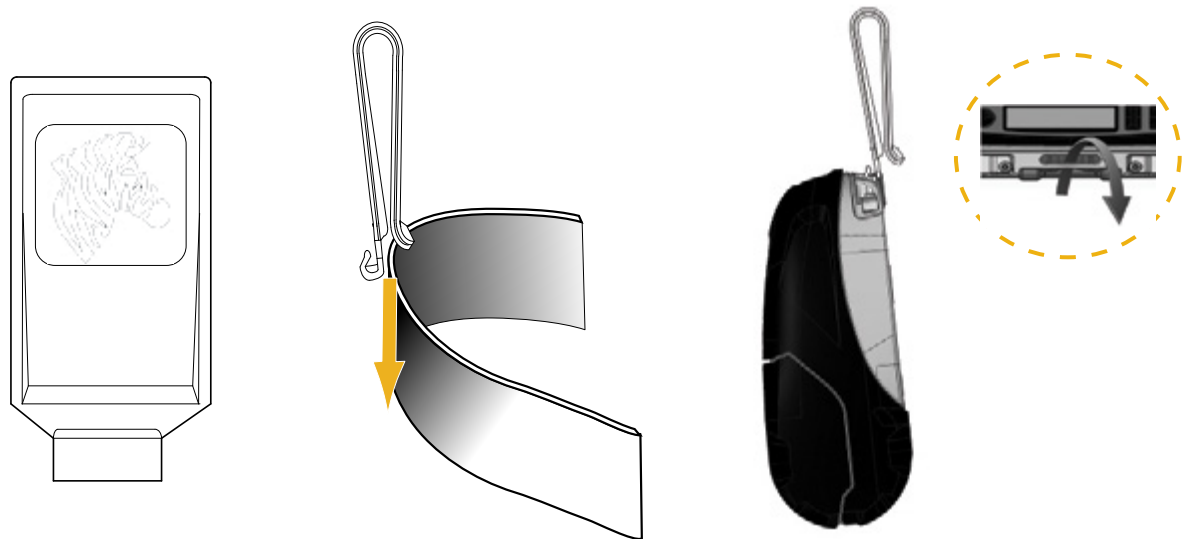

En komplet liste med tilbehør findes i ZQ500 Seriens brugervejledning (varenummer P1070599-001) på www.zebra.com/manuals.



Fuldstændig og aktuel dokumentation til printerne er angivet i Brugervejledningen til QLn-serien, der er tilgængelig på: www.zebra.com/manuals.

Produktsupport

Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Rd., Suite 500
Lincolnshire, Illinois 60069 USA
Tlf: +1 847,634 6700
Tlf: +1 866.230.9494 (kun i USA)



Zebra Technologies Europe Limited
Dukes Meadow
Millboard Road
Bourne End
Buckinghamshire SL8 5XF, UK
Tlf: +44 (0) 1628 556000



Zebra Technologies Asia Pacific, Pte. Ltd.
Regional Sales Office-Asia/Pacific
71 Robinson Road #05-02/03
Singapore 068895
Tlf: +011 65 6858 0722



Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Road, Suite 500
Lincolnshire, IL 60069 USA
Tlf: +1 847.634.6700 eller +1 800.423.0442