



ZEBRA® ZQ500™ Series

Stampanti portatili

Guida rapida

Sommario

Contenuto dell'imballaggio 3

Panoramica 4

Rimozione e installazione della batteria..... 6

Carica della batteria Smart 7

 UCL172-4 Quad Charger (AC18177-5)7

 Caricabatteria singolo Smart Charger-2 (SC2) (P1031365-063).....8

 Alimentatore CA (incluso nel kit n/p P1031365-XXX).....9

 Supporto veicolare (P1063406-029)10

 Stazione di alimentazione a 4 posti (P1063406-027)10

Caricamento dei supporti (in figura, il modello ZQ510) 11

Comunicazioni della stampante 12

 Tramite un computer12

 Tramite Bluetooth (NFC)12

 Tramite BT/WLAN12

Controlli sulla stampante 13

Pulizia delle stampanti..... 14

Accessori 15

 Lettore schede magnetiche.....15

Accessori (continua) 16

 Maniglia (BT16899-1)16

 Tracolla (BT11132-1)16

 Custodia morbida (P1063406-037/-038)16

Accessori (continua) 17

 Fermaglio per cintura.....17

Assistenza tecnica 18



Fare sempre riferimento alla scheda Informazioni importanti per la sicurezza in dotazione con tutte le stampanti e al Bollettino tecnico in dotazione con le batterie. Questi documenti descrivono in dettaglio le modalità da seguire per assicurare la massima affidabilità e sicurezza quando si utilizza questa stampante.




Funziona con:





Certificata:




Contenuto dell'imballaggio

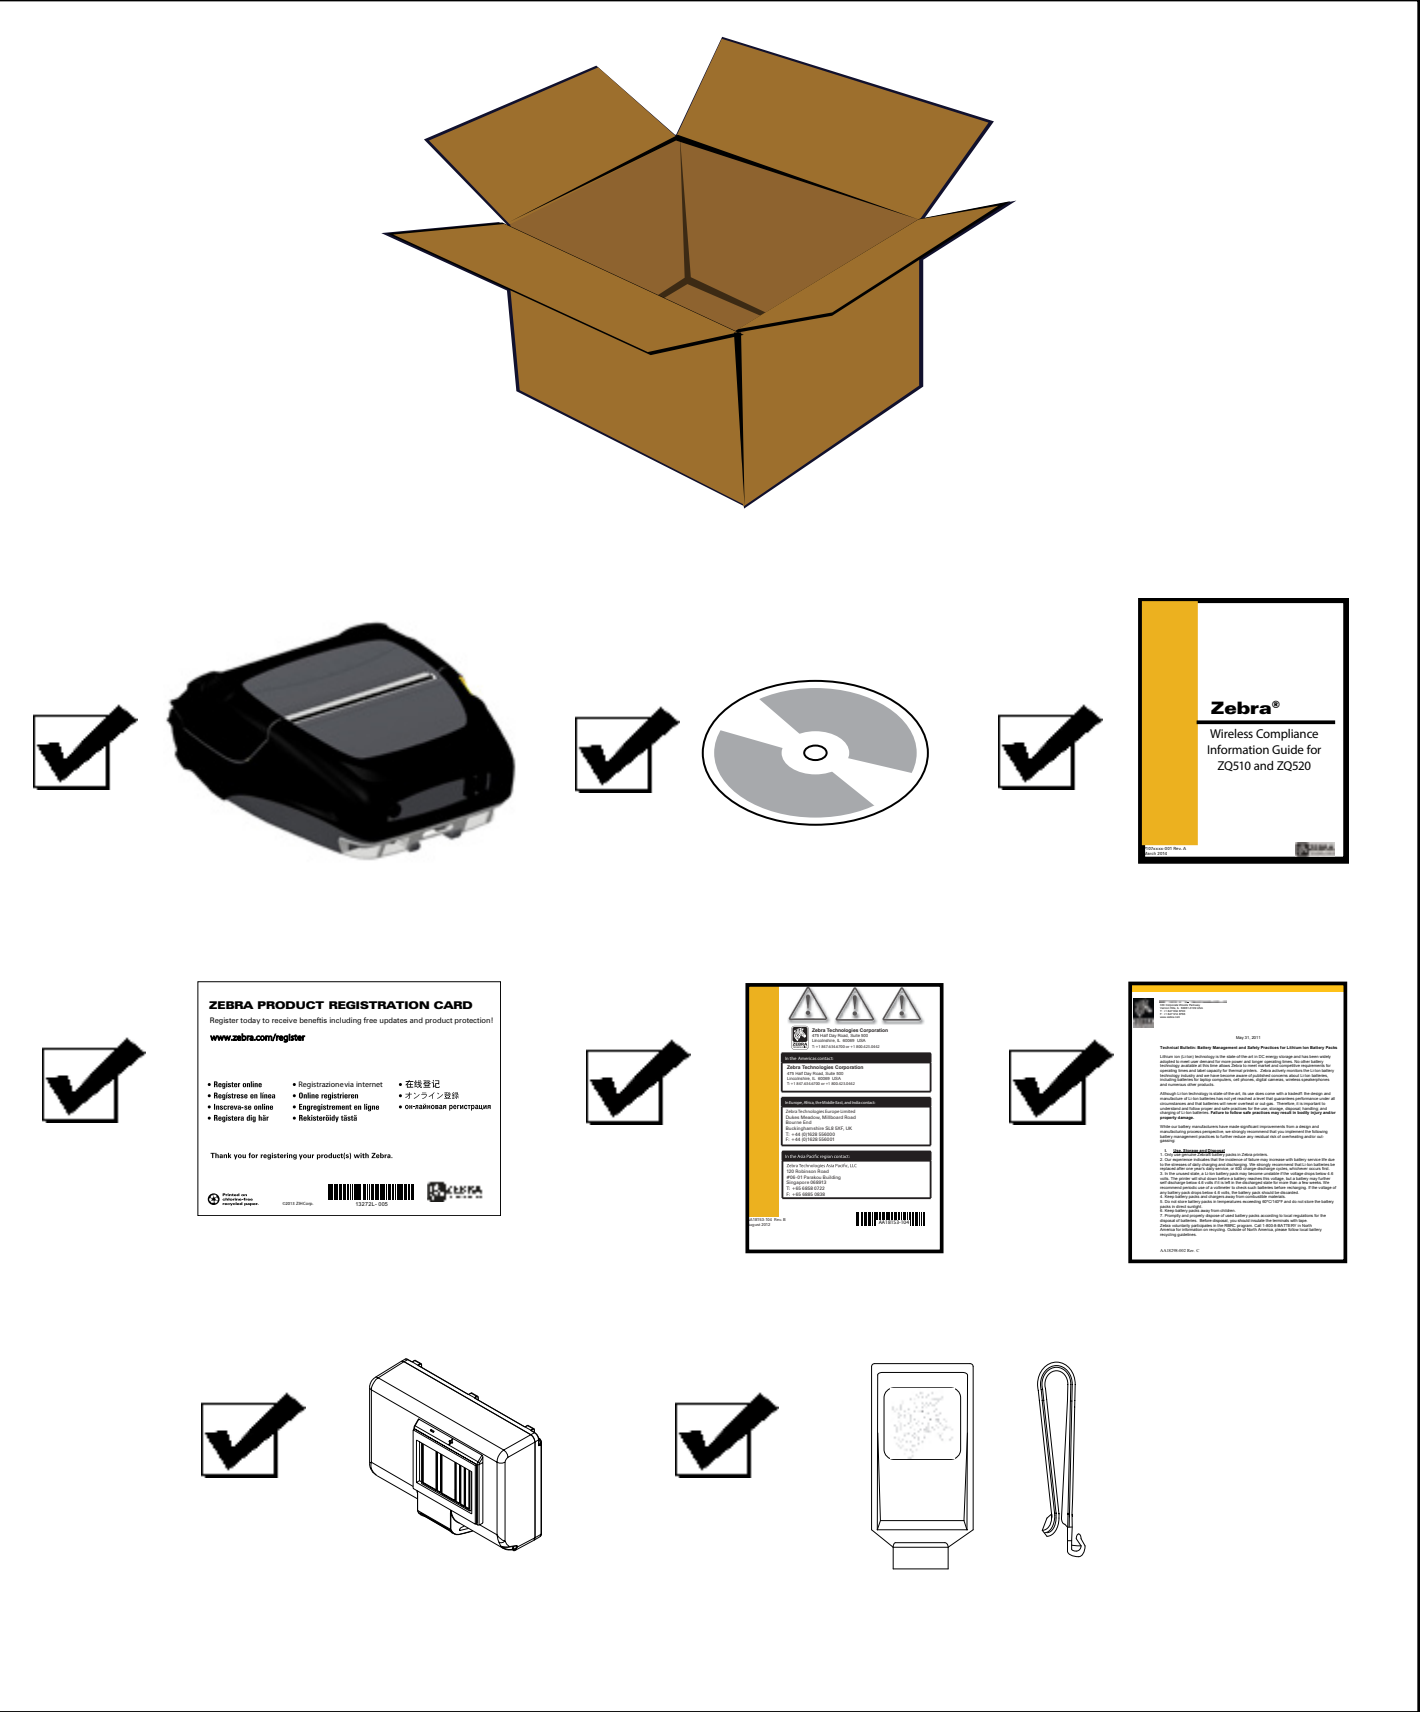

Panoramica

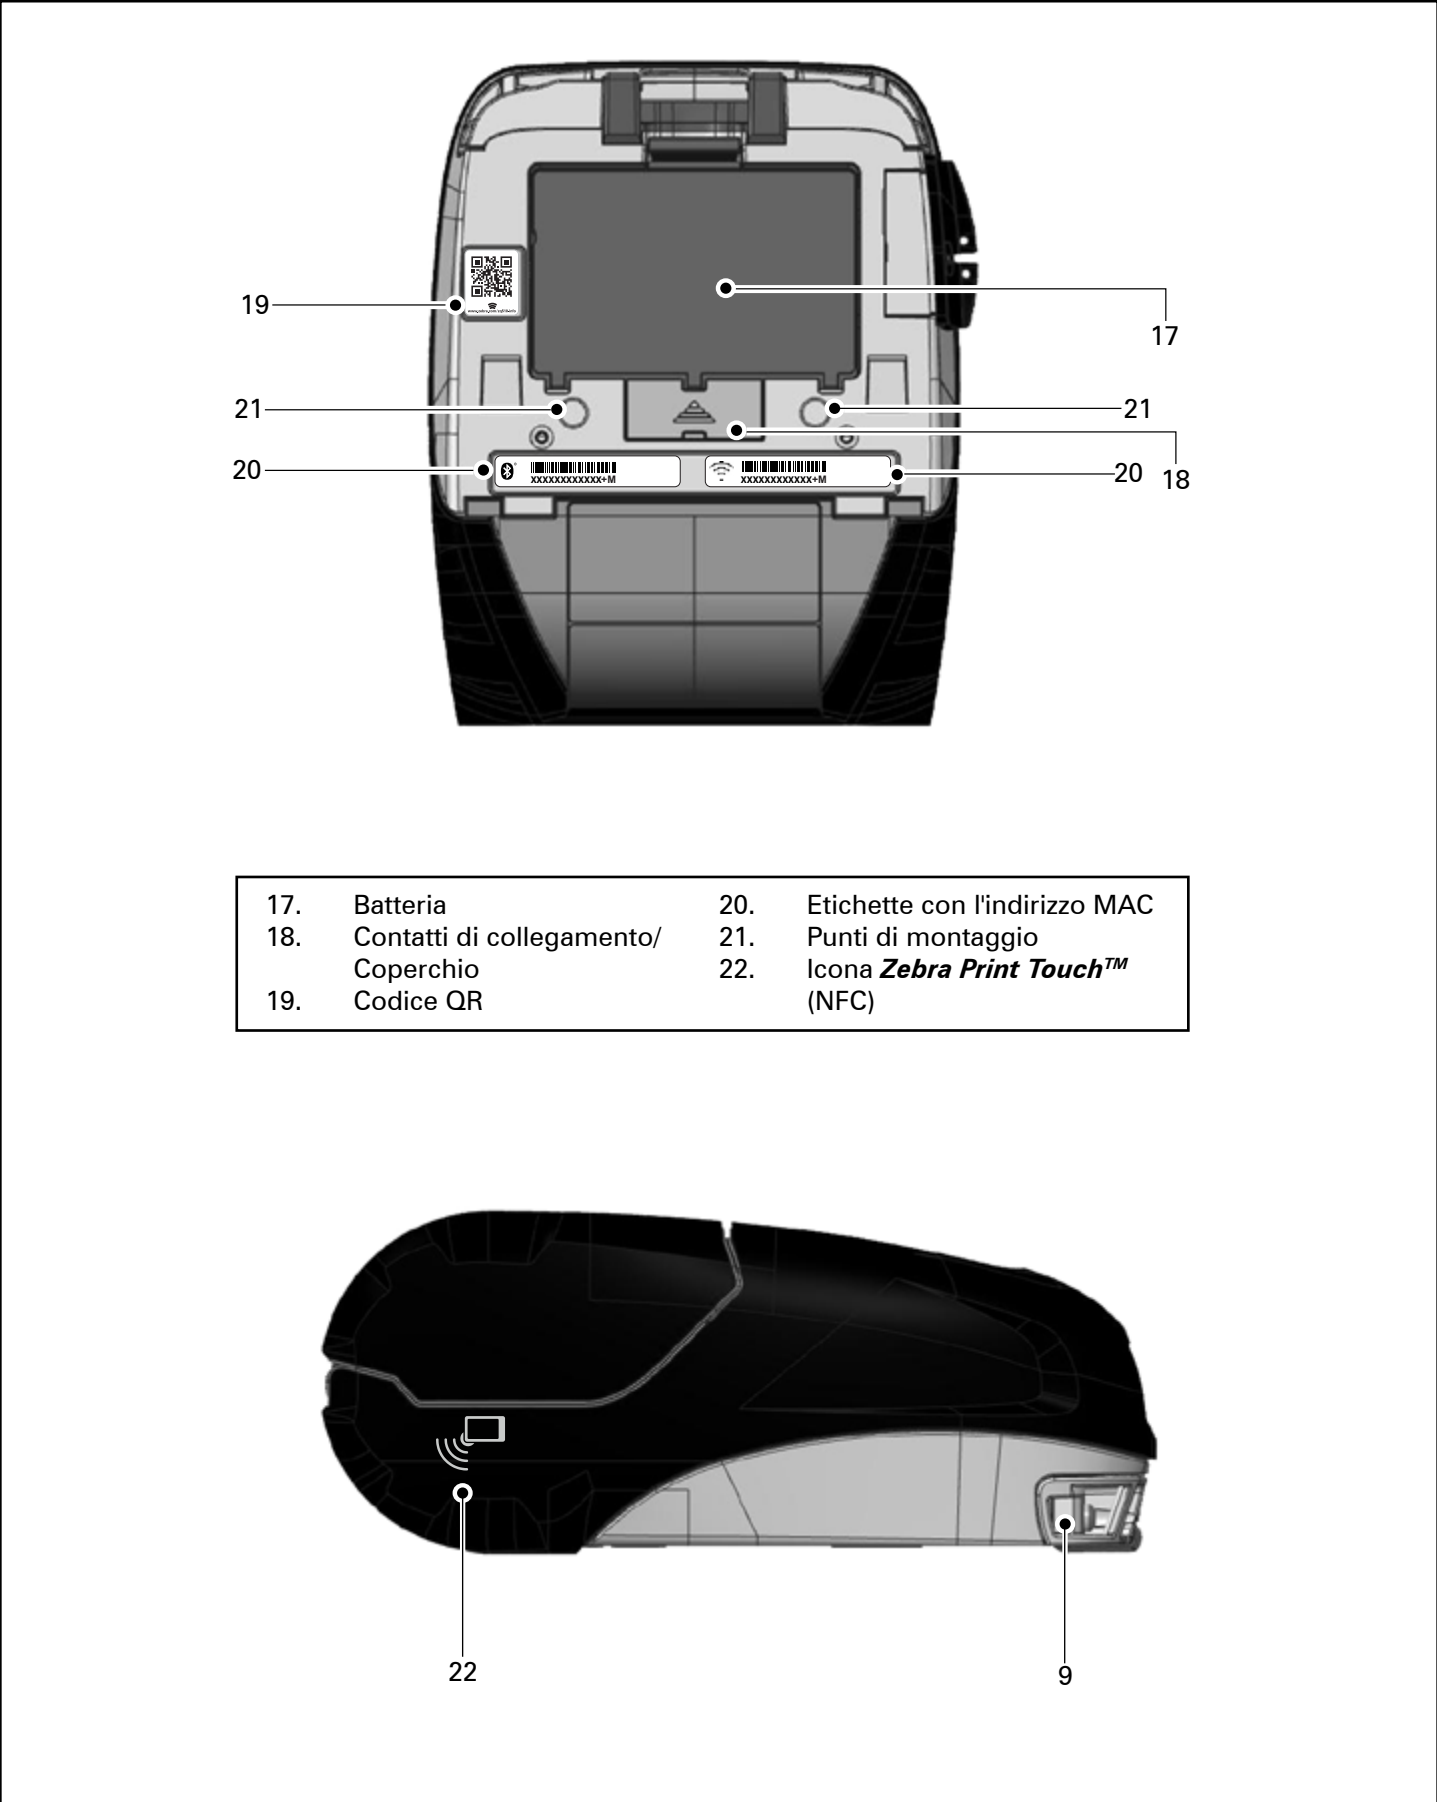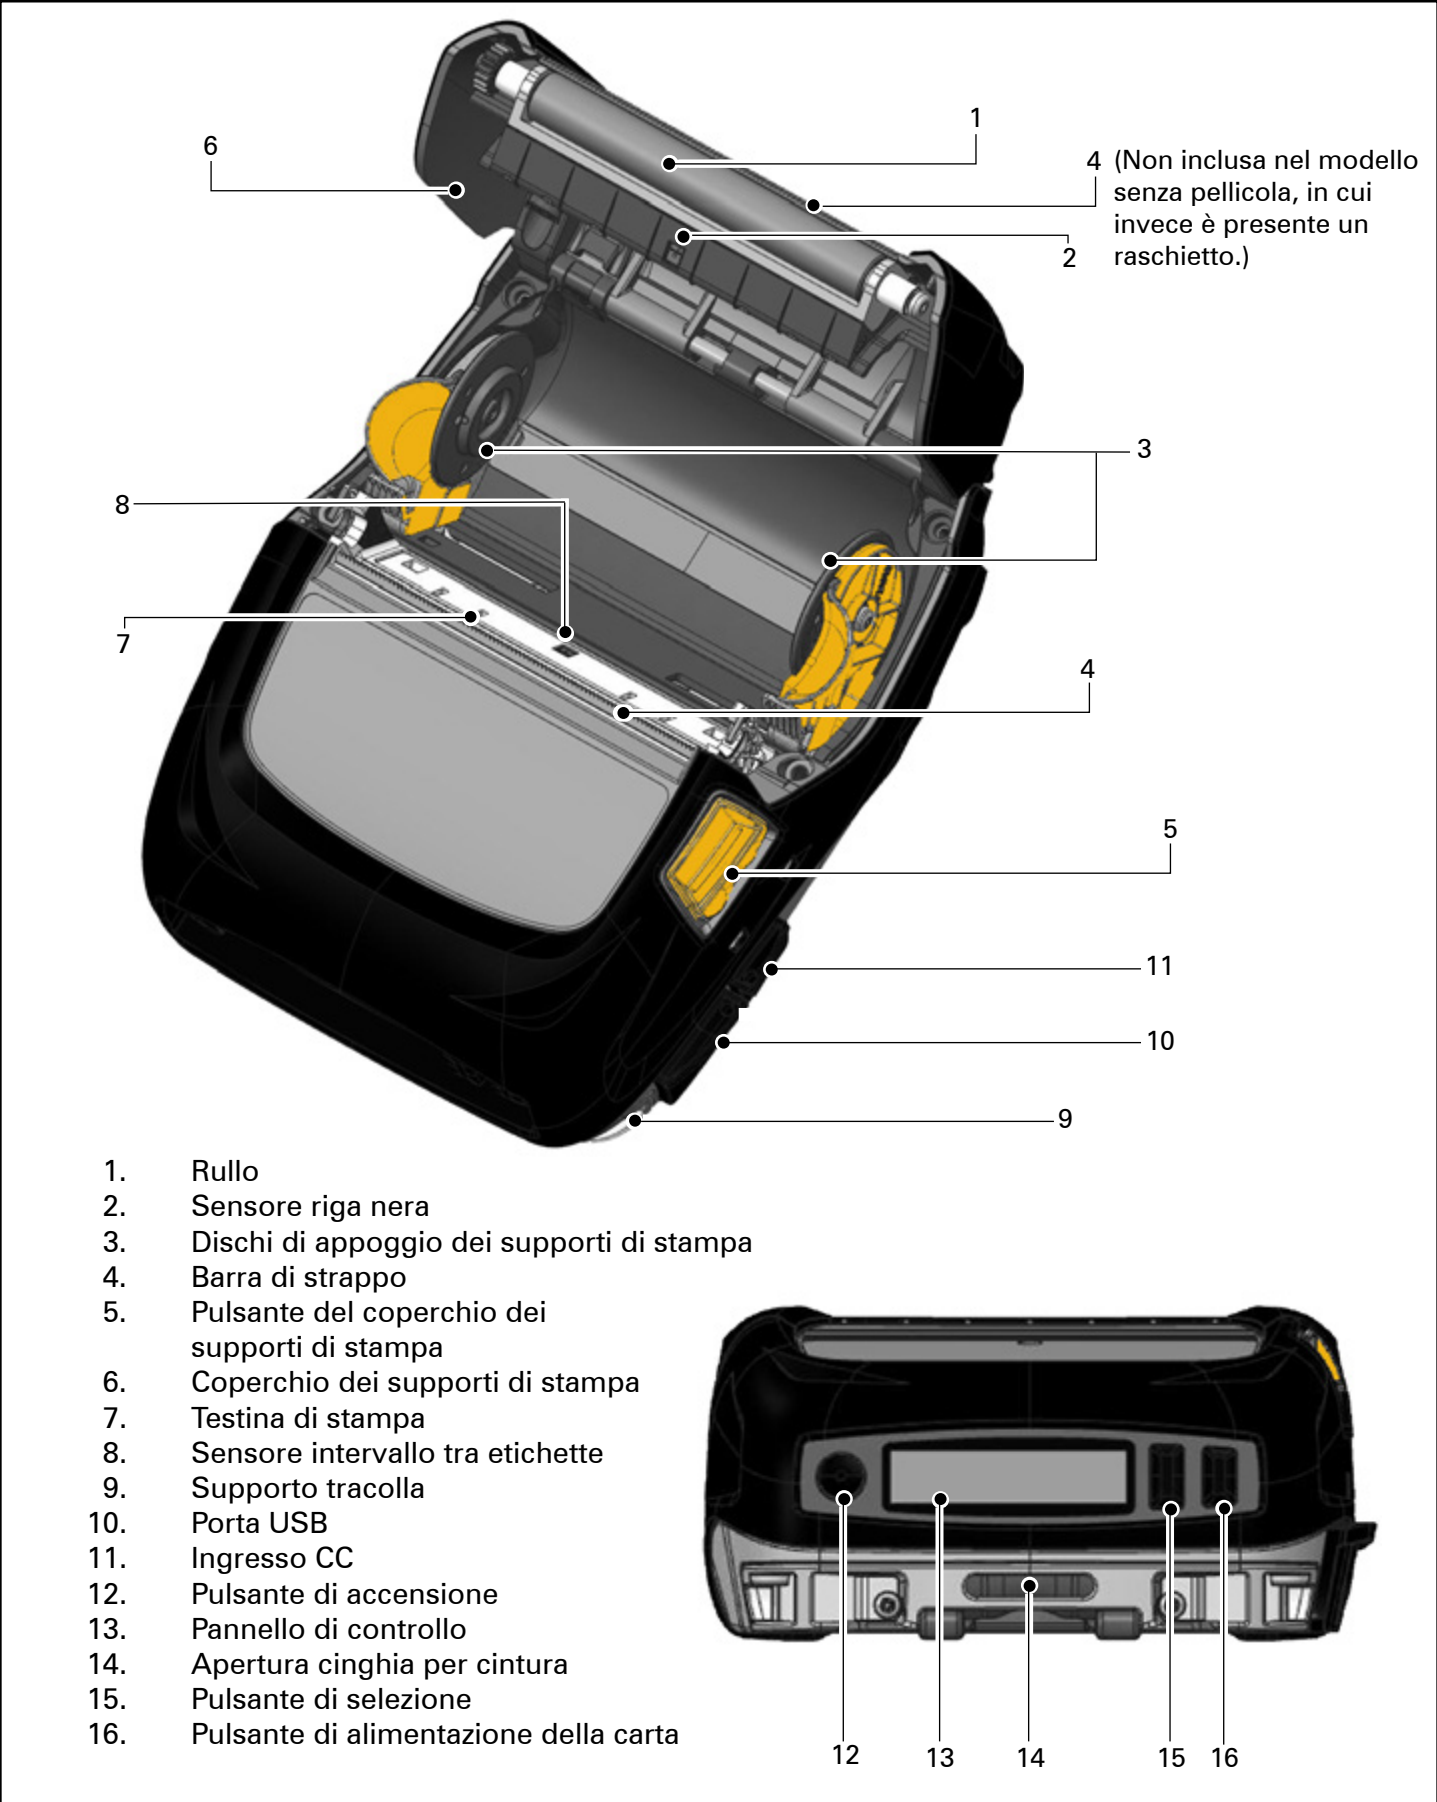

Rimozione e installazione della batteria

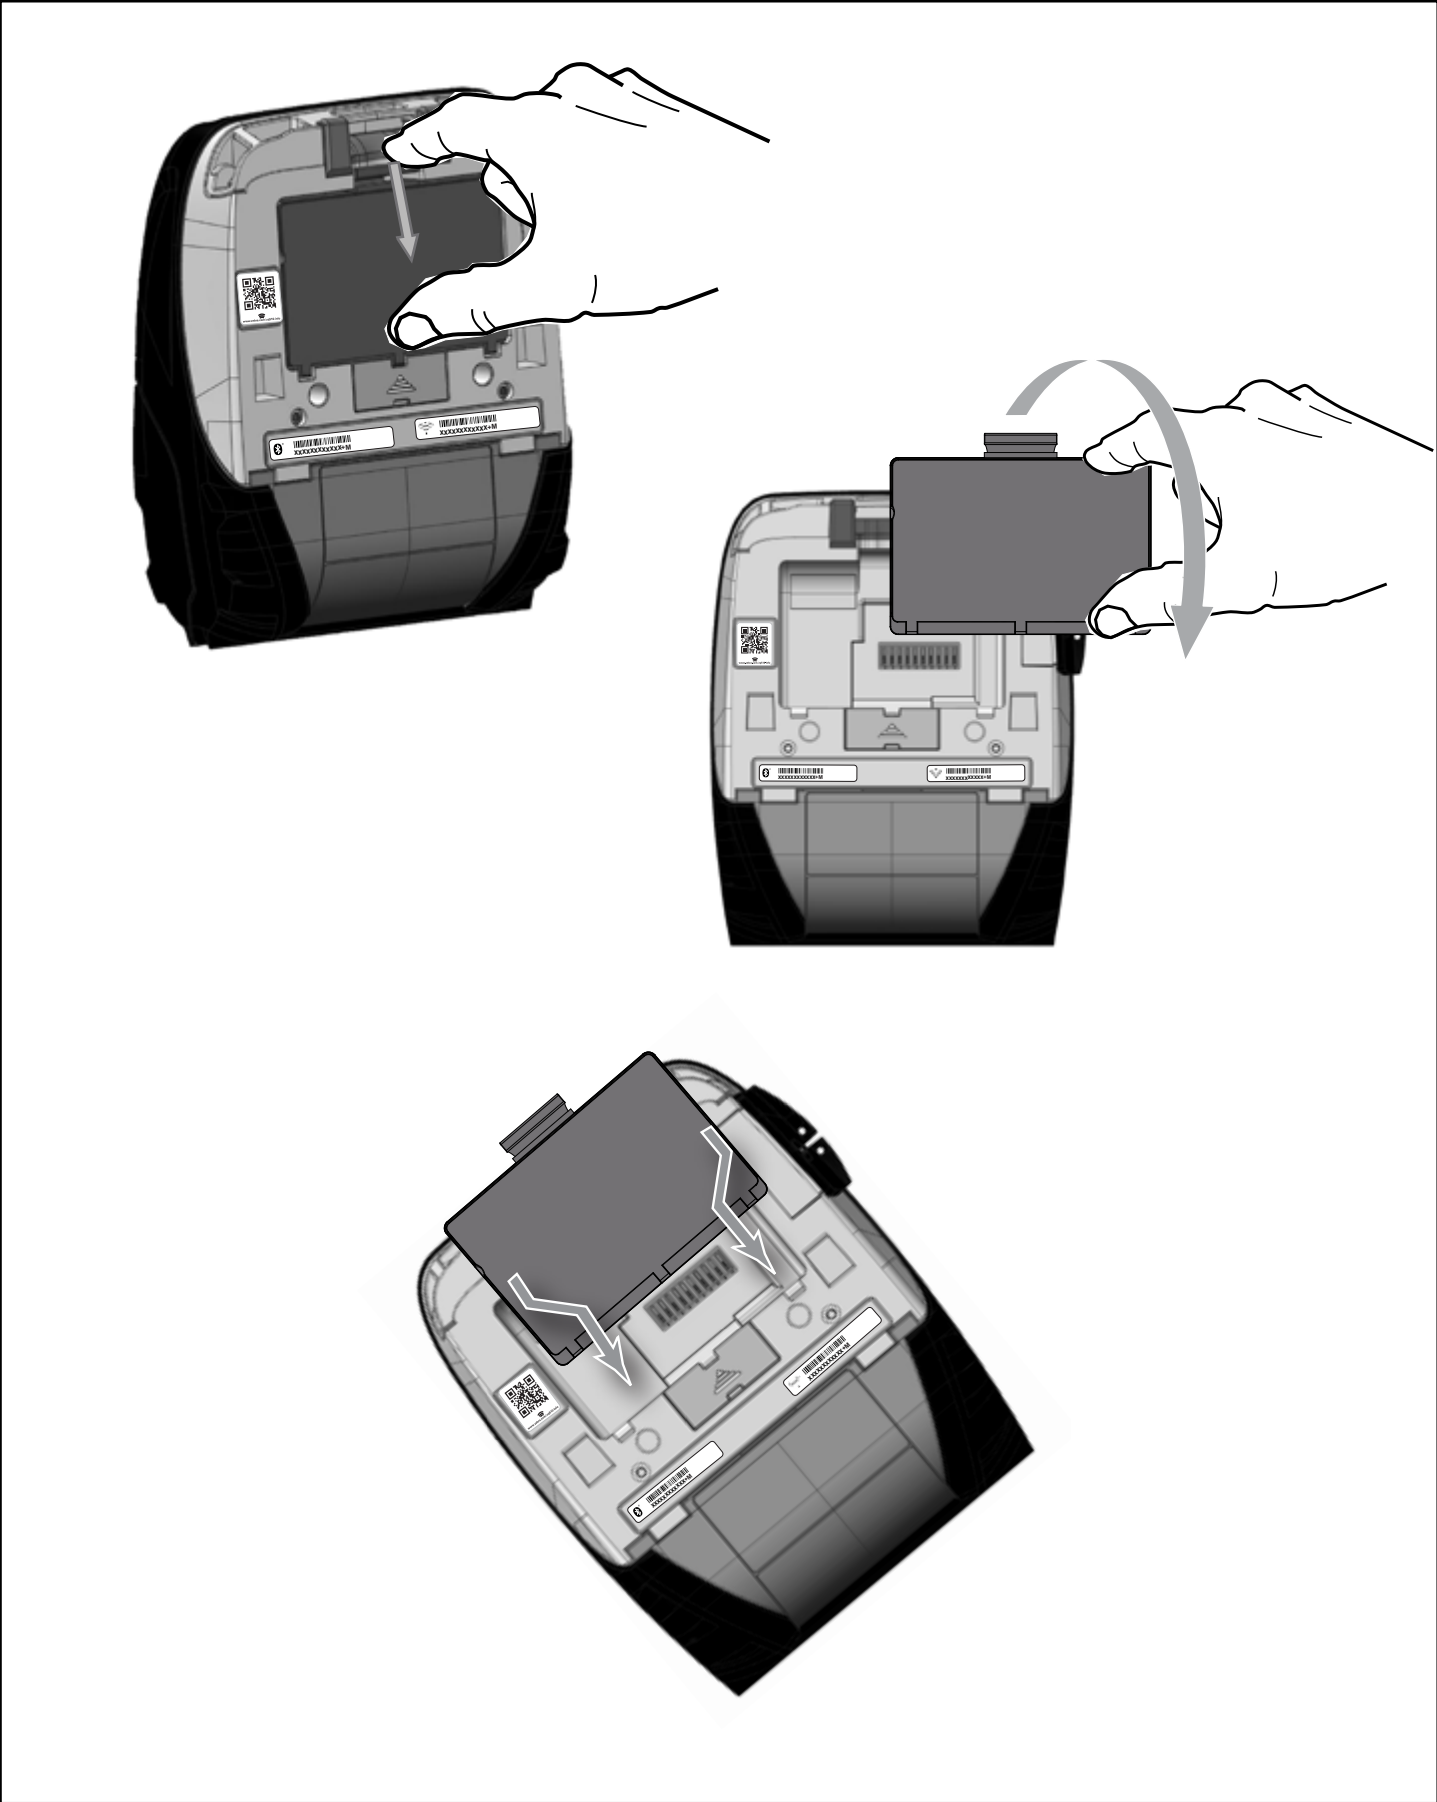


Carica della batteria Smart

UCLI72-4 Quad Charger (AC18177-5)

The diagram shows a four-bay battery charger. A power cord is connected to a wall outlet, and another cord is connected to the front of the device. A battery is shown being inserted into one of the four slots. A power button is located on the front right of the device.

Acceso	Spento	Carica in corso
Acceso	Lampeggiante	Carica all'80% (disponibile per l'uso)
Spento	Acceso	Carica completata
Lampeggiante	Spento	Guasto


Caricabatteria singolo Smart Charger-2 (SC2) (P1031365-063)

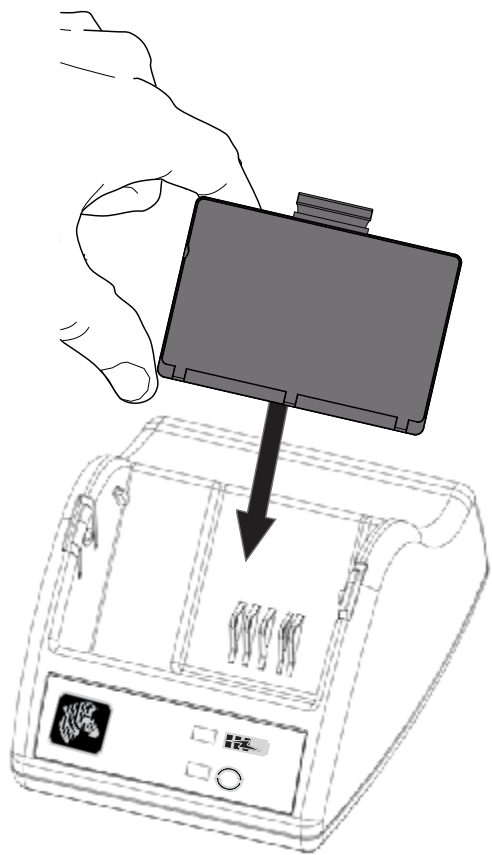

Stato della carica	Carica completa	Carica in corso	N/D	Guasto
Stato della batteria	Buono	Capacità ridotta	Fine della vita utile	Inutilizzabile-Sostituire la batteria

Quando il caricabatteria SC2 è collegato ma non è presente la batteria, il LED indicatore di stato della carica sarà verde.



Alimentatore CA (incluso nel kit n/p P1031365-XXX)

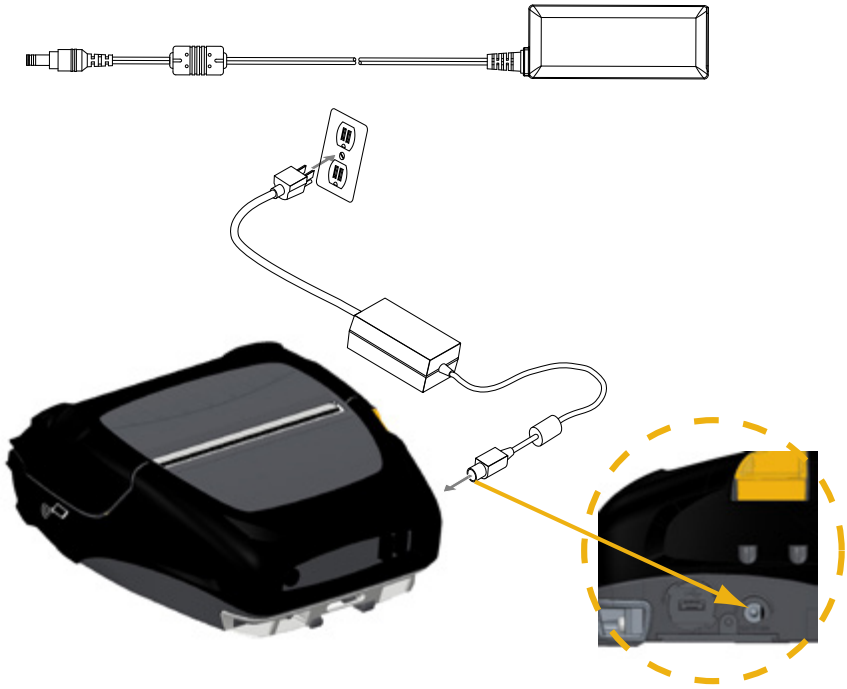


(Sportello in gomma non illustrato)

- Le batterie vengono spedite scariche. Rimuovere l'involucro dalle batterie e caricare queste ultime completamente prima dell'uso iniziale.
- Benché sia possibile caricare la batteria mentre si usa la stampante, in queste condizioni i tempi di carica si prolungheranno.




**Supporto veicolare
(P1063406-029)**

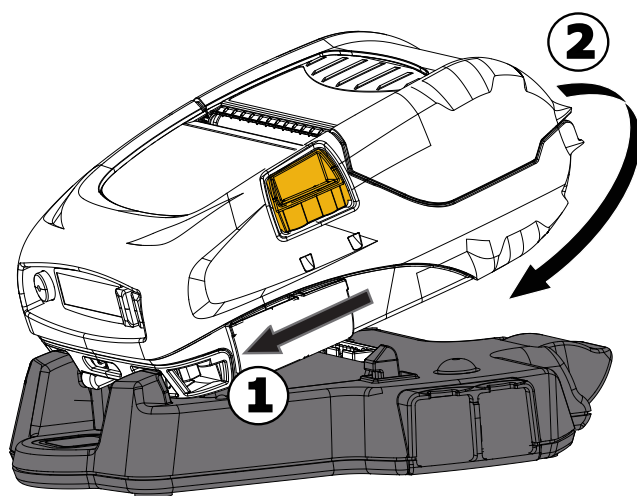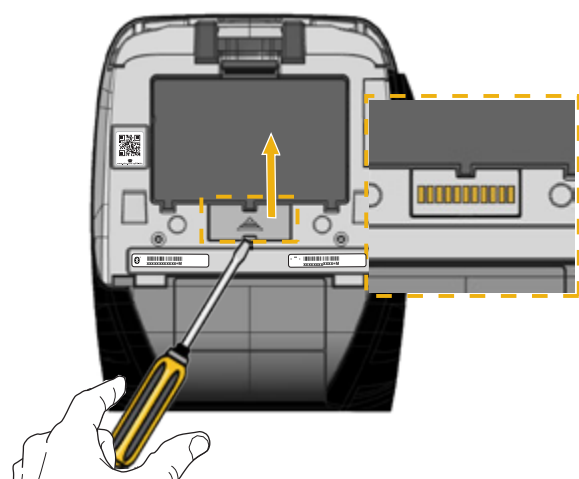

**Stazione di
alimentazione
a 4 posti
(P1063406-027)**

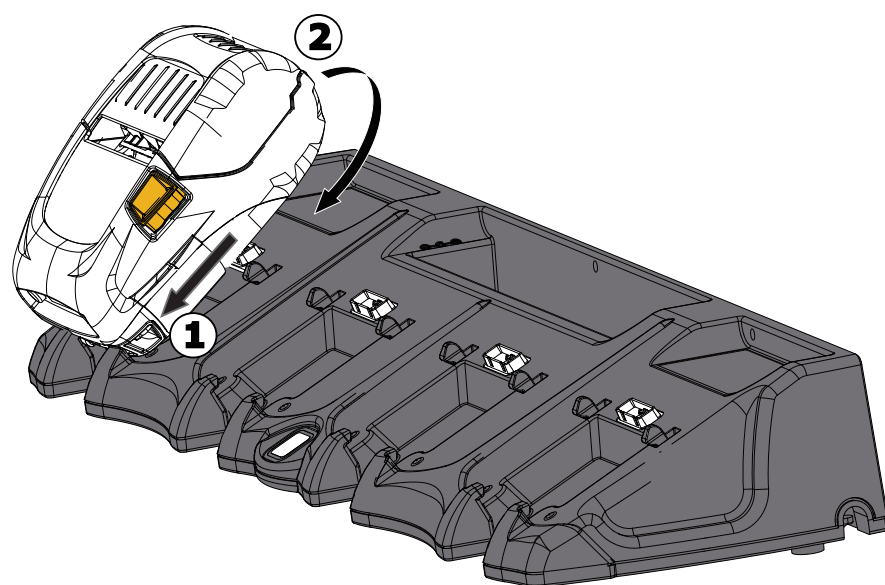


Caricamento dei supporti (in figura, il modello ZQ510)

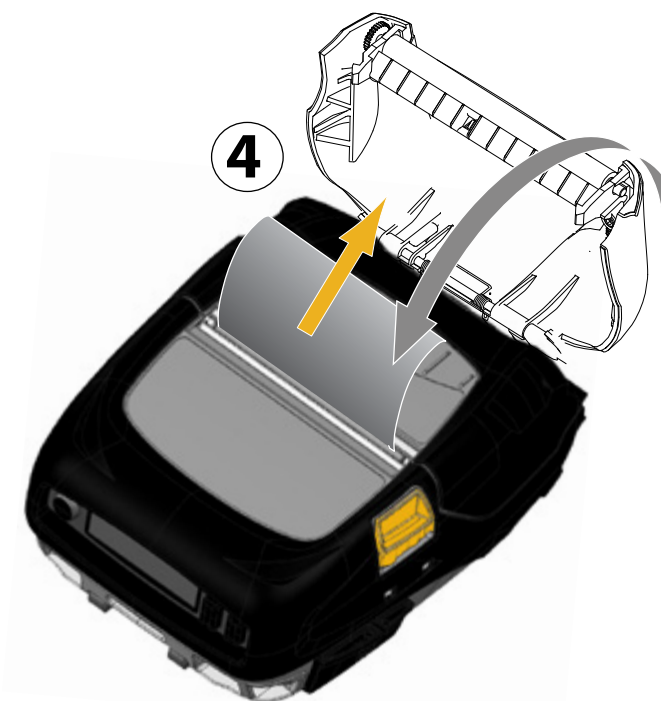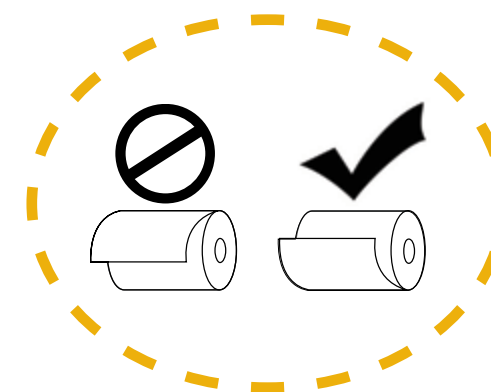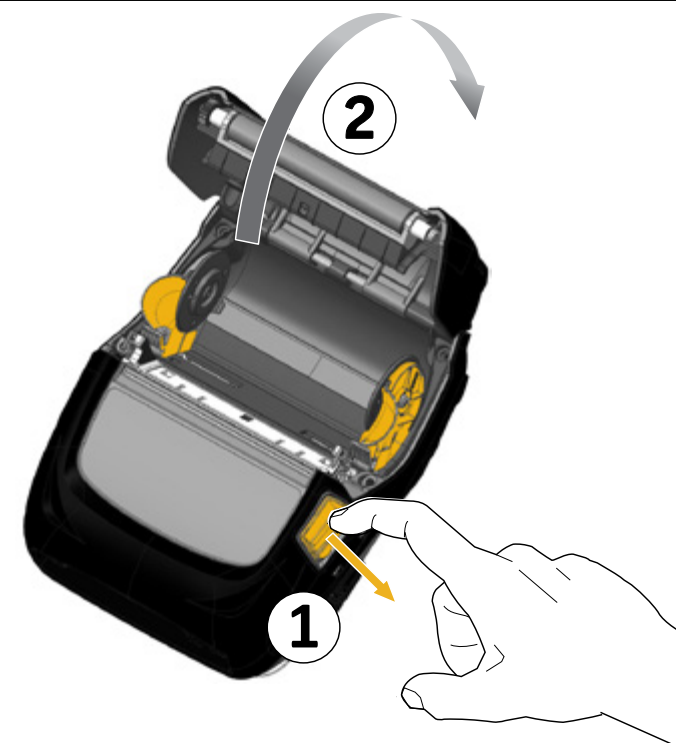

Comunicazioni della stampante

Tramite un computer

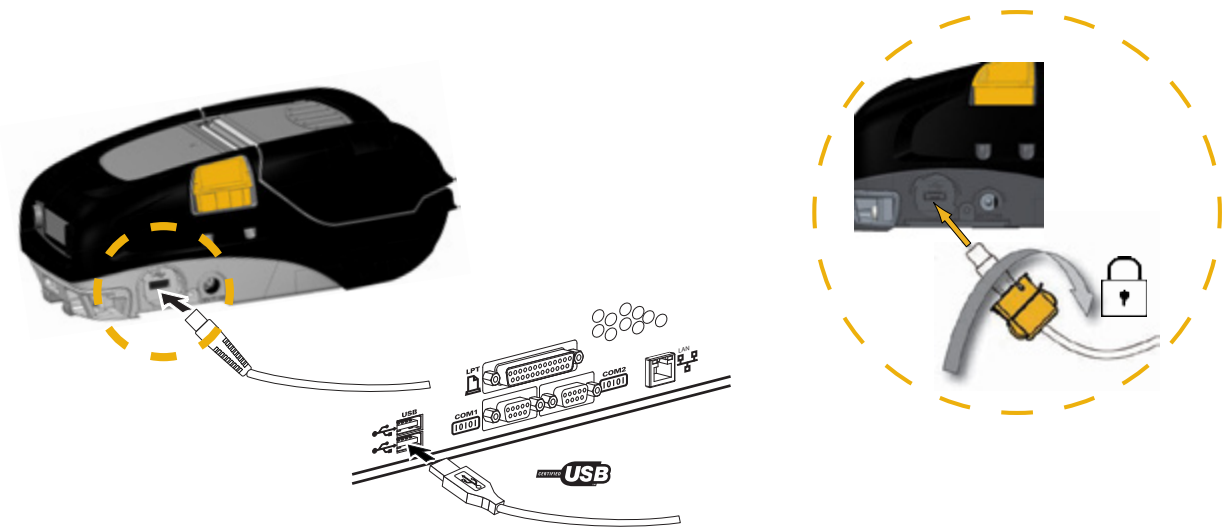


Tramite Bluetooth (NFC)




Made for
iPod iPhone iPad



Tramite BT/WLAN

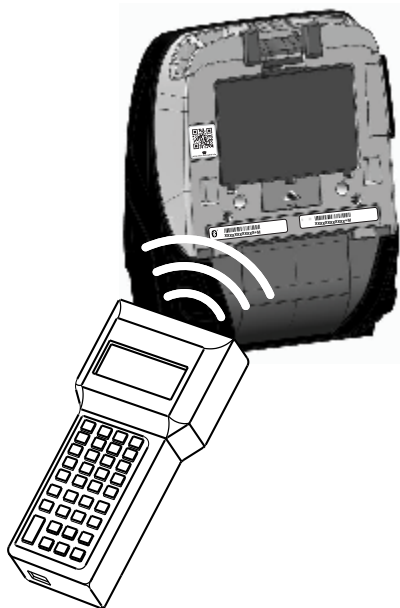


Controlli sulla stampante

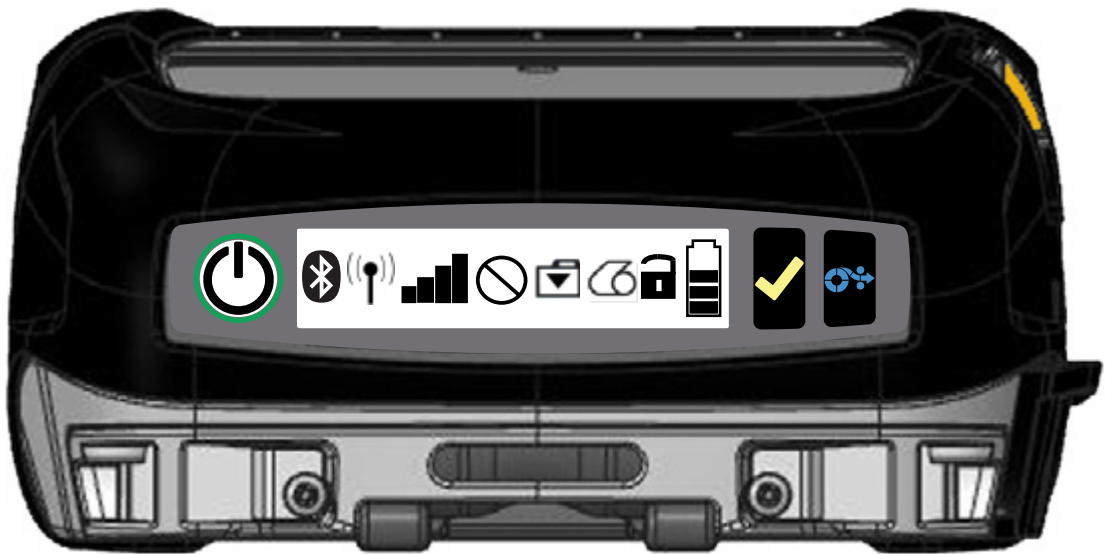


- | | | | |
|--|--|--|------------------------|
| | Alimentazione
LED verde: Batteria carica/Eliminatore della batteria in uso | | Dati |
| | Alimentazione
LED giallo fisso: Carica in corso
LED giallo lampeggiante: Modalità riposo | | Supporti |
| | Alimentazione
LED rosso: Batteria guasta | | Coperchio aperto |
| | Bluetooth | | Batteria |
| | Connessione Wi-Fi | | Eliminatore batteria |
| | Potenza segnale Wi-Fi | | Selezione |
| | Errore | | Alimentazione supporti |


Pulizia delle stampanti




Penna per pulizia Zebra




Alcool isopropilico al 70%







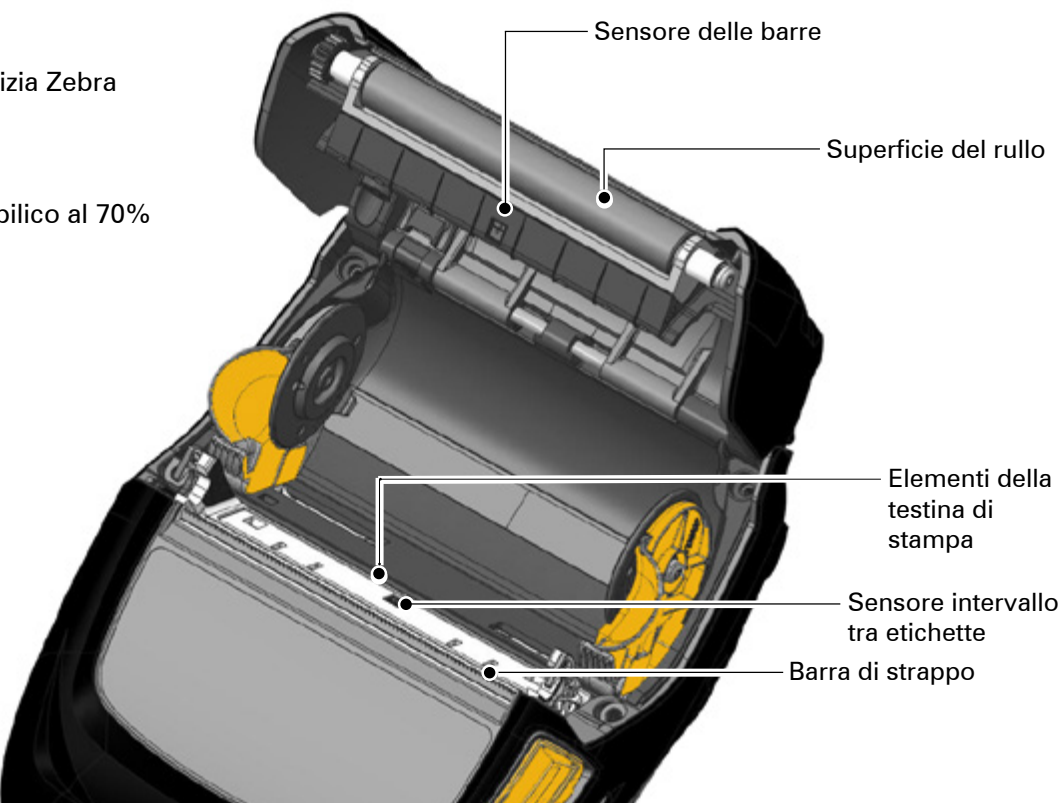


Spazzola




Soffio d'aria



Area	Metodo di pulizia	Intervallo
Testina di stampa		Dopo ogni cinque rotoli di supporti (o più spesso, se necessario). Quando si utilizzano supporti senza pellicola, la pulizia è richiesta dopo ogni rotolo di supporti.
Superficie del rullo		Dopo ogni cinque rotoli di supporti (o più spesso, se necessario). I supporti senza pellicola richiedono una pulizia più frequente, dopo ogni rotolo.
Raschietto (solo unità senza pellicola)		Dopo ogni cinque rotoli di supporti (o più spesso, se necessario).
Barra di strappo		Quando necessario
Esterno		Quando necessario
Interno		Quando necessario
Interno delle unità con rulli senza pellicola		Dopo ogni cinque rotoli di supporti (o più spesso, se necessario).


Accessori

Letture schede magnetiche

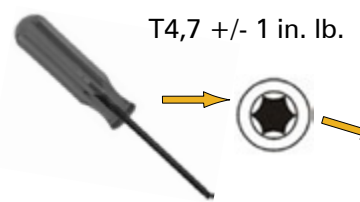


T4,7 +/- 1 in. lb.


1.




2.

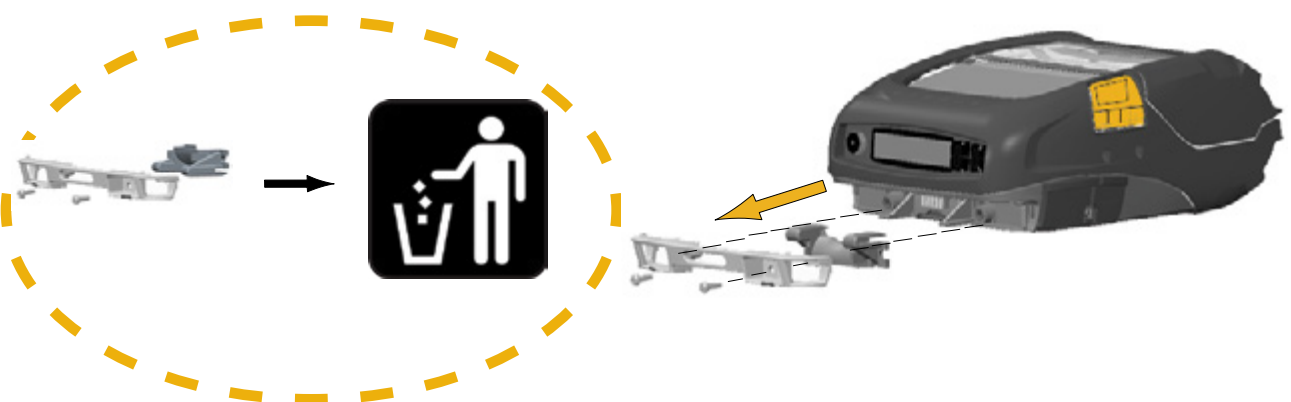

3.




4.




Accessori (continua)

Maniglia (BT16899-1)

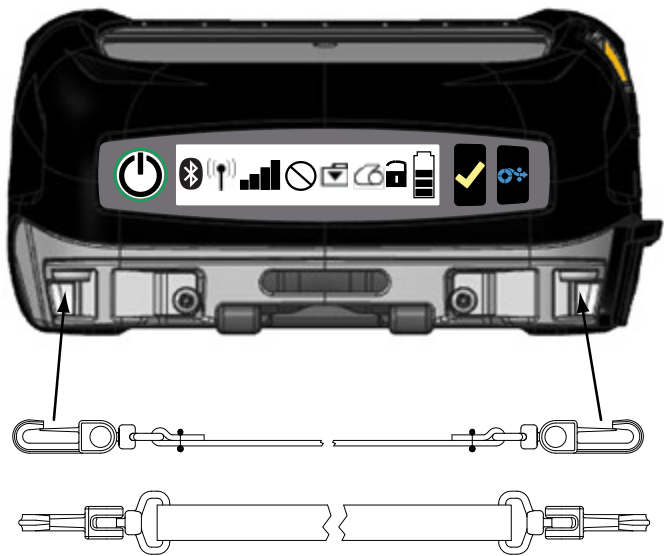

Tracolla (BT11132-1)




Custodia morbida (P1063406-037/-038)



Accessori (continua)

Fermaglio per cintura

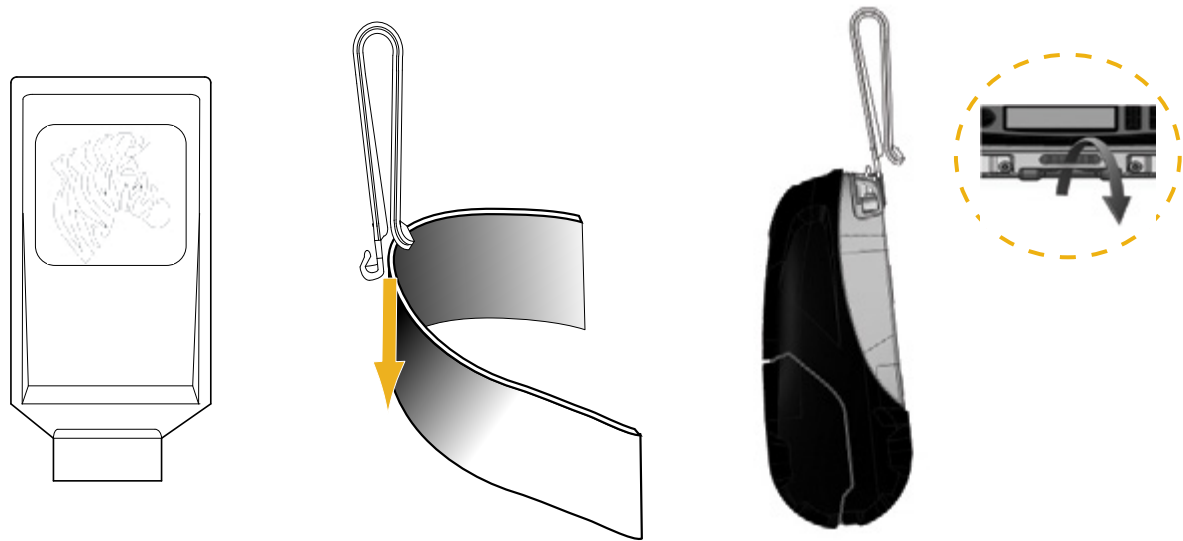

Per un elenco completo degli accessori, fare riferimento alla Guida per l'utente delle stampanti ZQ500 Series (n/p P1070599-001) su www.zebra.com/manuals.



La documentazione completa e aggiornata relativa a queste stampanti viene fornita dalla Guida per l'utente delle stampanti ZQ500 Series disponibile sul sito Web all'indirizzo: www.zebra.com/manuals.

Assistenza tecnica

Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Rd., Suite 500
Lincolnshire, Illinois 60069 U.S.A
T: +1 847.634.6700
T: +1 866.230.9494 (solo USA)



Zebra Technologies Europe Limited
Dukes Meadow
Millboard Road
Bourne End
Buckinghamshire SL8 5XF, UK
T: +44 (0) 1628 556000



Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.
Regional Sales Office-Asia/Pacific
71 Robinson Road #05-02/03
Singapore 068895
T: +011 65 6858 0722



Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Road, Suite 500
Lincolnshire, IL 60069 USA
T: +1 847.634.6700 o +1 800.423.0442